
EcoFlow Delta 2 MAX

Manual do Usuário

V1.0

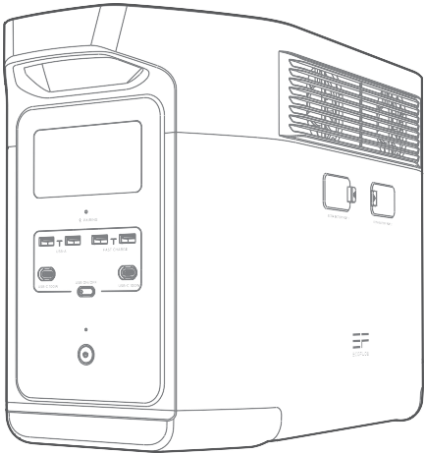

Isenção de Responsabilidade

Antes de usar este produto, leia e compreenda totalmente este documento e todos os documentos relacionados a este produto. Depois de ler este documento, guarde-o bem para referência futura. A não operação adequada deste produto pode causar ferimentos graves a você ou a outras pessoas, ou danos a este produto e outras propriedades. Ao utilizar este produto, considera-se que você compreendeu, reconheceu e aceitou todos os termos e conteúdo deste documento. O usuário compromete-se a ser responsável por seus atos e por todas as consequências deles decorrentes. A EcoFlow não se responsabiliza por todas as perdas causadas pela falha do usuário em usar este produto de acordo com a isenção de responsabilidade e as instruções de segurança.

A EcoFlow reserva-se o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto, quando permitido por leis e regulamentos. Estes documentos estão sujeitos a atualização, revisão ou rescisão de tempos em tempos sem aviso prévio. Visite o site EcoFlow para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Conteúdo

Especificações 1

Instruções de Segurança 2

App EcoFlow 5

Conteúdo da Caixa 5

Detalhes do Produto

Visão geral 6

Tela LCD 7

Ligar/Desligar 8

Carregamento de Dispositivos 8

Carregamento da Delta 2 Max

Carregamento CA 9

Carregamento Solar 10

Carregamento na Tomada do Carro 11

Bateria Extra Inteligente 11

X-Boost e EPS

X-Boost 12

EPS (*Emergency Power Supply* / Fonte de alimentação de emergência) 12

Perguntas Frequentes 13

Armazenamento e Manutenção 13

Solução de Problemas 14

Especificações

Informações Gerais	
Modelo	EFD350
Peso	23 kg
Dimensões	497 × 242 × 305 mm
Capacidade	2.048 Wh
Bluetooth	Faixa de frequência: 2,402-2,480 MHz Potência máx. de saída: (UK/AU) 7.3 dBm
Wi-Fi	Faixa de frequência: 2,412-2,472 MHz / 2,422-2,462 MHz Potência máx. de saída: (UK/AU) 17.67 dBm
Portas de Saída	
AC (×4)	Onda senoidal pura, 2.400W total (pico 4.800W) UK: 230V~ 50Hz/60Hz; AU: 240V~ 50Hz/60Hz, 10A por porta
AC (modo de bypass)	220-240V~ máx. 10A 50Hz/60Hz (UK/AU)
Potência máx. saída X-Boost	3.100 W (UK) / 3.300 W (AU)
USB-A (×2)	5V ⎓ 2.4A, máx. 12W por porta, total 24W
USB-A rápido (×2)	5V ⎓ 2.4A 9V ⎓ 2A 12V ⎓ 1.5A, máx. 18W por porta, total 36W
USB-C (×2)	5/9/12/15/20V ⎓ 5A, máx. 100W por porta, total 200W
Tomada de carro	12.6V ⎓ 10A, máx. 126W
DC5521 Output (×2)	12.6V ⎓ 3A, máx. 38W
Portas de Entrada	
Alimentação CA	X-Stream máx. 2.400W 10A (UK/AU)
Tensão CA	220-240V~ máx. 10A 50Hz/60Hz (UK/AU)
Entrada solar (×2)	11-60V ⎓ 15A, uma porta 500W; duas portas 1.000W
Carregador de carro	Suporta baterias 12V-24V, padrão 8A
Informações da Bateria	
Tipo de bateria	LFP
Ciclo de vida	3.000 ciclos com mais de 80% da capacidade
Tipo de proteção	Tensão alta, tensão baixa, sobrecorrente, sobrecarga, baixa tensão, curto-circuito, alta temperatura, baixa temperatura.

Temperatura de Operação	
Temp. de ideal operação	20°C à 30°C
Temp. de descarga	-10°C à 45°C
Temp. de carregamento	0°C à 45°C
Temp. de armazenamento	-10°C à 45°C (ideal: 20°C à 30°C)
Complementos (fornecido separadamente)	
Bateria extra inteligente	Até 2 unidades
Gerador inteligente	Suportado



1. O carregador de carro compartilha energia com a porta de saída DC5521, oferecendo uma saída máxima de 126W.

2. O produto pode ser carregado ou descarregado independente da temperatura real da bateria.

Instruções de Segurança

Aviso

1. Por favor, leia atentamente todas as instruções antes de usar o produto.
2. Não utilize o produto perto de uma fonte de calor, incêndio ou um forno de aquecimento.
3. Evite o contato com líquidos de qualquer tipo. Não utilize o produto na chuva ou em alta umidade.
4. Não coloque os dedos ou as mãos dentro do produto.
5. Não opere a estação de energia com cabos e/ou plugues danificados.
6. Não use o produto próximo de eletricidade estática ou campos magnéticos fortes.
7. Não desmontar de forma alguma ou furar o produto com objetos pontiagudos.
8. Para reduzir o risco de danos ao plugue elétrico e ao cabo, puxe o plugue em vez do cabo ao desconectar a estação de energia.
9. Este produto deve ser aterrado. Se ele apresentar defeito ou avaria, o aterramento fornece um caminho de menor resistência para a corrente elétrica para reduzir o risco de choque elétrico. Este produto é equipado com um cabo com um condutor de aterramento do equipamento e um plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada que esteja devidamente instalada e aterrada, de acordo com normas e portarias locais.
10. Os usuários não devem colocar o produto no chão ou a uma altura inferior a 457 mm do chão, durante o uso em oficina de manutenção ou reparos.
11. Não utilize a estação de energia danificada ou modificada. Elas podem apresentar comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
12. Não desmonte a estação de energia, leve-o a uma assistência técnica autorizada quando a manutenção ou reparo forem necessários. A remontagem incorreta pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.

13. Evite usar fios ou objetos metálicos que possam resultar em curto-circuito.
14. Não utilize componentes ou acessórios não oficiais para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas. Se você precisar substituir quaisquer componentes ou acessórios, visite os canais oficiais do EcoFlow para obter informações relevantes.
15. Ao usar o produto, siga rigorosamente a temperatura do ambiente operacional especificada neste manual do usuário. Se a temperatura for muito alta, pode resultar em um incêndio ou explosão, se a temperatura for muito baixa, o desempenho do produto pode ser severamente reduzido ou o produto pode deixar de funcionar.
16. Não empilhar objetos pesados no produto.
17. Não trave o ventilador à força durante o uso ao carregar a bateria interna, trabalhe em uma área bem ventilada e não restrinja a ventilação de forma alguma.
18. Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte a tomada antes de realizar qualquer reparo, manutenção ou limpeza do equipamento.
19. Toda a manutenção deverá ser executada por um técnico ou empresa qualificada utilizando peças originais de reposição. Isso garantirá que a segurança do produto seja mantida.
20. Certifique-se de que o produto não seja atingido, derrubado ou fortemente vibrado. Fixe o produto com segurança ao transportá-lo para evitar danos. Se o produto estiver gravemente danificado, desligue a fonte de alimentação imediatamente e interrompa o uso do produto.
21. Se você acidentalmente derrubar o produto na água durante o uso, por favor, coloque-o em uma área aberta segura e fique longe dele até que esteja completamente seco. O produto seco não deve ser usado novamente e deverá ser descartado corretamente de acordo com o "Guia de Descarte" abaixo. Se o produto pegar fogo, recomendamos que você use os extintores de incêndio na seguinte ordem: água ou névoa de água, areia, pó seco e, finalmente, dióxido de carbono.
22. Limpe as portas do produto com um pano seco.
23. Utilize em uma superfície plana para evitar que o produto caia. Se o produto estiver capotado e gravemente danificado, desligue-o imediatamente, coloque a estação de energia em uma área aberta, mantenha-a longe de pessoas e materiais combustíveis e descarte-a de acordo com as leis e regulamentos locais
24. Para reduzir o risco de lesões, é necessária uma supervisão rigorosa quando o produto é utilizado próximo de crianças.
25. Armazenar o produto em local seco e ventilado.
26. Recomendamos uso capas de proteção em ambientes úmidos (por exemplo, lugares à beira-mar ou vapor d'água) para evitar que o produto fique encharcado. Se for exposto à umidade severa e ficar enxarcado, este não deverá ser usado ou ligado novamente. Por favor, siga as orientações antichoque elétrico antes de tocar no produto. Em seguida, coloque o produto em uma área segura, impermeável e aberta. Uma vez concluído, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente EcoFlow imediatamente.
27. Este produto não é recomendado para alimentar equipamentos de emergência médica em hospitais. Quando utilizado em equipamentos médicos em geral, ambulatórios, clínicas e equipamentos médicos de uso residencial, certifique-se de monitorar o status de energia para garantir que a energia não acabe.
28. Quando em uso, os equipamentos gerarão campos eletromagnéticos, que provavelmente afetarão o funcionamento normal de implantes médicos ou equipamentos médicos pessoais, como marca-passos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores, etc. Se esses tipos de equipamentos médicos estiverem sendo usados, entre em contato com o fabricante para obter informações sobre quaisquer restrições ao uso de tais equipamentos. Essas medidas são fundamentais para garantir uma distância segura entre

os implantes médicos (por exemplo, marca-passos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores etc.) e este produto durante o uso.

29. Quando a fonte de alimentação está conectada no modo normal a um refrigerador, as flutuações de energia podem fazer com que a fonte de alimentação seja desligada automaticamente. Ao conectar a fonte de alimentação a uma geladeira que armazena medicamentos, vacinas ou outros itens valiosos, recomenda-se definir a saída CA como "Sempre Ligada" no aplicativo. Isso mantém a fonte de alimentação sempre ligada e garante um estado de consumo de energia seguro e eficiente.
30. SALVE ESTAS INSTRUÇÕES

Guia de Descarte

1. Se as condições permitirem, certifique-se de que a bateria está totalmente descarregada antes de descartá-la. O produto contém produtos químicos potencialmente perigosos, por isso é estritamente proibido descartá-lo em lixeiras comuns. Para obter mais detalhes, siga as leis e regulamentação local sobre reciclagem e descarte de baterias.
2. Se a bateria não puder ser totalmente descarregada devido a falha do produto, não descarte o produto diretamente, entre em contato com uma empresa de reciclagem de baterias para o processo adequado de descarte.
3. Descarte as baterias descarregadas inoperantes, que não podem ser mais recarregadas.

Aplicativo EcoFlow

Controle, monitore e personalize seu EcoFlow DELTA 2 Max à distância com o aplicativo EcoFlow. Baixe o aplicativo em: **https://download.ecoflow.com/app**

Política de Privacidade
Ao usar os produtos, aplicativos e serviços EcoFlow, você concorda com o Termo de Uso e Política de Privacidade da EcoFlow, que você pode acessar através da seção "Sobre" da página "Usuário" no Aplicativo EcoFlow ou no site oficial da EcoFlow em:


https://www.ecoflow-timber.com.br/

Conteúdo da Caixa


DELTA 2 Max




Cabo de carregamento AC




Cabo de carregamento de carro



Cabo DC5521 - DC5525




Guia do usuário e cartão de garantia



Detalhes do Produto

Visão Geral

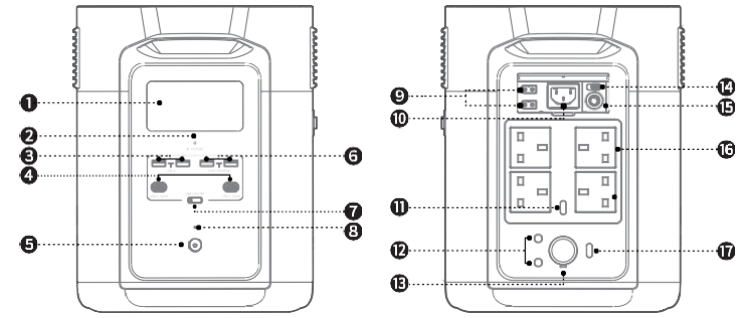




Austrália




Internacional




África de Sul

1. Visor LCD
2. Indicador pareamento Bluetooth
3. Saídas USB-A 2.0
4. Saídas USB-C
5. Botão liga/desliga principal
6. Saídas USB-A 3.0
7. Botão liga/desliga saídas USB
8. Indicador de alimentação principal
9. Porta de alimentação solar / carro
10. Porta de alimentação X-Stream
11. Botão liga/desliga saídas CA
12. Saídas DC5521
13. Saída tomada de carro
14. Botão de carga rápida CA
15. Botão de proteção de sobrecarga
16. Saídas tomadas CA
17. Botão liga/desliga 12VDC

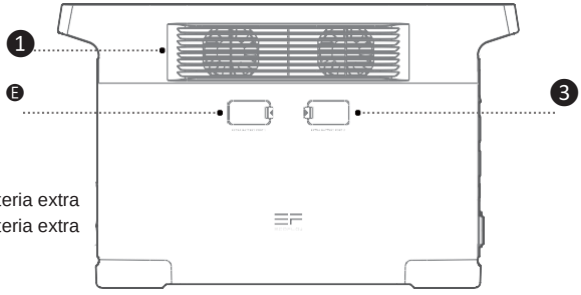

1. Exaustor
2. Porta 1 da bateria extra
3. Porta 2 da bateria extra

Visor LCD

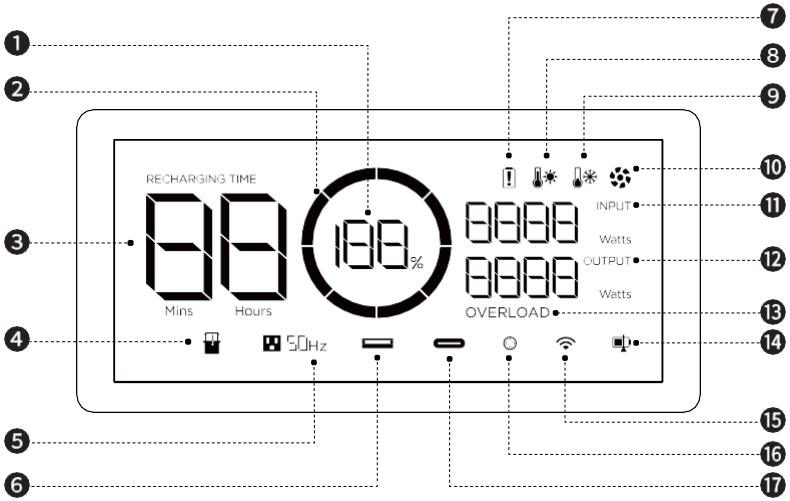


1. Porcentagem restante da bateria
2. Nível da bateria
3. Tempo restante de carga e descarga
4. Bateria extra
5. Saída AC
6. Saída USB-A
7. Aviso de falha na bateria
8. Aviso de alta temperatura
9. Aviso de baixa temperatura
10. Exaustor em operação
11. Potência de entrada
12. Potência de saída
13. Aviso de sobrecarga
14. Estado da carga
15. Estado do Wi-Fi
16. Saída 12VDC
17. Saída USB-C

Ícone	Nome	Estado
	Porcentagem da bateria	Girando: carregando 100%: totalmente carregado Piscando: bateria plana
	Wi-Fi	Aceso: Conectado Apagado: Desconectado

Consulte "Solução de problemas" para obter detalhes.

Ligar/Desligar


Pressione o botão liga/desliga principal uma vez para ligar o produto, em seguida, a tela LCD acende e o indicador de energia principal fica branco; Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga principal por pelo menos 3 segundos para desligar o produto, em seguida o visor LCD se apaga.

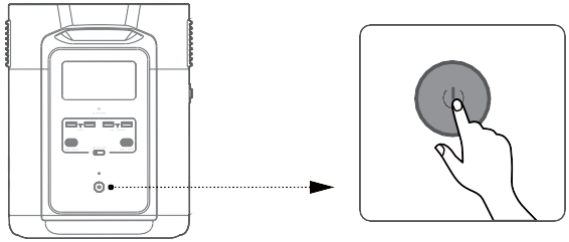


1. **Depois que a estação de energia for ligada, pressione o botão liga/desliga uma vez para desligar a tela LCD**
2. **Se o produto não for usado por 5 minutos, ele entrará em estado de hibernação com a tela LCD desligada. Quando você começar a usar o produto novamente, a tela LCD será ligada automaticamente.**
3. **O produto fica em standby por 2 horas. Com as saídas de energia desligados e nenhuma outra carga por 2 horas, o produto será desligado automaticamente. A duração do modo de espera pode ser configurada no aplicativo.**

Carregue Seus Dispositivos

Depois que o produto for ligado, pressione o botão liga/desligada uma vez para ligar as saídas ou tomadas USB/DC/CA correspondentes. Pressione novamente para desativá-los.

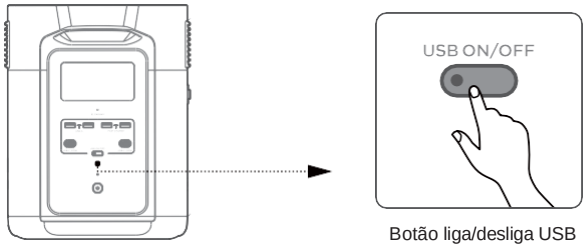

Botão liga/desliga USB

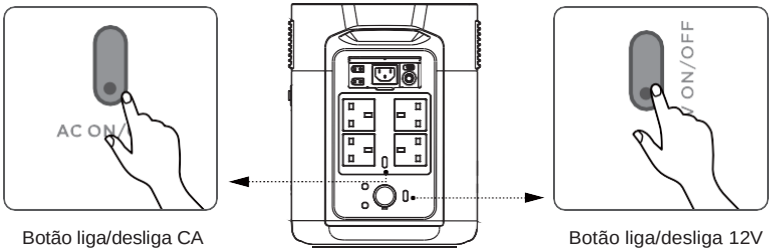

Botão liga/desliga CA

Botão liga/desliga 12V


1. **Depois que o botão liga/desliga USB ou 12V for ligado, o produto não será desligado automaticamente.**
2. **Certifique-se de que a potência total de todos os dispositivos carregados seja inferior à potência nominal.**
3. **Após 12 horas sem qualquer carga nas portas de saída CA, o botão liga/desliga CA será desligado automaticamente.**

Carregando a Delta 2 Max

Carregamento AC


A tecnologia de carregamento rápido X-Stream da EcoFlow foi projetada especificamente para carregamento CA. A velocidade de carregamento CA pode ser ajustada através do aplicativo EcoFlow. Em situações em que a corrente de entrada CA for superior a 20A, a porta de entrada de carregamento X-Stream iniciará uma função de autoproteção e a proteção de sobrecarga será ligada automaticamente. Depois de confirmar que não há falha no produto, você poderá desativar a proteção e retornar para o carregamento.

Aprox. 80 minutos

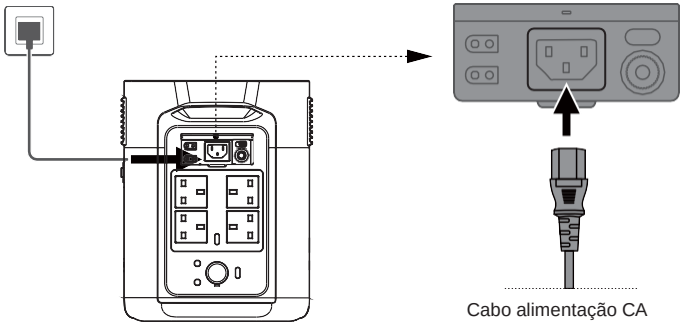


Cabo alimentação CA

A potência de carregamento pode ser ajustada manualmente através do botão de velocidade do carregamento CA. A potência de carregamento poderá ser ajustada também pelo aplicativo.

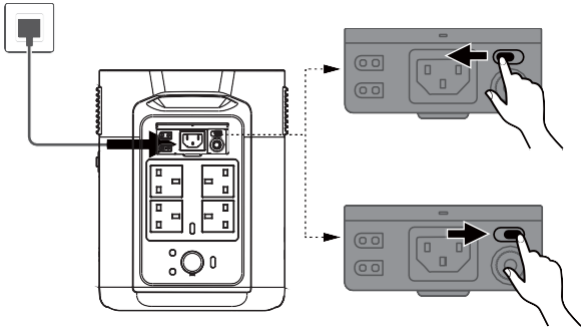

1. **Use o cabo de carregamento CA original para carregamento rápido. Não use outros cabos para carregar.**
2. **Conecte o cabo de carregamento diretamente a uma tomada CA e certifique-se de que a corrente de saída seja superior a 15A. Caso contrário, reduza a velocidade de carregamento da unidade pelo interruptor de velocidade de carregamento CA. A EcoFlow não se responsabiliza por quaisquer danos causados pelo não cumprimento das instruções, incluindo carregar com outros cabos de carregamento CA diferentes dos originais.**


Carregamento Solar

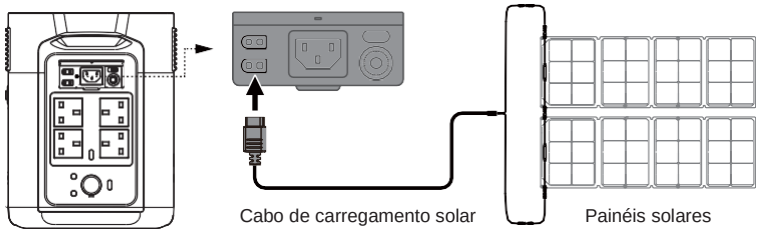

1. **O cabo de carregamento solar (cabo MC4 <> XT60I-F) e o painel solar são fornecidos separadamente.**
2. **Ao usar um painel solar EcoFlow para carregar o produto, siga também as instruções que acompanham o painel solar.**
3. **Antes de conectar o painel solar, certifique-se de que a tensão de saída do painel solar esteja até 60V para evitar danos ao produto.**


Carregamento de carro

Para evitar falha na partida do veículo, utilize a tomada 12V após a partida do motor. Além disso, certifique-se de que a tomada do carro e o cabo de alimentação do carregador estejam em boas condições. A EcoFlow não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos causados pelo não cumprimento das instruções deste guia.

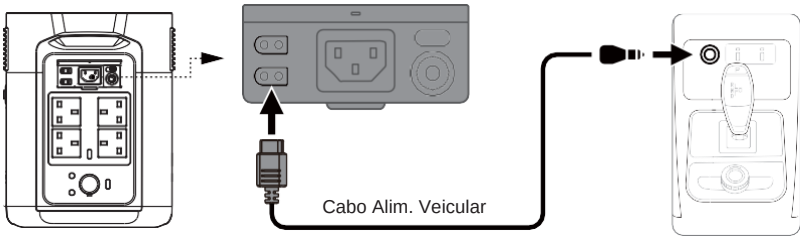

Bateria Extra Inteligente

A Estação de Energia Delta 2 Max pode conectar até 2 Baterias Extras Inteligentes para aumentar sua capacidade de operação. Verifique o manual do usuário da Bateria Extra Inteligente para obter mais informações.

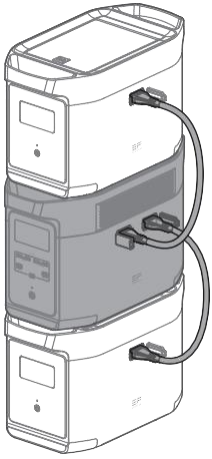

1. **Desligue a Bateria Extra e a Delta 2 Max antes de conectá-las ou desconectá-las.**
2. **Antes de usar, certifique-se de que o Delta 2 Max e a Bateria Extra exibam o ícone de Bateria Extra em seus visores.**
3. **Não ligue ou remova diretamente a Bateria Extra durante os processos de carga e descarga. Se você precisar conectá-lo ou desconecta-la no meio do caminho, desligue o produto primeiro.**
4. **Não toque nos terminais metálicos do conector da Bateria Extra. Se os terminais metálicos precisarem ser limpos, limpe-os suavemente com um pano seco.**

X- Boost and EPS

X-Boost

Para evitar falha de operação devido à proteção contra sobrecarga, o recurso X-Boost será ativado automaticamente quando a saída total exceder a potência de saída nominal, o que permite ao produto alimentar aparelhos de alta potência.


1. O X-Boost não está disponível quando a saída CA está ligada em estado de recarga (no modo bypass).
2. X-Boost está habilitado por padrão, você pode ajustá-lo no aplicativo EcoFlow.
3. O X-Boost não está disponível para todos os aparelhos elétricos; é incompatível com aparelhos com requisitos rígidos de voltagem. Aparelhos com proteção contra tensão (como instrumentos de proteção) não são suportados. O modo X-Boost é mais adequado para dispositivos de aquecimento.

⚠ **Modo bypass: Quando o produto estiver conectado à tomada para recarregar, ele não fornecerá energia aos dispositivos se o botão liga / desliga CA estiver ligado, os dispositivos serão alimentados direto pela rede.**

EPS (Emergency Power Supply)

Quando a Estação de Energia estiver conectado à rede elétrica ele fornecerá energia para os equipamentos ligados nas suas tomadas de saída CA, a energia da rede elétrica será transferida diretamente pra carga. Em caso de falha de energia da rede elétrica a carga será transferida automaticamente (de forma ininterrupta) para as baterias em 20 ms.

⚠ **A função UPS tem sua comutação / transferência realizada em 20 ms. As Estações de Energia EcoFlow não são recomendadas para dispositivos que exijam UPS de 0 ms. Teste e confirme a compatibilidade antes de usar o produto. Recomendamos que você carregue apenas um dispositivo por vez e evite usar vários ao mesmo tempo para evitar proteção contra sobrecarga. EcoFlow não se responsabiliza por quaisquer falhas de dispositivos ou perdas de dados causadas por falhas que não esteja de acordo com essas instruções.**

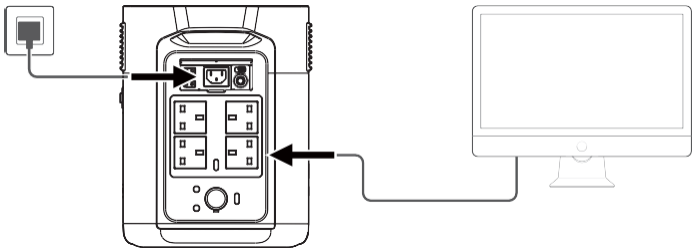

Perguntas Frequentes

1. Qual é o tipo de bateria utilizado?
Bateria de íons de lítio LFP (LiFePO4 - fosfato de lítio ferro) de alta qualidade.

2. Quais dispositivos a porta de saída CA do produto pode alimentar?
Com alta potência nominal e potência de pico, a porta de saída CA do produto pode alimentar a maioria dos eletrodomésticos. Antes de usá-lo, recomendamos que você confirme a potência dos aparelhos primeiro e certifique-se de que a soma de energia de todos os aparelhos carregados seja menor do que a potência nominal.

3. Por quanto tempo o produto pode carregar meus dispositivos?
O tempo de carregamento é mostrado no visor LCD do produto. O visor exibe as informações para estimar o tempo de uso e carregamento da maioria dos aparelhos.

4. Como saber se o produto está carregando?
Quando estiver carregando, o tempo de carregamento será mostrado no visor LCD. Enquanto isso, o ícone do indicador de carregamento começa a girar indicando a porcentagem da bateria e a potência de entrada.

5. Como faço para limpar o produto?
Limpe-o suavemente com um pano seco, macio e limpo ou papel toalha.

6. Como armazenar o produto?
Antes de armazenar, desligue primeiro o produto e, em seguida, guarde-o em local seco e ventilado à temperatura ambiente. Não o coloque perto de fontes de água. Para armazenamento a longo prazo, descarregue e recarregue o produto a cada três meses para prolongar a vida útil da bateria.

7. Posso transportar o produto em um avião?
Não.

Armazenagem e Manutenção

1. O ideal é utilizar e armazenar o produto em local entre 20°C e 30°C, mantê-lo sempre longe de água, calor intenso e objetos pontiagudos. Para uma vida útil prolongada do produto, não o armazene em locais acima de 45°C ou abaixo de -10°C.
2. Para armazenamento de longo prazo, descarregue o produto a cada três meses (primeiro descarregue-o até 0%, depois recarregue-o totalmente e, por último, descarregue-o até 60%); O produto não será coberto pela garantia se não for carregado ou descarregado por mais de 6 meses.

Solução de Problemas

Indicador	Problema	Solução
OVERLOAD (Piscando)	USB-A Sobrecarga	Retome a operação normal removendo o dispositivo conectado à porta USB-A.
OVERLOAD (Piscando)	USB-C Sobrecarga	Retome a operação normal removendo o dispositivo conectado à porta USB-C.
RECHARGING TIME (Piscando)	Proteção de carregamento alta temperatura	O carregamento será retomado automaticamente assim que a bateria esfriar.
(Piscando)	Proteção de descarga alta temperatura	A fonte de alimentação será retomada automaticamente assim que a bateria esfriar.
RECHARGING TIME (Piscando)	Proteção de carregamento baixa temperatura	O carregamento será retomado automaticamente quando a temperatura da bateria subir acima de 5°C.
(Piscando)	Proteção de descarga baixa temperatura	A fonte de alimentação será retomada automaticamente assim que a temperatura da bateria subir acima de -12°C.
50Hz OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra Sobrecarga na saída CA	A operação normal será retomada automaticamente assim que você remover o dispositivo sobrecarregado e reiniciar o produto. Os aparelhos elétricos devem ser usados dentro da potência nominal. (Consulte as instruções do X-Boost para obter mais detalhes sobre as limitações de energia).
50Hz (Piscando)	Proteção de alta temperatura AC	Verifique se a entrada e a saída do ventilador estão bloqueadas, caso contrário, a operação normal será retomada automaticamente após a queda da temperatura do produto.
50Hz (Piscando)	Proteção de baixa temperatura AC	A operação normal será retomada automaticamente assim que o produto for usado em temperaturas ambientais ideais.
(Piscando)	Ventilador Travado	Verifique se o tem algum objeto bloqueando o ventilador.
OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga do carregador de carro	A operação normal retomará automaticamente assim que você remover o dispositivo conectado da tomada 12V.
(Piscando)	Carregador de carro proteção alta temperatura	Depois que o produto esfriar, ele retomará a operação normal automaticamente.
(Aceso)	Falha na bateria	Entre em contato com o atendimento ao cliente EcoFlow.

Se o aviso de alarme aparecer no visor LCD durante a utilização e não desaparecer após o reinício, pare imediatamente de utilizar o equipamento, não tente carregar ou descarregar. Contate o pós vendas ou uma assistência técnica EcoFlow.



Este símbolo indica que este produto NÃO DEVE ser descartado junto com o lixo comum ou lixo doméstico. Este produto deverá ser descartado em local apropriado para evitar possíveis danos a saúde e ao meio ambiente ou empresas especializadas na sua reutilização. Destine seu produto para o descarte apropriado ou contate seu revendedor para que receba o produto e o destine para o descarte ambientalmente correto.

ECOFLOW



PAP
Raccolta carta