
EcoFlow DELTA Pro

Manual do Usuário V1.0

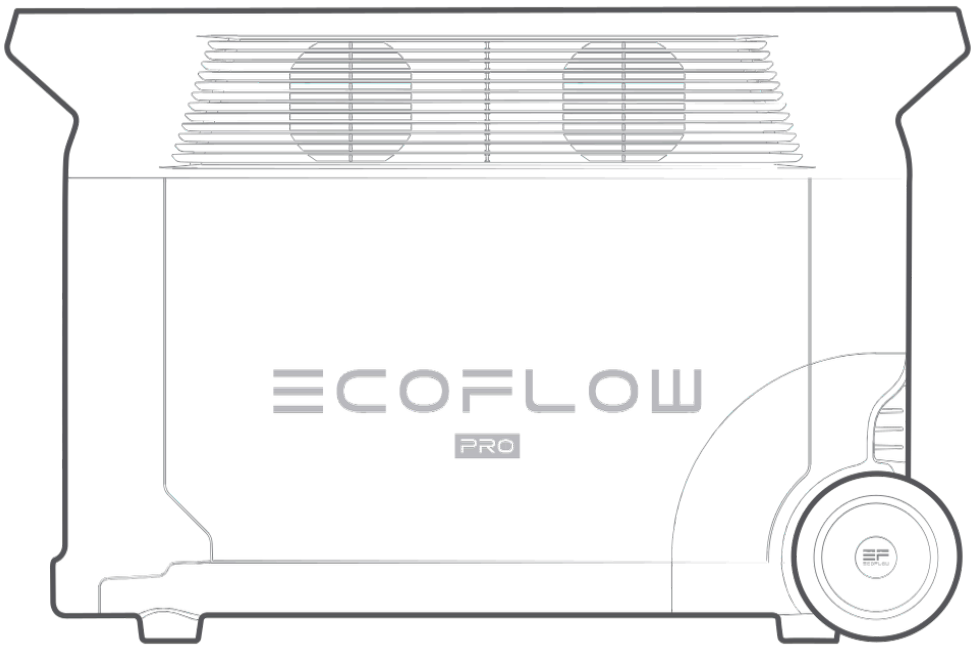

Isenção de Responsabilidade

Antes de usar este produto, leia e compreenda totalmente este documento e todos os documentos relacionados a este produto. Depois de ler este documento, guarde-o bem para referência futura. A não operação adequada deste produto pode causar ferimentos graves a você ou a outras pessoas, ou danos a este produto e outras propriedades. Ao utilizar este produto, considera-se que você compreendeu, reconheceu e aceitou todos os termos e conteúdo deste documento. O usuário compromete-se a ser responsável por seus atos e por todas as consequências deles decorrentes. A EcoFlow não se responsabiliza por todas as perdas causadas pela falha do usuário em usar este produto de acordo com a isenção de responsabilidade e as instruções de segurança.

A EcoFlow reserva-se o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto, quando permitido por leis e regulamentos. Estes documentos estão sujeitos a atualização, revisão ou rescisão de tempos em tempos sem aviso prévio. Visite o site EcoFlow para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Conteúdo

Especificações 1

Instruções de Segurança 2

App EcoFlow 4

Conteúdo da Caixa 4

Detalhes do Produto 5

Visão geral 5

Tela LCD 6

Ligar/Desligar 7

Carregamento de Dispositivos 7

Carregamento da Delta PRO 8

Carregamento CA 8

Carregamento Solar 9

Carregamento na Tomada Veicular 9

Bateria Extra Inteligente 10

X-Boost e EPS 11

X-Boost 11

EPS (Fonte de alimentação de Emergência) 11

Perguntas Frequentes 12

Armazenamento e Manutenção 12

Solução de Problemas 13

Declaração da FCC 14

Especificações (US)

Informações Gerais	
Peso Líquido	Aproximadamente 45Kg
Dimensões	635x285x416mm
Capacidade	3600Wh, 48V ⎓
Wi-Fi	Faixa de frequência: 2412-2462MHz Potência máxima de saída: 0.05862W
Bluetooth	Faixa de frequência: 2402-2480MHz Potência máxima de saída: 0.0006W
Portas de Saída	
CA (x4)	Onda Puramente Senoidal, 3600W total (Pico 7200W), 120V~50Hz/60Hz
Potência máxima de saída X-Boost	4500W
Saída Anderson	12.6V⎓30A, 378W máx.
USB-A (x2)	5V⎓2.4A, 12W máx. por porta, total 24W
USB-A Carregamento Rápido(x2)	5V⎓2.4A, 9V ⎓2A, 12V ⎓1.5A, 18W máx. por porta, total 36W
USB-C (x2)	5/9/12/15/20V⎓5A, 100W máx. por porta, total 200W
Tomada Veicular	12.6V⎓10A, 126W máx.
Saída DC5521 (x2)	12.6V⎓3A, 38W máx. por porta
Portas de Entrada	
Carregamento CA	120V~1800W máx., 240V~3000W máx., 50Hz/60Hz
Entrada CA	100-120V~12.5A, 220-240~12.5A, 50Hz/60Hz
Carregamento Solar	11-150V ⎓15A máx, 1600W máx.
Tomada Veicular	Suporta Baterias 12V/24V, 8A por padrão
Informações da Bateria	
Tipo da Célula	LFP
Ciclo de Vida	3000 ciclos com mais de 80% de capacidade
Proteção	Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra temperatura excessiva, proteção contra curto-circuito, proteção contra baixa temperatura, proteção contra baixa tensão, proteção contra sobrecorrente

Especificações (EU)

Informações Gerais	
Peso Líquido	Aproximadamente 45Kg
Dimensões	635x285x416mm
Capacidade	3600Wh, 48V ⎓
Wi-Fi	Faixa de frequência: 2412-2472MHz Potência máxima de saída: 13.49dBm
Bluetooth	Faixa de frequência: 2402-2480MHz Potência máxima de saída: -0.31dBm
Portas de Saída	
CA (x5)	Onda Puramente Senoidal, 3600W total (Pico 7200W), 230V~50Hz/60Hz
Potência máxima de saída X-Boost	4500W
Saída Anderson	12.6V⎓30A, 378W máx.
USB-A (x2)	5V⎓2.4A, 12W máx. por porta, total 24W
USB-A Carregamento Rápido(x2)	5V⎓2.4A, 9V ⎓2A, 12V ⎓1.5A, 18W máx. por porta, total 36W
USB-C (x2)	5/9/12/15/20V⎓5A, 100W máx. por porta, total 200W
Tomada Veicular	12.6V⎓10A, 126W máx.
Saída DC5521 (x2)	12.6V⎓3A, 38W máx. por porta
Portas de Entrada	
Carregamento CA	230V~2875W máx.
Entrada CA	220-240V~12.5A, 50Hz/60Hz
Carregamento Solar	11-150V ⎓15A máx, 1600W máx.
Tomada Veicular	Suporta Baterias 12V/24V, 8A por padrão
Informações da Bateria	
Tipo da Célula	LFP
Ciclo de Vida	3000 ciclos com mais de 80% de capacidade
Proteção	Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra temperatura excessiva, proteção contra curto-circuito, proteção contra baixa temperatura, proteção contra baixa tensão, proteção contra sobrecorrente

Temperatura de Operação	
Temperatura Ideal de Operação	20°C - 30°C
Temperatura para Descarga	-10°C - 45°C
Temperatura para Carregamento	0°C - 45°C
Temperatura de Armazenamento	-10°C - 45°C (Ideal: 20°C - 30°C)
Adicionais (vendidos separadamente)	
Bateria Extra Inteligente	Suportado (vendido Separadamente)
Gerador Inteligente	Suportado (vendido Separadamente)
Controle Remoto DELTA Pro	Suportado (vendido Separadamente)
Adaptador EV X-Stream	Suportado (vendido Separadamente)
Hub de Dupla Tensão	Suportado (vendido Separadamente)



1. O carregador de carro compartilha energia com a porta de saída DC5521, oferecendo uma saída máxima de 126W.
2. O produto pode ser carregado ou descarregado independente da temperatura real da bateria.



Instruções de Segurança

Uso

1. Não use o produto perto de uma fonte de calor, como uma fonte de fogo ou uma fornalha de aquecimento.
2. Evite contato com qualquer líquido. Não mergulhe o produto em água nem o molhe. Não use o produto na chuva ou em ambientes úmidos.
3. Não use o produto em um ambiente com fortes campos magnéticos/eletricidade estática.
4. Não desmonte o produto de forma alguma nem perfure o produto com objetos pontiagudos.
5. E-vite usar fios ou objetos metálicos que possam causar curto-circuito.
6. Não use componentes ou acessórios não oficiais. Caso necessite substituir algum componente ou acessório, visite os canais oficiais do EcoFlow para verificar informações relevantes.
7. Ao usar o produto, siga rigorosamente as temperaturas operacionais especificadas neste manual do usuário. Se a temperatura for muito alta, poderá ocorrer incêndio ou explosão; se a temperatura estiver muito baixa, o desempenho do produto pode ser severamente reduzido ou o produto pode parar de funcionar.
8. Não empilhe objetos pesados sobre o produto.
9. Não bloqueie o ventilador à força durante o uso.
10. Evite impactos, quedas ou vibrações fortes ao usar o produto. Em caso de impacto externo severo, desligue imediatamente a fonte de alimentação e pare de usar o produto. Certifique-se de que o produto esteja bem fixado durante o transporte para evitar vibrações e impactos.

11. Se você acidentalmente deixar o produto cair na água durante o uso, coloque-o em uma área aberta segura e fique longe dele até que esteja completamente seco. O produto seco não deve ser usado novamente e deve ser descartado adequadamente de acordo com a seção "Guia de descarte". Se o produto pegar fogo, recomendamos que você use os extintores de
12. incêndio na seguinte ordem: água ou névoa de água, areia, manta de fogo, pó seco e,
13. finalmente, um extintor de dióxido de carbono.
    Use um pano seco para limpar a sujeira das portas do produto.
    Coloque o produto em uma superfície plana para evitar danos causados pela queda do produto. Se o produto for virado e severamente danificado, desligue-o imediatamente,
14. coloque a bateria em uma área aberta, mantenha-o longe de materiais combustíveis e pessoas e descarte-o de acordo com as leis e regulamentações locais.
15. Certifique-se de que o produto seja mantido fora do alcance de crianças e animais de
16. estimação.
    Guarde o produto em um local seco e ventilado.
    Recomendamos que você use sacos de barreira de umidade em ambientes úmidos (por exemplo, locais perto do mar ou cursos d'água) para evitar que o produto fique encharcado. Se houver água dentro do produto, ele não deve ser usado ou ligado novamente. Por favor, tome medidas anti-choque elétrico antes de tocar no produto. Depois disso, coloque o
17. produto em uma área segura, à prova d'água e aberta. Assim que terminar, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente EcoFlow imediatamente.
    Este produto não é recomendado para alimentar equipamentos médicos de emergência relacionados à segurança pessoal, incluindo, mas não se limitando a ventiladores de grau médico (versão hospitalar CPAP: Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), pulmões artificiais (ECMO, Membrana Extracorpórea). Siga as instruções do seu médico e consulte o
18. fabricante para restrições sobre o uso do equipamento. Se usado para equipamentos médicos gerais, certifique-se de monitorar o status da energia para garantir que a energia não acabe.
    Quando em uso, os produtos de fonte de alimentação gerarão campos eletromagnéticos, que provavelmente afetarão a operação normal de implantes médicos ou equipamentos médicos pessoais, como marcapassos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores etc. Se esses tipos de equipamentos médicos estiverem sendo usados, entre em contato com o fabricante para perguntar sobre quaisquer restrições sobre o uso de tais equipamentos. Essas medidas são fundamentais para garantir uma distância segura entre os implantes médicos
19. (por exemplo, marcapassos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores etc.) e este produto durante o uso.
    Quando a fonte de alimentação estiver conectada no modo normal a uma geladeira, flutuações de energia podem fazer com que a fonte de alimentação desligue automaticamente. Ao conectar a fonte de alimentação a uma geladeira que armazena medicamentos, vacinas ou outros itens valiosos, é recomendável definir a saída CA como "Sempre ligada" no aplicativo. Isso ajuda a suportar uma fonte de alimentação contínua e garante um estado de consumo de energia seguro e eficiente.

Guia de descarte

1. Se as condições permitirem, certifique-se de que a bateria esteja totalmente descarregada antes de descartá-la em uma lixeira de reciclagem de baterias designada. O produto contém baterias com produtos químicos potencialmente perigosos, portanto, é estritamente proibido descartá-lo em latas de lixo comuns. Para obter mais detalhes, siga as leis e regulamentações locais sobre reciclagem e descarte de baterias.
2. Se a bateria não puder ser totalmente descarregada devido a uma falha do produto, não descarte a bateria diretamente na caixa de reciclagem de baterias. Nesse caso, você deve entrar em contato com uma empresa profissional de reciclagem de baterias para processamento posterior.
3. Descarte baterias descarregadas em excesso que não podem ser recarregadas.

EcoFlow App

Controle, monitore e personalize seu EcoFlow DELTA Pro de longe com o aplicativo EcoFlow. Baixe aqui: **https://download.ecoflow.com/app**


Política de privacidade

Ao usar os produtos, aplicativos e serviços EcoFlow, você concorda com os Termos de uso e a Política de privacidade do EcoFlow, que você pode acessar por meio da seção “Sobre” da página “Usuário” no Aplicativo EcoFlow ou no site oficial do EcoFlow em:


https://ecoflow-timber.com.br/

Conteúdo da Caixa


DELTA Pro

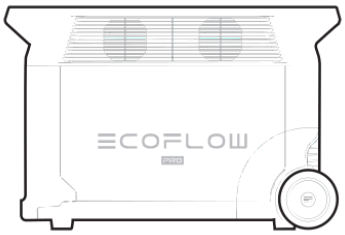


Cabo de carregamento CA

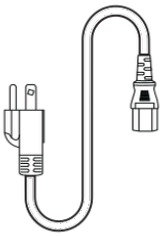

Cabo de carregamento Veicular

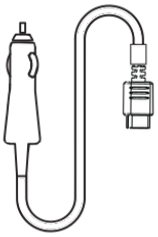


Cabo DC5521 - DC5525

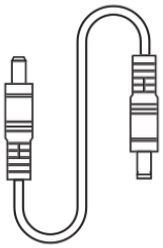

Protetor da alça




Guia do usuário e cartão de garantia

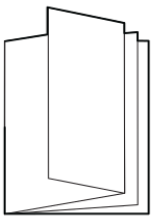


Detalhes do Produto

Visão Geral

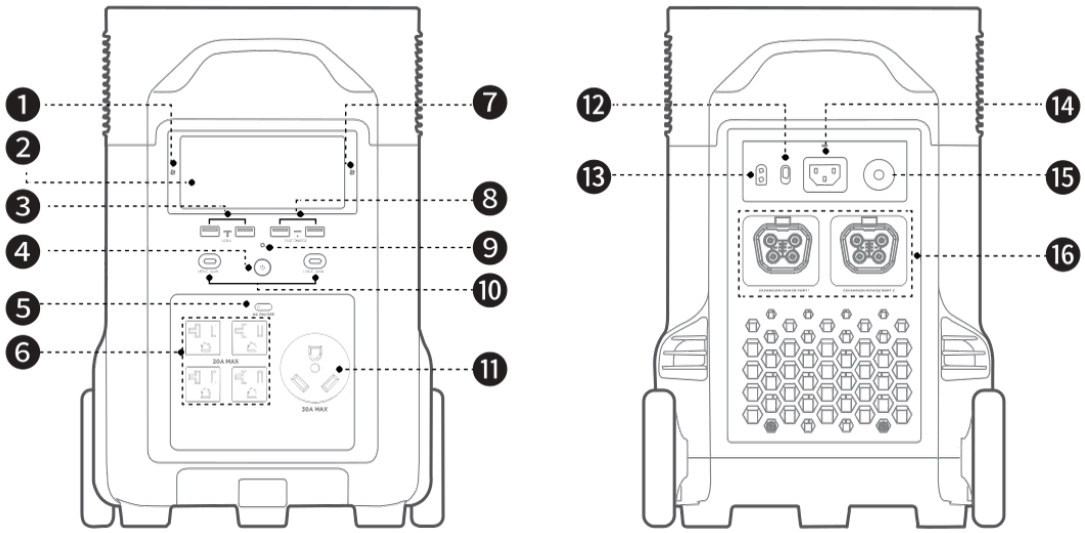

1. Detector de luz ambiente
2. Tela LCD
3. Saída USB-A
4. Botão liga/desliga principal
5. Botão liga/desliga CA
6. Tomada CA (20A máx. por porta)
7. Indicador de Pareamento
8. Saída USB-A carregamento rápido
9. Indicador ligado/desligado
10. Saída USB-C 100W
11. Tomada CA (30A máx.)
12. Interruptor carregamento rápido CA
13. Entrada Solar/Veicular
14. Entrada de carregamento X-Stream
15. Botão de proteção de sobrecarga
16. Porta Bateria Extra


O tipo de tomada CA varia em diferentes países ou regiões. A imagem acima é apenas para ilustração. Consulte o produto real.

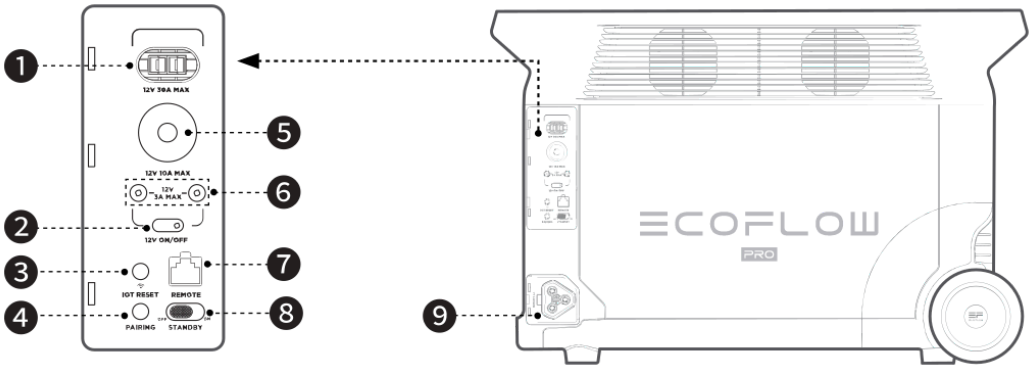

1. Porta Anderson
2. Botão liga/desliga CC
3. Botão IOT
4. Botão de Pareamento
5. Tomada Veicular
6. Saída DC5521
7. Porta de Controle Remoto
8. Botão de espera Bluetooth
9. Porta Infinity

Modo de espera Bluetooth
Depois que o botão de espera do Bluetooth for ligado, a Delta Pro ainda funciona com a energia da rede elétrica, mas para desligar, use o aplicativo EcoFlow ou o controle remoto (vendido separadamente) para ligar/desligar o produto (o modo de espera do Bluetooth consome uma certa quantidade de energia, desligue-o se não precisar controlar remotamente o produto).

Tela LCD

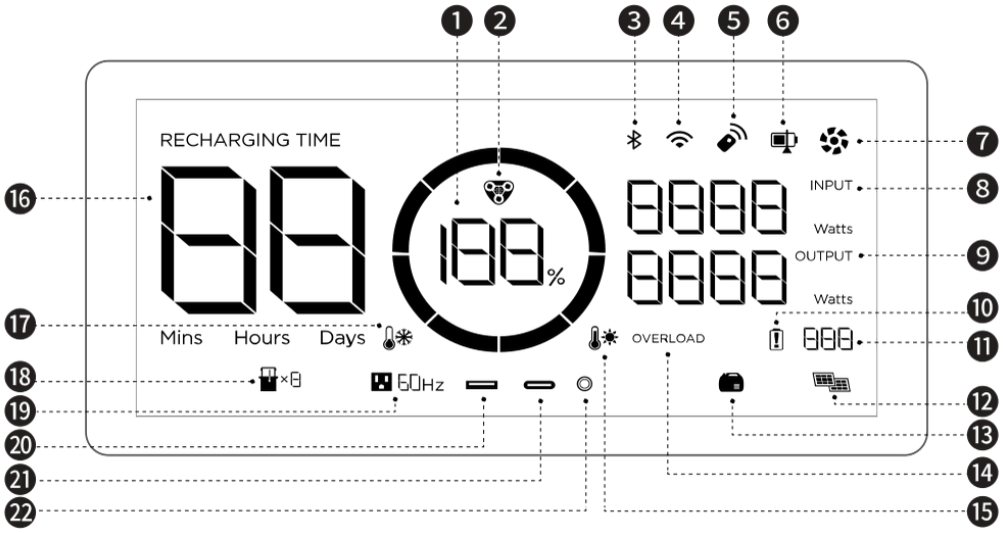


1. Porcentagem restante da bateria
2. Indicador de carregamento EV X-Stream
3. Conexão Bluetooth
4. Conexão Wi-Fi
5. Controle Remoto
6. Estado de carregamento
7. Ventilador
8. Entrada de Energia
9. Saída de Energia
10. Aviso de falha na bateria
11. Código de erro
12. Carregamento Solar
13. Gerador Inteligente
14. Aviso de sobrecarga
15. Aviso de alta temperatura
16. Tempo restante de carga e descarga
17. Aviso de baixa temperatura
18. Bateria Extra
19. Saída CA
20. Saída USB-A
21. Saída USB-C
22. Saída CC

Icone	Nome	Estado
	Porcentagem da bateria	Carregando: Girando no sentido horário Totalmente carregado: 100% Bateria descarregada: Piscando
	Código Erro	Consulte o app EcoFlow para detalhes
	Wi-Fi	Sólido: conexão com a Internet bem-sucedida Desligado: falha na conexão com a Internet

Consulte "Solução de problemas" para obter detalhes.

Ligar/Desligar


Pressione o botão liga/desliga principal uma vez para ligar o produto, então a tela LCD acenderá e o ícone indicador de nível de bateria aparecerá; pressione e segure o botão liga/desliga principal por pelo menos 3 segundos para desligar o produto.

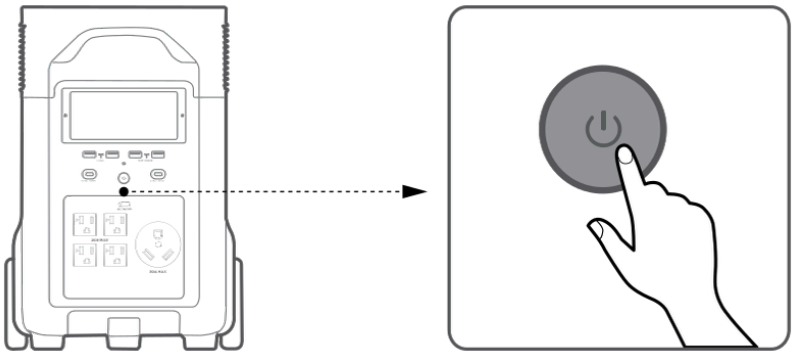


1. Após ligar a energia principal, pressione o botão de energia principal uma vez para desligar a tela LCD.
2. Se o produto não for usado por 5 minutos, ele entrará no modo de espera com a tela LCD desligada. Quando você começar a usar o produto novamente, a tela LCD ligará automaticamente.
3. O produto tem como padrão 2 horas de tempo de espera. Com os botões de energia de saída desligados e nenhuma outra carga por 2 horas, o produto desligará automaticamente. Você pode definir a duração do modo de espera no aplicativo.

Carregando Seus Dispositivos

Após ligar o produto, pressione o “botão de energia USB”, “botão de energia 12 V CC” ou “botão de energia CA” uma vez para ligar as portas ou soquetes USB/CC/CA correspondentes; pressione novamente para desligá-los.

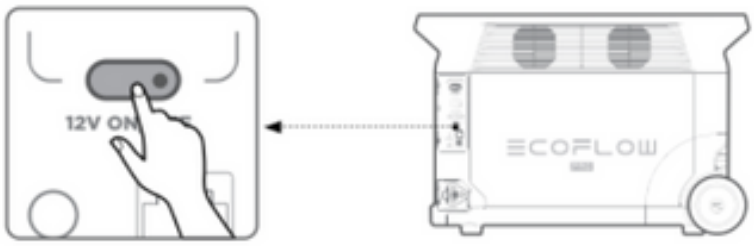

Botão liga/desliga CC

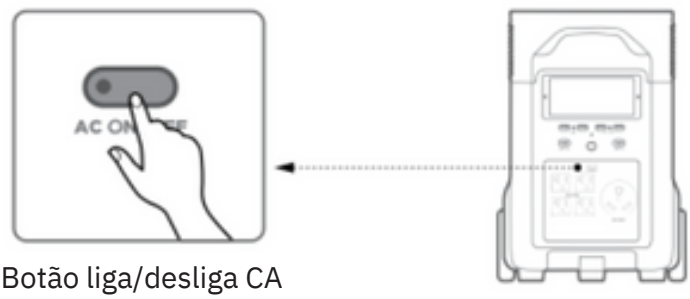

Botão liga/desliga CA


1. Certifique-se de que a potência total de todos os dispositivos carregados seja menor do que a potência nominal.
2. Após o botão de energia USB ser ligado, o produto não desligará automaticamente.
3. Após o botão de energia de saída de 12 V CC ser ligado, o produto não desligará automaticamente.
4. Após 12 horas sem nenhuma carga para as portas de saída CA, o botão de energia CA desligará automaticamente.

Carregando a DELTA Pro

Carregamento CA

A tecnologia de carregamento rápido X-Stream da EcoFlow foi projetada especificamente para carregamento CA. A velocidade de carregamento CA pode ser ajustada por meio do aplicativo EcoFlow. Em caso de situações incomuns em que a corrente de entrada CA permanece maior que 20 A, a porta de entrada de carregamento X-Stream iniciará uma função de autoproteção e o interruptor de proteção contra sobrecarga no produto será ativado automaticamente. Após confirmar que não há falha no produto, você pode pressionar o interruptor de proteção contra sobrecarga para retomar o carregamento.


≈ Totalmente carregado em 2,7 horas

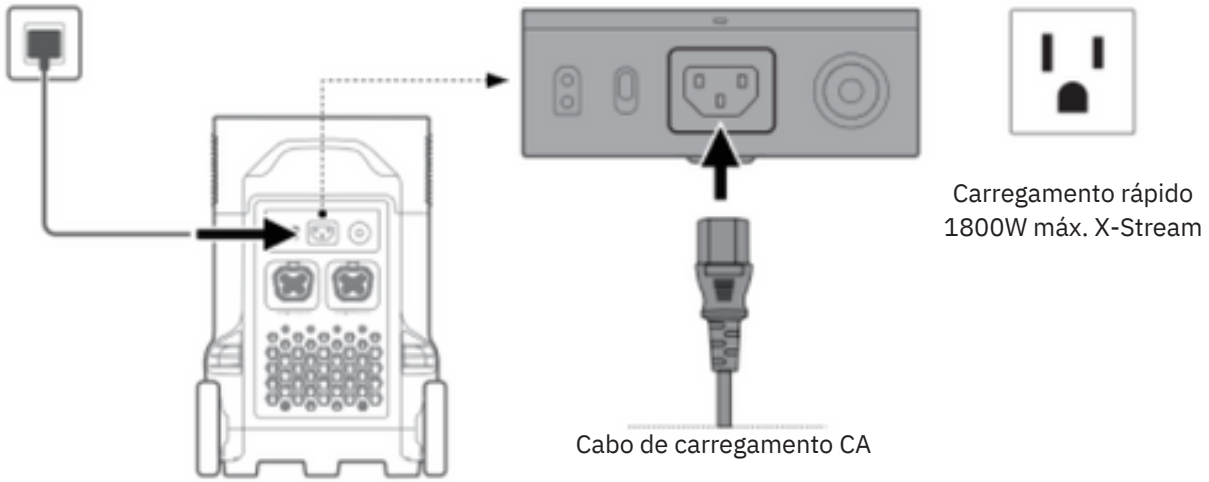

Carregamento rápido
1800W máx. X-Stream

Cabo de carregamento CA

A potência de carregamento pode ser ajustada através do interruptor de velocidade de carregamento CA na parte traseira do produto. você pode definir a faixa de potência de carregamento no aplicativo EcoFlow

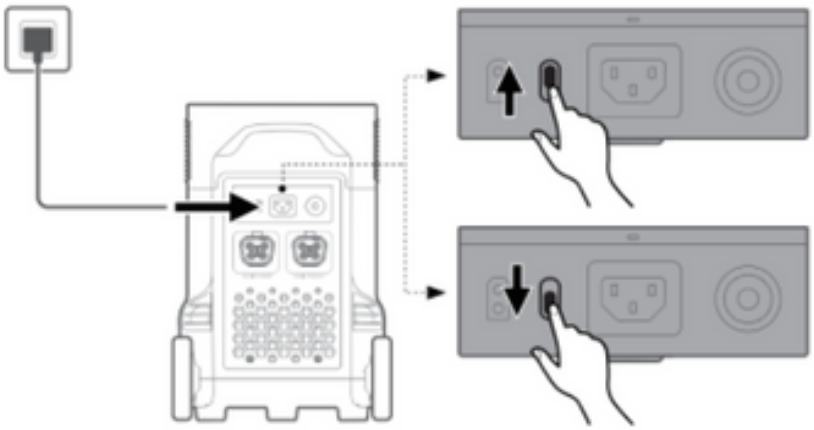


Carregamento X-Stream
Entrada 1800W máx.

Carregamento personalizado
Potência: 200-1800W
(Padrão: 400W)

Use o cabo de carregamento CA incluído na embalagem para carregamento rápido. Não use outros cabos para carregar. Conecte diretamente a uma tomada CA e certifique-se de que a corrente de saída da parede seja superior a 15A. Caso contrário, reduza a velocidade de carregamento da unidade com o interruptor de velocidade de carregamento CA. A EcoFlow não se responsabiliza por quaisquer consequências causadas pelo não cumprimento das instruções, incluindo, entre outras, o carregamento com outros cabos de carregamento CA.

Carregamento Solar

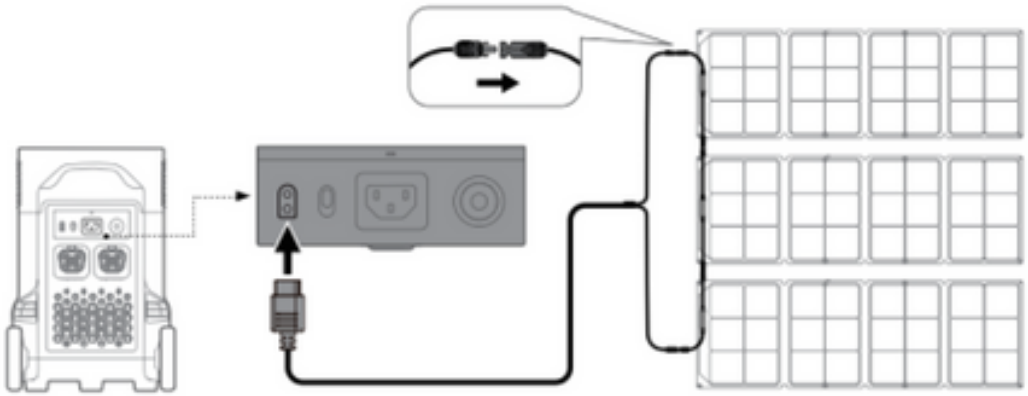


Cabo Carregamento Solar

Painel Solar

1. O cabo de carregamento solar (cabo adaptador MC4-XT60) e o painel solar são fornecidos separadamente.
2. Ao usar um painel solar EcoFlow para carregar o produto, siga as instruções que acompanham o painel solar.
3. Antes de conectar o painel solar, certifique-se de que a tensão de saída do painel solar esteja dentro de 150 V para evitar danos ao produto.

Carregamento Veicular


Os usuários podem recarregar o produto através do Car Outlet. Ele suporta carregadores de carro de 12V/24V e uma corrente de carregamento padrão de 8A.
Carregue usando o carregador de carro depois de ligar o carro para evitar falhas na partida devido à bateria insuficiente do carro. Além disso, certifique-se de que o isqueiro da tomada do carro e o cabo de entrada do carregador do carro estejam em boas condições. A EcoFlow não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos causados pelo não cumprimento das instruções.

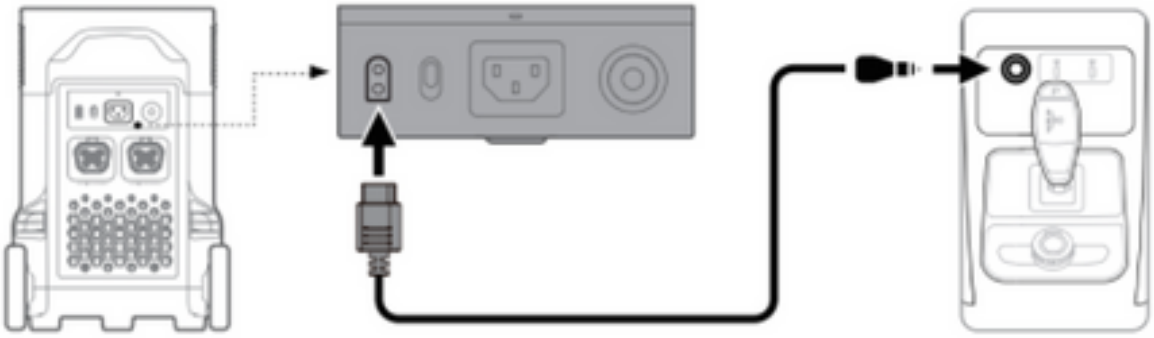

Cabo de Carregamento Veicular

Bateria Extra Inteligente

Um único DELTA Pro pode ser conectado a até duas baterias Smart Extra ao mesmo tempo para aumentar a capacidade.
Consulte os manuais do usuário da bateria extra inteligente e do gerador inteligente para obter instruções detalhadas.

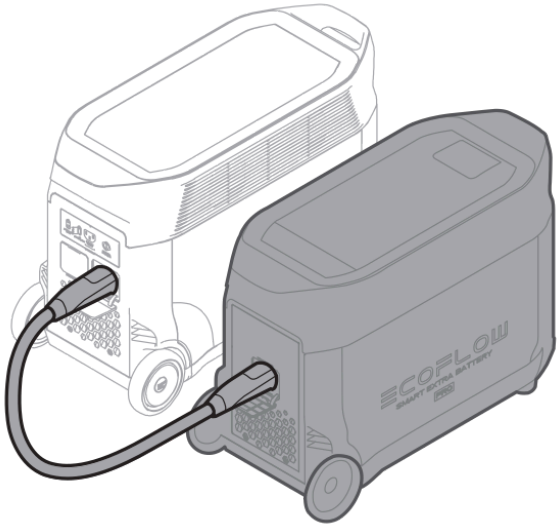

1. **Desligue o Smart Extra Battery e o DELTA Pro antes de conectá-los ou desconectá-los.**
2. **Antes de usar, certifique-se de que DELTA Pro e Smart Extra Battery exibam o ícone de bateria extra em suas telas.**
3. **Desligue a Smart Battery antes de conectá-la ou desconectá-la.**
4. **Não toque nos terminais metálicos do conector da Smart Extra Battery. Se os terminais de metal precisam estar limpos, limpe-os suavemente com um pano seco.**

X-Boost and EPS

X-Boost

Com a tecnologia EcoFlow X-Boost, o produto pode alimentar um dispositivo com potência máxima de 4.500 W, enquanto a potência nominal de saída permanece em 3.500 W, evitando falhas de operação devido à proteção contra sobrecarga.
Dicas X-Boost


1. O X-Boost não está disponível quando a saída CA está ligada em estado de recarga (no modo bypass).
2. O X-Boost não é aplicável a todos os aparelhos elétricos; é incompatível com aparelhos com requisitos rígidos de tensão e potência nominal superior a 3600W. Aparelhos com proteção contra tensão (como instrumentos de precisão) não são suportados. O modo X-Boost é mais adequado para dispositivos de aquecimento. Por favor, realize seus próprios testes com seus dispositivos com o X-Boost habilitado.

⚠ **Modo Bypass: quando o produto é conectado à tomada para recarregar e conectado a outros dispositivos ao mesmo tempo, ele não pode fornecer energia aos dispositivos se o botão liga/desliga CA estiver ligado. Em vez disso, os dispositivos são alimentados pela rede.**

EPS (Emergency Power Supply)

O produto suporta EPS. Quando você conecta a energia da rede elétrica à porta de entrada CA do produto por meio de um cabo CA, você pode alimentar dispositivos elétricos por meio da porta de saída CA (a energia CA virá da rede elétrica e não da estação de energia nessa situação). Em caso de um blecaute repentino, o produto pode alternar automaticamente para o modo de alimentação por bateria em 30 ms.

⚠ **Como uma função básica de UPS, esta função não suporta comutação de 0 ms. Não conecte o produto a nenhum dispositivo que exija UPS de 0 ms, como servidores de dados e estações de trabalho. Teste e confirme a compatibilidade antes de usar o produto. Recomendamos que você carregue apenas um dispositivo por vez e evite usar vários ao mesmo tempo para evitar proteção contra sobrecarga. A EcoFlow não se responsabiliza por nenhuma falha de dispositivo ou perda de dados causada por falhas em seguir instruções.**

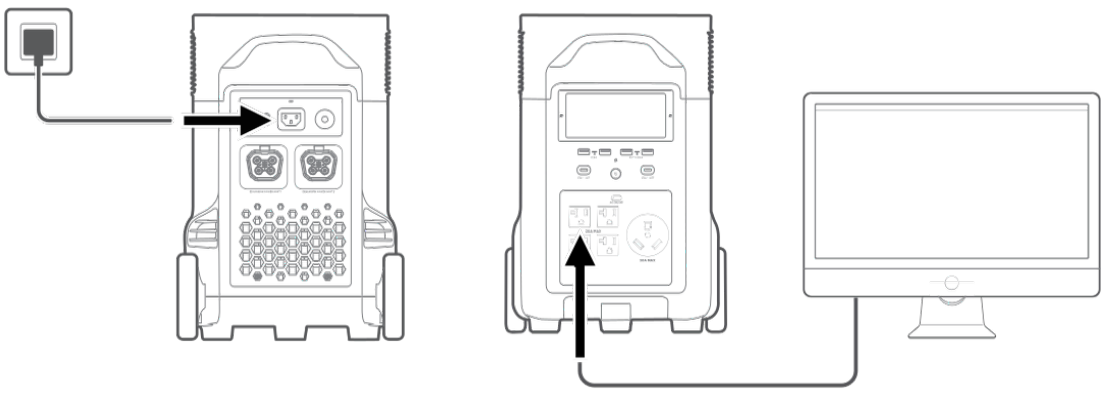

Perguntas Frequentes

1. Qual bateria o produto usa?
Bateria LFP de alta qualidade.

2. Quais dispositivos a porta de saída CA do produto pode alimentar?

Com potência nominal de 3600 W e potência de pico de 7200 W, as portas de saída CA do produto alimentam a maioria dos eletrodomésticos. Antes de usá-lo, recomendamos que você primeiro controle a potência dos aparelhos e certifique-se de que a soma da potência de todos os aparelhos carregados seja superior à potência nominal.

3. Por quanto tempo o produto pode carregar meus dispositivos?
O tempo de carregamento é exibido na tela LCD do produto, que pode ser usada para estimar o tempo de carregamento da maioria dos aparelhos com uso de energia estável.

4. Como sei se o produto está carregando?
Durante o carregamento, o tempo restante de carregamento será exibido na tela LCD. Enquanto isso, o ícone indicador de carregamento começa a girar com a porcentagem restante da bateria e a potência de entrada mostradas à direita do círculo.

5. Como limpo o produto?

Limpe-o suavemente com um pano seco, macio e limpo ou com papel-toalha.

6. Como armazeno o produto?

Antes de armazenar, desligue o produto primeiro e, em seguida, armazene-o em um local seco e ventilado em temperatura ambiente. Não o coloque perto de fontes de água. Para armazenamento de longo prazo, descarregue e recarregue o produto a cada três meses para estender a vida útil da bateria.

7. Posso levar o produto no avião?
Não.

8. Como recarregar o DELTA Pro em 200V-240V em uma região de 100V-120V?
O cabo fornecido com o seu DELTA Pro não pode ser conectado a tomadas de alta tensão. você precisa de um adaptador/cabo de carregamento de terceiros.

Armazenamento e Manutenção

1. O ideal é usar e armazenar o produto em um local entre 20°C - 30°C (68°F - 86°F) e sempre mantê-lo longe de água, calor intenso e objetos pontiagudos. Para uma vida útil prolongada do produto, não o armazene em locais acima de 45°C (113°F) ou abaixo de -10°C.
2. Para armazenamento de longo prazo, descarregue o produto a cada três meses (primeiro descarregue-o para 0%, depois recarregue-o totalmente e, por último, descarregue-o para 60%); o produto não será coberto pela garantia se não for carregado ou descarregado por mais de 6 meses.

Solução de Problemas

Indicador	Problema	Solução
OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga USB-A	Retome a operação normal removendo o dispositivo elétrico conectado à porta USB-A.
OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga USB-C	Retome a operação normal removendo o dispositivo elétrico conectado à porta USB-C.
RECHARGING TIME (Piscando)	Proteção de carregamento em Altas Temperaturas	O carregamento será retomado automaticamente quando a bateria esfriar.
(Piscando)	Proteção de descarga em Altas Temperaturas	O fornecimento de energia será retomado automaticamente quando a bateria esfriar
RECHARGING TIME (Piscando)	Proteção de carregamento em baixas Temperaturas	O carregamento será retomado automaticamente quando a temperatura da bateria ultrapassar 5 °C.
(Piscando)	Proteção de descarga em baixas Temperaturas	O fornecimento de energia será retomado automaticamente quando a temperatura da bateria subir acima de -12°C
60Hz OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga na saída CA	A operação normal será retomada automaticamente assim que você remover o dispositivo sobrecarregado e reiniciar o produto. Os aparelhos elétricos devem ser usados dentro da potência nominal. (Consulte os detalhes sobre limitações de energia). Instruções do X-Boost para obter mais detalhes sobre limitações de energia)
60Hz (Piscando)	Proteção contra altas temperaturas CA	Confirme se a entrada e a saída do ventilador estão bloqueadas, caso contrário, a operação normal será retomada automaticamente após a queda da temperatura do produto.
60Hz (Piscando)	Proteção contra baixas temperaturas CA	A operação normal será retomada automaticamente quando o produto for usado em temperaturas ambientais ideais.
(Piscando)	Bloqueio do ventilador	Verifique se o ventilador está bloqueado por materiais estranhos
OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga do carregador de carro	O produto retomará a operação normal automaticamente após você remover o dispositivo conectado ao carregador do carro.
(Piscando)	Carregador de carro Proteção contra alta temperatura	Após o produto esfriar, ele retornará à operação normal automaticamente.
(Fica ligado)	Falha da bateria	Entre em contato com o atendimento ao cliente da EcoFlow.
(Piscando)	Proteção USB-C em Altas Temperaturas	Após o produto esfriar, ele retornará à operação normal automaticamente.

Se o Prompt de Alarme aparecer na tela LCD do produto durante o uso e não desaparecer após uma reinicialização, pare de usá-lo imediatamente (não tente carregar ou descarregar). Se precisar de qualquer outra assistência, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente EcoFlow.

Solução de Problemas

Indicador	Problema	Solução
OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga USB-A	Retome a operação normal removendo o dispositivo elétrico conectado à porta USB-A.
OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga USB-C	Retome a operação normal removendo o dispositivo elétrico conectado à porta USB-C.
RECHARGING TIME (Piscando)	Proteção de carregamento em Altas Temperaturas	O carregamento será retomado automaticamente quando a bateria esfriar.
 (Piscando)	Proteção de descarga em Altas Temperaturas	O fornecimento de energia será retomado automaticamente quando a bateria esfriar
RECHARGING TIME  (Piscando)	Proteção de carregamento em baixas Temperaturas	O carregamento será retomado automaticamente quando a temperatura da bateria ultrapassar 5 °C.
 (Piscando)	Proteção de descarga em baixas Temperaturas	O fornecimento de energia será retomado automaticamente quando a temperatura da bateria subir acima de -12°C
 OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga na saída CA	A operação normal será retomada automaticamente assim que você remover o dispositivo sobrecarregado e reiniciar o produto. Os aparelhos elétricos devem ser usados dentro da potência nominal. (Consulte os detalhes sobre limitações de energia). Instruções do X-Boost para obter mais detalhes sobre limitações de energia)
  (Piscando)	Proteção contra altas temperaturas CA	Confirme se a entrada e a saída do ventilador estão bloqueadas, caso contrário, a operação normal será retomada automaticamente após a queda da temperatura do produto.
  (Piscando)	Proteção contra baixas temperaturas CA	A operação normal será retomada automaticamente quando o produto for usado em temperaturas ambientais ideais.
 (Piscando)	Bloqueio do ventilador	Verifique se o ventilador está bloqueado por materiais estranhos
OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga do carregador de carro	O produto retomará a operação normal automaticamente após você remover o dispositivo conectado ao carregador do carro.
 (Piscando)	Carregador de carro Proteção contra alta temperatura	Após o produto esfriar, ele retornará à operação normal automaticamente.
 (Fica ligado)	Falha da bateria	Entre em contato com o atendimento ao cliente da EcoFlow.

Se o Prompt de Alarme aparecer na tela LCD do produto durante o uso e não desaparecer após uma reinicialização, pare de usá-lo imediatamente (não tente carregar ou descarregar). Se precisar de qualquer outra assistência, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente EcoFlow.

Avisos da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Observação:
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:
- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.


ECOFLOW