Contents

Sobre este manual
Visão geral
Aspectos
Tela de exibição
Primeiros passos
Ligar/desligar
Ligar os seus eletrodomésticos
Carregar a sua estação elétrica
Gerenciamento
Download do aplicativo EcoFlow
Vincular dispositivos e configurar Internet
Controlar via celular
Explorar mais
X-Boost: alimentar dispositivos de alto consumo
Back-up para dispositivos essenciais
Armazenamento e manutenção
Instruções de segurança e conformidade
Termo de isenção de responsabilidade
Instruções de segurança
Conformidade regulatória
Apêndice
Conteúdo da embalagem
Especificações

Sobre este manual

- Este manual do usuário é aplicável aos seguintes produtos: RIVER 3, RIVER 3 (230), RIVER 3 (10 ms UPS).
- Os termos "RIVER 3", "RIVER 3 (230)" e "RIVER 3 (10 ms UPS)" neste manual referem-se aos produtos da série EcoFlow RIVER.
- Observe que este manual pode ser atualizado sem aviso prévio. Se estiver lendo este manual em formato PDF, observe que é possível acessar o Suporte EcoFlow on-line para uma melhor experiência e atualizações mais recentes.
- As ilustrações deste manual usam os produtos da versão dos EUA como exemplo e referência. Consulte o real produto recebido.
- A disponibilidade de certos acessórios e recursos neste manual podem variar dependendo do seu país ou região.

Visão geral

RIVER 3, RIVER 3 (230) e RIVER 3 (10 ms UPS) (doravante denominados em conjunto como "estação elétrica") são estações elétricas com bateria $LiFePO_4$. Eles têm múltiplas saídas e opções de carregamento para atender suas reais necessidades.

Aspectos

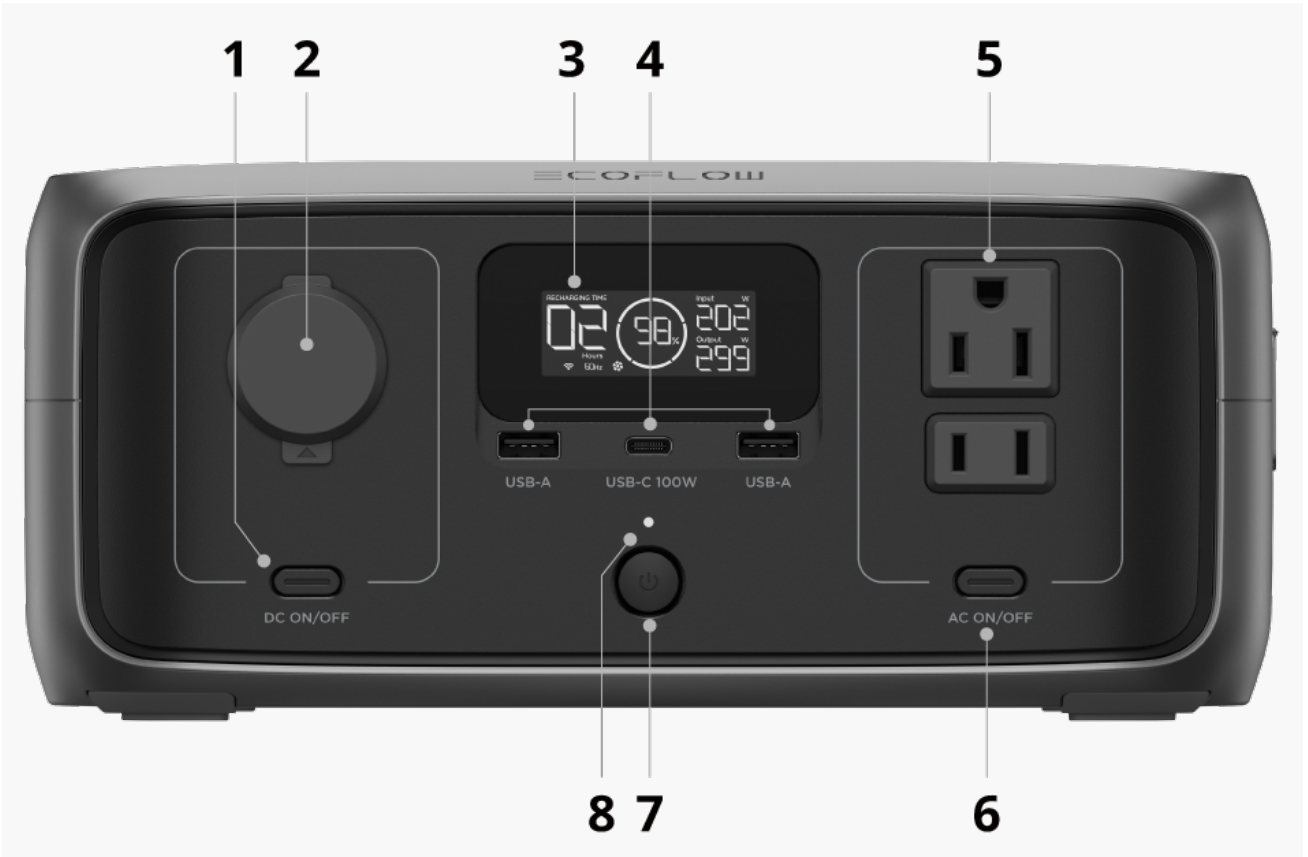

1	**Botão de saída CC**	Pressione rapidamente uma vez para ligar/desligar a porta de saída CC.
2	**Porta de saída CC (acendedor de cigarros)**	Fornece energia para dispositivos de bordo com potência nominal ＜126 W.
3	**Tela de exibição**	Exibe em tempo real a bateria, entrada de alimentação, saída de alimentação e outros status de operação.
4	**Portas de saída USB (USB-C/USB-A)**	Fornece alimentação por meio das portas USB-C e USB-A para carregar aparelhos celulares, notebooks, consoles de videogames e outros dispositivos.
5	**Tomada de saída CA**	É compatível com o recurso X-Boost e alimenta dispositivos com potência nominal ＜300 W. **Os tipos e quantidades de tomadas CA variam por país e região. Consulte o produto real.**
6	**Botão de saída CA**	Pressione rapidamente uma vez para ligar/desligar a tomada de saída CA
7	**Botão de alimentação principal**	Pressione rapidamente uma vez para ligar a estação elétrica; pressione e segure por 3 segundos para desligá-la.
8	**Indicador de energia principal**	Fica branco depois que a estação elétrica é ligada.

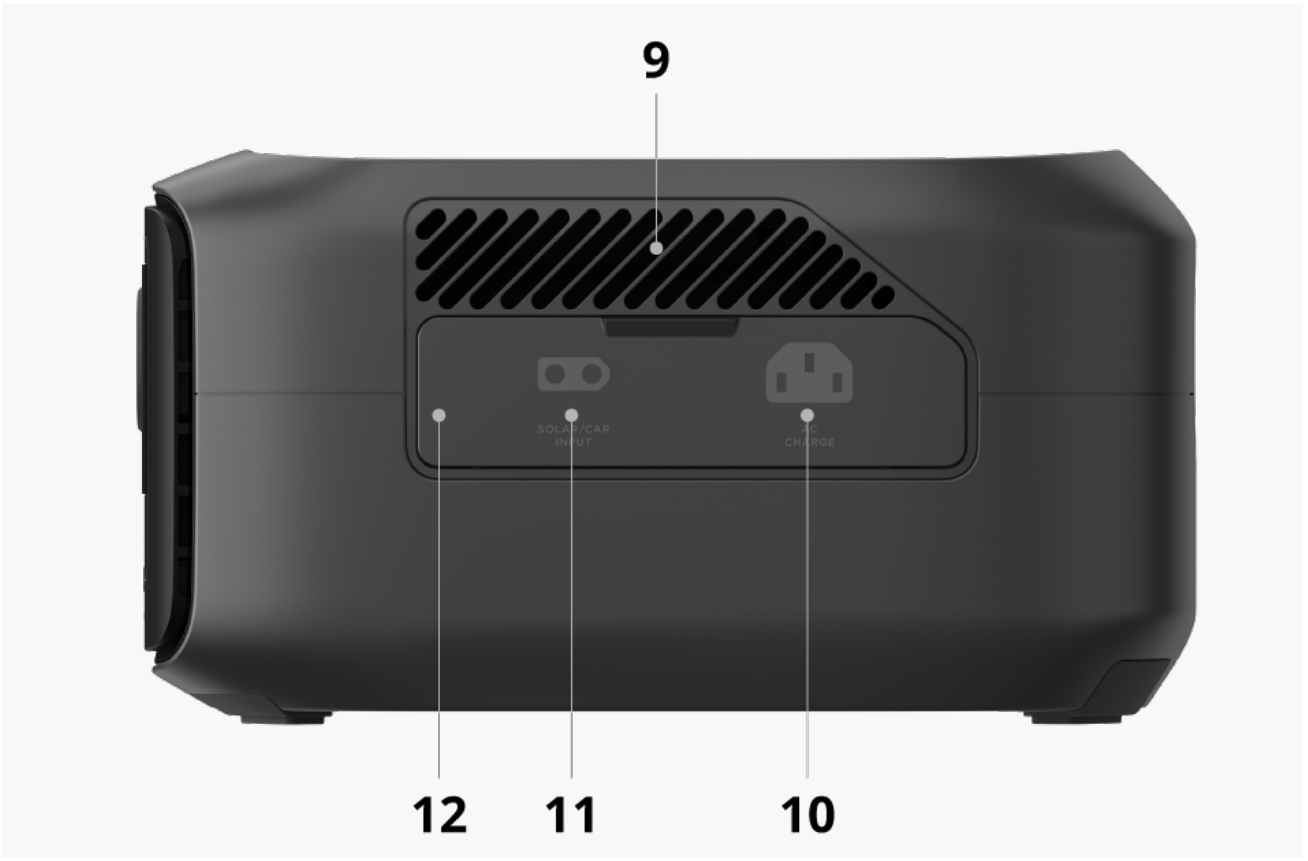

9	Saída de calor	Dissipa o calor interno.
10	Porta de entrada CA	Conecta a estação elétrica a uma fonte elétrica CA para carregamento.
11	Porta de entrada solar/automotiva	Conecta a estação elétrica a painéis solares ou à tomada de acendedor de cigarros para carregamento.
12	Tampa de proteção	Quando as portas de entrada não estiverem em uso, cubra-as com a tampa de proteção para evitar a entrada de poeira, umidade e outros contaminantes.

Tela de exibição

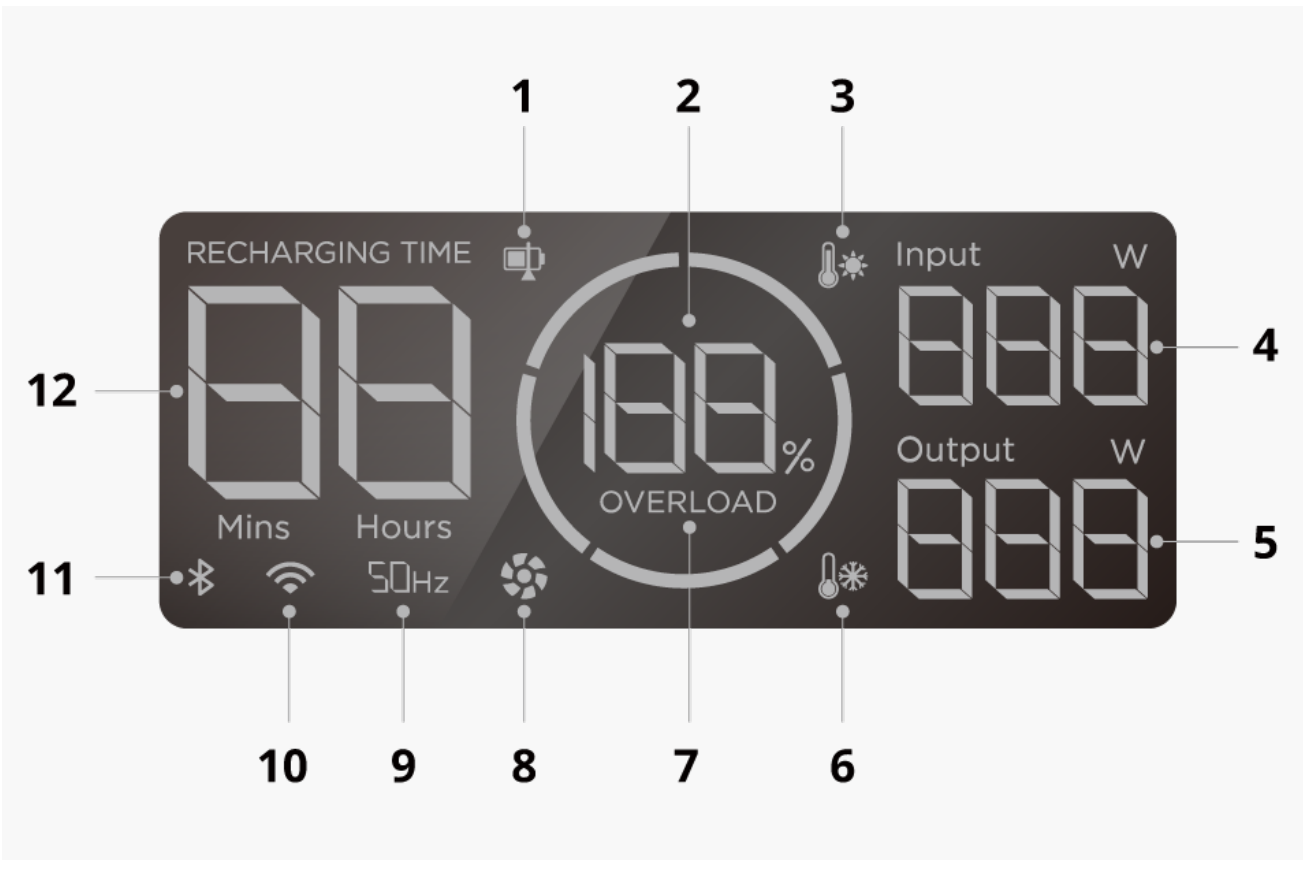

1	Limite de carga/descarga	7	Aviso de sobrecarga
2	Nível da bateria	8	Ventilador
3	Aviso de alta temperatura	9	Frequência de saída CA

4	Potência total de entrada	10	Wi-Fi
5	Potência total de saída	11	Bluetooth
6	Aviso de baixa temperatura	12	Tempo restante para carregar/descarregar

Mensagem de erro

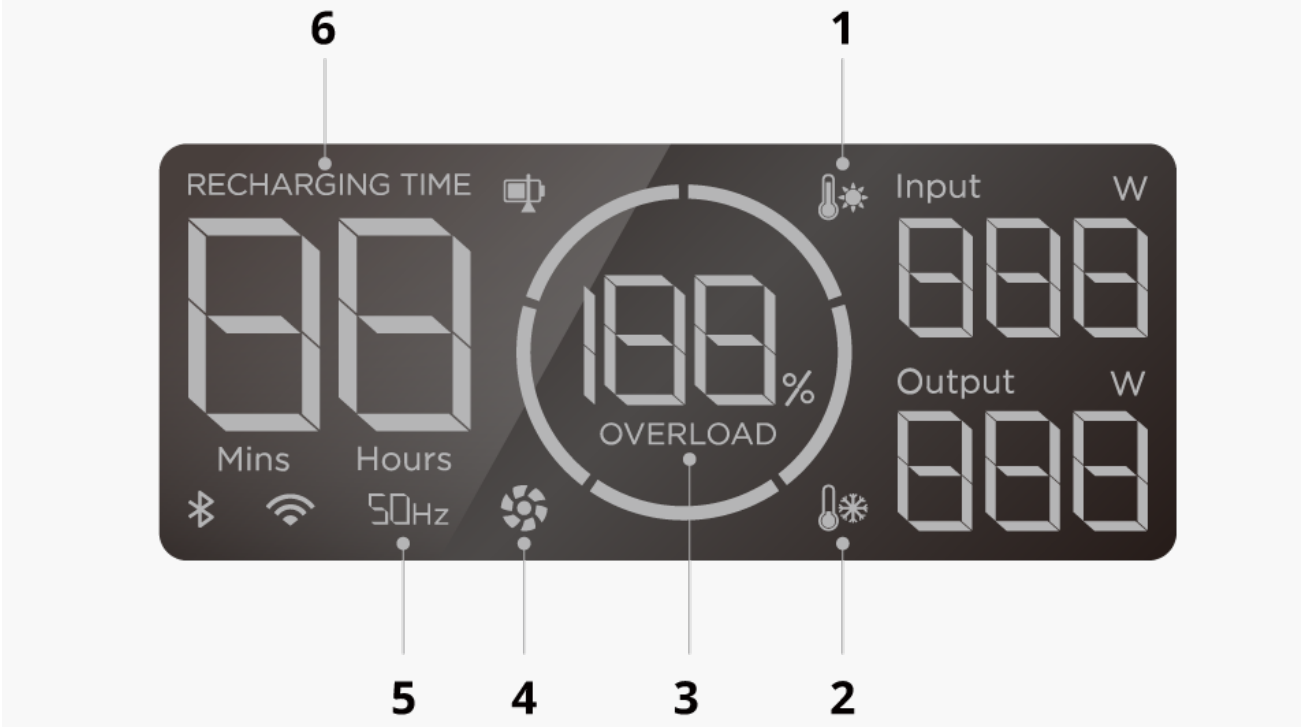

Ícone piscante	Problema	Solução
1	Temperatura alta	Pare de usar o produto. Leve-o para um local bem ventilado e mantenha-o longe de fontes de calor. A mensagem de erro desaparecerá quando a temperatura do produto cair para níveis normais.
2	Temperatura baixa	Mova o produto para um local mais quente. A mensagem de erro desaparecerá quando a temperatura do produto subir para níveis normais.
3, 5, 6	Sobrecarga no carregamento CA	Remova o cabo de carregamento CA. Depois que a mensagem de erro desaparecer automaticamente, conecte o cabo de carregamento CA e tente usar o produto novamente.
3, 5	Sobrecarga no descarregamento CA	Remova os dispositivos conectados às portas de saída CA. Depois que a mensagem de erro desaparecer automaticamente, tente usar o produto outra vez.
4	Ventilador bloqueado	Remova todos os cabos de carregamento conectados e desligue o produto. Verifique e remova quaisquer objetos estranhos que bloqueiem a saída de calor antes de tentar usar o produto novamente.
5	Falha na comunicação interna	Pare de usar o produto. Remova todos os cabos de carregamento conectados e desligue o produto. Aguarde 1 minuto antes de ligar o produto novamente.

- Para mensagens de erro não abordadas na tabela, veja mensagens e soluções detalhadas no aplicativo EcoFlow. Se o problema persistir, pare de usar o produto imediatamente (não tente carregar ou descarregar o produto) e consulte o Atendimento ao cliente EcoFlow.

Primeiros passos

Ligar/desligar

Ligar: pressione rapidamente o botão de alimentação principal.

Pressione o botão liga/desliga principal novamente para desligar a tela de exibição. Se a estação elétrica não for usada dentro de 5 minutos, ela entrará em modo de hibernação e a tela de exibição desligará.

Desligar: pressione e segure o botão de alimentação principal por cerca de 3 segundos.

Dica:
Quando a estação elétrica estiver carregando, ela não poderá ser desligada com o pressionamento longo do botão de alimentação principal, a menos que o cabo de carregamento seja desconectado primeiro.

Ligar os seus eletrodomésticos

Via porta de saída USB

Conecte seus dispositivos diretamente às portas USB da estação elétrica.

Via tomada de saída CA

Pressione a **Tomada de saída CA** uma vez para ligá-la/desligá-la.

Ao usar as tomadas de saída CA, certifique-se de que a soma da potência de todos os dispositivos carregados seja menor do que a potência nominal das tomadas (consulte as instruções do X-Boost para mais detalhes sobre os limites de potência do X-Boost).

Dica:

Dica para tempo limite de CA: a porta de saída CA da estação elétrica desligará automaticamente caso as portas fiquem ociosas por determinado tempo. Quando a estação elétrica for conectada a carregamentos intermitentes, como refrigeradores ou ares-condicionados, esse recurso pode ser acionado. Para garantir o fornecimento de energia contínuo para necessidades importantes, como armazenamento de medicamentos, vacinas, produtos perecíveis ou outros itens de valor em um refrigerador, configure o intervalo para tempo limite de CA da estação elétrica para "never" (nunca) no aplicativo EcoFlow. Além disso, verifique regularmente o nível de bateria da estação elétrica.

Via porta de saída CC (acendedor de cigarros)

Pressione o **botão de saída CC** uma vez para ligar/desligar a porta de saída CC (acendedor de cigarros).

Ao alimentar o dispositivo por meio da porta de saída CC, certifique-se que ela atenda aos atuais requisitos de iniciação do dispositivo. Caso contrário, o dispositivo pode não conseguir iniciar normalmente (sujeito a um teste real).

Carregar a sua estação elétrica

A partir de uma tomada na parede

Conecte a porta de entrada CA da estação elétrica a uma tomada na parede usando o cabo de carregamento CA fornecido.

Potência máxima da entrada CA:
US/JP/BR: 320 W
CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH: 305 W

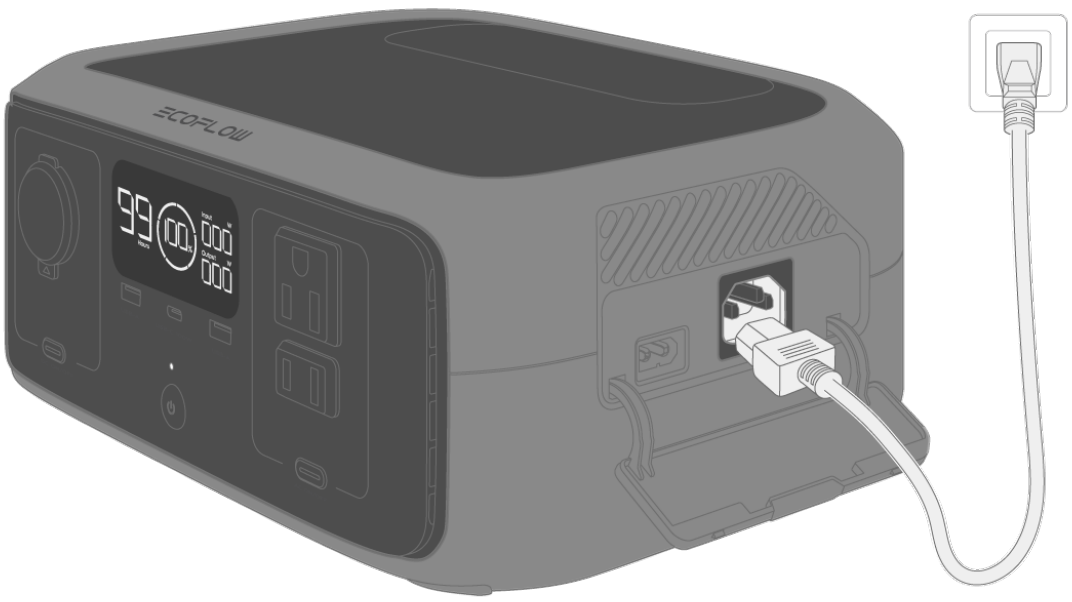

Recomenda-se usar uma tomada com capacidade superior a 10 A e garantir que a corrente de trabalho da tomada seja constantemente superior a 10 A.

Para carregamento CA, use o cabo de carregamento CA incluído na embalagem e conecte-o diretamente a uma tomada de parede, não a uma tomada de extensão.

A partir de painel solar

Conecte a porta de entrada solar da estação elétrica aos painéis solares usando um cabo de carregamento solar.

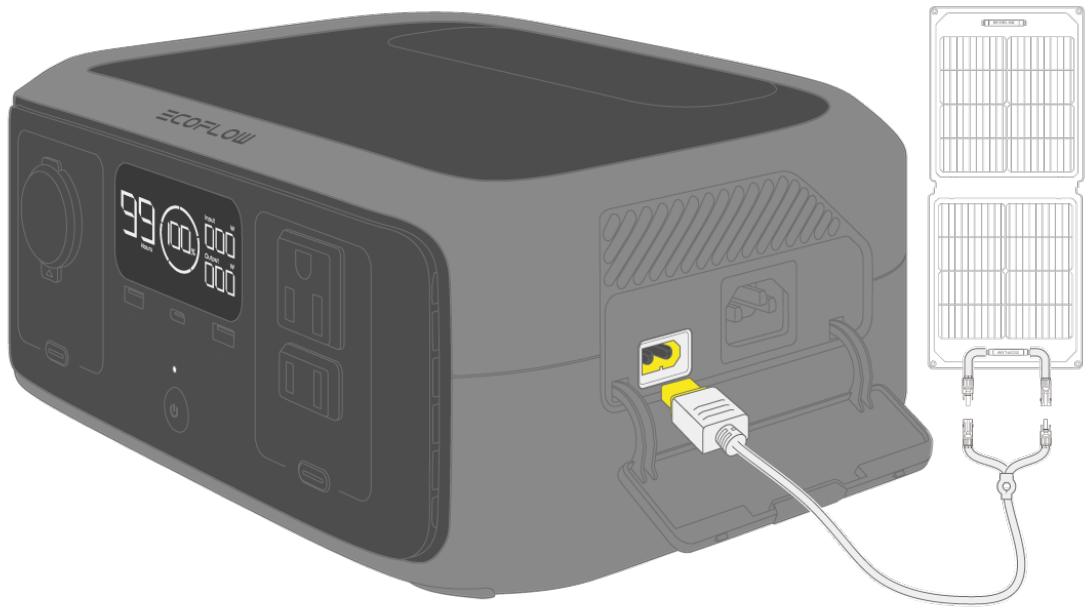

O cabo de carregamento solar (cabo de carregamento solar para XT60i) e o painel solar não estão incluídos na embalagem.

Ao usar o painel solar EcoFlow para carregar o produto, conecte-o de acordo com as instruções no manual do usuário.

Antes de conectar o painel solar, certifique-se de que a tensão de saída do painel seja inferior a 30 V para evitar danos ao produto.

A partir de um acendedor de cigarros no carro

Conecte a porta de entrada automotiva da estação elétrica à tomada do acendedor de cigarros de seu veículo usando o cabo de carregamento automotivo fornecido.

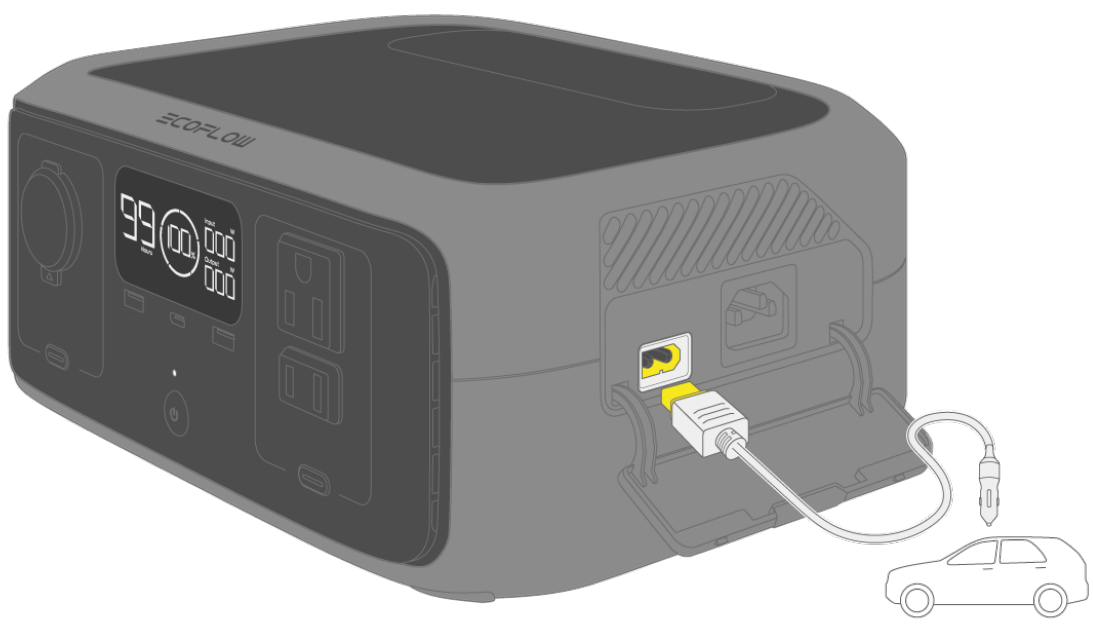

Para evitar falhas ao ligar o veículo devido a bateria insuficiente do carro, dê partida no veículo antes de começar a carregá-lo. Além disso, certifique-se de que o cabo de carregamento automotivo esteja firmemente conectado à tomada do acendedor de cigarros.

Gerenciamento

Download do aplicativo EcoFlow

A EcoFlow oferece um aplicativo complementar para o gerenciamento do dispositivo. Com esse aplicativo para dispositivos móveis, é possível:

- Aproveitar o controle multifuncional de seus dispositivos EcoFlow em qualquer lugar.
- Monitorar continuamente as informações sobre o consumo de energia com atualizações em tempo real.
- Personalizar seu planejamento de energia com uma variedade de opções customizáveis.
- Receber instantaneamente no aplicativo as resoluções de problemas e atualizações de firmware.

Scan the QR code or download it at:
https://download.ecoflow.com/app

Vincular dispositivos e configurar Internet

Depois de se registrar com sucesso em uma conta EcoFlow, vincule seus dispositivos EcoFlow à sua conta para garantir acesso remoto às configurações do dispositivo.

Para vincular um novo dispositivo EcoFlow:

1. Acesse o aplicativo EcoFlow e faça login com sua conta EcoFlow.
2. Clique no botão "Add Device" (Adicionar dispositivo) ou no ícone ➕ no canto superior direito para pesquisar novos dispositivos EcoFlow.
3. Selecione seu dispositivo EcoFlow e siga as instruções do pop-up para concluir a vinculação do dispositivo e a configuração do Wi-Fi.

Dica:

Não consegue encontrar a estação elétrica via Bluetooth? Tente o seguinte:

- a. Desligar: pressione e segure o botão de alimentação principal por cerca de 3 segundos para desligar a estação elétrica.
- b. Redefinir Bluetooth: enquanto a estação elétrica é desligada, pressione e segure o botão de alimentação principal até que a tela exiba duas vezes uma animação de início para redefinir todas as conexões Bluetooth e Wi-Fi.
- c. Ligar e tentar novamente: pressione o botão de alimentação principal para ligar a estação elétrica e começar novamente a pesquisa.

Controlar via celular

Com o aplicativo EcoFlow, é possível gerenciar todos os seus dispositivos EcoFlow vinculados em seu celular.
A estação elétrica é compatível com conexões Wi-Fi e Bluetooth, adaptando-se a várias condições de rede para garantir um acesso prático às configurações de dispositivo.

Com Internet

Quando o Wi-Fi está estável, é possível acessar as configurações do dispositivo pela Internet. Esse método é sempre recomendado para garantir

que seu dispositivo EcoFlow possa receber atualizações de firmware e pushes oportunos.

Sem Internet

Se a conexão Wi-Fi for limitada, é possível gerenciar a estação elétrica localmente via Bluetooth.

Explorar mais

X-Boost: alimentar dispositivos de alto consumo

As tomadas de saída CA da estação elétrica são compatíveis com X-Boost. Elas podem alimentar dispositivos com potência nominal de até 600 W (450 W para a versão JP) sem incorrer em falhas operacionais causadas pela proteção contra sobrecarga.

Como usar esse recurso?

- O X-Boost está habilitado por padrão. Conecte qualquer dispositivo de alto consumo a uma tomada de saída CA na estação elétrica para usar esse recurso.
- É possível habilitar/desabilitar o X-Boost no aplicativo EcoFlow.
- O X-Boost fica indisponível quando a estação elétrica está no modo bypass*.

*Modo bypass: quando a estação elétrica está conectada à rede elétrica pela porta de entrada CA e aos dispositivos pelas tomadas de saída CA, os dispositivos receberão a energia CA diretamente da rede ao invés da estação elétrica.

Que tipos de dispositivos são compatíveis com o X-Boost?

O X-Boost é adequado para dispositivos de aquecimento e motorizados. Ele não é compatível com dispositivos com proteção de tensão (como instrumentos de precisão). Realize seus próprios testes para verificar se seus dispositivos são compatíveis com o X-Boost.

Back-up para dispositivos essenciais

É possível usar a estação elétrica para back-up de energia para aparelhos domésticos essenciais. Quando ocorre uma queda de energia e os dispositivos não conseguem usar a energia da rede elétrica, a estação elétrica transfere automaticamente a energia de sua bateria para que os dispositivos conectados possam utilizá-la.

Como usar esse recurso?

1. Conecte a estação elétrica a uma tomada de parede para acessar a energia da rede.
2. Conecte o dispositivo à tomada de saída CA da estação elétrica para que ela possa fornecer energia aos dispositivos, a fim de que operem durante uma queda de energia.

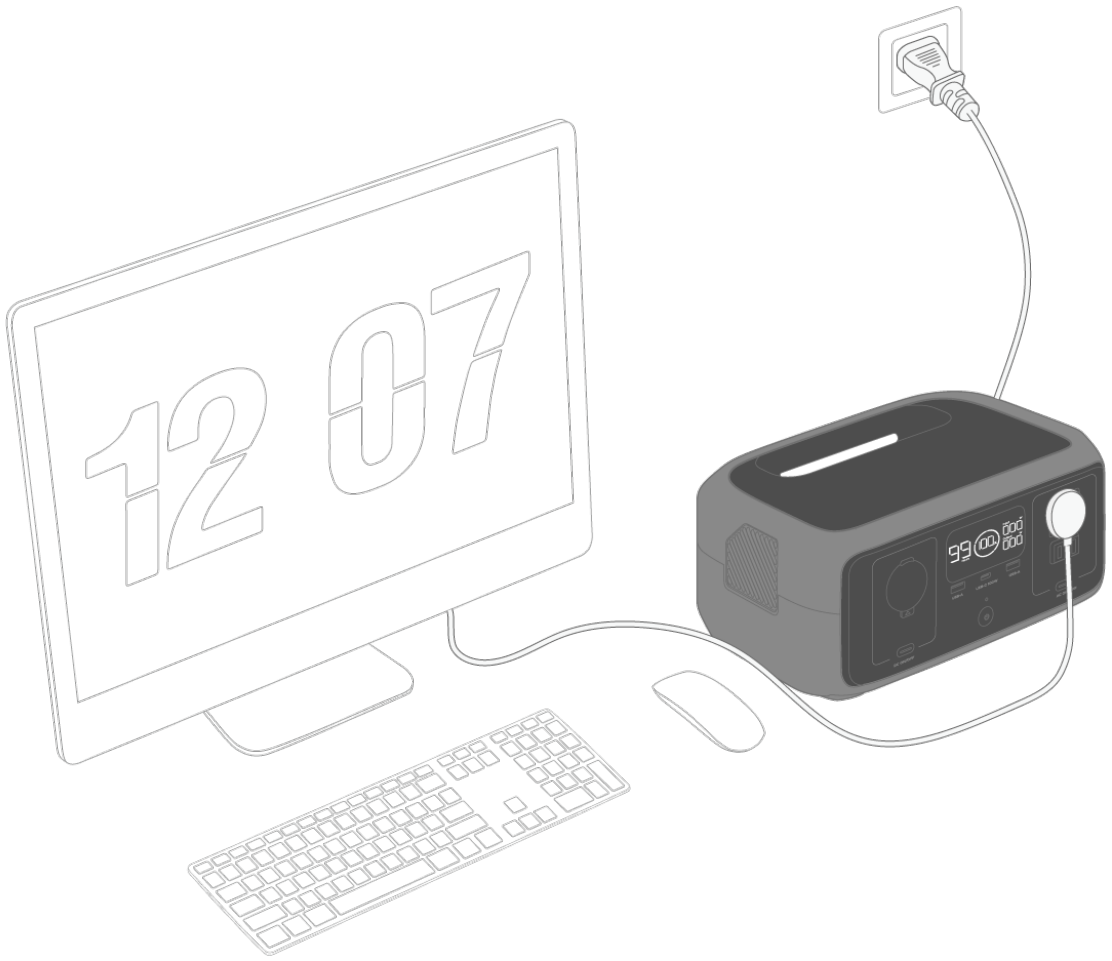

O que é tempo de transferência?

- RIVER 3/RIVER 3 (230)

  A estação elétrica é compatível com fontes de alimentação emergenciais (Emergency Power Supply, EPS) com um tempo de transferência de 20 ms.

- RIVER 3 (10 ms UPS)

  A estação elétrica é compatível com fontes de alimentação ininterruptas (Uninterrupted Power Supply, UPS) com um tempo de transferência de 10 ms.

Para quais dispositivos posso ter back-up de energia?

Antes de utilizar esse recurso, certifique-se de que o tempo de transferência atenda as necessidades de seu dispositivo. Para RIVER 3 e RIVER 3 (230), não os conecte a nenhum dispositivo que necessite de fontes de alimentação ininterruptas, como computadores de mesa, servidores NAS, servidores de dados e estações de trabalho.

Recomenda-se que você forneça energia somente a um dispositivo por vez

(com potência máxima < 300W) para evitar o acionamento da proteção contra sobrecarga.

Armazenamento e manutenção

Armazenamento

- Temperatura de armazenamento: -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)
- Não armazene o produto em locais onde a temperatura exceda 45 °C (113 °F) ou chegue a menos de -10 °C (14 °F).
- Armazene o produto em local limpo, seco e bem ventilado.
- Mantenha o produto longe de líquidos, calor intenso e objetos cortantes.
- Para armazenamento a longo prazo, siga estes passos a cada três meses para manter a integridade da bateria do produto:
  1. Descarregue a bateria do produto até 0%.
  2. Carregue a bateria do produto até 60%.

  Observação: o produto não será coberto pela garantia se não for carregado ou descarregado por mais de 6 meses.

Manutenção

- **Limpeza**
  Utilize um pano macio e seco para limpar o produto.
- **Como manter a integridade da bateria**
  Evite deixar o produto sem uso por longos períodos.
  Para melhorar a vida útil do produto, carregue-o e descarregue-o a cada três meses.

Instruções de segurança e conformidade

Termo de isenção de responsabilidade

Leia o documento do produto e certifique-se de entendê-lo completamente antes de usar o produto. Após ler o documento, guarde-o para referência futura. O uso inadequado deste produto pode causar lesões graves a você ou a outras pessoas, além de danos ao produto e perdas de patrimônio. Ao utilizar este produto, você concorda, aceita e está ciente de todos os termos e conteúdos deste documento. A EcoFlow não se responsabiliza por qualquer perda causada pelo uso inadequado do produto em desacordo com o documento do produto. De acordo com as leis e regulamentos, a EcoFlow reserva-se o direito à interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados ao produto. Este documento está sujeito a alterações (atualizações, revisões, ou revogação) sem aviso prévio. Visite o site oficial da EcoFlow para consultar as informações mais recentes sobre o produto: https://www.ecoflow.com/.

Instruções de segurança

Transporte

1. Não submeta este produto a impactos, vibrações ou quedas graves. Em caso de impacto externo grave, pare de usar este produto imediatamente e desligue a energia.
2. Não transporte este produto em aviões.

Ambiente

1. Não use o produto perto de fontes de calor, como chamas abertas ou fornos.
2. Não coloque a bateria em ambientes com baixa pressão de ar, pois isso pode causar vazamento de líquidos ou gases inflamáveis ou até mesmo uma explosão.
3. Não molhe o produto nem o mergulhe em qualquer líquido. Quando utilizar o produto em ambientes úmidos, como áreas onde chove ou locais perto de água, proteja-o dentro de um saco impermeável.
4. Respeite os requisitos relativos à temperatura ambiente indicados nas especificações do produto para utilizar ou armazenar o produto. Evite degradação ou danos ao produto, bem como riscos à segurança pessoal, causados por temperaturas excessivamente altas ou baixas.
5. Não utilize o produto em ambientes com eletricidade estática ou campos magnéticos intensos.
6. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e de animais de estimação. Se o produto for utilizado perto de crianças, elas devem ser supervisionadas de perto.
7. Mantenha o produto afastado de fumos, vapores e poeiras.
8. Armazene o produto em local limpo, seco e bem ventilado.

Funcionamento

1. Não desmonte, repare nem modifique este produto por conta própria. Para qualquer serviço de reparo, entre em contato com o Atendimento ao cliente EcoFlow.
2. Desligue sempre o produto de todas as fontes de alimentação externas antes de realizar qualquer reparo ou manutenção.
3. Para reduzir o risco de danificar o plugue e o cabo de alimentação, puxe sempre pelo plugue, e não pelo cabo, ao desligar o produto.
4. Não perfure o produto com objetos cortantes.
5. Não coloque os dedos ou mãos dentro do produto.
6. Não insira arames ou outros objetos de metal no produto, a fim de evitar curtos-circuitos.
7. Não bloqueie nem dificulte o sistema de dissipação de calor do produto durante o funcionamento.
8. Não use componentes ou acessórios não oficiais ou não recomendados. Para qualquer substituição, entre em contato com a EcoFlow para obter mais assistência.
9. Não opere este produto com o cabo ou plugue danificado.
10. Não coloque objetos pesados sobre o produto.
11. Coloque o produto em uma superfície estável e plana. Evite danos ao dispositivo ou ferimentos devido a queda ou tombamento do produto.
12. Utilize um pano macio e seco para limpar o produto.
13. **Dica para tempo limite de CA**: a porta de saída CA da estação elétrica desligará automaticamente caso as portas fiquem ociosas por determinado tempo. Quando a estação elétrica for conectada a carregamentos intermitentes, como refrigeradores ou ares-condicionados, esse recurso pode ser acionado. Para garantir o fornecimento de energia contínuo para

necessidades importantes, como armazenamento de medicamentos, vacinas, produtos perecíveis ou outros itens de valor em um refrigerador, configure o intervalo para tempo limite de CA da estação elétrica para "never" (nunca) no aplicativo EcoFlow. Além disso, verifique regularmente o nível de bateria da estação elétrica.

14. **Limite para equipamento médico**: o produto não é destinado à alimentação de equipamentos médicos de suporte à vida, incluindo, entre outros, ventiladores a nível médico (CPAP, Pressão positiva contínua nas vias aéreas, hospitalar) ou pulmões artificiais (ECMO, Oxigenação por membrana extracorpórea). Caso planeje utilizar o produto para outros equipamentos médicos, primeiro consulte o fabricante do equipamento para garantir que não haja restrições ao uso de uma fonte de alimentação externa com o equipamento em questão.
15. **Interferência de equipamento médico**: durante o uso, os produtos da estação elétrica gerarão campos eletromagnéticos que podem afetar o funcionamento usual de implantes médicos ou equipamentos médicos pessoais, como marca-passos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores, entre outros. Se esses tipos de equipamentos médicos estiverem sendo utilizados, primeiro entre em contato com o fabricante do equipamento para consultar se há algum tipo de restrição na utilização de tal equipamento. Essas medidas são fundamentais para garantir uma distância segura entre os implantes médicos (por exemplo, estimuladores cardíacos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores etc.) e este produto durante a utilização.
16. **INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO**: o produto deve ser aterrado. Em caso de avaria ou quebra, o aterramento fornece um caminho de menor resistência para a corrente elétrica, reduzindo o risco de choque elétrico. Para sua segurança, a EcoFlow fornece um cabo de alimentação com condutor de aterramento do equipamento e plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente instalada e aterrada, conforme com as normas e regulamentos locais.
    AVISO – A ligação inadequada do condutor de ligação à terra do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico. Caso se depare com as seguintes situações, consulte um eletricista qualificado em vez de modificar o plugue fornecido com o produto:
    - Não tem a certeza de que o produto está devidamente aterrado;
    - Descobriu que o plugue fornecido com o produto não se adapta à tomada.
17. **Risco de choque elétrico**: nunca use o produto para alimentar ferramentas para cortar ou acessar partes ou fios energizados, ou ainda materiais que possam conter partes ou fios energizados internos, como paredes de construção etc.
18. **Utilização em uma instalação de reparação**: durante o uso numa instalação de reparos, como um centro de reparação automóvel, uma oficina ou em qualquer outro lugar onde sejam realizados trabalhos de reparação, não coloque o produto no chão, ou a uma altura inferior a 457 mm (18 polegadas).
19. Não use baterias nem dispositivos danificados ou modificados. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
20. Para armazenamento de longo prazo, descarregue e carregue o produto a cada três meses (primeiro descarregue até 0% e depois carregue até 60%); o produto não será coberto pela garantia se não for carregado ou descarregado durante mais de 6 meses.

Em casos de emergência

1. Em caso de emergência, tome precauções contra choque elétrico antes de tocar no produto, usando luvas isolantes, por exemplo.
2. Se o produto ficar molhado, interrompa o uso imediatamente e não realize mais nenhuma operação nem o ligue. Coloque o produto numa área segura, à prova d'água e bem ventilada e, em seguida, entre em contato com o Atendimento ao cliente da EcoFlow para receber ajuda.
3. Se o produto cair na água, coloque-o numa área segura, à prova d'água e bem ventilada, e mantenha distância até que ele esteja completamente seco. O produto seco não deve ser utilizado de novo e deve ser descartado adequadamente, de acordo com as leis e os regulamentos locais.
4. Se o produto pegar fogo, recomendamos o uso de extintores de incêndio na seguinte ordem: água ou névoa de água, areia, manta corta-fogo, pó químico seco e, finalmente, extintor de dióxido de carbono. Depois, descarte o produto de acordo com leis e regulamentos locais para reciclagem e descarte de baterias.

Reciclagem e descarte

1. O produto com danos graves, avarias ou com a vida útil da bateria esgotada deve ser corretamente descartado ou reciclado.
2. O produto contém baterias. Elimine o produto respeitando as leis e os regulamentos locais relativos à eliminação e reciclagem de baterias. Não o descarte juntamente com o lixo doméstico para evitar poluição ambiental e riscos de segurança.
3. Se possível, certifique-se de que a bateria esteja completamente descarregada (com 0% de capacidade) antes de descartar o produto. Caso contrário, não coloque a bateria diretamente no receptáculo para reciclagem de baterias. Em vez disso, entre em contato com uma empresa de reciclagem profissional de baterias para um tratamento adequado.

Conformidade regulatória

FCC Compliance Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of

20 cm between the radiator & your body.

IC Compliance Statement

When using the product, maintain a distance of 20 cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

Por meio deste, a EcoFlow Inc. declara que a estação de energia portátil do tipo equipamento de rádio está em conformidade com as Diretivas 2014/53/UE, 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (UE) 2015/863(RoHS). O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos dentro da UE. Recicle este produto adequadamente para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou riscos à saúde humana devido ao descarte inadequado, e para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Devolva o produto usado a um ponto de coleta apropriado ou entre em contato com o revendedor onde adquiriu este produto. O seu revendedor aceitará os produtos usados e os devolverá a uma instalação de reciclagem ambientalmente adequada.

Apêndice

Conteúdo da embalagem

1. RIVER 3/RIVER 3 (230)/RIVER 3 (10 ms UPS)
2. Cabo de carregamento CA.
3. Cabo de carregamento automotivo
4. Manuais e cartão de garantia

Especificações

Gerais	
Modelos	**RIVER 3/RIVER 3 (10 ms UPS)**: EFR705 **RIVER 3 (230)**: EF-RV-H01-1
Peso líquido	Aprox. 3,5 kg (7,72 lb)
Dimensões (L×P×A)	Aprox. 255 × 212 × 113 mm (10,04 × 8,35 × 4,45 pol.)
Saída	
Forma de onda da saída CA	Onda senoidal pura
Saída CA (somente descarga)	**US/BR**: 120 V~60 Hz, 300 W total **JP**: 100 V~50/60 Hz, 300 W total **CN**: 220 V~50 Hz, 300 W total **KR**: 220 V~60 Hz, 300 W total **EU/ZA/UK/AU/CH**: 230 V~50 Hz, 300 W total
Saída CA (modo bypass)	**US/JP/BR**: 100-120 V~50/60 Hz, 300 W total **CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH**:

	220-240 V~50/60 Hz, 300 W total
Saída USB-A	5 V ⎓ 2,4 A, 12 W máx. por porta, 24 W total
Saída USB-C	PD3.0, QC3.0 5/9/12/15 V⎓3 A máx., 20 V⎓5 A máx., 100 W máx.
Saída CC	12,6 V ⎓ 10 A, 126 W máx.
Potência total de saída	550 W
Entrada	
Entrada CA	**US/JP/BR**: 100-120 V~50/60 Hz, 6,5 A máx. **CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH**: 220-240 V~50/60 Hz, 3,0 A máx.
Entrada solar	11-30 V ⎓ 8 A, 110 W máx.
Entrada automotiva	12/24 V ⎓ 8 A, 100W máx.
Informações da bateria	
Capacidade nominal	**RIVER 3/RIVER 3 (10 ms UPS)**: 245 Wh 19,2 V ⎓ 12,8 Ah **RIVER 3 (230)**: 230 Wh 19,2 V ⎓ 12,0 Ah
Composição química da célula	LFP (Fosfato de ferro de lítio) ($LiFePO_4$)
Vida útil	A bateria mantém 80%+ de SoH (estado de integridade) após 3000 ciclos a 0,5 C/0,5 C a 25 °C (77 °F)
Tipo de proteção	Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra temperatura excessiva, proteção contra curtos-circuitos, proteção contra temperatura baixa, proteção contra tensão baixa, proteção contra corrente excessiva
Temperatura ambiente	
Temperatura operacional ideal	20 °C-30 °C (68 °F-86 °F)
Temperatura de carregamento	0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)
Temperatura de descarregamento	-10 °C a 45 °C (14 °F-113 °F)
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 45 °C (ideal: 20 °C-30 °C) 14 °F-113 °F (ideal: 68 °F-86 °F)
Comunicações	
Método	Wi-Fi, Bluetooth

Wi-Fi (2.4G)	**Frequência** • CN/BR/MX: 2400-2483,5 MHz • EU/UK/JP/KR/AU: 2412-2472 MHz/2422-2462 MHz • TW/US/CA: 2412-2462 MHz/2422-2452 MHz **Potência máxima de saída** • CN: ≤ 20 dBm • US: 0,5297 W • CA: 0,5297 W • JP: 2,921 mW/MHz • EU: 17,50 dBm • UK: 17,50 dBm • AU: 17,50 dBm • KR: 57,08 mW
Bluetooth	**Frequência** • CN/BR/MX: 2400-2483,5 MHz • EU/UK/TW/US/CA/JP/AU/KR: 2402-2480 MHz **Potência máxima de saída** • CN: ≤ 20 dBm • US: 0,1076 W • CA: 0,1076 W • JP: 3,67 mW • EU: 9,50 dBm • UK: 9,50 dBm • AU: 9,50 dBm • KR: 0,106 mW/MHz
Outros	
Altitude de funcionamento	≤ 2000 m