
EcoFlow DELTA 2 Max
Bateria Extra Inteligente
Manual do Usuário

V1.0

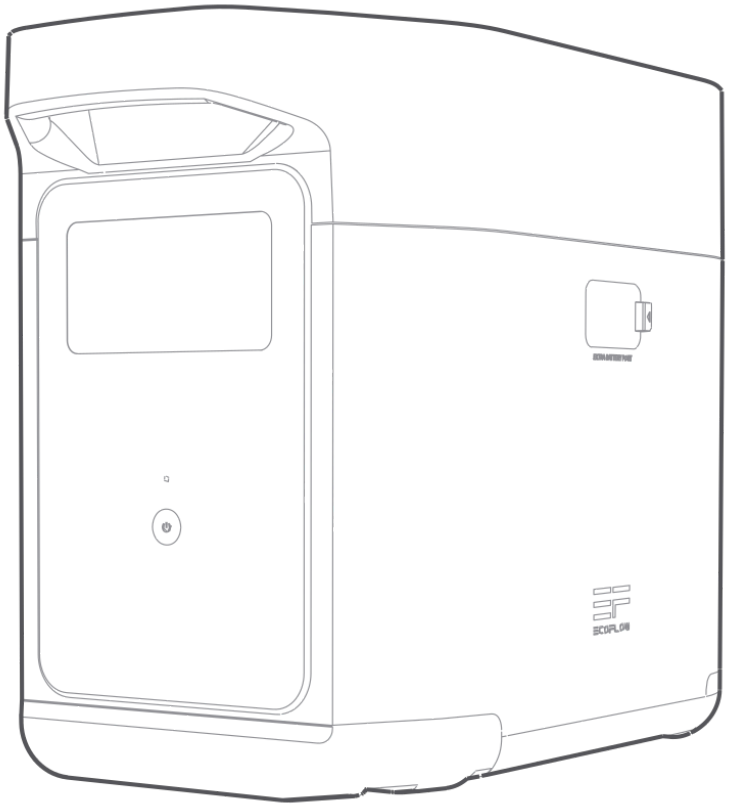

Isenção de Responsabilidade

Antes de usar este produto, leia e compreenda totalmente este documento e todos os documentos relacionados a este produto. Depois de ler este documento, guarde-o bem para referência futura. A não operação adequada deste produto pode causar ferimentos graves a você ou a outras pessoas, ou danos a este produto e outras propriedades. Ao utilizar este produto, considera-se que você compreendeu, reconheceu e aceitou todos os termos e conteúdo deste documento. O usuário compromete-se a ser responsável por seus atos e por todas as consequências deles decorrentes. A EcoFlow não se responsabiliza por todas as perdas causadas pela falha do usuário em usar este produto de acordo com a isenção de responsabilidade e as instruções de segurança.

A EcoFlow reserva-se o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto, quando permitido por leis e regulamentos. Estes documentos estão sujeitos a atualização, revisão ou rescisão de tempos em tempos sem aviso prévio. Visite o site EcoFlow para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Conteúdo

Especificações 1

Instruções de Segurança 2

Conteúdo da Caixa 3

Detalhes do Produto 3

Visão geral 3

Tela LCD 4

Ligar/Desligar 5

Uso 5

Com DELTA 2 Max 5

Com Gerador Inteligente 6

Armazenamento e Manutenção 6

Perguntas Frequentes 7

Solução de Problemas 7

Especificações

Informações Gerais	
Modelo	EFD350-EB
Peso líquido	19Kg aproximadamente
Dimensões	464 x 235 x 283 mm
Capacidade	2.048Wh
Portas de Entrada	
Entrada da Bateria Extra	51.2V ⎓ 2.000W Máx (carregamento duplo X-Stream e solar)
Portas de Saída	
Saída da Bateria Extra	51.2V ⎓ 3.200W Máx
Informações de Bateria	
Tipo da Célula	LFP
Ciclo de Vida	3000 ciclos com mais de 80% de capacidade
Proteção	Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra temperatura excessiva, proteção contra curto-circuito, proteção contra baixa temperatura, proteção contra baixa tensão, proteção contra sobrecorrente
Temperatura de Operação	
Temperatura Ideal de Operação	20°C - 30°C
Temperatura para Descarga	-10°C - 45°C
Temperatura para Carregamento	0°C - 45°C
Temperatura de Armazenamento	-10°C - 45°C (Ideal: 20°C - 30°C)

⚠ **Se o produto pode ser carregado ou descarregado depende da temperatura real da bateria.**

Instruções de Segurança

Uso


1. Não use o produto perto de uma fonte de calor, como uma fonte de fogo ou um aquecedor.
2. Evite o contato com líquidos de qualquer tipo. Não o use na chuva ou em alta umidade.
3. Não use perto de eletricidade estática forte ou campos magnéticos.
4. Não desmonte de forma alguma ou perfure.
5. Evite usar fios ou outros objetos de metal que possam resultar em curto-circuito.
6. Não use componentes ou acessórios de terceiros. Consulte os canais oficiais da EcoFlow se precisar substituir qualquer componente ou acessório.
7. Ao usar o produto, siga rigorosamente a temperatura do ambiente operacional especificada neste manual do usuário. Se a temperatura estiver muito alta, pode resultar em incêndio ou explosão; se a temperatura estiver muito baixa, o desempenho do produto pode ser severamente reduzido ou o produto pode parar de funcionar.
8. Não empilhe objetos pesados sobre o produto.
9. Não trave o ventilador à força durante o uso nem coloque o produto em uma área sem ventilação ou empoeirada.
10. Certifique-se de que o produto não seja atingido, derrubado ou fortemente vibrado. Prenda o produto firmemente ao transportá-lo para evitar danos. Se estiver severamente danificado, desligue a fonte de alimentação imediatamente e interrompa o uso do produto.
11. Se você acidentalmente deixar o produto cair na água durante o uso, coloque-o em uma área aberta segura e fique longe dele até que esteja completamente seco. O produto seco não deve ser usado novamente e deve ser descartado adequadamente de acordo com a Seção "Guia de descarte" abaixo. Se o produto pegar fogo, recomendamos que você use os extintores de incêndio na seguinte ordem: água ou névoa de água, areia, manta de fogo, pó seco e, finalmente, um extintor de dióxido de carbono.
12. Limpe as portas apenas com um pano seco.
13. Coloque em uma superfície plana para evitar que o produto caia. Se o produto for virado e severamente danificado, desligue-o imediatamente, coloque a bateria em uma área aberta, mantenha-a longe de pessoas e combustíveis e descarte-a de acordo com as leis e regulamentações locais.
14. Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação.

Guia de descarte


1. Se as condições permitirem, certifique-se de que a bateria esteja totalmente descarregada antes de descartá-la em uma lixeira de reciclagem de baterias designada. O produto contém baterias com produtos químicos potencialmente perigosos, portanto, é estritamente proibido descartá-lo em latas de lixo comuns. Para obter mais detalhes, siga as leis e regulamentações locais sobre reciclagem e descarte de baterias.
2. Se a bateria não puder ser totalmente descarregada devido a uma falha do produto, não descarte a bateria diretamente na caixa de reciclagem de baterias. Nesse caso, você deve entrar em contato com uma empresa profissional de reciclagem de baterias para processamento posterior.
3. Descarte baterias descarregadas em excesso que não podem ser recarregadas.

Conteúdo da Caixa


DELTA 2 Max Bateria Extra Inteligente

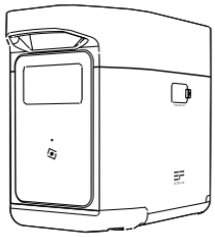

Cabo Bateria Extra Inteligente DELTA 2 Max

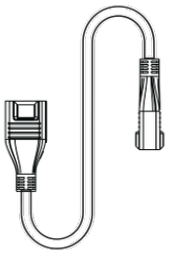


Guia do usuário e cartão de garantia

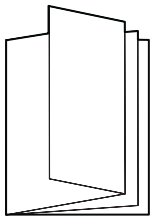


Detalhes do Produto

Visão Geral

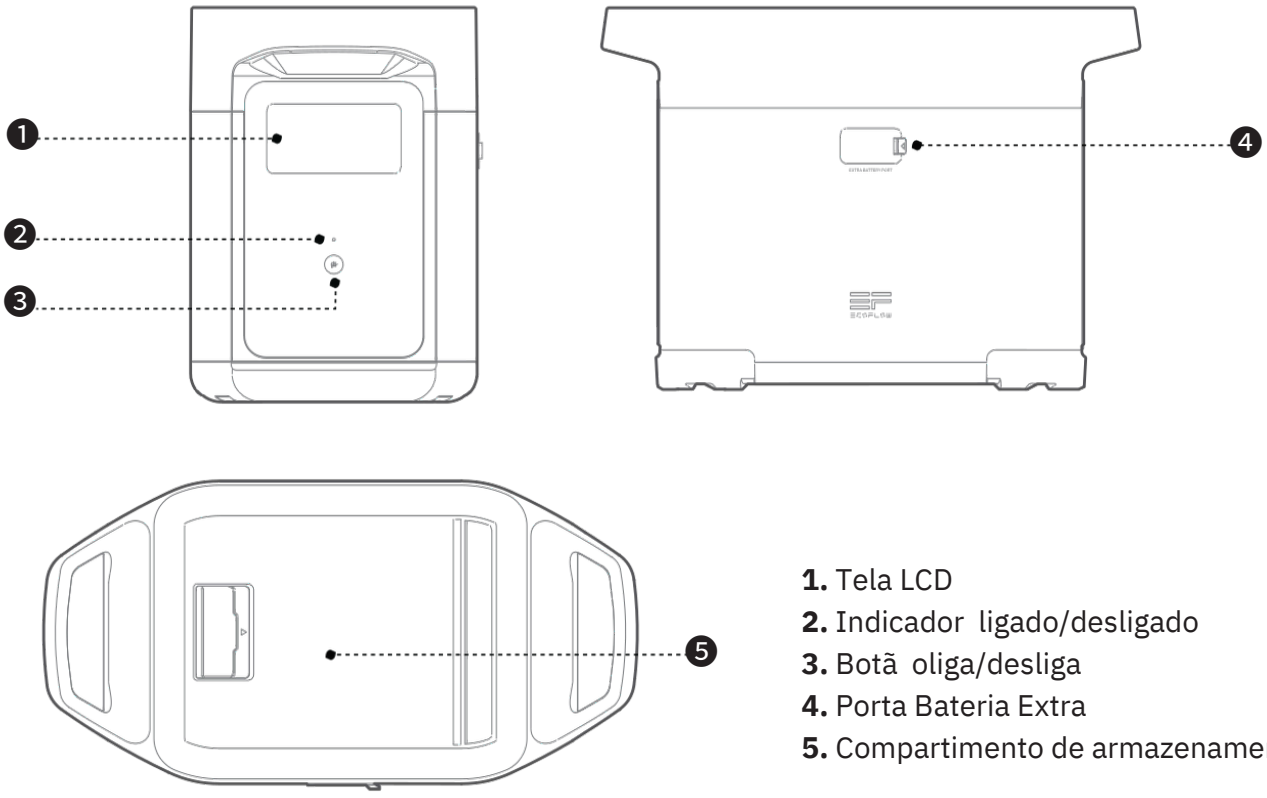

1. Tela LCD
2. Indicador ligado/desligado
3. Botã oliga/desliga
4. Porta Bateria Extra
5. Compartimento de armazenamento

Tela LCD

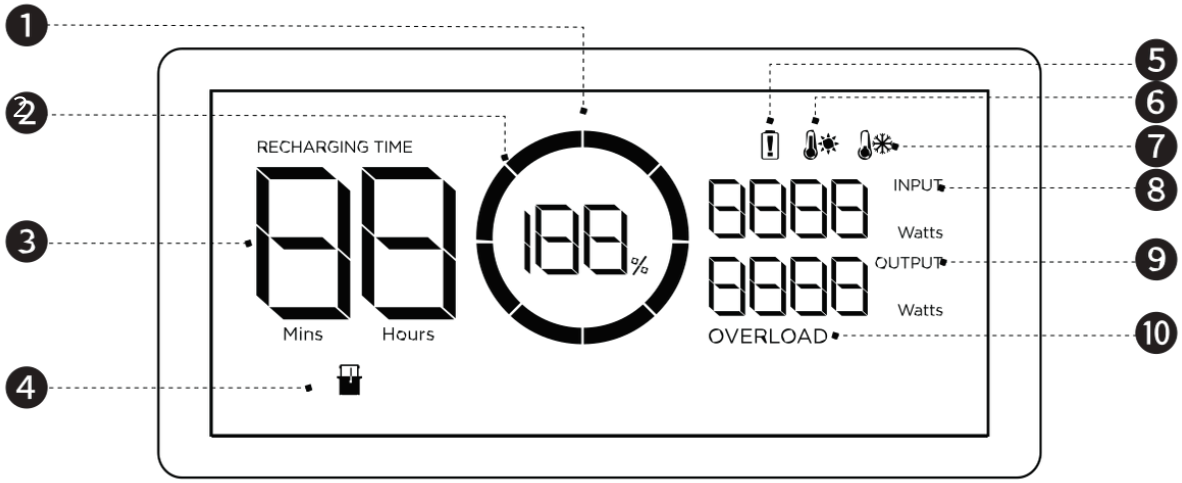


1. Porcentagem restante da bateria
2. Nível da bateria
3. Tempo restante de carga e descarga
4. Bateria extra
5. Aviso de falha na bateria
6. Aviso de alta temperatura
7. Aviso de baixa temperatura
8. Entrada de Energia
9. Saída de Energia
10. Aviso de sobrecarga

Ícone	Nome	Estado
	Porcentagem da bateria	Carregando: gira no sentido horário Totalmente carregado: exibe 100% Bateria 0%: ícone pisca

Consulte "Solução de problemas" para obter detalhes.

Ligar/Desligar

Pressione o botão de energia para ligar o produto. A tela LCD acende com o indicador de nível de bateria exibido. Pressione e segure o botão de energia para desligar o produto.

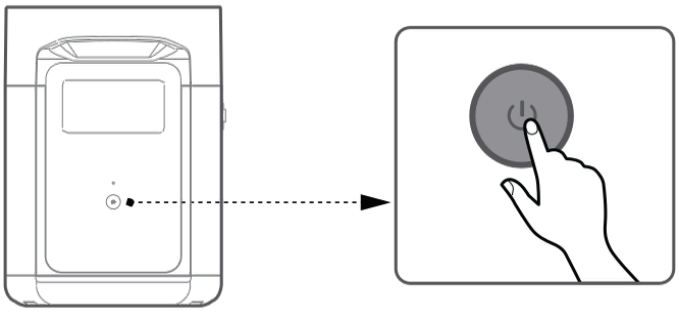


1. **A bateria extra deve ser usada com DELTA 2 Max, não pode ser usada separadamente.**
2. **Se o produto não for usado por 5 minutos, ele entrará no modo de espera com a tela LCD desligada. Quando você começar a usar o produto novamente, a tela LCD ligará automaticamente.**
3. **O produto tem como padrão 2 horas de tempo de espera. Com os botões de energia de saída desligados e nenhuma outra carga por 2 horas, o produto desligará automaticamente. Você pode definir a duração do modo de espera no aplicativo.**

Uso

Com DELTA 2 Max


O DELTA 2 Max pode ser conectado a uma ou duas baterias extras para atender a requisitos mais abrangentes.

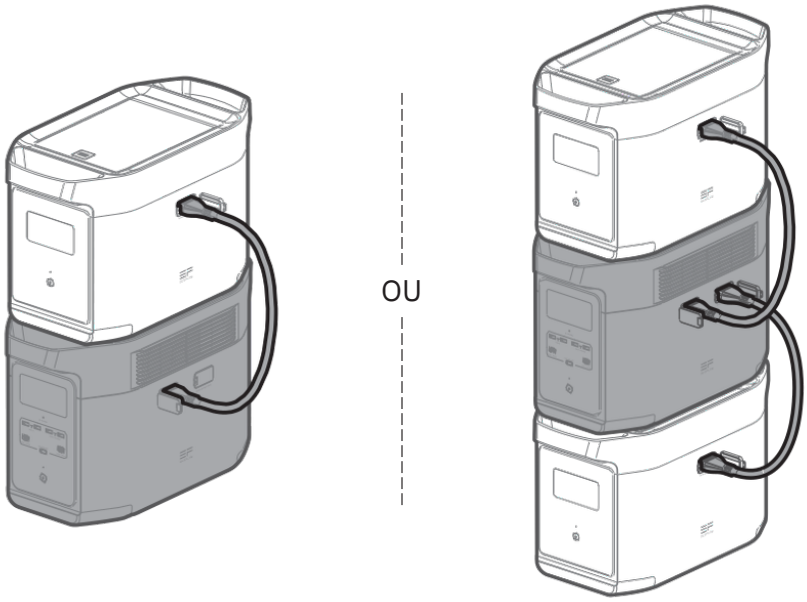

1. **Certifique-se de que o DELTA 2 Max e a bateria extra estejam desligados antes de conectar.**
2. **Os ícones da bateria extra aparecerão nas telas de LCD depois que você conectar o produto ao DELTA 2 Max; depois, você pode começar a carregar ou descarregar.**
3. **Não conecte o DELTA 2 Max à bateria durante o processo de carga/descarga.**
4. **Não toque nos pinos de metal das portas com suas mãos ou outros objetos. Limpe suavemente o produto com um pano limpo e seco quando necessário.**

Com Gerador Inteligente

Você pode recarregar o produto com um gerador inteligente. Consulte o Manual do usuário do gerador inteligente para obter detalhes.

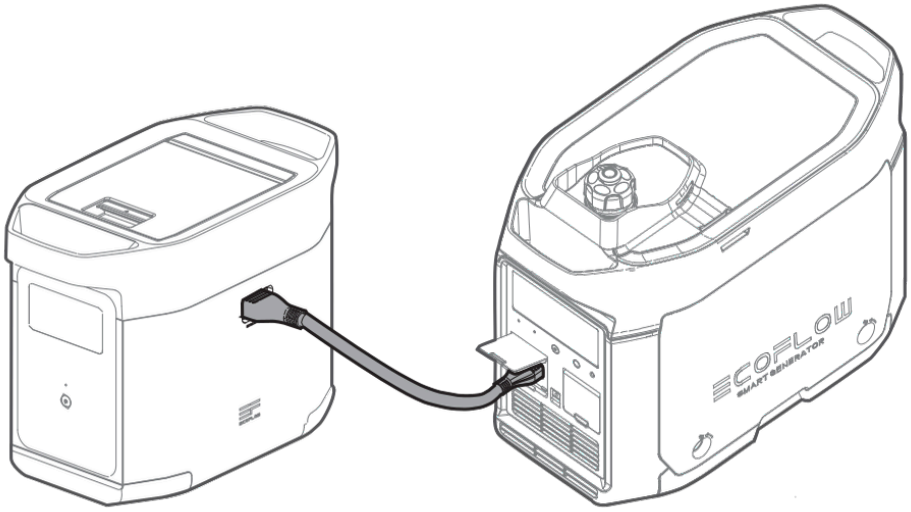

Armazenamento e Manutenção

1. Mantenha o produto longe de água, fontes de calor ou objetos de metal.
2. Armazene o produto em locais de 20°C a 30°C para estender a vida útil da bateria.
3. Para armazenamento de longo prazo, descarregue o produto a cada três meses (primeiro descarregue-o para 0%, depois recarregue-o completamente e, por último, descarregue-o para 60%); o produto não será coberto pela garantia se não for carregado ou descarregado por mais de 6 meses.
4. Por segurança, não use ou armazene o produto em locais abaixo de -10°C ou acima de 45°C por um longo período.
5. Se o produto for deixado sem uso por um longo período, ele entrará no modo de espera. Carregue o produto antes de precisar usá-lo novamente.

Perguntas Frequentes

1. Qual bateria o produto usa?

Ele usa uma bateria LFP de alta qualidade.

2. Como sei se o produto está carregando?

Quando estiver carregando, o tempo restante de carregamento será exibido na tela LCD. Enquanto isso, o ícone indicador de carregamento começa a girar com a porcentagem restante da bateria e a potência de entrada mostrada à direita do círculo.

3. Como faço para limpar o produto?

Limpe-o suavemente com um pano seco, macio e limpo ou com uma toalha de papel.

4. Como armazeno o produto?

Antes de armazenar, desligue o produto primeiro e, em seguida, armazene-o em um local seco e ventilado, em temperatura ambiente. Não o coloque perto de fontes de água. Para armazenamento de longo prazo, descarregue e recarregue o produto a cada três meses para estender a vida útil da bateria.

5. Posso levar o produto no avião?

Não

Solução de Problemas

Indicador	Problema	Solução
RECHARGING TIME (Piscando)	Alta temperatura Proteção de carga	O carregamento será retomado automaticamente assim que a bateria esfriar
(Piscando)	Alta temperatura Proteção de descarga	O carregamento será retomado automaticamente assim que a bateria esfriar
RECHARGING TIME (Piscando)	Baixa temperatura Proteção de carga	O carregamento será retomado automaticamente assim que a temperatura da bateria subir acima de 5°C
(Piscando)	Baixa temperatura proteção de descarga	O fornecimento de energia será retomado automaticamente assim que a temperatura da bateria subir acima de -12°C
Overload (Piscando)	Descarga da bateria Proteção contra sobrecarga/curto-circuito	Remova os aparelhos sobrecarregados
(Fica ligado)	Falha da bateria	Entre em contato com o serviço de pós-venda

Se um sinal de aviso aparecer na tela LCD durante o uso e não desaparecer após uma reinicialização, pare de usá-lo imediatamente (não tente carregar ou descarregar). Se precisar de mais assistência, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da EcoFlow.

ECOFLOW