


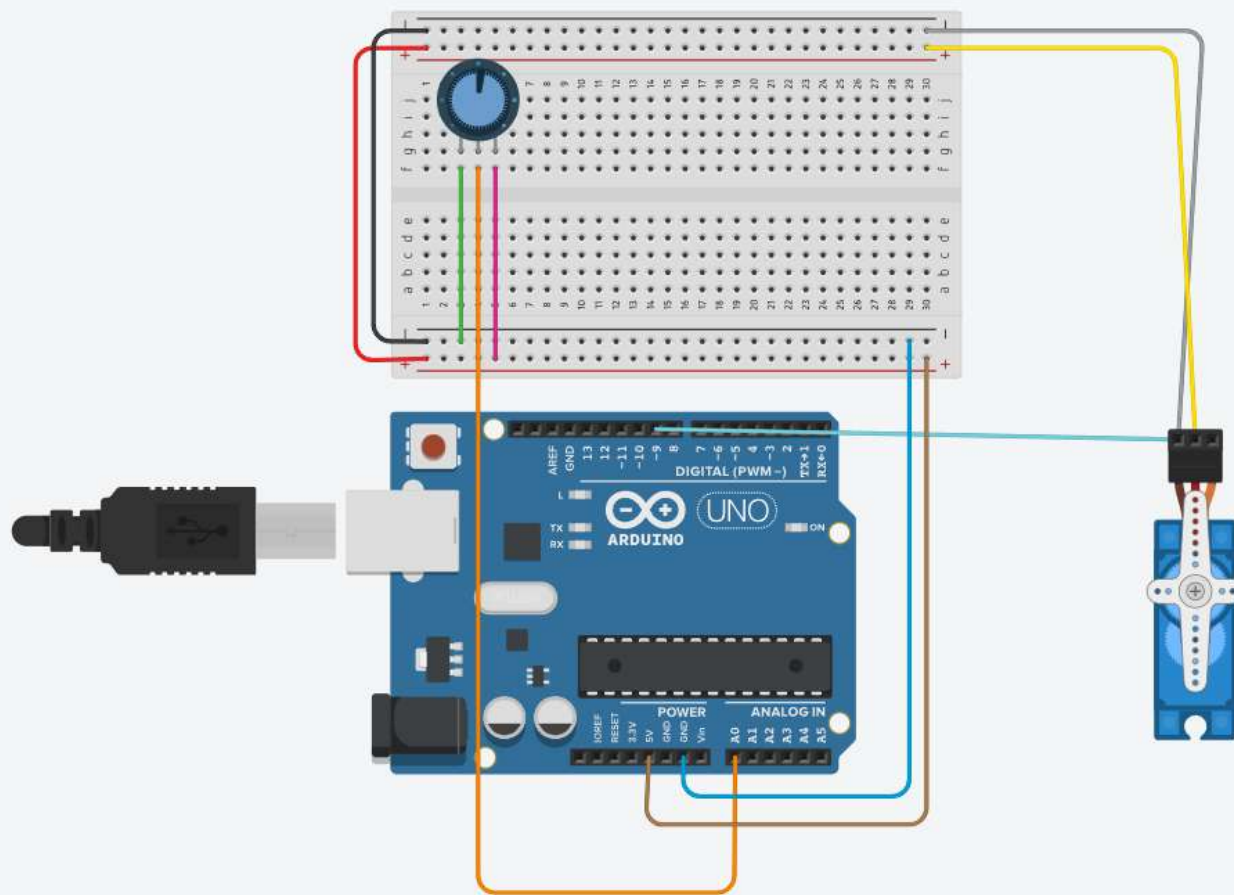

```
1 // C++ code
2 //
3
4 #include <Servo.h> // Inclui a biblioteca do servo motor
5
6 Servo servoMotor; // Cria um objeto servo
7
8 int potenciometro = A0; // Define o pino analógico do potenciômetro
9
10 int valorLido; // Variável para armazenar o valor lido no potenciômetro
11 int angulo; // Variável para armazenar o ângulo do microservo
12
13 void setup() {
14     servoMotor.attach(9); // Conecta o servo ao pino digital 9
15 }
16
17 void loop() {
18     valorLido = analogRead(potenciometro); // Lê o valor do potenciômetro
19     angulo = map(valorLido, 0, 1023, 0, 180); // Converte o valor lido para o ângulo
20     servoMotor.write(angulo); // Move o servo para o ângulo calculado
21
22     delay(15); // Pequeno atraso para suavizar o movimento
23 }
```