INDEX (ÍNDICE)

(NO. DA PAG.) SH. NO.	CONTENTS (CONTEÚDO)		REVISION NO. (NUMERO DA REVISÃO) 1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	TITLE, NOTES, INDEX & REVISIONS	(TÍTULO, OBSERVAÇÕES, ÍNDICE E REVISÕES)	☒								
01A	SYMBOLS	(SÍMBOLOS)	☒								
02	TRACK & SIGNAL PLAN	(PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS)	☒								
02A	CABLE PLACEMENT LAYOUT	(ESQUEMA DE COLOCAÇÃO DE CABOS)	☒								
03	ELECTROLOGIXS PROGRAM	(PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS)	☒								
04	ELECTROLOGIXS PTC PROGRAM	(PROGRAMA PTC DO ELECTROLOGIXS)	☒								
05	POWER DISTRIBUTION	(DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA)	☒								
06	ELECTROLOGIXS MODULE CONFIGURATION	(CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS)	☒								
07	ELECTROLOGIXS COMMUNICATION CIRCUITS	(CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ELECTROLOGIXS)	☒								
08	ELECTROLOGIXS TRACK AND VITAL I/O	(I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS)	☒								
09	ELECTROLOGIXS LIGHTING CIRCUITS OF SIGNALS 119–0 & 119–1	(CIRCUITOS DO SINAIS 119–0 E 119–1)	☒								
10	4'X 4' HOUSE LAYOUT "A" WALL	(HOUSE 4'X 4' LAYOUT DA PAREDE "A")	☒								
11	4'X 4' HOUSE LAYOUT "B" WALL	(HOUSE 4'X 4' LAYOUT DA PAREDE "B")	☒								
12	4'X 4' HOUSE LAYOUT "C" WALL	(HOUSE 4'X 4' LAYOUT DA PAREDE "C")	☒								
13	TERMINAL BOARD DETAIL	(DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB])	☒								

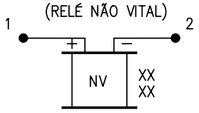
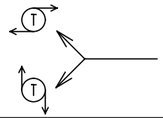
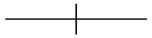
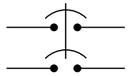
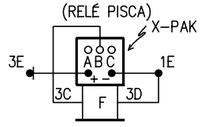
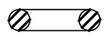
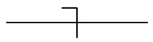
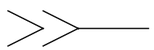
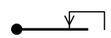
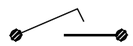
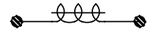
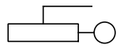
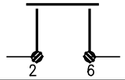
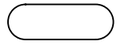
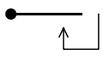
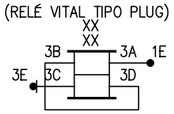
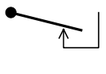
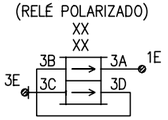
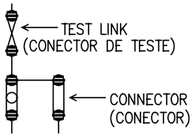
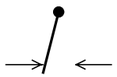
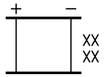
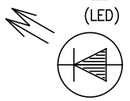
☒ = DESIGN COMPLETED (DESIGN COMPLETADO)
☒ = REVISION COMPLETED (REVISÃO COMPLETADA)

REVISIONS (REVISÕES)

REV. NO.	PROJECT NO.	DESIGN DATE	IN SERVICE DATE	REVISION DATE
NO.DA REV	NO. DO PROJETO	DATA DO DESIGN	DATA DO AS BUILT	DATA DA REVISÃO
1	MRS1026503	24–MAY–11	30–MAY–11	22–JUN–11

MRS LOGISTICA S.A.

DESCRIÇÃO:	TÍTULO, OSERVAÇÕES, ÍNDICE E REVISÕES		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119–0 E 119–1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22–JUN–11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE–SD–FA–0FIN–119.01

TRACK CIRCUIT BETWEEN INSULATED JOINTS (CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE)	TWISTED PAIR CABLE (CABO DE PAR TRANÇADO) 	HEAVY DUTY RELAY CONTACT (CONTATO DE ALTA CORRENTE) 	NON VITAL RELAY (RELÉ NÃO VITAL) 	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE) 	TWISTED PAIR (PAR TRANÇADO) 			
INSULATED JOINT (JUNTA ISOLANTE) 	ELECTRICAL CONTACTOR (DISJUNTOR ELÉTRICO) 	HEAVY DUTY MAGNETIC BLOWOUT RELAY CONTACT (CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO) 	FLASHER RELAY (RELÉ PISCA) 	CONNECTOR (CONECTOR) 	AC POWER DROP (FONTE DE ENERGIA AC) 			
END JOINT (JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO) 	SINGLE POLE SWITCH (INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO) 	MOTOR CONTROL CONTACTS (CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE) 	TOGGLE SWITCH (INTERRUPTOR TOGGLE) 	INTERFACE CONNECTOR (CONECTOR DE INTERFACE) 	MOTOR (MOTOR) 			
SIGNAL POST (SINALEIRO)  R=RED (VERMELHO) Y=YELLOW (AMARELO) G=GREEN (VERDE)	ENERGIZED FRONT CONTACT (CONTATO FRONT ENERGIZADO) 	HAND THROW CIRCUIT CONTACT (CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE) 	LIGHTNING ARRESTER (PÁRA–RAIOS) 	GROUND (TERRA) 	FIXED IMPEDANCE WITH IRON CORE (IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO) 			
DUAL CONTROL POWER SWITCH (MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA) 	DE–ENERGIZED FRONT CONTACT (CONTATO FRONT DESENERGIZADO) 	OPEN SWITCH CIRCUIT CONTROLLER CONTACT (CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE) 	EQUALIZER (EQUALIZADOR) 	NOTES (ANOTAÇÕES) 	VARIABLE RESISTOR (RESISTOR VARIÁVEL) 			
HAND THROW SWITCH WITH ELECTRIC LOCK (MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO) 	ENERGIZED BACK CONTACT (CONTATO BACK ENERGIZADO) 	VITAL RELAY PLUG TYPE (RELÉ VITAL TIPO PLUG) 	TERMINAL (TERMINIAS) 	DIODE (DIODO) 	5 OHM FIXED RESISTOR (5 OHM RESISTOR FIXO) 			
SHADED ARROW SHOWS NORMAL ALIGNMENT (AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL) 	DE–ENERGIZED BACK CONTACT (CONTATO BACK DESENERGIZADO) 	BIASED RELAY (RELÉ POLARIZADO) 	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE) 	LAMP, LED MAY BE G, Y, OR R IN COLOR (LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R) 				
HOUSE, DIMENSION USUALLY SHOWN ON PLAN AS 4'X 4', 6'X 6', 8'X 6' ETC. (HOUSE, DIMENSÃO GERALMENTE MOSTRADO NO PLANO COM 4'X 4', 6'X 6', 8'X 6' ETC.) 	POLAR CONTACT (CONTATO POLAR) 	VITAL RELAY SHELF TYPE (RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA) 	TERMINAL POST (TERMINAIS) 	LED (LED) 				


MRS LOGISTICA S.A.

DESCRIÇÃO:	SÍMBOLOS		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119–0 E 119–1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22–JUN–11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE–SD–FA–0FIN–119.01A

119+000

← LEFT TO SAUDADE
(ESQUERDA PARA SAUDADE)

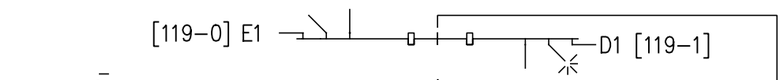RIGHT TO JECEABA →
(DIREITA PARA JECEABA)



E1T

D1T

JOINS
OFIN–117
SH. 02
(CONTINUA
NA PÁGINA
OFIN–117.02)

JOINS
OFFR–122
SH. 02
(CONTINUA
NA PÁGINA
OFFR–122.02)

(✕)

E1T
NE1T
TO
1
TIP–2
(PARA
1
TIP–2)

D1T
ND1T
TO
1
TIP–2
(PARA
1
TIP–2)

4'X 4'

2 #6 AWG (2 #16,0mm²)

2 – 6 COND. #10 AWG (6 COND. #6,0mm²)

2 #6 AWG (2 #16,0mm²)

2 COND. #10 AWG (2 COND. #6,0mm²) (E)

NOTES: (OBSERVAÇÕES:)

1. (✕) = LOCATION OF HOUSE (LOCALIZAÇÃO DA HOUSE)

MRS LOGISTICA S.A.


DESCRIÇÃO:	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119–0 E 119–1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22–JUN–11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE–SD–FA–0FIN–119.02

119+000

LOCATION Km 119+000

← LEFT TO SAUDADE
(ESQUERDA PARA SAUDADE)

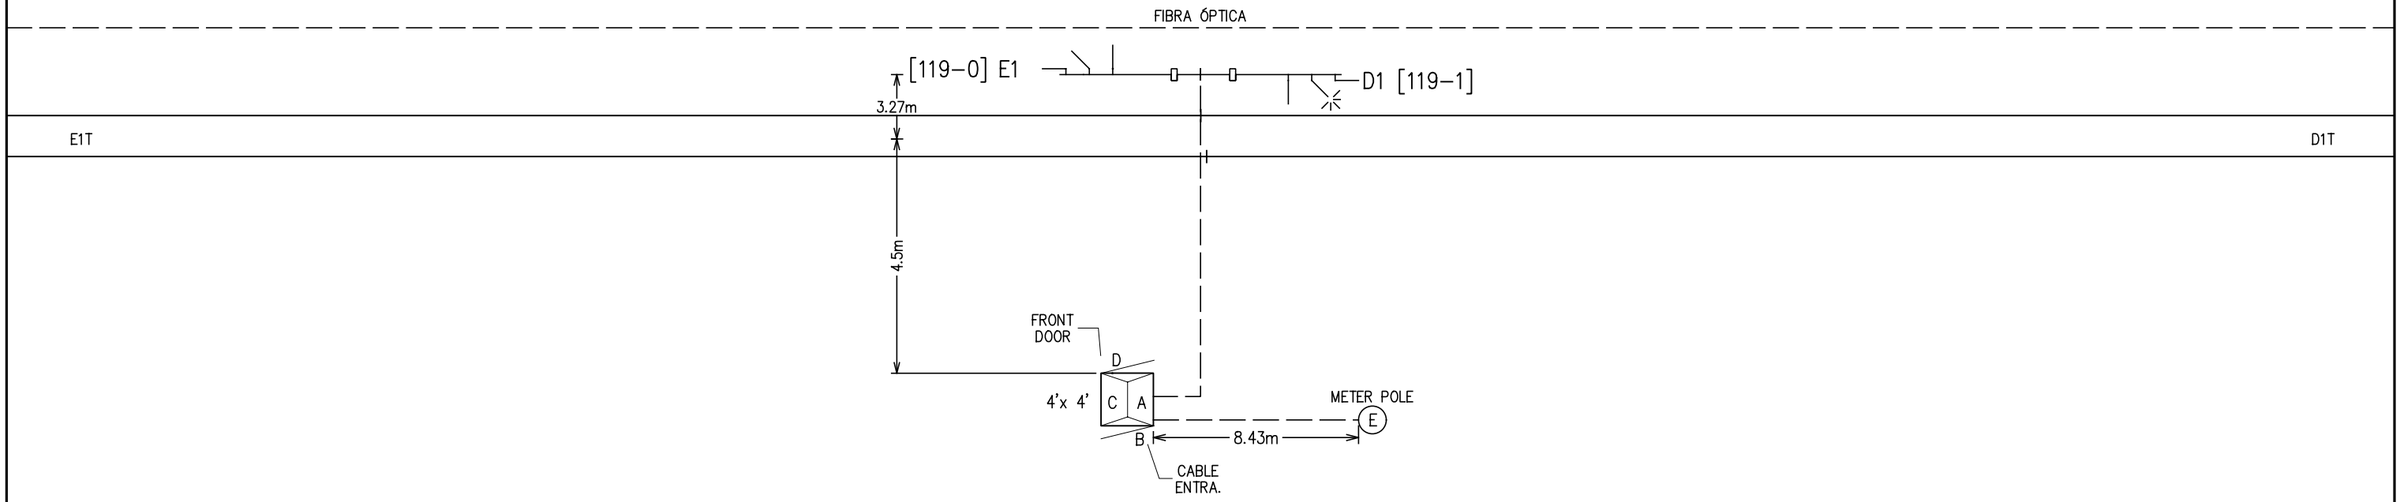RIGHT TO JECEABA →
(DIREITA PARA JECEABA)



NOTES (OBSERVAÇÕES):

1. DESIGN NOT TO SCALE (PROJETO PARA NÃO ESCALA)

MRS LOGISTICA S.A.

DESCRIÇÃO:	ESQUEMA DE COLOCAÇÃO DE CABOS		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119–0 E 119–1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22–JUN–11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE–SD–FA–0FIN–119.02A

OFFICE SETTINGS
(CONFIGURAÇÃO)

ITEM (ITEM)	SETTING (CONFIGURAÇÃO)
SITE ID (ID DO SITE)	UNDEFINED (INDEFINIDO)
CHASSIS ID (ID DO CHASSI)	00

VITAL APPLICATION INFORMATION
(INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL)

ITEM (ITEM)	SETTING (CONFIGURAÇÃO)
NAME (NOME)	0FIR 119000V
INDEX (ÍNDICE)	001
EPT CRC	DB80
EPT CHECKSUM	027A

NON–VITAL APPLICATION INFORMATION
(INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL)

ITEM (ITEM)	SETTING (CONFIGURAÇÃO)
NAME (NOME)	0FIR 11900NV
INDEX (ÍNDICE)	001
EPT CRC	B795
EPT CHECKSUM	8218

ETHERNET SETTINGS
(CONFIGURAÇÃO DO ETHERNET)

ITEM (ITEM)	SETTING (CONFIGURAÇÃO)	
IP ADDRESS 1	192.168.0.11	✕
SUBNET MASK 1	255.255.255.0	
IP ADDRESS 2	192.168.1.1	✕
SUBNET MASK 2	255.255.255.0	
DEFAULT GATEWAY	000.000.0.00	

REMOTE ETHERNET SETTINGS
(CONFIGURAÇÃO DO ETHERNET REMOTO)

ITEM (ITEM)	SETTING (CONFIGURAÇÃO)	
REMOTE 1 SOURCE NETWORK ID	1	✕
REMOTE 1 DESTINATION NET ID	1001	✕
REMOTE 1 DATE TIME UPDATE	DISABLED	✕
REMOTE 1 IP ADDRESS	192.168.1.101	✕
REMOTE 1 PORT	8280	

TRACK 1 (VIA 1)

SETT. (CONF.)	BIT NAME (NOME DE BIT)	TRUE (VERDADE)	FALSE (FALSA)	BIT MEANING (SIGNIFICADO DO BIT)	
1	MCODE–E		X	SHOULD BE TRUE IF MAINTENANCE CODE WILL BE RECEIVED FROM THE LEFT AND WILL BE PASSED RIGHT. SHOULD BE FALSE IF NO MAINTENANCE CODE IS RECEIVED FROM THE LEFT AND IT IS TO BE INITIATED TO THE RIGHT.	(DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ PASADO PARA A DIREITA) (DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ INICIADO DA DIREITA.)
2	MCODE–D		X	SHOULD BE TRUE IF MAINTENANCE CODE WILL BE RECEIVED FROM THE RIGHT AND WILL BE PASSED LEFT. SHOULD BE FALSE IF NO MAINTENANCE CODE IS RECEIVED FROM THE RIGHT AND IT IS TO BE INITIATED TO THE LEFT.	(DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ PASADO PARA A ESQUERDA.) (DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ INICIADO DA ESQUERDA.)
3	EC1SW	X		(FOR SETTING, SEE CHART BELOW)	(PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA ATABELA ABAXIO)
4	EC5SW		X	(FOR SETTING, SEE CHART BELOW)	(PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA ATABELA ABAXIO)
5	DC1SW	X		(FOR SETTING, SEE CHART BELOW)	(PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA ATABELA ABAXIO)
6	DC5SW		X	(FOR SETTING, SEE CHART BELOW)	(PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA ATABELA ABAXIO)
7	STEADY LIGHT (LUZ CONSTANTE)		X	TRUE FOR STEADY LIGHTING WITH P.O. INPUT HIGH. FALSE FOR APPROACH LIGHTING.	(VERDADE PARA A ILUMINAÇÃO CONSTANTE CON INPUT DE ENERGIA ALTA. PARA ILUMINAÇÃO DE APROXIMAÇÃO.)
8	LAMP DISABLE (DESABILITAR LAMPADA)		X	COINCIDES WITH VITAL SELECTION DIP SHUNT #1. TRUE (DIP SHUNT #1 PUNCHED) WHEN LAMPS REMOVED, TO OVERRIDE LAMPOUT DOWNGRADES. FALSE (DIP SHUNT #1 INTACT) WHEN LAMPS INPLACE.	COINCIDE COM 'DIP SHUNT' DE SELEÇÃO VITAL #1. VERDADE–'DIP SHUNT' #1 PERFURADO–QUANDO AS LÂMPADAS SÃO REMOVIDOS –PARA DESABILITAR DEGRADAÇÃO DA LÂMPADA QUEIMADA. FALSA–'DIP SHUNT' #1 INTACTA –QUANDO AS LÂMPADAS ESTÃO INSTALADAS

CHART FOR SETTING CODE 5	(TABELA DET CONFIGURAÇÃO DO CODIGO 5)		
SETTING COMBINATION	(COMBINAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO)	RESULTANT	(RESULTANTE)
EC1SW – TRUE AND EC5SW – FALSE	(EC1SW – VERDADE E EC5SW – FALSA)	CODE 1 IN RIGHT (TRACK 2), CODE 5 OUT LEFT (TRACK 1)	[CÓDIGO 1 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)]
EC1SW – FALSE AND EC5SW – TRUE	(EC1SW – FALSA E EC5SW – VERDADE)	CODE 5 IN RIGHT (TRACK 2), CODE 5 OUT LEFT (TRACK 1)	[CÓDIGO 5 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)]
EC1SW – FALSE AND EC5SW – FALSE	(EC1SW – FALSA E EC5SW – FALSA)	CODE 5 NOT TRANSMITTED LEFT (TRACK 1)	[CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1)]
EC1SW – TRUE AND EC5SW – TRUE	(EC1SW – VERDADE E EC5SW – VERDADE)	CODE 5 TRANSMITTED LEFT (TRACK 1) CONTINUOUSLY	[CÓDIGO 5 TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1) CONTINUAMENTE]
DC1SW – TRUE AND DC5SW – FALSE	(DC1SW – VERDADE E DC5SW – FALSA)	CODE 1 IN LEFT (TRACK 1), CODE 5 OUT RIGHT (TRACK 2)	[CÓDIGO 1 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)]
DC1SW – FALSE AND DC5SW – TRUE	(DC1SW – FALSA E DC5SW – VERDADE)	CODE 5 IN LEFT (TRACK 1), CODE 5 OUT RIGHT (TRACK 2)	[CÓDIGO 5 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)]
DC1SW – FALSE AND DC5SW – FALSE	(DC1SW – FALSA E DC5SW – FALSA)	CODE 5 NOT TRANSMITTED RIGHT (TRACK 2)	[CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2)]
DC1SW – TRUE AND DC5SW – TRUE	(DC1SW – VERDADE E DC5SW – VERDADE)	CODE 5 TRANSMITTED RIGHT (TRACK 2) CONTINUOUSLY	[CÓDIGO 5 TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2) CONTINUAMENTE]

CIO–1A DIAGNOSTIC PORT SETTINGS
(CONFIGURAÇAO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO–1A)

ITEM (ITEM)	SETTING (CONFIGURAÇÃO)	
BAUD RATE	57600	✕
PARITY	NONE	✕
DATA BITS	8	✕
STOP BITS	1	✕
FLOW CONTROL	DISABLED	✕

VITAL SELECT SHUNTS
('DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL)

#	NAME (NOME)	STATE (ESTADO)
1	LAMPDIS DIP (DES LMP DIP)	INTACT (INTACTA)

NOTES: (OBSERVAÇÕES:)
1. ✕= STATUS SET/CHANGED USING THE CDU–1, ALL OTHERS SET IN THE SOFTWARE COMPILER.
(STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU–1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.)
2. ENET 2 PORT USED FOR CROSS LIGHTING OF SIGNALS WHEN NEEDED.
(ENET PORTA 2 USADO PARA A ILUMINAÇÃO CRUZADA DE SINAIS QUANDO NECESSÁRIO.)

MRS LOGISTICA S.A.

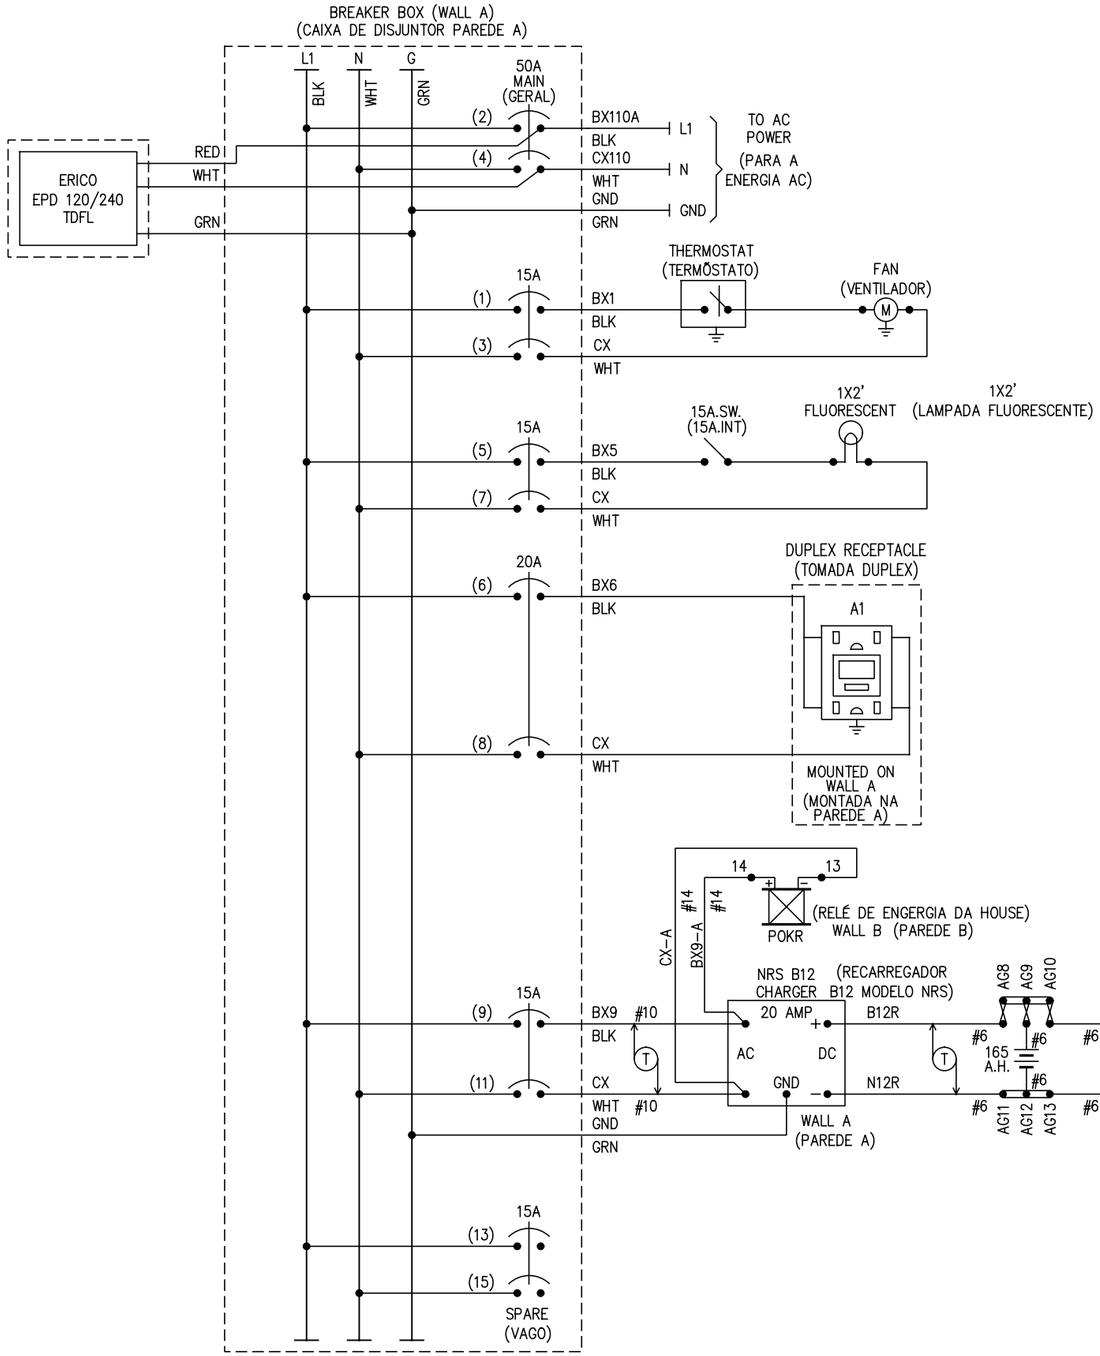
DESCRIÇÃO:	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119–0 E 119–1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22–JUN–11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE–SD–FA–0FIN–119.03

TRACK 1 GETS ELECTROLOGIXS WIU SETUP	
LOCATION NAME: SINAIS 119-0 E 119-1	
GENERAL ETHERNET SETTINGS	
ETHERNET PORT 1	
IP ADDRESS	10.100.1.1
SUBNET MASK	255.255.255.0
ETHERNET PORT 2	
IP ADDRESS	10.200.1.1
SUBNET MASK	255.255.255.0
ELX APPLICATION DATA	
APPLICATION NAME	0FIR_119000
APPLICATION REV.	1.0
APP. CHECKSUM/CRC	B245/8931
PTC APPLICATION DATA	
APPLICATION NAME	XXXXX
APPLICATION REV.	1.0
APPLICATION CRC	XXXX/XXXX

GENERAL WIU SETTINGS	
WIU ADDRESS	7.RRR.LLL.GGG.SS
ENCRYPTED HMAC KEY	0X12345678123456781234567812345678123456781234567812345678
CONTINUOUS BEACON	FALSE
BEACON RATE	1000 MSEC (1 SEC)
BEACON BIT TIME	300 SEC
BEACON END TIME	120 SEC
MAX BEACON INTERVAL	900 SEC (15 MIN)
BEACON ON CHANGE	TRUE
EMP SETTINGS	
SOURCE ADDRESS	RR.W.LLL.GGG.SS:WIU
DESTINATION ADDRESS	TBD
TTL (TIMED BEACON)	12 SEC
QOS (TIMED BEACON)	1
TTL (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	12 SEC
QOS (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	1
CLASS D SETTINGS	
DESTINATION IP ADDRESS	10.255.255.210
DESTINATION IP PORT	3001
LOG TRAFFIC	FALSE
KEEP ALIVE INTERVAL	30000 MSEC (30 SEC)
KEEP ALIVE ACK TIMEOUT	25000 MSEC (25 SEC)
DATA ACK ENABLED	TRUE
CONNECTION TIMEOUT	30000 MSEC (30 SEC)
CONNECTION DELAY	60000 MSEC (60 SEC)
NAK RETRY LIMIT	3
CONNECTION RETRY LIMIT	3
RECONNECT RETRY LIMIT	3

MRS LOGISTICA S.A.

DESCRIÇÃO:	PROGRAMA PTC DO ELECTROLOGIXS		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119-0 E 119-1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22-JUN-11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE-SD-FA-0FIN-119.04





NOTES (OBSERVAÇÕES):

1. (T) = TWISTED (TRANÇADO)
2. BREAKER BOX WIRING TO BE #10 UNLESS NOTED (CABO PARA A CAIXA DE DISJUNTOR SERÀ #6,0mm² A MENOS INDICADO)
3. #14 WIRING (CABO #1.5mm²)
4. #6 WIRING (CABO #16,0mm²)

MRS LOGISTICA S.A.


DESCRIÇÃO:	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119-0 E 119-1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22-JUN-11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE-SD-FA-0FIN-119.05

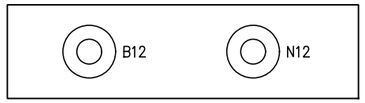

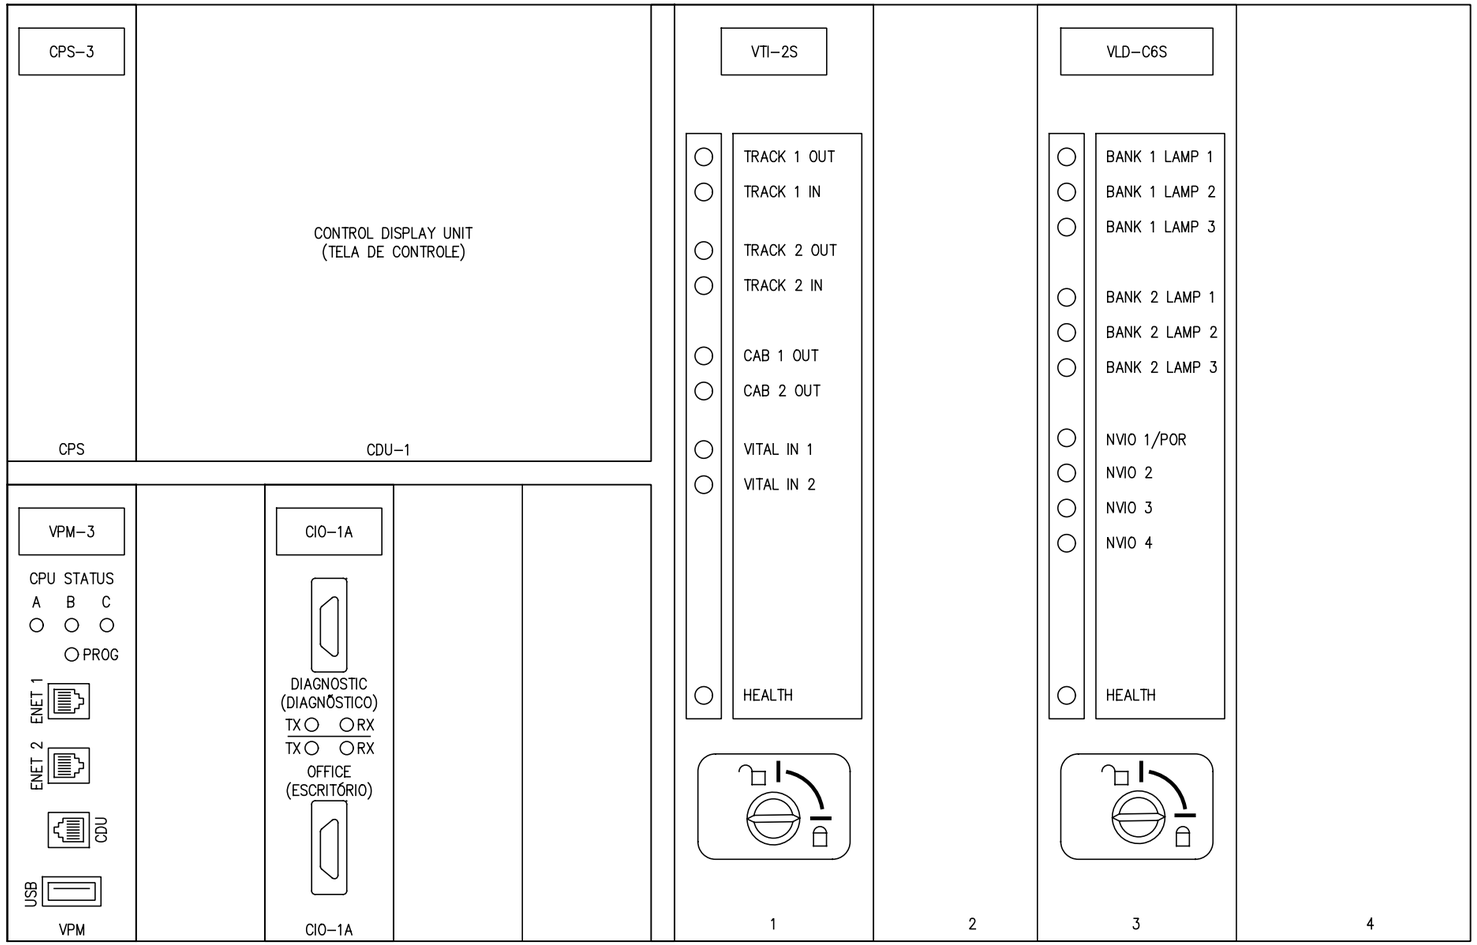


CIO–1A MODULE DIAGNOSTIC AND OFFICE PORT PIN ASSIGNMENT		(C10–1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE)	
PIN (PINOS)	SIGNAL (SINAL)	SIGNAL NAME	(NOME DO SINAL)
1	CD	CARRIER DETECT	(CARRIER DETETOR)
2	RX	RECEIVE DATA	(RECEBE DADOS)
3	TX	TRANSMIT DATA	(ENVIA DADOS)
4	DTR	DTE	(DTE)
5	GND	COMMON SIGNAL RETURN	(SINAL COMUM DE RETORNO)
6	DSR	DCE	(DCE)
7	RTS	REQUEST TO SEND	(PEDIDO DE ENVIO)
8	CTS	CLEAR TO SEND	(LIVRE PARA ENVIAR)
9	RI	RING INDICATOR	(INDICADOR DE TOQUE)

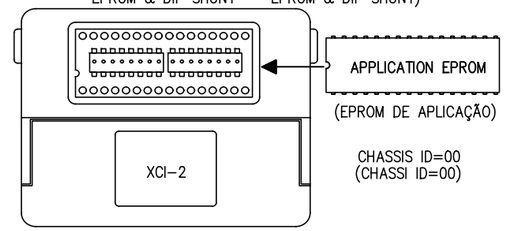TYPICAL INSTALLATION OF EPROM & DIP SHUNT (INSTULAÇÃO TIPICA DE EPROM & DIP SHUNT)



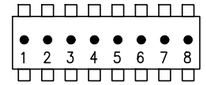
CHASSIS ID DIP SHUNTS LOCATED ON BACKPLANE UNDERNEATH XCI–2 MODULE (DIP SHUNTS DE ID CHASSI LOCALIZADA NA PLACA TRASEIRA EMBAIXO DO MÓDULO XCI–2)



○ = TAB INTACT (MADE) (TAB INTACTO)
● = TAB PUNCHED OUT (BROKEN) (TAB QUEBRADO)

VITAL SELECTION ID–N/A (SELEÇÃO VITAL ID–N/A)

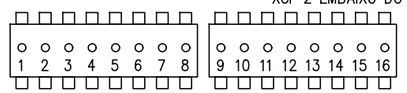VITAL SELECTION DIP SHUNTS LOCATED INSIDE XCI–2 MODULE UNDERNEATH EPROM (SELEÇÃO VITAL DIP SHUNTS LOCALIZADA DENTRO DO MÓDULO XCI–2 EMBAIXO DO EPROM)




○ = TAB INTACT (MADE) (TAB INTACTO)
● = TAB PUNCHED OUT (BROKEN) (TAB QUEBRADO)

MODULE LEGEND:
(LEGENDA DE MÓDULO)

CDU–1	= CONTROL DISPLAY UNIT	(TELA DE CONTROLE)
CPS–3	= CENTRAL POWER SUPPLY	(UNIDADE DE ENERGIA)
VPM–3	= VITAL PERIPHERAL MASTER	(MESTRE PERIFÉRICO VITAL)
CIO–1A	= COMMUNICATION INPUT/OUTPUT	(I/O COMMUNICAÇÃO)
XCI–2	= CHASSIS INFORMATION	(INFORMAÇÃO DO CHASSI)
VTI–2S	= VITAL TRACK INTERFACE	(INTERFACE DE VIA VITAL)
VLD–C6S	= VITAL LAMP DRIVER	(ATIVADOR DE LAMPADA VITAL)

MRS LOGISTICA S.A.

DESCRIÇÃO:	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119–0 E 119–1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22–JUN–11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE–SD–FA–0FIN–119.06

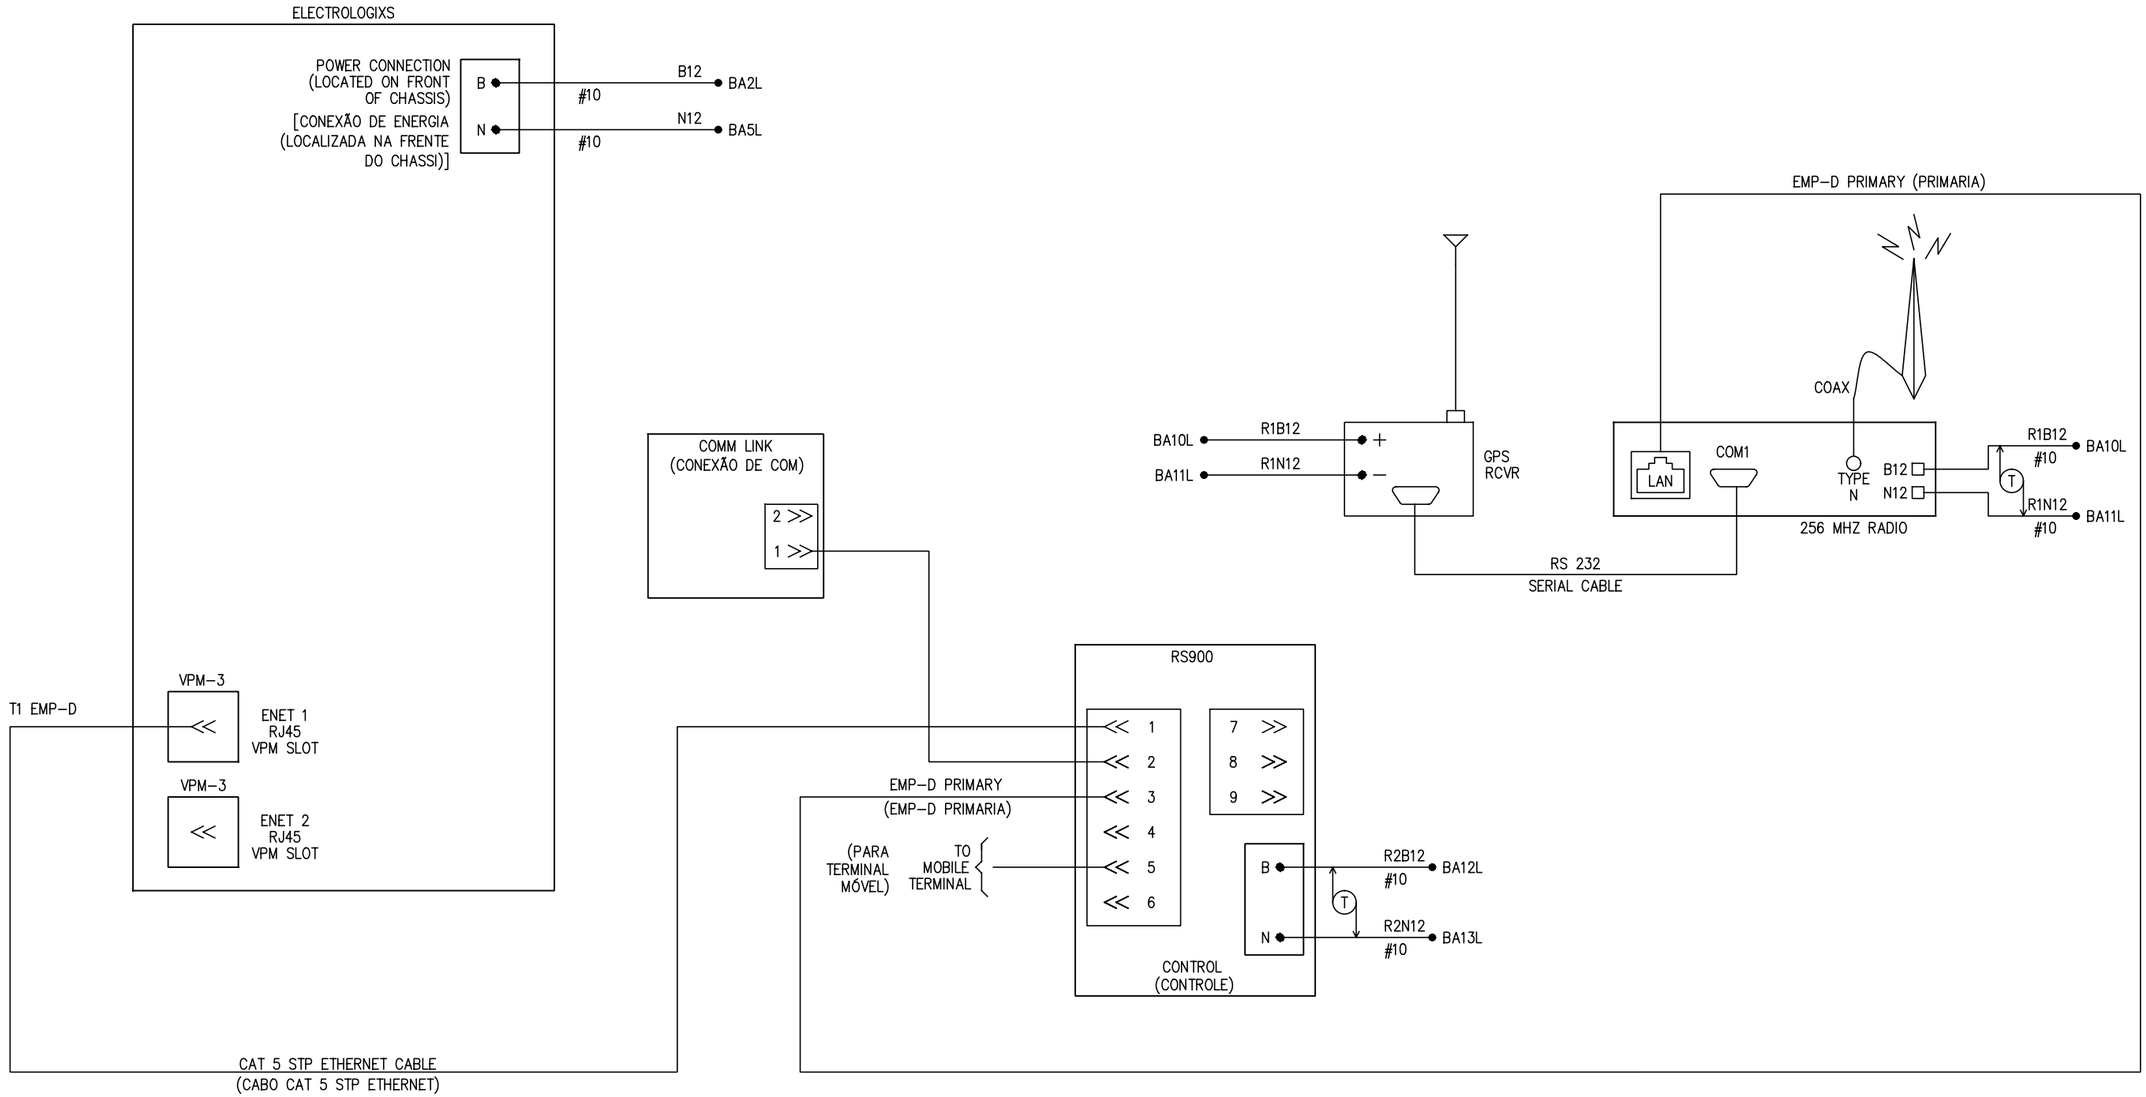



NOTES (OBSERVAÇÕES):

1. (T) = TWISTED (TRANÇADO)
2. #10 WIRING (CABO #6,0mm²)

MRS LOGISTICA S.A.

DESCRIÇÃO:	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ELECTROLOGIXS		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119–0 E 119–1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22–JUN–11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE–SD–FA–0FIN–119.07

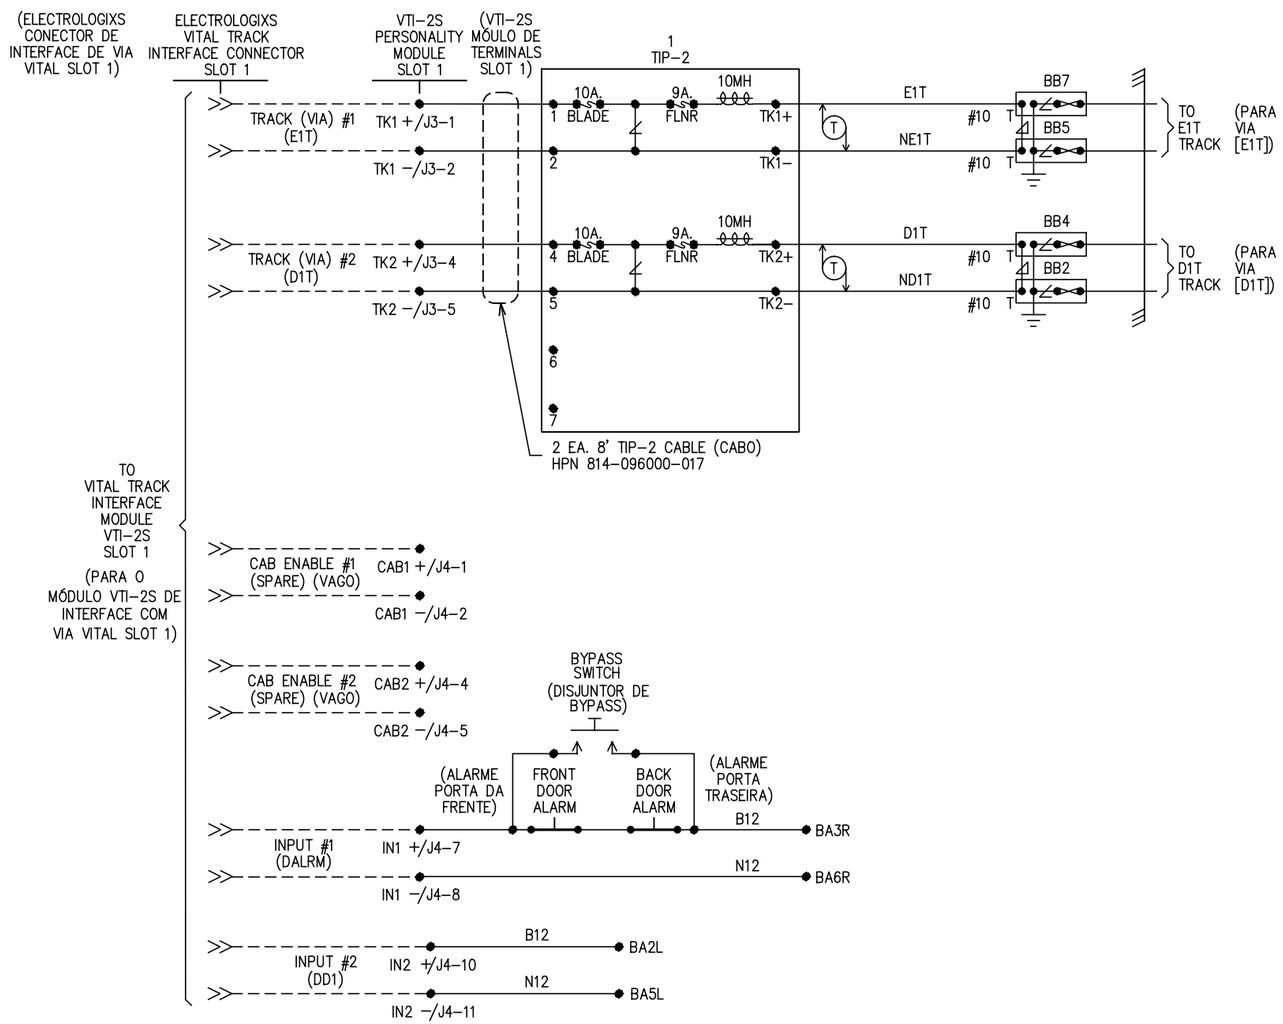

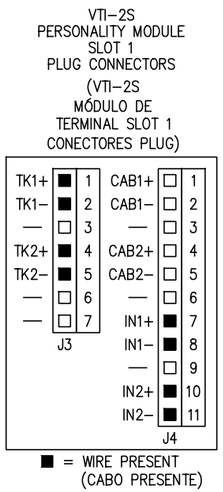



NOTES (OBSERVAÇÕES):

1. ∠= ARRESTER (SUPRESSOR)
2. ⊿= EQUALIZER (EQUALIZADOR)
3. ---- = INTERNAL CONNECTION (CONEXÃO INTERNAL)
4. ALL HOUSE WIRING #14 UNLESS NOTED (TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm ² A MENOS INDICADO.)
5. #10 WIRING (CABO #6,0 mm²)

MRS LOGISTICA S.A.

DESCRIÇÃO:	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119–0 E 119–1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22–JUN–11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE–SD–FA–0FIN–119.08

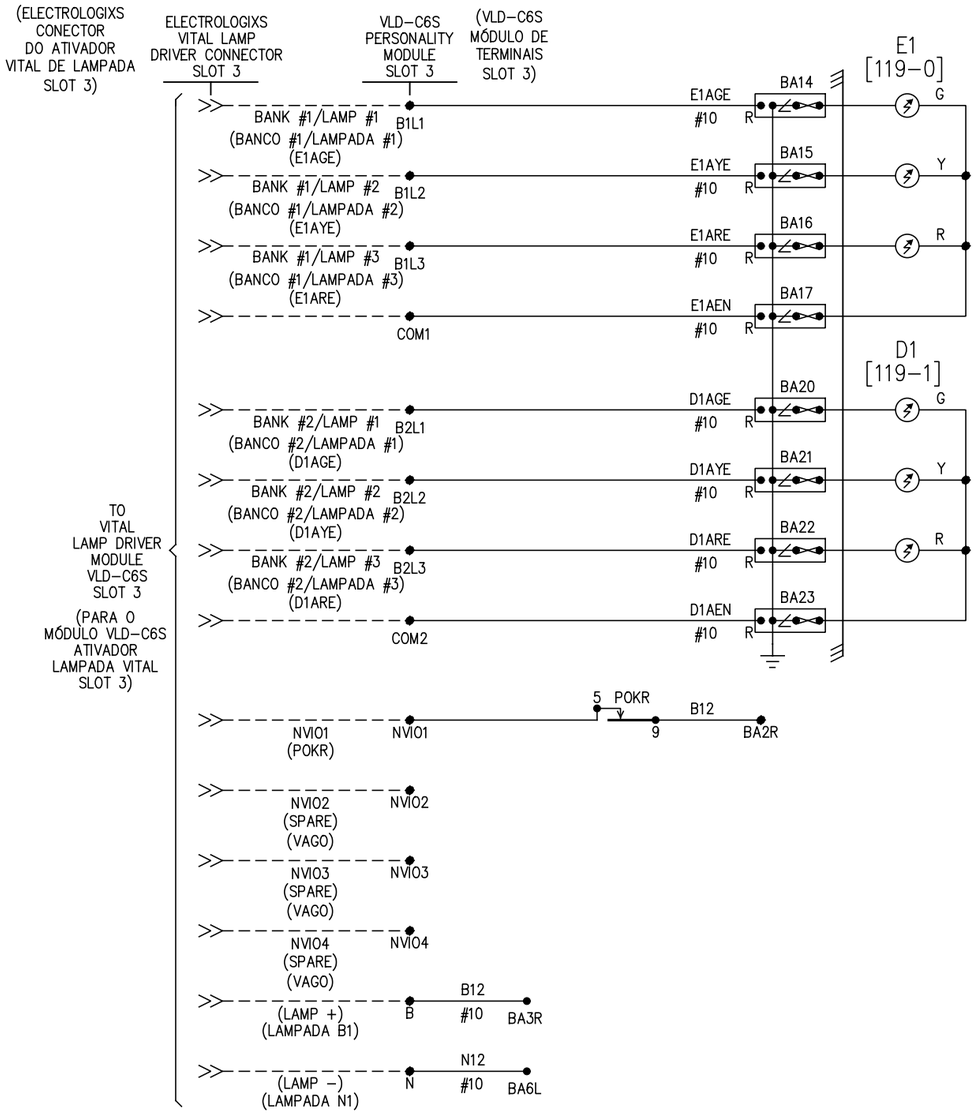

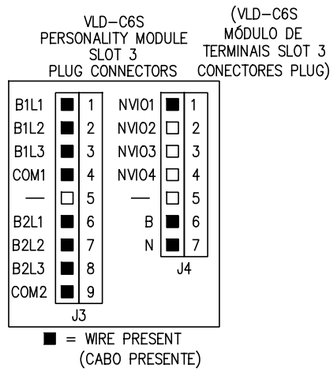



NOTES: (OBSERVAÇÕES:)

1. ∠= ARRESTER (SUPRESSOR)
2. ---- = INTERNAL CONNECTION (CONEXÃO INTERNA)
3. ALL HOUSE WIRING #14 FLEX UNLESS NOTED.
   (TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm²A MENOS INDICADO.)
4. #10 WIRING (CABO #6,0mm²)

MRS LOGISTICA S.A.


DESCRIÇÃO:	CIRCUITOS DOS SINAIS 119-0 E 119-1		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119-0 E 119-1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22-JUN-11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE-SD-FA-0FIN-119.09

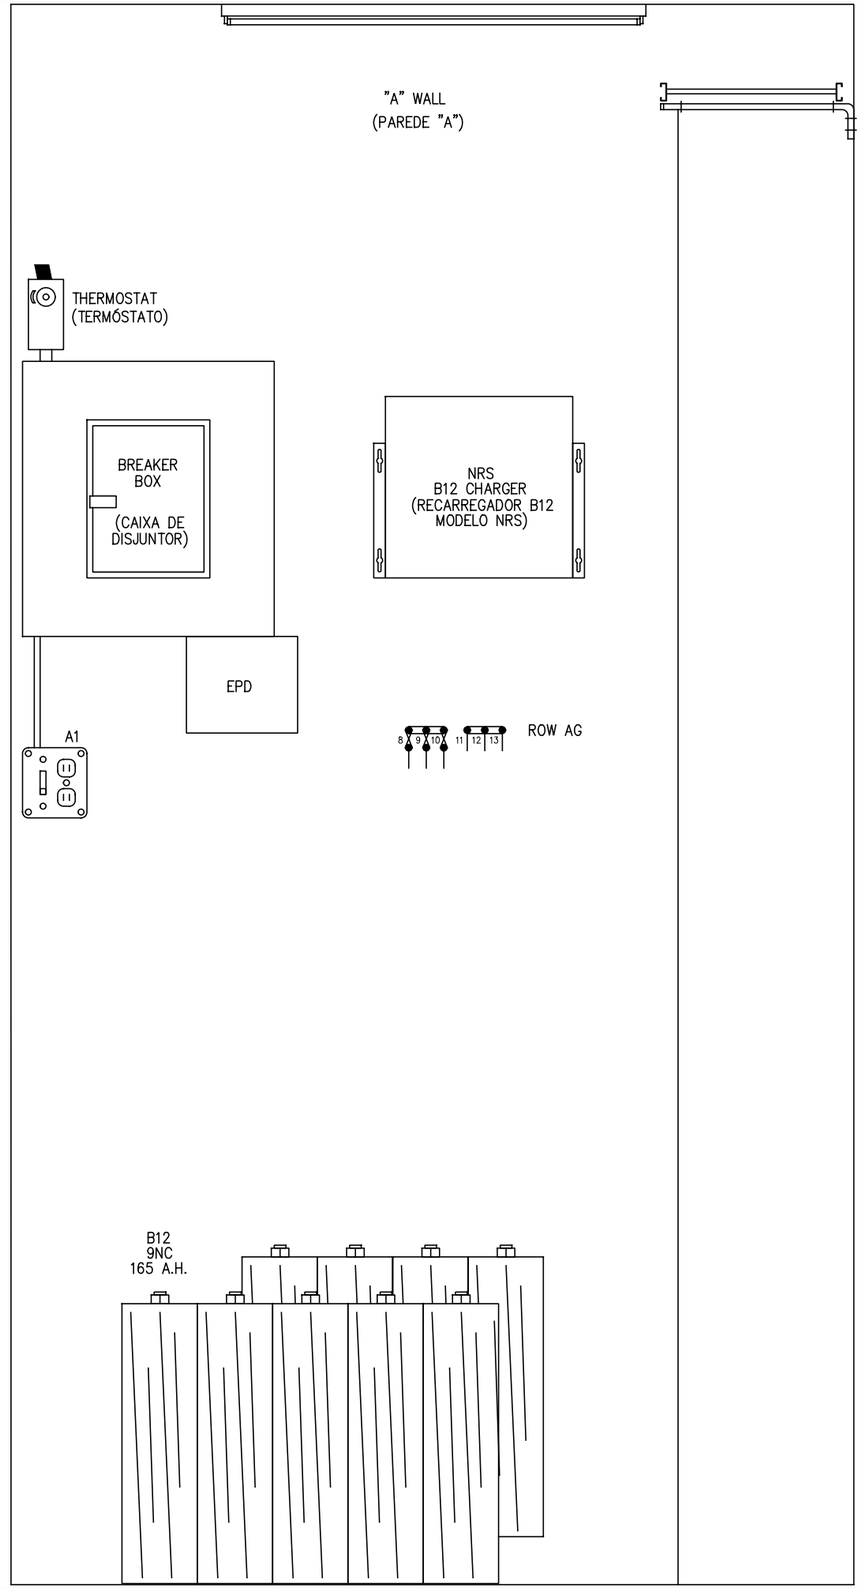

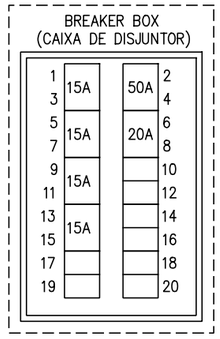

MRS LOGISTICA S.A.

DESCRIÇÃO:	HOUSE 4'X 4' LAYOUT DA PAREDE "A"		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119-0 E 119-1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22-JUN-11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE-SD-FA-OFIN-119.10

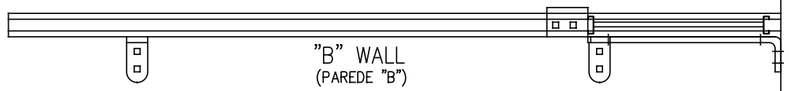

BA

TERMINAL BOARD ROW
(CARREIRA DE TERMINAIS)

POKR

R1B12

DC–DC
CONVERTER
(DC–DC
CONVERSOR)

R2B12

DC–DC
CONVERTER
(DC–DC
CONVERSOR)


TRACK (VIA) BUSS BB

POKR			
9	F	11	
10		12	

KHAU–17A12–120
27E166 WALL MOUNT
(27E166 MONTADO NA PAREDE)


MRS LOGISTICA S.A.


DESCRIÇÃO:	HOUSE 4'X 4' LAYOUT DA PAREDE "B"		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119–0 E 119–1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22–JUN–11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE–SD–FA–0FIN–119.11

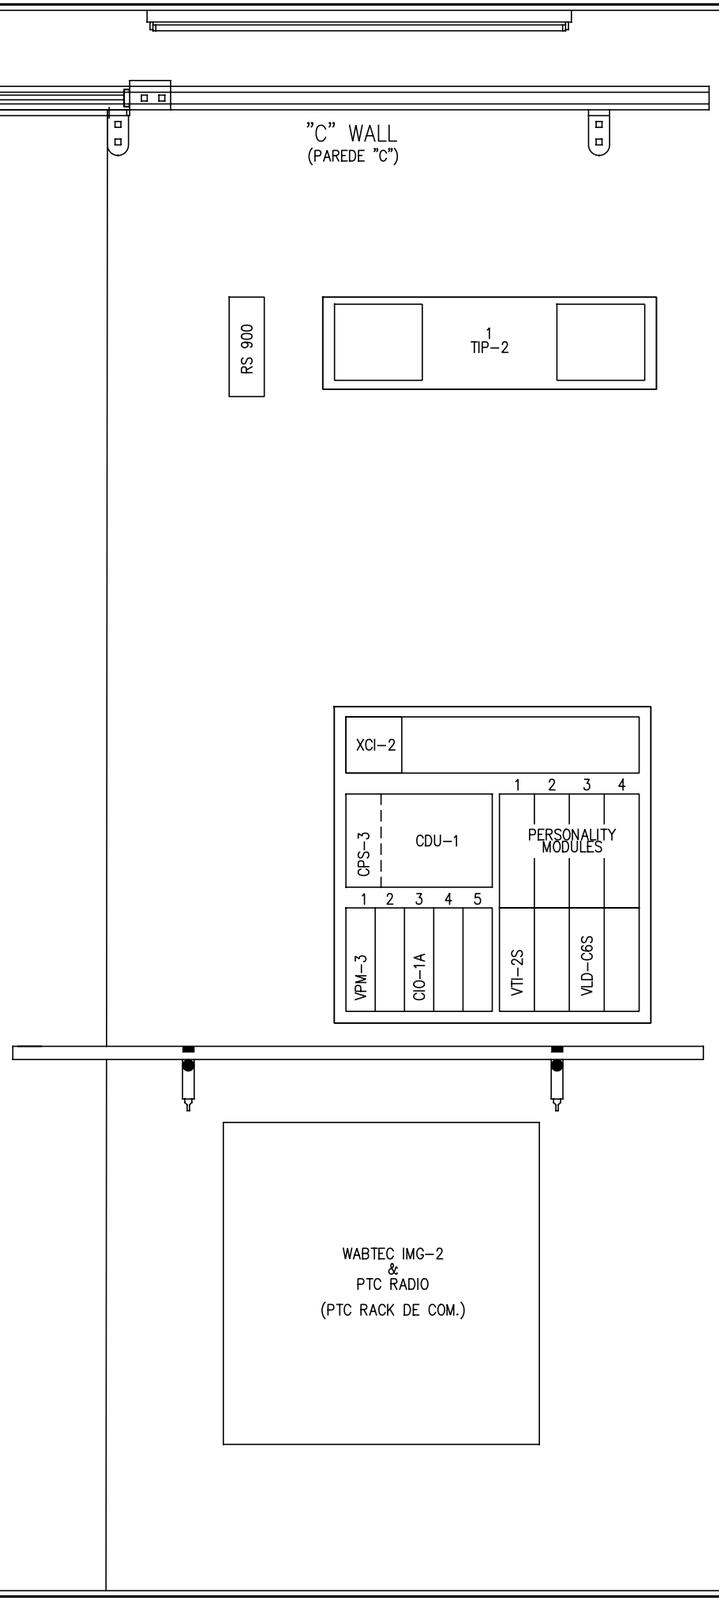

MRS LOGISTICA S.A.

DESCRIÇÃO:	HOUSE 4'X 4' LAYOUT DA PAREDE "C"		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119-0 E 119-1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22-JUN-11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE-SD-FA-0FIN-119.12

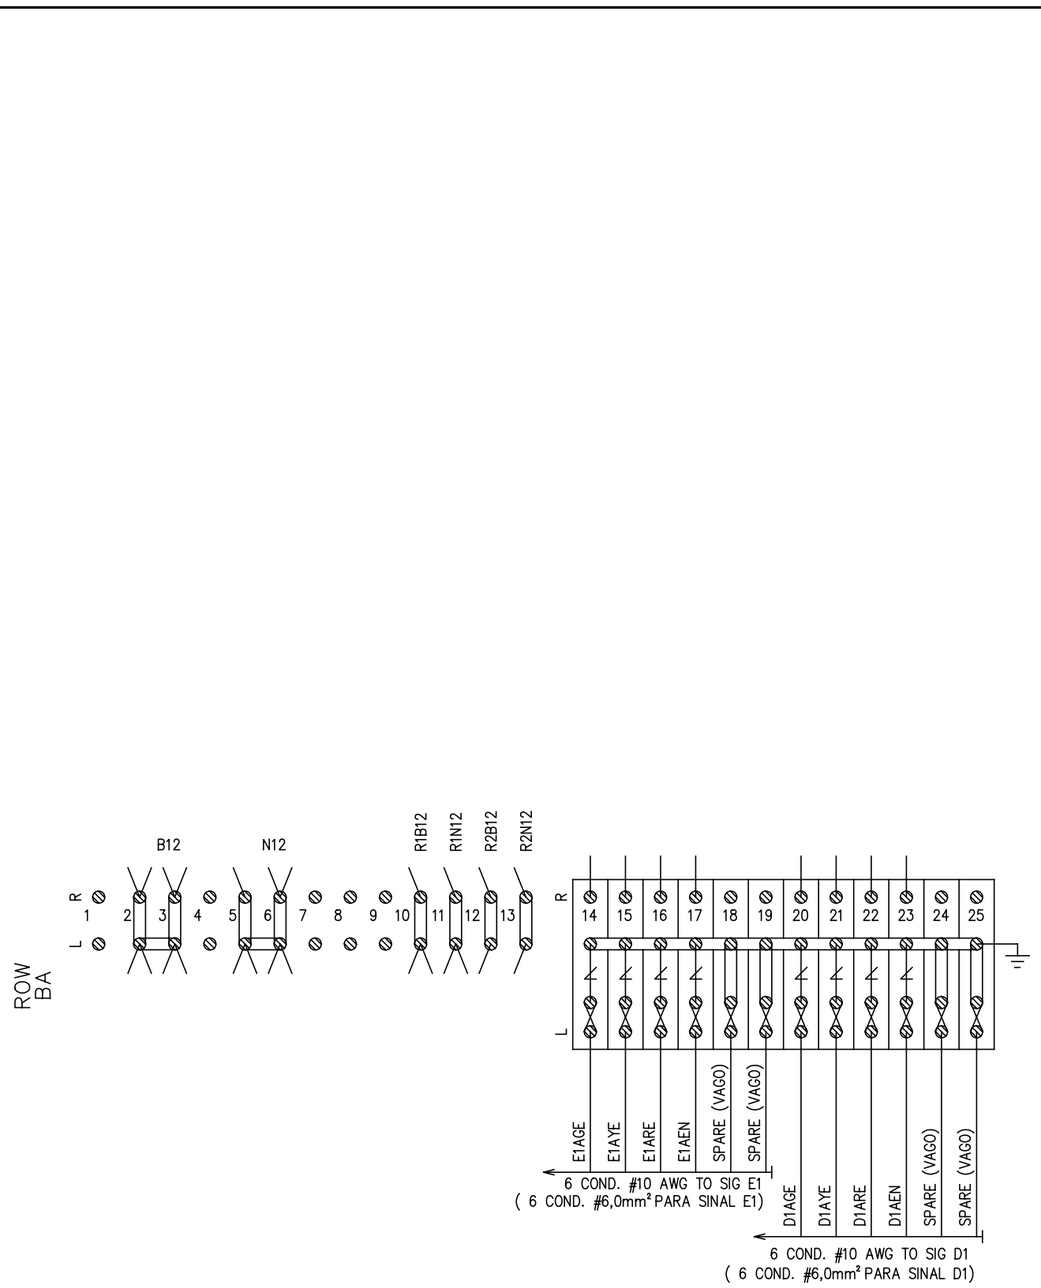

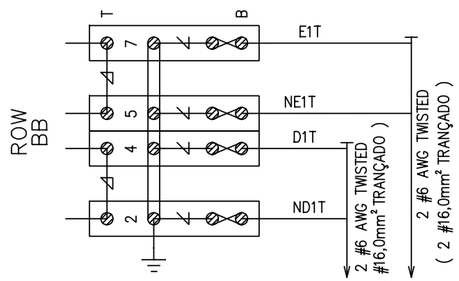

NOMENCLATURE LEGEND
(LEGENDA DE NOMENCLATURA)

L B D 4 T R

(ESQUERDA) LEFT
(INFERIOR) BOTTOM
(CARREIRA) ROW
RIGHT (DIREITA)
TOP (SUPERIOR)
TERMINAL NUMBER (NUMERO DA TERMINAL)

NOTES:

- ∠ = ARRESTER (SUPRESSOR)
- ◿ = EQUALIZER (EQUALIZADOR)
- ⊘ = TERMINAL POST (PINO DE TERMINAL)
- ⊘⊘ = TEST LINK (LINK DE TESTE)
- ⊘—⊘ = SOLID LINK (LINK SOLIDO)
- L = LEFT (ESQUERDA)
- R = RIGHT (DIREITA)
- ⏚ = GROUND (TERRA)

MRS LOGISTICA S.A.

DESCRIÇÃO:	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]		
LOCAÇÃO:	SINAIS 119–0 E 119–1		
DESIGN POR:	XORAIL	REVISÃO: 1	DATA: 22–JUN–11
CAD POR:	XORAIL	ARQUIVO:	EE–SD–FA–0FIN–119.13