


<u>Documentation modification</u> <u>du projet Kicad</u>


Ouvrir depuis Kicad le projet .pro

Charger les librairies dans le projet

Modification schéma électrique :

Dans préférences / Configurer les chemins de symboles / Librairies globales :

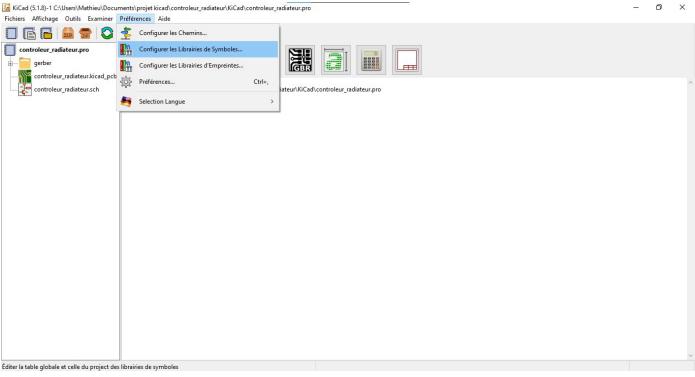




- Cliquer sur l'icône Dossier puis sélectionner les librairies utilisées ici
 - o lib_dcm / Ctrl+A Entrer




Modification routage:

Dans préférences / Configurer les Librairies d'empreintes / Librairies globales :

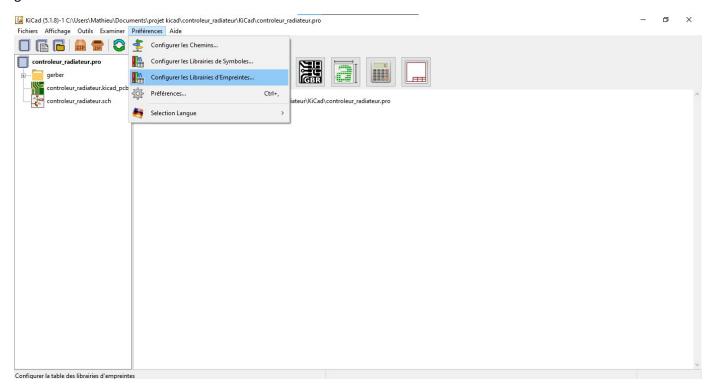

- Cliquer sur l'icône Dossier puis sélectionner les empreintes utilisées ici
 - o perso .pretty (sélection du dossier)

Si l'application crash ou reste très longtemps en mode « Ne répond pas » :



- Le logiciel charge les empreintes (long) puis préférences / Configurer les Librairies d'empreintes / Librairies globales :
- Cliquer sur l'icône Dossier puis sélectionner les empreintes utilisées ici

o perso .pretty (sélection du dossier)

Si les librairies ne sont pas chargées certains composants apparaissent comme une boite avec des ? à l'intérieur (en mode édition de schéma électronique).