


para este ensayo planteamos un caso base usando freeRTOS, un ATMEGA328p a 16 MHz y una virtual terminal, con comunicación UART usando baudrate=9600

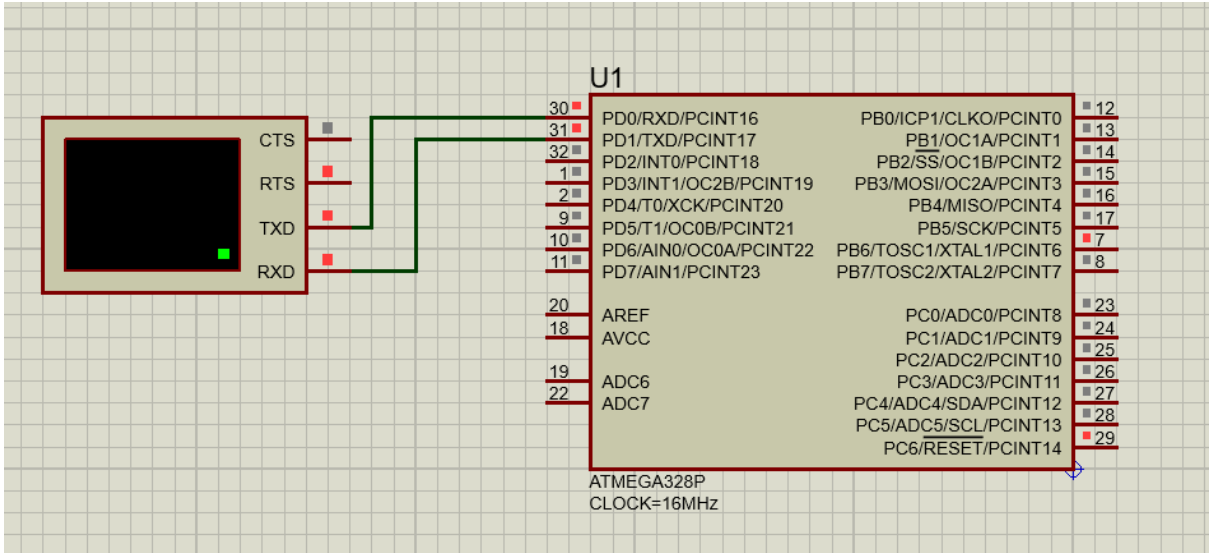

primer escenario

todas las tareas con prioridad= 1
primero se muestra la configuracion y luego el

Virtual Terminal

Tarea_A
Tarea_B
Tarea_C
Tarea_A
Tarea_B
Tarea_C

```
#define PRIO_A 1
#define PRIO_B 1
#define PRIO_C 1
```

segundo escenario

Virtual Terminal

Tarea_A
Tarea_B
Tarea_C
Tarea_A
Tarea_B
Tarea_C

```
#define PRIO_A 3  
#define PRIO_B 2  
#define PRIO_C 1
```

tercer escenario

Virtual Terminal

Tarea_C
Tarea_B
Tarea_A
Tarea_C
Tarea_B
Tarea_A

```
#define PRIO_A 1  
#define PRIO_B 2  
#define PRIO_C 3
```

cuarto escenario

```
#define PRIO_A 2
#define PRIO_B 3
#define PRIO_C 1
```

```
Tarea_B
Tarea_A
Tarea_C
Tarea_B
Tarea_A
Tarea_C
```

quinto escenario

```
#define PRIO_A 3
#define PRIO_B 2
#define PRIO_C 1

/* 0: la tarea imprime
 * 1: la tarea imprime
 */
#define USE_DELAY 0
```

```
Tarea_A
Tarea_A
Tarea_A
Tarea_A
Tarea_A
Tarea_A
Tarea_A
```

conclusiones: al cambiar las prioridades, las tareas cambian el orden de ejecución. además, en caso de no poner un delay luego de ejecutar la tarea (caso 5), la tarea A (primera y prioritaria) genera starvation en las otras tareas ya que nunca libera el recurso. En caso de tener la misma prioridad (caso 1) las tareas se ejecutan en el orden que fueron programadas.