

Beispiele zu RTOS und deren Einsatzfelder

- Anpassung an die Anforderungen der Anwendung: OSEK
- Geringer Ressourcenverbrauch: TinyOS
- Skalierbarkeit/Microkernelkonzept: QNX
- Host-Target-Entwicklungsumgebung: VxWorks

OSEK steht für ein industrielles Standardisierungsgremium "Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug".

OSEK ist ein [Warenzeichen](#) der Firma [Continental AG](#), zuvor bis 2007 der Firma [Siemens AG](#). (Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/OSEK>)

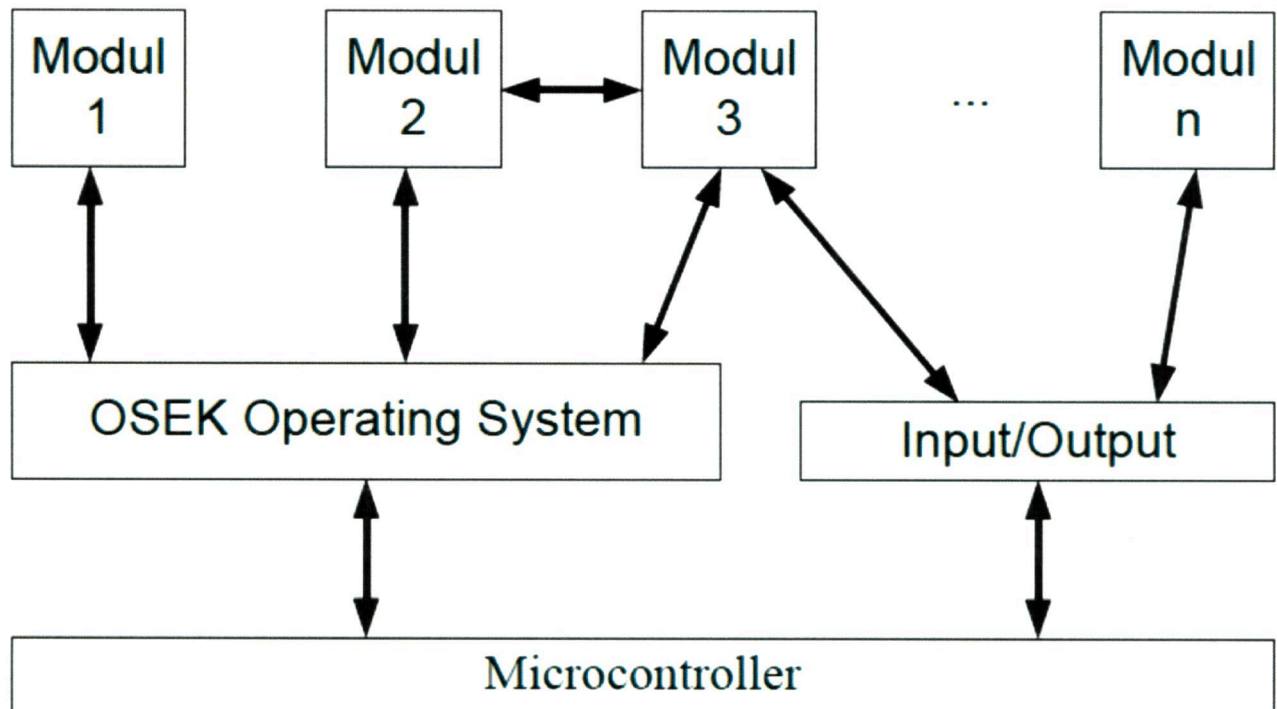


Bild: OSEK-Architektur www.osek-vdx.org

4.2.5 Fragen zum Kapitel - Lsg.

• RTOS in der Automobiltechnik

- OSEK (2007)

- AUTOSAR (Nachfolger von OSEK)

- + mit Speicherschutz

- + mit Zeitführung

- + mit Entwicklungsframework für

Electronic Control
Unit
ECU-Entwicklung

• Geringer Resourceverbrauch

- TinyOS

- LP EOS

- ThermOS

• für niedrigere Anwendungen

- RT Linux

- RT Linux mit Nanokernel (ns)

• Avionik

• Vx Works → f_z

- Pro

• f_z Kraftwerke u. Prozessrechner u. verfahrenstechnische Anlage

- Vx Works

- ONX

• f_z Kommunikationsaufgabe

- OSE (Fa. CSE)

- IOS Cisco

- ZEPHYR für IoT (mit Low Power RTOS)

• f_z sicherheitskritische Anwendung

- Safe-RTOS (FreeRTOS)

- Vx Works

- Scioptix

- Nautino RTOS