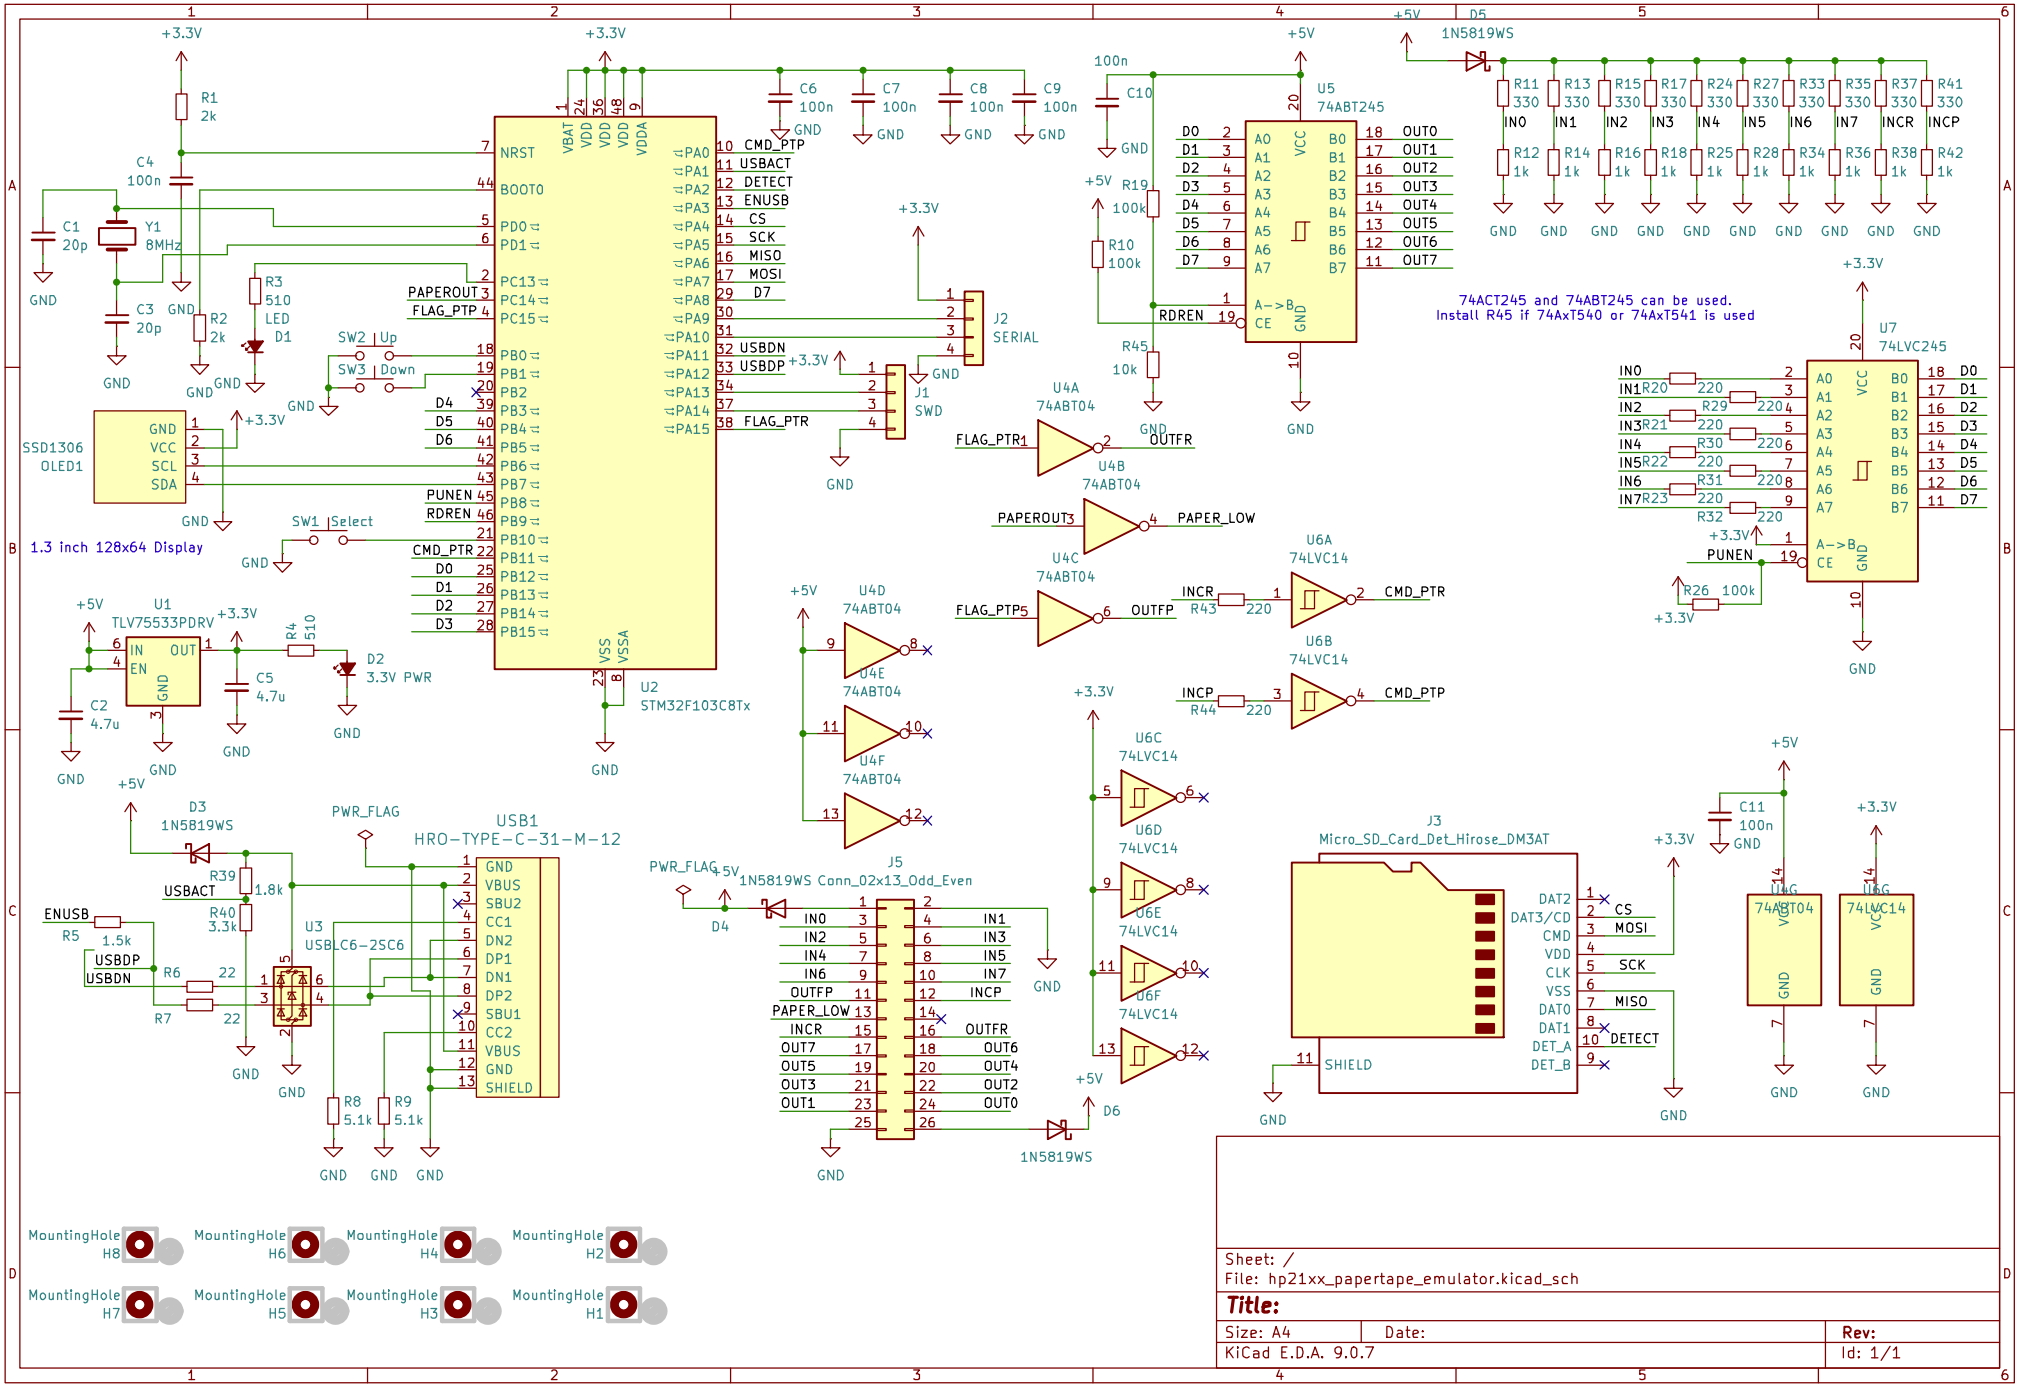
1.3 inch 128x64 Display
SSD1306 OLED1
U1 TLV75533PDRV
U2 STM32F103C8Tx
U3 USBLC6-2SC6
USB1 HRO-TYPE-C-31-M-12
U4A 74ABT04
U4B 74ABT04
U4C 74ABT04
U4D 74ABT04
U4E 74ABT04
U4F 74ABT04
U5 74ABT245
U6A 74LVC14
U6B 74LVC14
U6C 74LVC14
U6D 74LVC14
U6E 74LVC14
U6F 74LVC14
U7 74LVC245
J1 SWD
J2 SERIAL
J3 Micro_SD_Card_Det_Hirose_DM3AT
J5 1N5819WS Conn_02x13_Odd_Even
D1 LED
D2 3.3V PWR
D3 1N5819WS
D4 1N5819WS
D5 1N5819WS
D6 1N5819WS
SW1 Select
SW2 Up
SW3 Down
74ACT245 and 74ABT245 can be used.
Install R45 if 74AxT540 or 74AxT541 is used
MountingHole H8
MountingHole H7
MountingHole H6
MountingHole H5
MountingHole H4
MountingHole H3
MountingHole H2
MountingHole H1
Sheet: /
File: hp21xx_papertape_emulator.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/1