SMARTDOCK

WCU

- Installationsanleitung für:
- Installation instructions for:
- Instructions d'installation pour :
- Installationsvejledning til:
- Instrucciones de instalación para:
- Asennusohjeet käyttölaitteelle:
- Istruzioni di installazione per:
- Installatie instructies voor:
- Installationsanvisning för:

WCU

Rev. 1.0 | 09/2026

Deutsch

SMARTDOCK

WCU

Installationsanleitung

Rev. 1.0 | 09/2026

Installationsanleitung

Wichtige Hinweise

Befolge die Anweisungen der nachfolgenden Installationsanleitung und installiere die App, um in wenigen Schritten in der Lage zu sein, deine Ankerwinde, Seilwinde oder Horn von jedem belieben Punkt an Bord zu steuern.

Wenn du die WCU zusammen mit anderen SMARTDOCK Geräten verwendest, findest du alle nötigen Infos zur Nutzung der App in der jeweiligen Anleitung sowie in der SMARTDOCK App.

Um optimale Reichweiten zu erzielen und die Gefahr von Verbindungsabbrüchen zu minimieren, sind folgende Punkte zu beachten:

- Damit die Antenne optimal ausgerichtet ist, montiere die SMARTDOCK WCU **horizontal (liegend).**
- Um Störungen zu vermeiden, darf die SMARTDOCK WCU nicht zwischen, unter oder direkt über Kabelbündeln montiert werden.
- Montiere die SMARTDOCK WCU nicht auf oder direkt unter metallischen Oberflächen.
- Nutze das mitgelieferte Klebepad oder geeignete Schrauben zum Befestigen der SMARTDOCK WCU, um ein Verrutschen zu verhindern. Wenn du dich für Schrauben entscheidest, vergewissere dich, dass sie nicht zu lang sind, damit darunter befindliche Teile auf keinen Fall beschädigt werden.
- Solltest du die SMARTDOCK WCU an einer schwer zugänglichen Stelle montieren, kopple dein Smartphone vor dem Einbau mit der WCU.





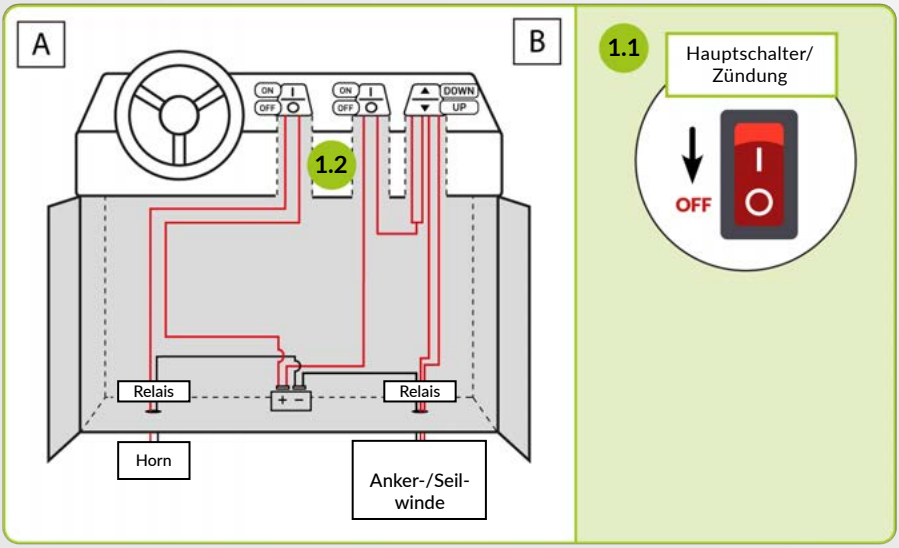
1. WCU IM BOOT INSTALLIEREN

1.1. Installation vorbereiten

Unterbrich die Spannungsversorgung über den Hauptschalter.

1.2. Verkabelung von Winde und/ oder Horn freilegen

Lege die Verkabelung der Winde(n)/des Horns frei (siehe untenstehendes Bild). Diese befindet sich in der Regel im Steuerstand.



1.3. WCU anschließen

Im nächsten Schritt folgt der Anschluss der WCU mithilfe des mitgelieferten Kabelbaums.

Du kannst entweder ein Horn und eine Seil-/Ankerwinde oder zwei Seil-/Ankerwinden anschließen.

Wenn du Horn und Seil-/Ankerwinde verwenden möchtest, schließe das Horn an Ausgang A an.

Die nachfolgenden Illustrationen sollen dir vorab einen allgemeinen Überblick geben.

Abbildung 1 zeigt beispielhaft den Anschluss eines Horns an Ausgang A.

Abbildung 2 auf der nächsten Seite zeigt den Anschluss einer Winde an Ausgang B.

Details zum Anschließen der WCU findest du im Anschlussplan im **Kapitel 1.4 Anschlussplan**.

Abbildung 1: Anschluss eines Horns an Ausgang A


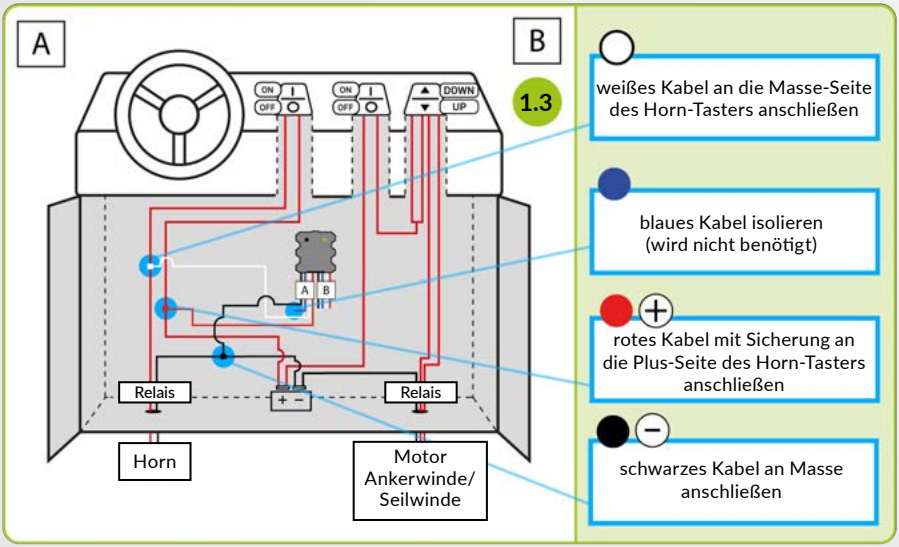


Abbildung 2: Anschluss einer Winde an Ausgang B

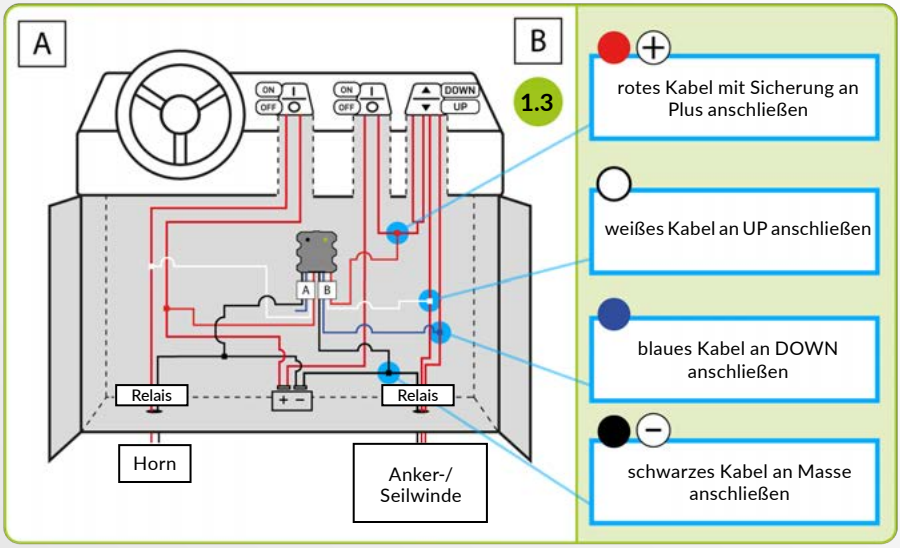

1.4. Anschlussplan

Schließe jetzt deine WCU mithilfe des mitgelieferten Kabelbaums an, wie nachfolgend dargestellt.


ACHTUNG:
Wird die WCU falsch angeschlossen, kann es zu Fehlfunktionen kommen!

Du kannst sowohl an Ausgang A als auch an Ausgang B wählen, ob du eine Ankerwinde, eine Seilwinde oder ein Horn anschließen möchtest.


ACHTUNG:
Die WCU funktioniert nur, wenn am Ausgang A die Spannungsversorgung hergestellt ist, weshalb wir empfehlen, das Horn an Ausgang A anzuschließen.


Wenn also an Ausgang A das Horn und an Ausgang B die Winde angeschlossen ist, muss der Hauptschalter des Horns eingeschaltet sein, damit du die Winde bedienen kannst.

Klicke auf den zutreffenden Link, um den Anschlussplan für deine Ausführung zu öffnen:




Anschlussplan:
WINDE + WINDE







Anschlussplan:
HORN + WINDE



Deutsch



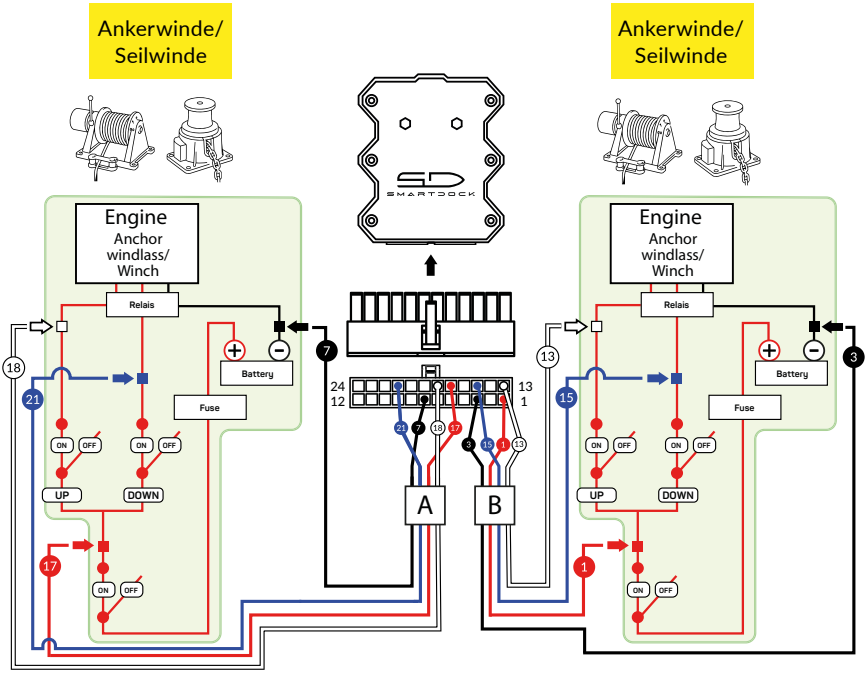


Zurück

WCU-Anschlussplan – Winde + Winde

Rev. 1.0 | 09/2026

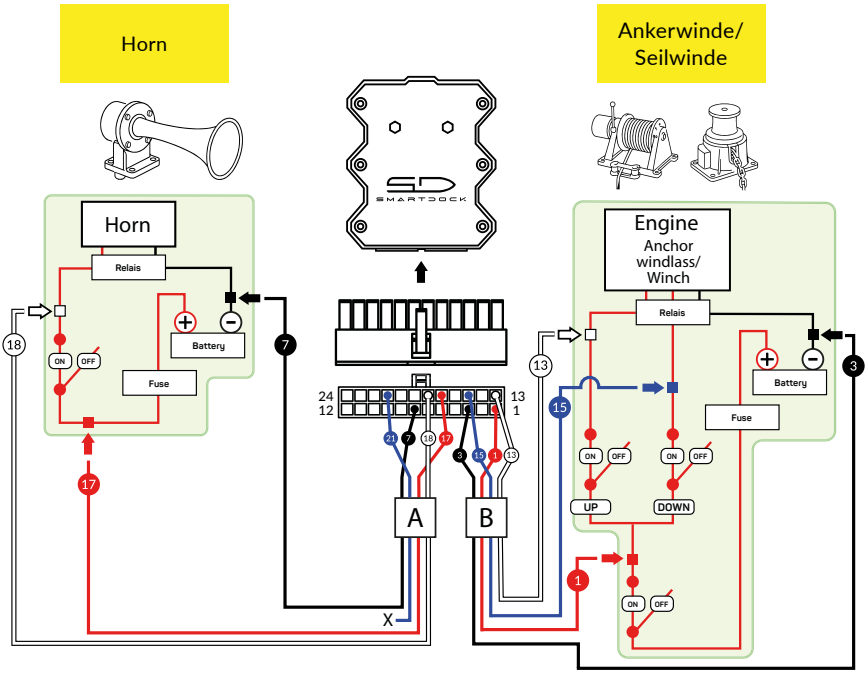Deutsch





Zurück

WCU-Anschlussplan – Horn + Winde

Rev. 1.0 | 09/2026

2. SMARTPHONE MIT WCU KOPPELN

2.1. App installieren

Lade jetzt die SMARTDOCK App im Google Play Store oder im App Store herunter und aktiviere BLUETOOTH® für die SMARTDOCK App in den Einstellungen des Smartphones.

ACHTUNG:
Öffne die App an dieser Stelle noch nicht, sondern lies dir erst auf der nächsten Seite durch, wie du den Kopplungsmodus an der WCU aktivierst.



2.2. Kopplungsmodus der WCU starten


Stelle die Spannungsversorgung über den Hauptschalter wieder her und schalte die Zündung ein.

Um ein Smartphone mit der WCU koppeln zu können, muss der Kopplungsmodus der WCU aktiviert sein.

Bei der ersten Inbetriebnahme der WCU startet der Kopplungsmodus automatisch.

Dass der Kopplungsmodus aktiv ist, erkennst du daran, dass die LED dauerhaft blau leuchtet. Ist bereits ein Smartphone mit der WCU gekoppelt, gibt es zwei Möglichkeiten, den Kopplungsmodus zu aktivieren.

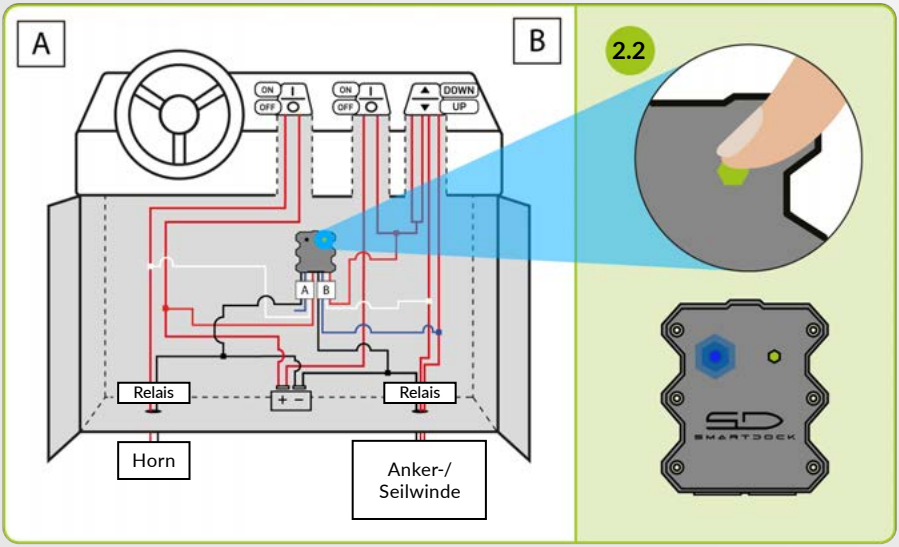Variante 1:
Drücke den Taster an der WCU, bis die LED durchgängig blau leuchtet (siehe Abbildung).




Variante 2:
Öffne die App auf einem bereits verbundenen Smartphone.
Auf dem Startbildschirm tippst du auf das Zahnrad-Symbol. Der Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.

Wähle „Verbundene Geräte“. Der Bildschirm „Steuercomputer“ wird angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung). Tippe auf deine WCU (hier „Smartdock").



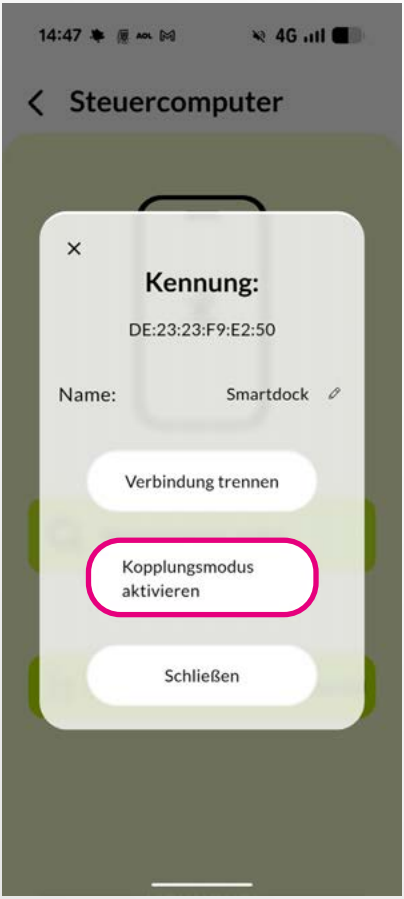Tippe dann auf die Schaltfläche „Kopplungsmodus aktivieren“ (siehe nachfolgende Abbildung).



2.3. WCU und App koppeln

Sobald der Kopplungsmodus der WCU aktiviert ist, öffnest du die SMARTDOCK App auf dem **neu anzulernenden Smartphone.**

Folge den Anweisungen in der App, um ein Profil deines Bootes anzulegen. Tippe anschließend auf das Zahnrad-Symbol. Der Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.

Wähle hier „Verbundene Geräte“. Der Bildschirm „Steuercomputer“ wird angezeigt.

Tippe auf „Steuercomputer suchen“ (siehe nachfolgende Abbildung).



Die verfügbaren Geräte werden gesucht:



Eine Liste der verfügbaren Geräte wird angezeigt:



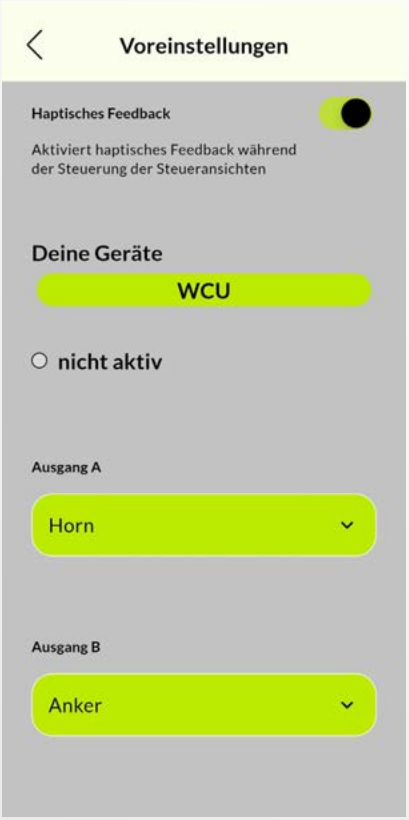
Wähle die gewünschte WCU aus. Die Verbindung wird hergestellt.

2.4. App zur Steuerung von Anker/Winde/Horn verwenden

ACHTUNG:
Teste SMARTDOCK zunächst unter ruhigen Bedingungen, um dich mit dem Verhalten deiner Steuerungen vertraut zu machen.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem du angibst, an welchen Ausgang du welches Gerät angeschlossen hast.

Der nachfolgende Screenshot zeigt beispielhaft den Anschluss eines Horns an Ausgang A und den Anschluss einer Winde an Ausgang B.
Solltest du die Ausgänge bei der ersten Einrichtung versehentlich vertauscht haben, kannst du dies jederzeit im App-Menü unter „Voreinstellungen“ ändern.



Bestätige deine Einstellungen. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

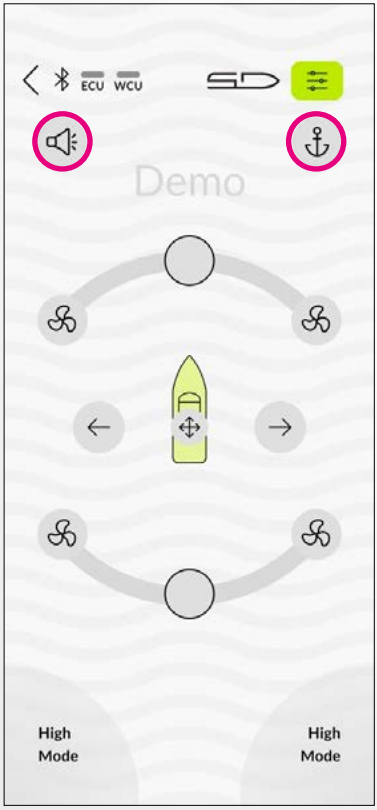
Über den Pfeil oben rechts auf dem Bildschirm gelangst du zum Startbildschirm.

Wähle hier die gewünschte Steueransicht, um deine Einstellungen zu testen.

Nachfolgend wird die Steuerung von Horn, Anker-/Seilwinde beispielhaft im BoatDrag-Modus erläutert.

Je nachdem, ob du Horn und Anker-/Seilwinde kombiniert oder zwei Anker-/Seilwinden angeschlossen hast, unterscheidet sich die Steuerung geringfügig.

In beiden Fällen kannst du dein Boot während der Betätigung von Horn und/oder Anker-/Seilwinde jederzeit weiter per App steuern.
Darüber hinaus erhältst du während der Ansteuerung haptisches Feedback, sofern du dies in den Voreinstellungen aktiviert hast.



2.5. Ansteuerung von Horn plus Anker-/Seilwinde

Wenn du ein Horn plus Anker-/Seilwinde an deine WCU angeschlossen hast, befindet sich oben links auf dem Bildschirm das Horn-Symbol und oben rechts das Anker-Symbol (siehe Screenshot rechts). Beide Symbole können nur einzeln ausgewählt werden.

Um das Horn anzusteuern, tippst du auf das Horn-Symbol. Das Horn wird so lange angesteuert, wie dein Finger das Symbol berührt

Um die Anker-/Seilwinde anzusteuern, tippst du auf das Anker-Symbol. Daraufhin wird folgendes Overlay-Symbol eingeblendet:



Wenn du auf das eingeblendete Symbol tippst, werden über und unter dem Anker Pfeilsymbole eingeblendet.





Schiebe das Anker-/Seilwinden-Symbol nach oben/unten, um die Anker-/Seilwinde herabzulassen oder einzuholen.

2.6. Ansteuerung der Kombination Winde/Anker plus Winde/Anker

Wenn du zwei Anker-/Seilwinden an die WCU angeschlossen hast, wird auf dem Startbild nur ein Anker-Symbol angezeigt.
Indem du auf das Symbol tippst, wird ein Overlay zur Steuerung der beiden Anker-/Seilwinden angezeigt:



Das linke Symbol zeigt immer die an Ausgang A angeschlossene Winde, das rechte Symbol die an Ausgang B angeschlossene Winde.

Wenn du auf das jeweilige Symbol tippst, kannst du die Anker-/Seilwinde über die daraufhin angezeigten Pfeile herablassen/einholen:





HINWEIS:
Anker und Winde können sowohl separat als auch gleichzeitig angesteuert werden.

2.7. Mit einer WCU gekoppelte Smartphones löschen

Gehe folgendermaßen vor, um die mit der WCU gekoppelten Smartphones zu löschen:

1. Unterbrich die Stromversorgung der WCU, indem du den Stecker abziehst.
2. Halte den Taster am Gerät gedrückt und stelle die Stromversorgung wieder her.
3. Das Gerät gibt eine aufsteigende Tonfolge aus, und die LED blinkt einige Male schnell.
4. Anschließend wechselt die LED auf Dauerleuchten und signalisiert damit, dass der Kopplungsmodus aktiv ist.

Alle mit der WCU verbundenen Smartphones wurden gelöscht, und du kannst jetzt ein neues Gerät koppeln.

ACHTUNG:
Wenn du mehrere SMARTDOCK Geräte installiert hast, musst du den Löschvorgang für jedes SMARTDOCK Gerät einzeln durchführen.

WCU

SMARTDOCK

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
SMARTDOCK WCU ist als unterstützendes System konzipiert, mit dem sich Anker- und Seilwinden und Horn per App steuern lassen. Sorge dafür, dass du jederzeit in der Lage bist, am Schiffssteuerstand die Kontrolle zu übernehmen, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

SMARTDOCK WCU ist ausschließlich dafür vorgesehen, Anker- und Seilwinden und Horn anzusteuern. Die Ansteuerung anderer Geräte auf dem Boot gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Bootsbereich konzipiert und darf ausschließlich in diesem Anwendungskontext eingesetzt werden.

Warn- und Sicherheitshinweise:
Bitte lies die Warn- und Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolge diese. Das Nichtbeachten kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Vor jeder Nutzung von SMARTDOCK ist sicherzustellen, dass der Akku des Smartphones ausreichend geladen ist. Sinkt die Akkuleistung unter 18 %, wird die Steuerung per SMARTDOCK App aus Sicherheitsgründen unterbunden.

Die Kabelbäume der verschiedenen SMARTDOCK Geräte dürfen nicht vertauscht werden, anderenfalls kann SMARTDOCK nicht genutzt werden. Darüber hinaus kann ein falscher Anschluss zu Defekten führen.

Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgegeben werden, trägst du dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren.

Verpackungs- und Montagematerialien von Kindern fernhalten. Das Produkt enthält Kleinteile. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen!

Haftungsausschluss:
Achte auf den richtigen Anschluss gemäß Anschlussplan. Ein unsachgemäßer Anschluss kann Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Alle SMARTDOCK Systeme dürfen ausschließlich auf dem Boot verwendet werden, auf dem sie installiert sind. Thitronik haftet nicht für Schäden, die durch eine Nutzung von außerhalb des Bootes, beispielsweise vom Steg aus, entstehen.
Des Weiteren haftet Thitronik weder für die Beschädigung noch den Verlust deines Smartphones im Zusammenhang mit der Nutzung der App zur Steuerung deines Bootes.

Achte auf eine ausreichende Akkuladung deines Smartphones. Niedrige Akkustände können ebenso wie Störungen oder Fehler im Betriebssystem des Smartphones dazu führen, dass die BLUETOOTH®-Verbindung unterbrochen wird.

Wann immer die BLUETOOTH®-Verbindung abbricht, begib dich umgehend zu deinem Steuerstand, da eine Steuerung per App in diesem Fall nicht mehr möglich ist. Thitronik haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit einer unterbrochenen Verbindung entstehen.
Deine gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte sowie Ansprüche nach zwingendem Haftungsrecht, bleiben hiervon unberührt.

Das im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Lanyard ist nicht mit einem Sicherheitsverschluss ausgestattet. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Strangulationsgefahr, insbesondere beim Hängenbleiben an Gegenständen oder Maschinen. Lanyards ohne Sicherheitsverschluss dürfen nicht von Kindern verwendet werden. Bewahre das Lanyard außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Alle genannten Marken, Produktnamen und Logos (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Volvo Penta, MerCruiser, Mercury, Yamaha, EPT, Quick, Sleipner, Vetus, Lewmar und Max Power) sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Rechteinhaber. Zwischen der Thitronik GmbH und den jeweiligen Markeninhabern bestehen keine geschäftlichen Verbindungen, Partnerschaften oder Autorisierungen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Die Nennung der Markennamen erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der technischen Kompatibilität der SMARTDOCK/THITRONIK® Produkte.

BEWAHRE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG AUF.

WCU

Technische Daten	
Spannungsversorgung:	12/24 V DC
Stromaufnahme (12 V):	<5 mA
Genutzte Frequenz (Bluetooth):	2.402–2.480 GHz
Reichweite:	bis zu 50 m
Max. Ausgangsstrom (12 V, 120 s):	4,5 A
Max. Temperaturbereich:	-40 bis +85 °C
Abmessungen (B × H × T):	84 × 98 × 21 mm
Gewicht:	ca. 96 g

Die Thitronik GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen und Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Die vollständige Konformitätserklärung steht zum Download bereit: www.smartdock.de/produkt

CE

SMARTDOCK
powered by THITRONIK

Hersteller:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15 · 24340 Eckernförde · Germany
pc.thitronik.de

Technische Änderungen vorbehalten.

English

SMARTDOCK

WCU

Installation instructions

Rev. 1.0 | 09/2026

Installation instructions

Important notes
Follow the instructions in the installation guide below and install the app to be able to control your windlass, rope winch or horn from anywhere on board in just a few steps.

If you are using the WCU alongside other SMARTDOCK devices, you will find all the information you need on how to use the app in the relevant manual and in the SMARTDOCK app.

To achieve optimal range and minimize the risk of connection interruptions, the following points must be observed:

- To ensure that the antenna is optimally aligned, mount SMARTDOCK WCU**horizontally (lying flat)**.
- To avoid interference, SMARTDOCK WCU must not be installed between, under or directly above cable bundles.
- Do not mount SMARTDOCK WCU on or directly under metallic surfaces.
- Use the supplied adhesive pad or suitable screws for fastening SMARTDOCK WCU to prevent it from slipping.
  If you decide to use screws, make sure that they are not too long so that parts underneath are not damaged.
- If you want to install SMARTDOCK WCU in a place that is difficult to access, pair your Smartphone with the WCU before installation.





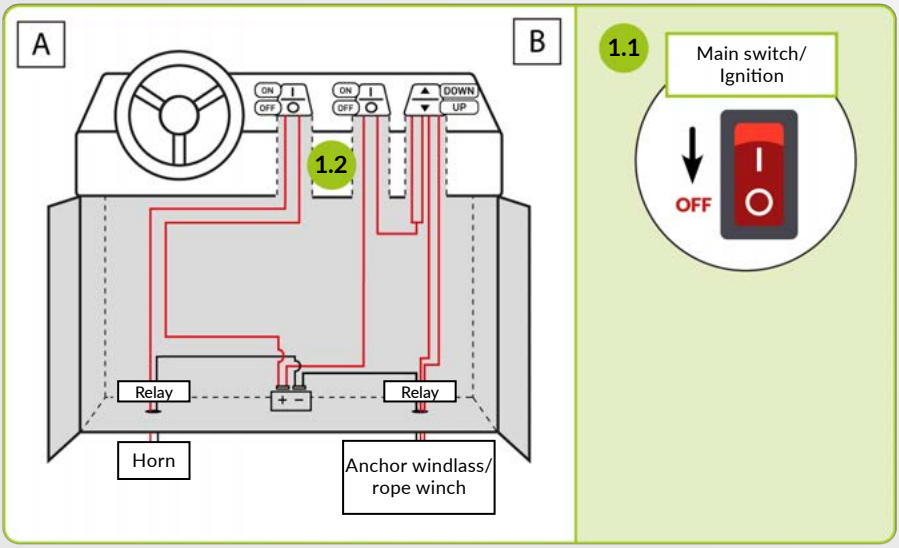
1. INSTALLING THE WCU IN THE BOAT

1.1. Prepare installation

Interrupt the power supply via the main switch.

1.2. Expose the wiring for the winch and/or horn

Expose the wiring for the winch(es)/ horn (see the picture below).
This is usually located in the helmstand.



1.3. Connecting the WCU

The next step is to connect the WCU using the cable harness supplied.

You can connect either a horn and a rope/anchor winch or two rope/anchor winches.

If you wish to use the horn and the rope/anchor winch, connect the horn to output A.

The illustrations below are intended to give you a general overview.

Figure 1 shows an example of a horn connected to output A.

Figure 2 on the next page shows how to connect a winch to output B.

You can find details on how to connect the WCU in the connection diagram in **Chapter 1.4 Connection diagram**.

Figure 1: Connecting a horn to output A


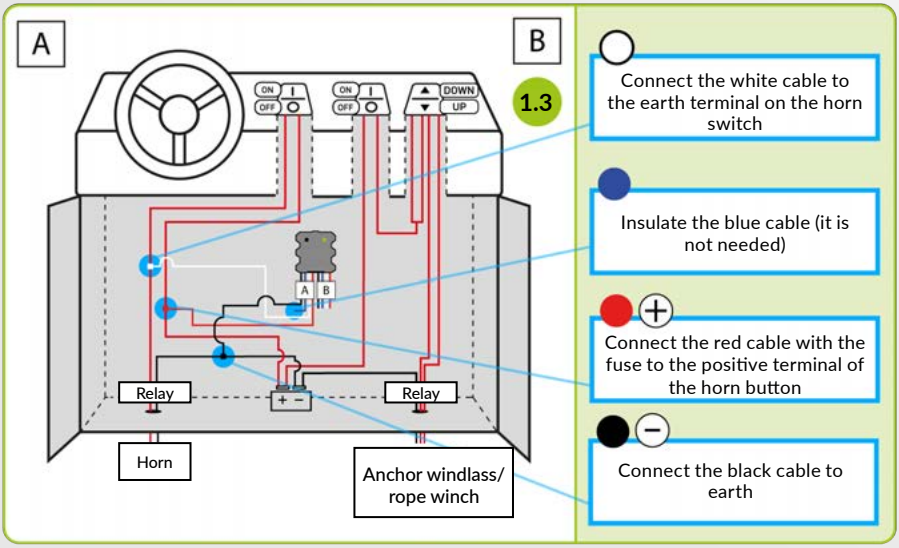


Figure 2: Connecting a winch to output B

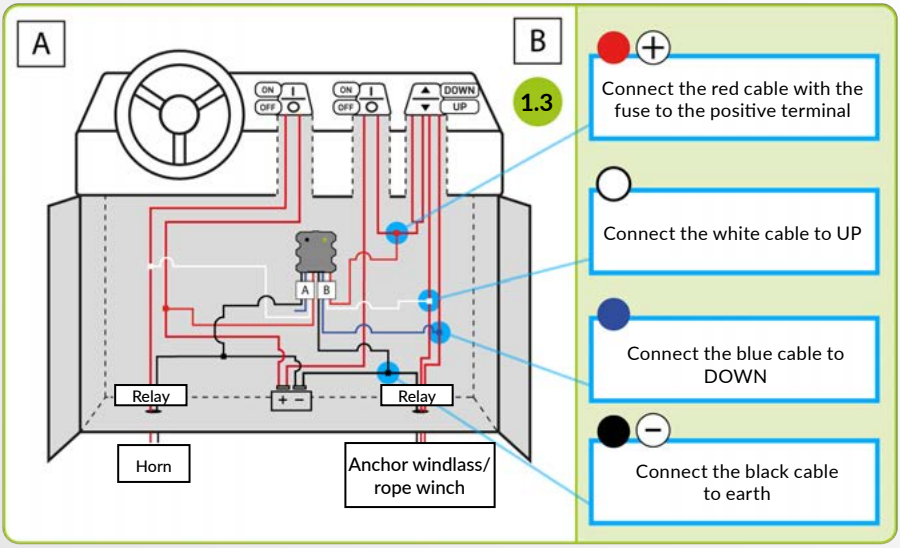

1.4. Connection diagram

Now connect your WCU in between using the wiring harness supplied, as shown below.

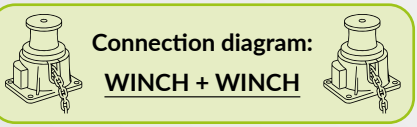
ATTENTION:
If the WCU is connected incorrectly, this may lead to malfunctions!

You can choose whether to connect an anchor winch, a rope winch or a horn to either output A or output B.

ATTENTION:
The WCU will only work if the power supply is connected to output A, which is why we recommend connecting the horn to output A.


So, if the horn is connected to output A and the winch to output B, the horn's main switch must be switched on for you to be able to operate the winch.


Click on the relevant link to open the wiring diagram for your model:





English



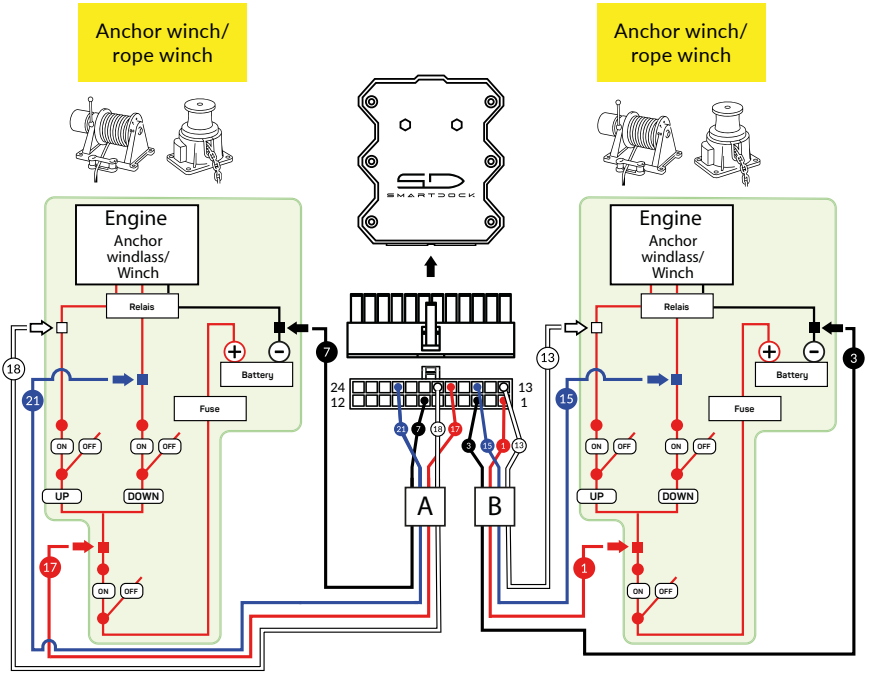


Back

WCU wiring diagram – winch + winch

Rev. 1.0 | 09/2026

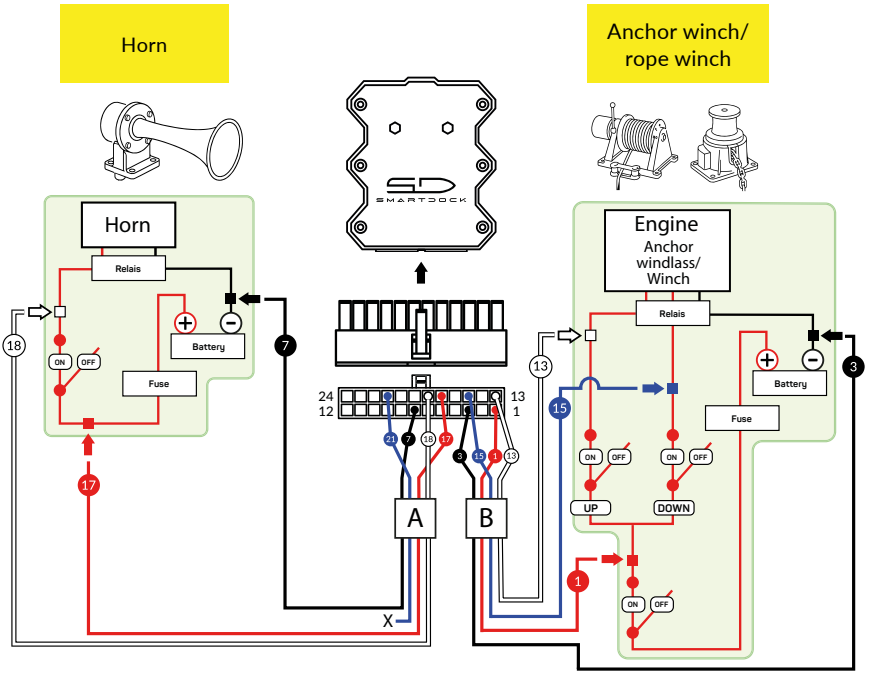English





Back

WCU wiring diagram – horn + winch

Rev. 1.0 | 09/2026

2. PAIRING THE SMARPHONE WITH THE WCU

2.1. Install app

Now download the SMARTDOCK app from Google Play Store or App Store and activate BLUETOOTH® for the SMARTDOCK app in the smartphone settings.

ATTENTION:
Do not open the app at this point, but read on the next page how to activate pairing mode on the WCU.



2.2. Activate the WCU pairing mode


Restore the power supply via the main switch and switch on the ignition.

Before you can pair a smartphone with the WCU, the WCU's pairing mode must be activated.

The pairing mode is started automatically when the WCU is commissioned for the first time.


The continuously lit blue LED indicates that the pairing mode is active. If a smartphone has already been paired with the WCU, there are two ways to activate pairing mode.

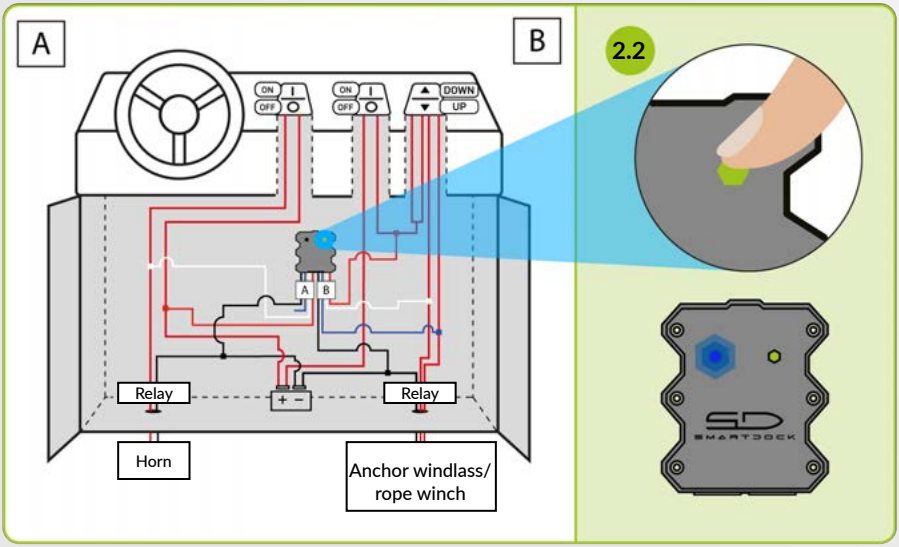Variant 1:
Press the button on the WCU until the LED lights up blue continuously (see illustration).



Variant 2:
Open the app on an already connected smartphone.
On the home screen, tap the cogwheel icon. The "Settings" screen opens.

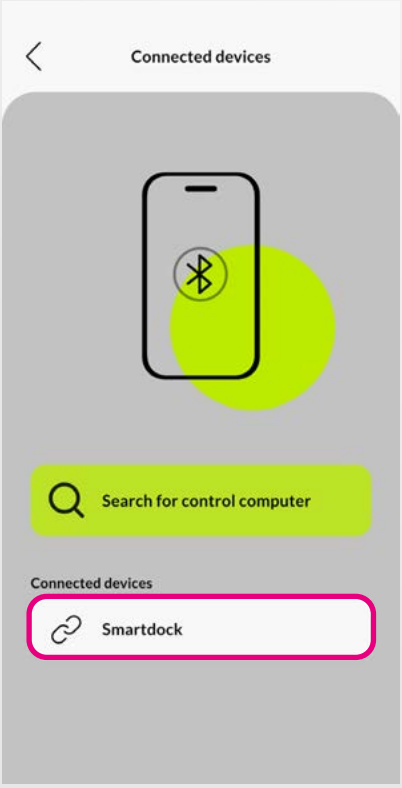Select "Connected devices". The "Control computer" screen is displayed (see illustration below). Tap on your WCU (here "Smartdock").



Then tap on the "Activate pairing mode" button (see illustration below).



2.3. Pairing WCU and app

When the WCU's pairing mode has been activated, open the SMARTDOCK app on the **new smartphone to be paired**.

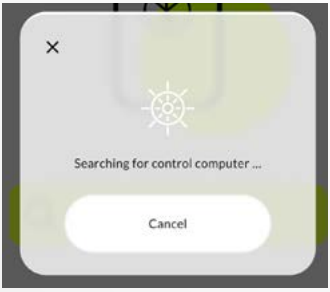
Follow the instructions in the app to create a profile for your boat. Then tap the cog icon.
The "Settings" screen opens.

Select "Connected devices". The "Control computer" screen is displayed.

Tap on "Search for control computer" (see illustration below).



The available devices are searched for:



A list of available devices is displayed:




Select the desired WCU.
The connection is established.

2.4. Use the app to control the anchor, winch and horn

ATTENTION:
First test SMARTDOCK in calm conditions on open water to familiarise yourself with the operation and behaviour of your boat.

Once the connection has been established, a dialogue box will open in which you can specify which device is connected to which output.

The screenshot below shows an example of a horn connected to output A and a winch connected to output B. If you accidentally swapped the outputs during the initial set-up, you can change this at any time in the app menu under “Preferences” .

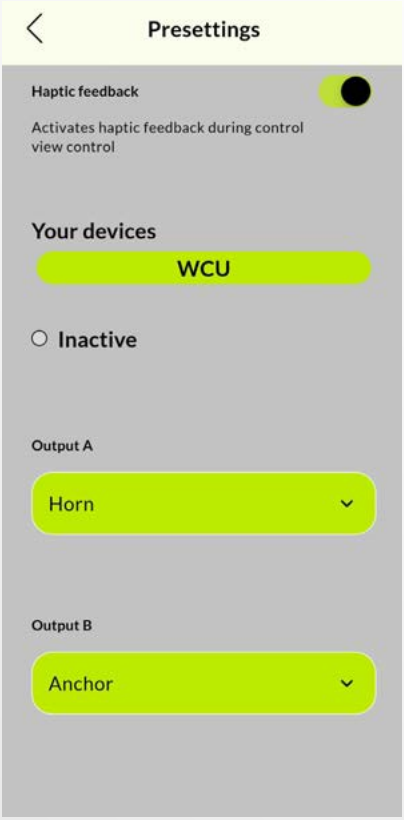

Confirm your settings.
That completes the set-up.

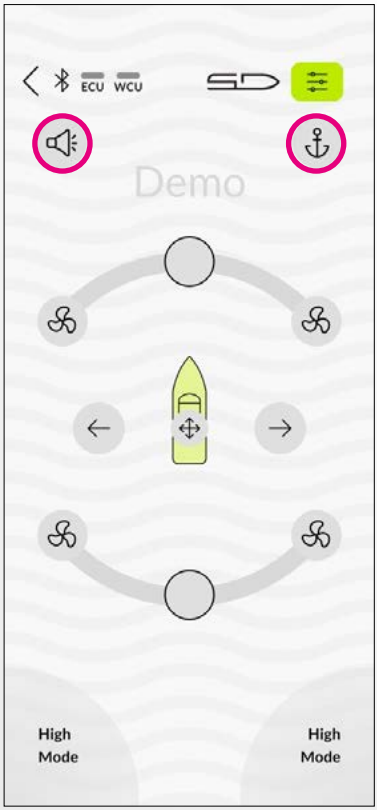
Click the arrow in the top right-hand corner of the
screen to return to the home screen.

Select the desired control view to test your settings.

The following section explains how to control the horn and the windlass/ winch, using BoatDrag mode as an example.

The controls differ slightly depending on whether you have combined a horn with an anchor/winch or connected two anchor/winches.

In both cases, you can continue to control your boat via the app at any time whilst operating the horn and/or the anchor/winch.
In addition, you'll receive haptic feedback whilst operating the device, provided you've enabled this in the settings.



2.5. Controlling the horn and the anchor windlass/rope winch

If you have connected a horn and an anchor/winch to your WCU, the horn icon will appear in the top left-hand corner of the screen and the anchor icon in the top right-hand corner (see screenshot on the right).
Both symbols can only be selected individually.

To activate the horn, tap the horn icon. The horn will sound for as long as your finger remains in contact with the icon.

To operate the anchor/winch, tap the anchor icon. The following overlay icon will then appear:



If you tap the icon displayed, arrow icons will appear above and below the anchor.





Drag the anchor/winch icon up or down to lower or haul in the anchor/winch.

2.6. Controlling the combination winch/anchor plus winch/anchor

If you have connected two anchor/rope winches to the WCU, only one anchor icon will be displayed on the start screen.
When you tap the icon, an overlay appears for controlling the two anchor/winch systems:



The symbol on the left always stands for the winch connected to output A, whilst the symbol on the right will activate the winch connected to output B.

If you tap the relevant icon, you can lower or haul in the anchor/winch using the arrows that appear:





NOTE:
The anchor and winch can be operated either separately or simultaneously.

2.7. Deleting smartphones paired with a WCU

Proceed as follows to delete the smartphones paired with the WCU:

1. Disconnect the WCU's power supply by removing the plug.
2. Press and hold the button on the device and restore the power supply.
3. The device emits an ascending tone sequence and the LED flashes quickly several times.
4. The LED then changes to steady light, signalling that pairing mode has been activated.

All smartphones connected to the WCU have been deleted and you can now pair a new device.

ATTENTION:
If you have installed several SMARTDOCK devices, you must carry out the deletion process for each SMARTDOCK device individually.

WCU

Intended use:
SMARTDOCK WCU is designed as a support system that allows anchor and rope winches as well as the horn, to be controlled via an app. Make sure that you are always able to take control at the helm to avoid dangerous situations.

SMARTDOCK WCU is designed exclusively for controlling anchor and rope winches and the horn. Controlling other devices on the boat is considered to be contrary to the intended use. The products are designed for the boating sector and may only be used in this context.

Warnings and safety instructions:
Please carefully read the warnings and safety instructions as well as the operating instructions and adhere to them. Failure to do so may result in personal injury or damage to property.

Before using SMARTDOCK, always ensure that the smartphone battery is sufficiently charged. If the battery power falls below 18 %, control via the SMARTDOCK app is disabled for safety reasons.

The cable harnesses for the various SMARTDOCK devices must not be mixed up; otherwise, SMARTDOCK cannot be used. In addition, incorrect connections can lead to defects.

The crossed-out wheeled bin indicates that labelled items must be disposed of separately from household waste. By disposing of these items for recycling in accordance with local regulations, you are helping to reduce potential harmful effects on the environment and human health.

Keep packaging and mounting materials away from children. The product contains small parts. These can be fatal if swallowed or if inhaled into the airways. In case of suspicion, seek medical help immediately!

Disclaimer:
Ensure that the connection is made correctly in accordance with the wiring diagram. Improper connection can result in personal injury and damage to property.
All SMARTDOCK systems may only be used on the boat on which they are installed. Thitronik is not liable for damage caused by use from outside the boat, for example from the jetty.
Furthermore, Thitronik is not liable for damage to or loss of your smartphone in connection with the use of the app to control your boat.

Make sure the battery of your smartphone is sufficiently charged. Low battery levels as well as malfunctions or errors in the smartphone's operating system can cause the BLUETOOTH® connection to be interrupted.

Whenever the BLUETOOTH® connection is lost, go to your control station immediately, as control via the app is no longer possible in this case. Thitronik is not liable for any damage arising in connection with an interrupted connection.
Your statutory rights, in particular warranty rights and claims under mandatory liability law, remain unaffected by this.

The lanyard supplied with this product is not equipped with a safety catch. If used incorrectly, there is a risk of strangulation, especially if it gets caught on objects or machines. Children must not use lanyards without safety lock. Keep the lanyard out of the reach of children.

All trademarks, product names and logos mentioned (including but not limited to Volvo Penta, MerCruiser, Mercury, Yamaha, EPT, Quick, Sleipner, Vetus, Lewmar and Max Power) are registered trademarks or trademarks of their respective owners. There are no business connections, partnerships or authorisations between Thitronik GmbH and the respective brand owners, unless expressly stated otherwise. The brand names are used exclusively to describe the technical compatibility of SMARTDOCK/ THITRONIK® products.

KEEP THESE NOTES IN A SAFE PLACE.

WCU

Technical data	
Power supply:	12/24V DC
Power consumption (12V):	<5 mA
Frequency used (Bluetooth):	2,402-2,480GHz
Range:	up to 50m
Max. output current (12V, 120s):	4,5A
Max. temperature range:	-40 to +85°C
Dimensions (W × H × D):	84 × 98 × 21mm
Weight:	approx. 96g

Thitronik GmbH hereby declares that this product complies with the requirements and provisions of Directive 2014/53/EU. The complete declaration of conformity is available for download: www.smartdock.de/en/product

SMARTDOCK
powered by THITRONIK

Manufacturer:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15 · 24340 Eckernförde · Germany
pc.thitronik.de

Subject to technical modifications.

Français

SMARTDOCK

WCU

Guide d'installation

Rev. 1.0 | 09/2026

Guide d'installation

Remarques importantes

Suivez les instructions du guide d'installation ci-dessous et installez l'application pour pouvoir, en quelques étapes seulement, commander votre guindeau, votre treuil ou votre corne de brume depuis n'importe quel endroit à bord.

Si vous utilisez SMARTDOCK WCU avec d'autres appareils de notre marque, vous trouverez toutes les informations nécessaires à l'utilisation de l'application dans le guide correspondant ainsi que dans l'application SMARTDOCK.

Pour obtenir une portée optimale et réduire au minimum le risque de pertes de connexion, les points suivants doivent être respectés :

- Pour que l'antenne soit orientée de manière optimale, veuillez installer SMARTDOCK WCU **à l'horizontale (à plat).**
- Pour éviter les interférences, SMARTDOCK WCU ne doit pas être installé entre, sous ou directement au-dessus de faisceaux de câbles.
- N'installez pas SMARTDOCK WCU sur ou directement sous des surfaces métalliques.
- Utilisez l'autocollant fourni ou des vis appropriées pour fixer SMARTDOCK WCU afin d'éviter tout glissement. Si vous optez pour des vis, assurez-vous qu'elles ne sont pas trop longues afin de ne pas endommager les composants situées en dessous.
- Si vous installez SMARTDOCK WCU à un endroit difficile d'accès, couplez votre smartphone avec la WCU avant l'installation.





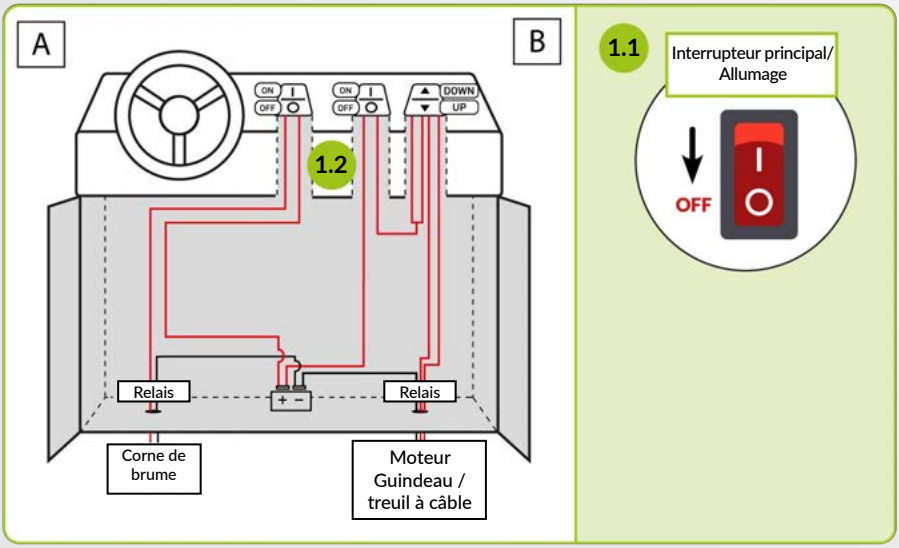
1. INSTALLER TCU

1.1. Préparer l'installation

Coupez l'alimentation électrique via l'interrupteur principal.

1.2. Dégager le câblage du treuil ou du guindeau et /ou de la corne de brume

Dégagez le câblage du ou des treuils et/ou de la corne de brume (voir l'illustration ci-dessous).
Celui-ci se trouve généralement au poste de pilotage.



1.3. Raccordement de la WCU

L'étape suivante consiste à raccorder la WCU à l'aide du faisceau de câbles fourni.

Vous pouvez raccorder soit une corne de brume et un treuil à câble ou un guindeau, soit deux treuils à câble, deux guindeaux, ou encore un treuil à câble et un guindeau.

Si vous souhaitez utiliser une corne de brume et un treuil à câble ou un guindeau, raccordez la corne de brume à la sortie A.

Les illustrations suivantes vous donne un premier aperçu général.

La figure 1 illustre, à titre d'exemple, le raccordement d'une corne de brume à la sortie A.

La figure 2, à la page suivante, montre le raccordement d'un treuil ou d'un guindeau à la sortie B.

Vous trouverez des informations détaillées sur le raccordement de la WCU dans le schéma de raccordement figurant au **chapitre 1.4 « Schéma de raccordement »**.

Figure 1 : Raccordement d'une corne de brume à la sortie A


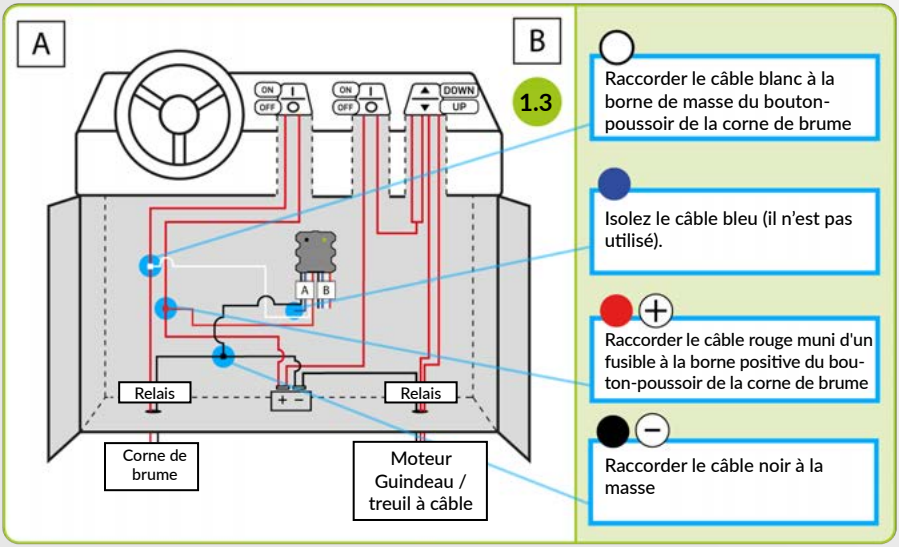


Figure 2 : Raccordement d'un treuil ou guindeau à la sortie B

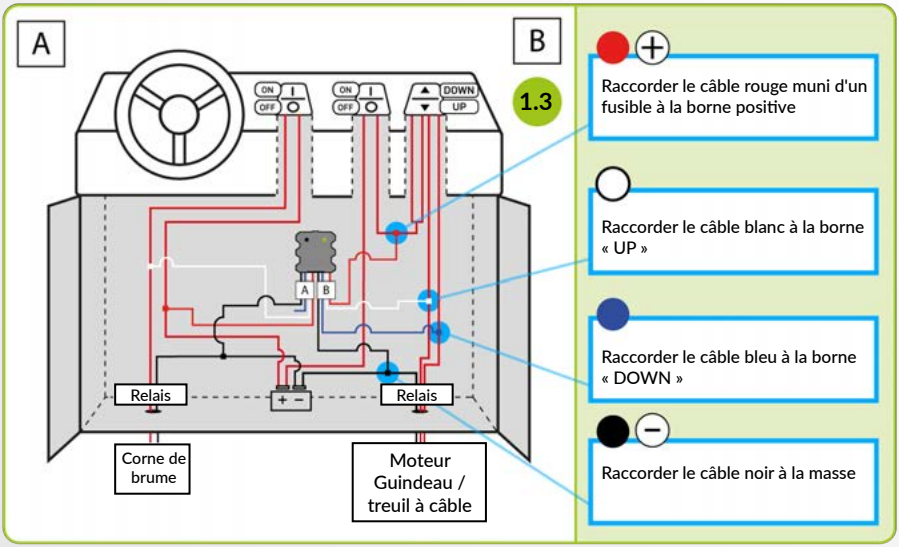

1.4. Schéma de connexion

Connectez maintenant votre WCU à l'aide du faisceau de câbles fourni, selon le schéma ci-dessous.

ATTENTION :
Un raccordement incorrect de la WCU peut entraîner des dysfonctionnements !

Sur chacune des sorties A et B, Vous pouvez raccorder au choix un guindeau, un treuil à câble ou une corne de brume.

ATTENTION :
La WCU ne fonctionne que si l'alimentation électrique est raccordée à la sortie A. Nous recommandons donc de brancher la corne de brume sur cette sortie.

Si la corne de brume est raccordée à la sortie A et le treuil ou le guideau à la sortie B, l'interrupteur principal de la corne de brume doit être activé pour pouvoir utiliser le treuil à câble ou le guindeau.

Cliquez sur le lien correspondant pour ouvrir le schéma de raccordement adapté à votre configuration :




Schéma de connexion:
GUINDEAU + GUINDEAU




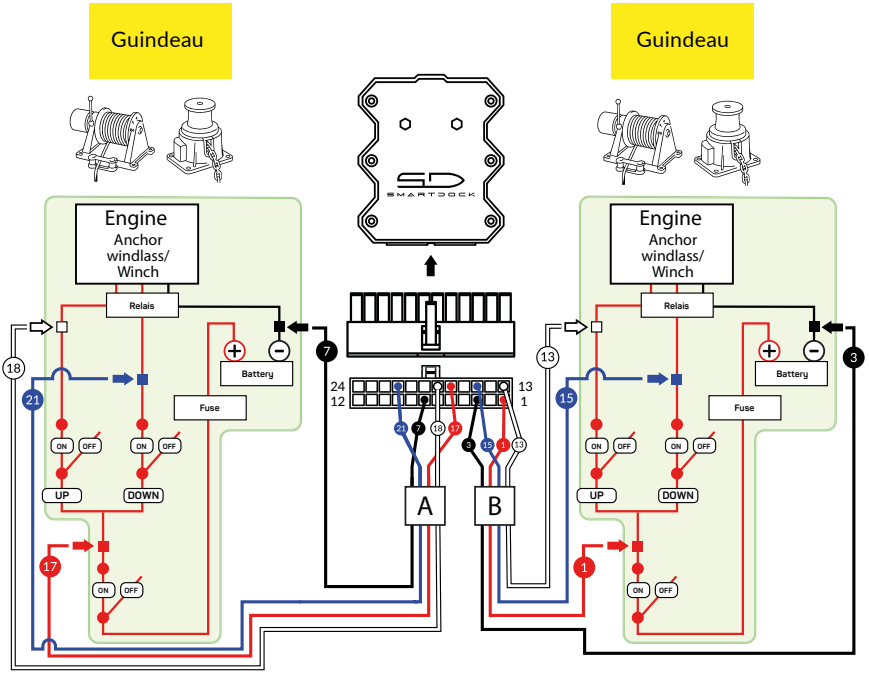


Schéma de connexion:
CORNE + GUINDEAU



Français






Retour

Schéma de raccordement WCU
Guindeau + guindeau

Rev. 1.0 | 06/2026

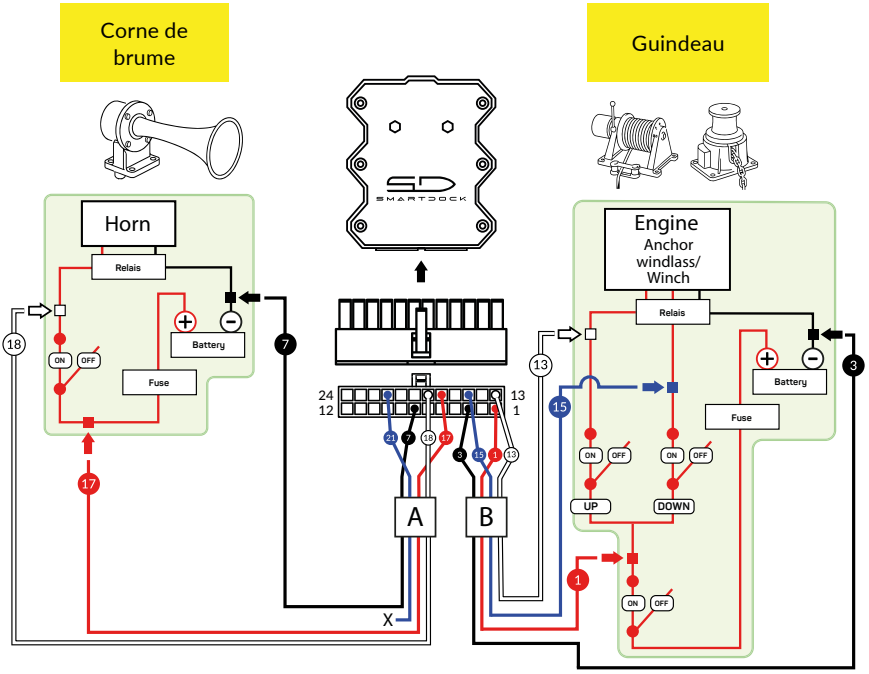Français





Retour

Schéma de raccordement WCU corne et guindeau

Rev. 1.0 | 09/2026

2. COUPLER LE SMARTPHONE AVEC LA WCU

2.1. Installer l'application

Téléchargez maintenant l'application SMARTDOCK sur le Google Play Store ou l'App Store et activez le BLUETOOTH® pour l'application SMARTDOCK dans les paramètres du smartphone.



ATTENTION :
N'ouvrez pas encore l'application pour l'instant, mais lisez d'abord, à la page suivante, comment activer le mode de couplage sur la WCU.

2.2. Démarrer le mode de couplage de la WCU


Rétablissez l'alimentation électrique via l'interrupteur principal et mettez le contact.

Pour pouvoir coupler votre smartphone à la WCU, le mode de couplage de la WCU doit être actif.

Lors de la première mise en service de la WCU, le mode de couplage démarre automatiquement.


Le mode de couplage est actif lorsque la LED de la TCU reste allumée en bleu en continu. Si un smartphone est déjà couplé à la WCU, deux options permettent d'activer le mode de couplage.

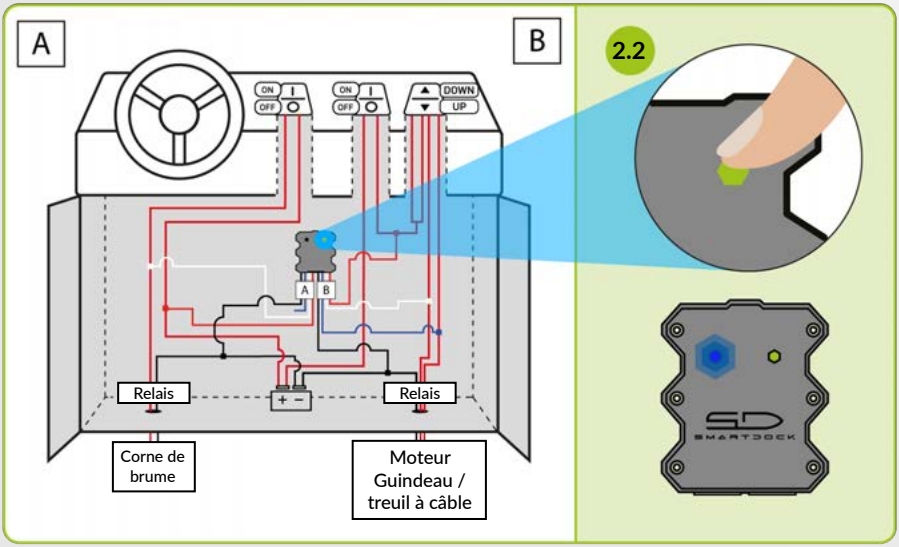Option 1 :
Appuyez sur le bouton de la WCU jusqu'à ce que la LED s'allume en bleu fixe (voir illustration).



Option 2 :
Ouvrez l'application sur un smartphone déjà connecté.
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône en forme d'engrenage. L'écran « Paramètres » s'ouvre.

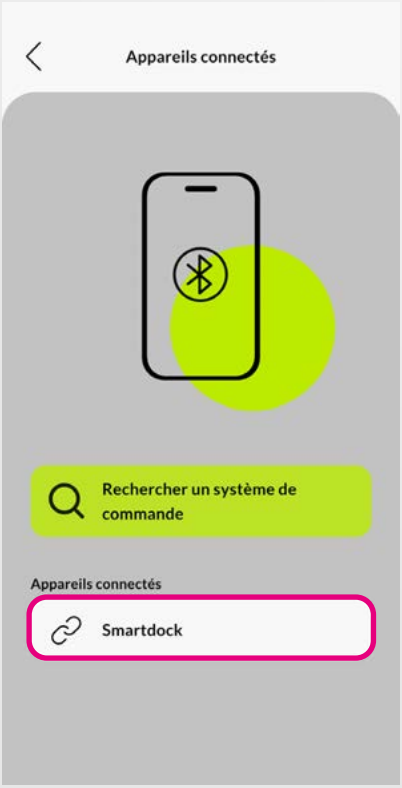Sélectionnez « Appareils connectés ». L'écran « Système de commande » s'affiche (voir l'illustration ci-après).
Appuyez sur votre WCU (ici « Smartdock »).



Appuyez ensuite sur le bouton « Activer le mode couplage » (voir l'illustration ci-après).



2.3. Coupler SMARTDOCK WCU à l'application

Dès que le mode de couplage de la WCU est activé, ouvrez l'application SMARTDOCK sur le **nouveau smartphone à coupler**.

Suivez les instructions de l'application pour créer le profil de votre bateau. Appuyez ensuite sur l'icône en forme d'engrenage. L'écran « Paramètres » s'ouvre.

Sélectionnez « Appareils connectés ». L'écran « Système de commande » s'affiche.

Appuyez sur « Rechercher un système de commande » (voir l'illustration ci-après).



Les appareils disponibles sont recherchés :



Une liste des appareils disponibles s'affiche :



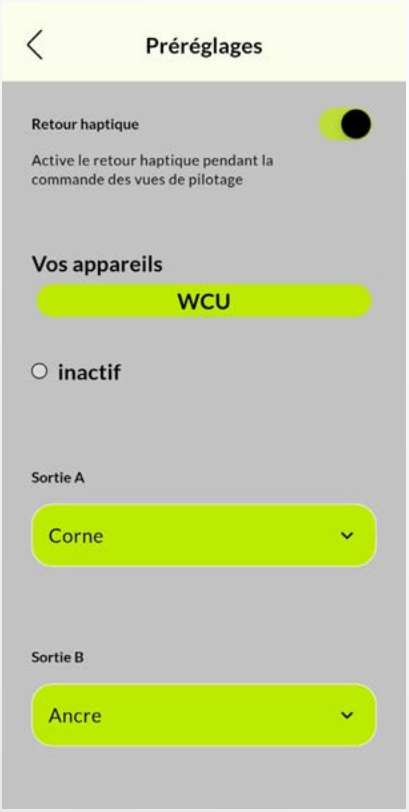
Sélectionnez la WCU souhaitée. La connexion est établie.

2.4. Utiliser l'application pour commander l'ancre, le guindeau et la corne de brume

ATTENTION :
Testez d'abord SMARTDOCK dans des conditions calmes afin de vous familiariser avec le comportement de vos commandes.

Une fois la connexion établie, indiquez dans la boîte de dialogue quel appareil est raccordé à chaque sortie.

La capture d'écran ci-dessous illustre, à titre d'exemple, le raccordement d'une corne de brume à la sortie A et d'un treuil à la sortie B.
Si vous avez inversé les sorties par erreur lors de la première configuration, vous pouvez les modifier à tout moment dans le menu de l'application, sous « Préréglages ».




Confirmez vos paramètres.
La configuration est ainsi terminée.

Appuyez sur la flèche située en haut à droite de l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.
Sélectionnez la vue de pilotage pour tester vos réglages.

La commande de la corne de brume et du guindeau ou treuil à câble en mode BoatDrag est décrite ci-dessous à titre d'exemple.

La commande diffère légèrement selon la configuration : une corne de brume associée à un guindeau ou un treuil à câble, ou deux guindeaux ou treuils à câble.

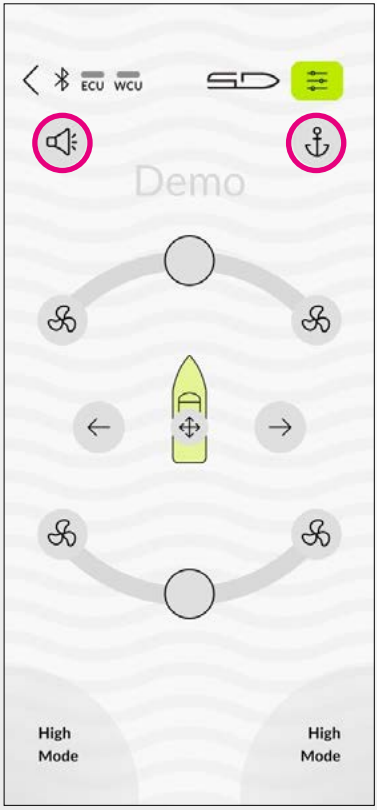Dans les deux cas, vous pouvez continuer à piloter votre bateau à tout moment via l'application tout en utilisant la corne et/ou le guindeau ou le treuil à câble.
De plus, vous recevez un retour haptique lors de l'utilisation, si vous avez activé cette fonction dans les préréglages.



2.5. Commande de la corne et du guindeau d'ancrage/de câble

Si vous avez connecté une corne de brume et un guindeau ou un treuil à câble à votre WCU, l'icône de la corne de brume s'affiche en haut à gauche à l'écran, tandis que l'icône de l'ancre apparaît en haut à droite (voir la capture d'écran à droite).
Les deux icônes ne peuvent être sélectionnées qu'une à la fois.

Pour commander la corne de brume, appuyez sur son icône. La corne fonctionne tant que vous maintenez le doigt appuyé sur son icône.

Pour commander le guindeau ou le treuil à câble, appuyez sur l'icône de l'ancre. L'icône suivante s'affiche alors en superposition :



Appuyez sur cette icône pour faire apparaître les flèches au-dessus et en dessous de l'ancre.





Faites glisser l'icône de l'ancre vers le haut ou vers le bas pour mouiller ou relever l'ancre à l'aide du guindeau ou du treuil à câble.

2.6. Commande de deux guindeaux ou treuils à câble

Si vous avez raccordé deux guindeaux ou treuils à câble à la WCU, une seule icône d'ancrage s'affiche sur l'écran d'accueil.
Appuyez sur cette icône pour afficher la commande des deux guideaux où treuils à câble :



L'icône de gauche correspond toujours au dispositif raccordé à la sortie A, tandis que celle de droite correspond au dispositif raccordé à la sortie B.

Appuyez sur l'icône souhaitée pour faire apparaître les flèches permettant de déployer ou de rentrer la chaîne ou le câble du guideau ou du treuil à câble correspondant :



REMARQUE :
Les deux guindeaux ou treuils à câble peuvent être commandés séparément ou simultanément.

2.7. Supprimer les smartphones couplés à une WCU

Procédez comme suit pour supprimer les smartphones couplés à la WCU :

1. Coupez l'alimentation électrique de la WCU en débranchant le connecteur.
2. Maintenez le bouton de l'appareil enfoncé et rétablissez l'alimentation électrique.
3. L'appareil émet une séquence de sons ascendants et la LED clignote rapidement plusieurs fois.
4. Ensuite, la LED passe en lumière fixe, indiquant que le mode de couplage est actif.

Tous les smartphones couplés à la WCU ont été supprimés et vous pouvez maintenant coupler un nouvel appareil.

ATTENTION :
Si vous avez installé plusieurs appareils SMARTDOCK, vous devez effectuer la procédure de suppression pour chaque appareil SMARTDOCK individuellement.

Utilisation conforme à l'usage prévu :
SMARTDOCK WCU est conçu comme un système d'assistance permettant de commander les guindeaux, les treuils à câble et la corne de brume via une application. Assurez-vous d'être en mesure de prendre le contrôle du navire à tout moment afin d'éviter les situations dangereuses.

SMARTDOCK WCU est exclusivement destiné à commander les guindeaux, les treuils à câble, ainsi que la corne de brume. L'utilisation d'autres équipements à bord du bateau est considérée comme un utilisation non conforme. Ce produit est conçu pour une utilisation dans le domaine nautique et doit être employé exclusivement dans ce contexte d'application.

Avertissements et consignes de sécurité :
Veuillez lire attentivement les avertissements et consignes de sécurité ainsi que le mode d'emploi, et suivez-les scrupuleusement. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Avant chaque utilisation de SMARTDOCK, assurez-vous que la batterie du smartphone est suffisamment chargée. Si le niveau de la batterie descend en dessous de 18 %, le contrôle via l'application SMARTDOCK est désactivé pour des raisons de sécurité.

Les faisceaux de câbles des différents appareils SMARTDOCK ne doivent pas être intervertis. Dans le cas contraire, le système SMARTDOCK ne pourra être utilisé. De plus, un branchement incorrect peut entraîner des défauts.

Le symbole de poubelle barrée sur roues signifie que les objets identifiés doivent être triés et éliminés séparément des déchets ménagers. En déposant les articles étiquetés dûment identifiés pour le recyclage conformément aux réglementations locales de recyclage, vous contribuez à réduire les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Tenir les matériaux d'emballage et de montage hors de portée des enfants. Le produit contient de petites pièces. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. En cas de suspicion consulter immédiatement un médecin.

Clause de non-responsabilité :
Veillez à effectuer les raccordements conformément au schéma de raccordement. Un raccordement incorrect peut entraîner des dommages corporels et matériels.
Tous les systèmes SMARTDOCK doivent être utilisés exclusivement sur le bateau sur lequel ils sont installés. Thitronik décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation à terre, par exemple depuis le ponton ou le quai.
Par ailleurs, Thitronik décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de perte de votre smartphone dans le cadre de l'utilisation de l'application pour piloter votre bateau.

Veillez à ce que la batterie de votre smartphone soit suffisamment chargée. Un niveau faible de la batterie, ainsi que des dysfonctionnements ou des erreurs dans le système d'exploitation du smartphone, peuvent entraîner une interruption de la connexion BLUETOOTH®.

En cas de perte de connexion BLUETOOTH®, rendez-vous immédiatement à votre poste de pilotage, car le pilotage via l'application n'est alors plus possible. Thitronik décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une connexion interrompue.
Vos droits légaux, notamment les droits au titre de la garantie légale ainsi que les recours prévus par les dispositions impératives en matière de responsabilité, demeurent inchangés.

Le cordon de sécurité livré avec le produit n'est pas équipé d'un fermoir de sécurité. Un risque de strangulation peut survenir en cas d'utilisation inappropriée, en particulier si le cordon se prend dans des objets ou des machines. L'utilisation de cordons dépourvus de fermoirs de sécurité est interdite pour les enfants. Le cordon doit être conservé hors de portée des enfants.

Toutes les marques, noms de produits et logos mentionnés (y compris, mais sans s'y limiter, Volvo Penta, MerCruiser, Mercury, Yamaha, EPT, Quick, Sleipner, Vetus, Lewmar et Max Power) sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Il n'existe aucun lien commercial, partenariat ou autorisation entre Thitronik GmbH et détenteurs de ces marques, sauf indication contraire expresse. La mention des noms de marques est utilisée exclusivement pour décrire la compatibilité technique des produits SMARTDOCK/THITRONIK®.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS.

WCU

Caractéristiques techniques	
Alimentation :	12/24 V DC
Consommation de courant (à 12 V) :	<5 mA
Fréquence utilisée (Bluetooth) :	2.402–2.480 GHz
Portée :	jusqu'à 50 m
Courant de sortie maximale (à 12 V, 120 s) :	4,5 A
Plage de température :	de -40 à +85 °C
Dimensions (L x H x P) :	84 x 98 x 21 mm
Poids :	environ 96 g

Thitronik GmbH déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences et dispositions de la directive 2014/53/UE.
La déclaration de conformité complète est disponible en téléchargement :
https://www.smartdock.de/fr/produit

CE

SMARTDOCK
powered by THITRONIK

Fabricant :
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15 · 24340 Eckernförde· Allemagne
pc.thitronik.de

Sous réserve de modifications techniques.

Dansk/Norsk

SMARTDOCK

WCU

Installationsvejledning

Rev. 1.0 | 09/2026

Installationsvejledning

Vigtige bemærkninger

Følg anvisningerne i nedenstående installationsvejledning og installer appen, så du på få trin kan styre din ankervinsj, revinsj eller horn fra ethvert sted om bord.

Hvis du bruger WCU sammen med andre SMARTDOCK-enheder, finder du alle nødvendige oplysninger om brugen af appen i den tilhørende vejledning samt i SMARTDOCK-appen.

For at opnå optimal rækkevidde og minimere risikoen for afbrudte forbindelser skal følgende punkter overholdes:

- For at antennen er optimalt justeret, skal SMARTDOCK WCU monteres **vandret (liggende)**.
- For at undgå interferens må SMARTDOCK WCU ikke installeres mellem, under eller direkte over kabelbundter.
- Monter ikke SMARTDOCK WCU på eller direkte under metalliske overflader.
- Brug den medfølgende klæbepude eller passende skruer til at fastgøre SMARTDOCK WCU, så den ikke glider.
  Hvis du beslutter dig for at bruge skruer, skal du sørge for, at de ikke er for lange, så delene nedenunder ikke bliver beskadiget.
- Hvis du vil installere SMARTDOCK WCU et sted, der er svært tilgængeligt, skal du koble din smartphone med WCU'en før installationen.

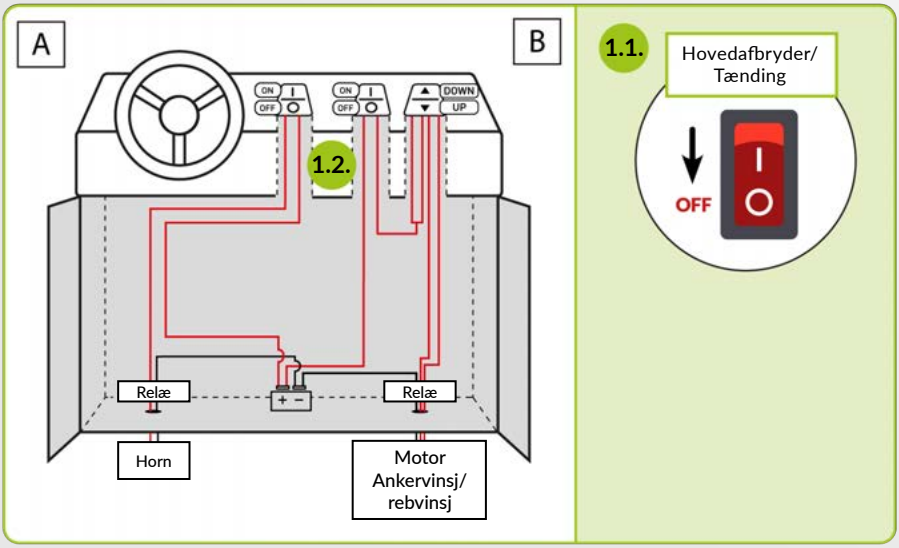




1. MONTERING AF WCU I BÅDEN

1.1. Forbered installationen
Afbryd strømforsyningen via hovedafbryderen.

1.2. Frigør ledningerne til vinsj og/eller horn
Fjern isoleringen fra kablerne til vins(ene)/hornet (se billedet nedenfor). Denne befinder sig som regel i førerhuset.



1.3. Tilslut WCU

I det næste trin tilsluttes WCU'en ved hjælp af det medfølgende kabelbundt.

Du kan enten tilslutte et horn og en reb-/ankervinsj eller to reb-/ankervinsjer.

Hvis du vil bruge et hornet og en reb-/ankervinsj, skal du tilslutte hornet til udgang A.


De følgende illustrationer skal give dig et generelt overblik på forhånd.

Figur 1 viser et eksempel på tilslutning af et horn til udgang A.


Figur 2 på næste side viser tilslutningen af en vinsj til udgang B.

Du finder nærmere oplysninger om tilslutning af WCU i tilslutningsskemaet i **kapitel 1.4 Tilslutningsdiagramm**.

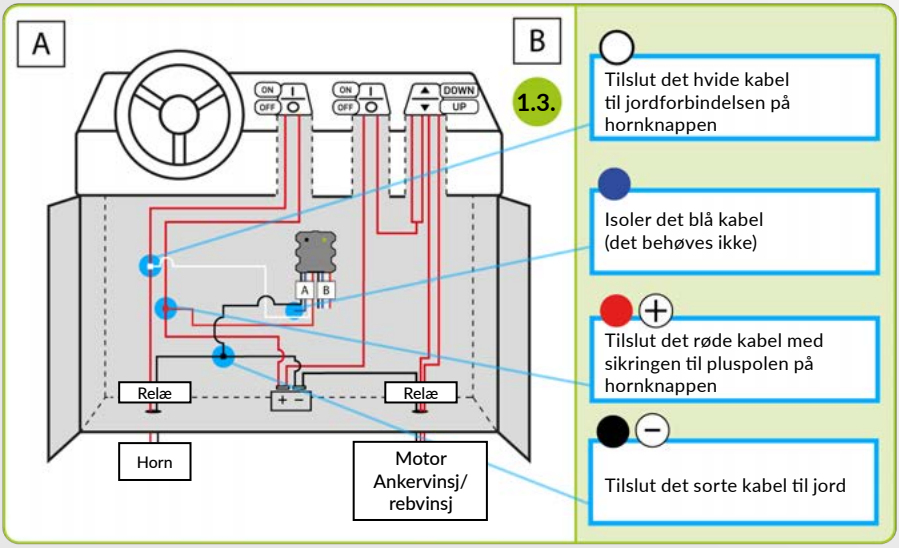Figur 1: Tilslutning af et horn til udgang A



Figur 2: Tilslutning af en vinsj til udgang B

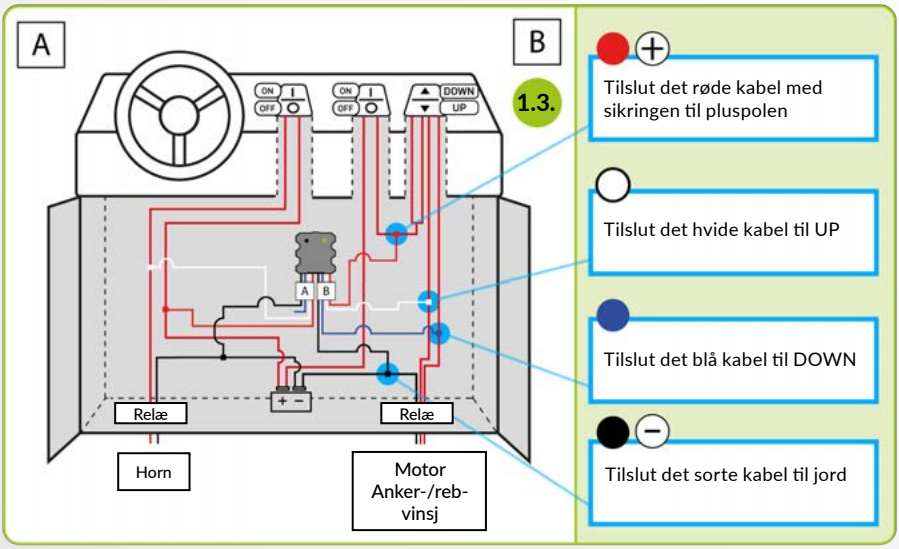

1.4. Tilslutningsdiagram

Tilslut nu din WCU ved hjælp af det medfølgende kabelbundt, som vist nedenfor.


OBS:
Hvis WCU'en tilsluttes forkert, kan det føre til funktionsfejl!

Du kan både på udgang A og udgang B vælge, om du vil tilslutte en ankervinsj, en rebvinsj eller et horn.


OBS:
WCU fungerer kun, hvis der er spænding på udgang A, og derfor anbefaler vi, at man tilslutter hornet til udgang A.

Hvis hornet er tilsluttet udgang A og spillet er tilsluttet udgang B, skal hornets hovedafbryder være tændt, for at du kan betjene vinsjen.

Klik på det relevante link for at åbne for din model:




Tilslutningsdiagramm:
VINSJ + VINSJ







Tilslutningsdiagramm:
HORN + VINSJ



Dansk/Norsk



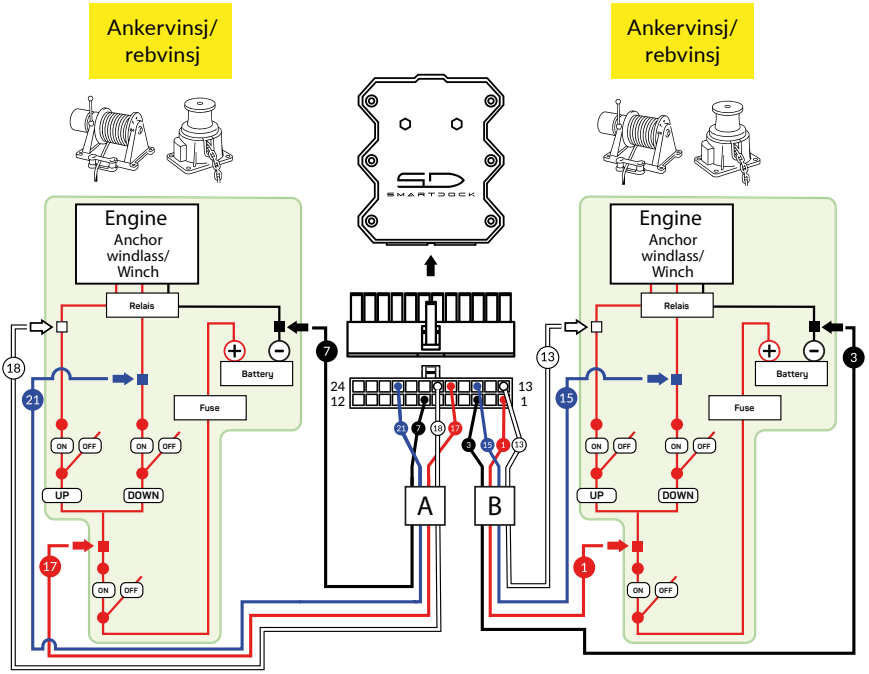


Tilbage

WCU-tilslutningsskema – vinsj + vinsj

Rev. 1.0 | 09/2026

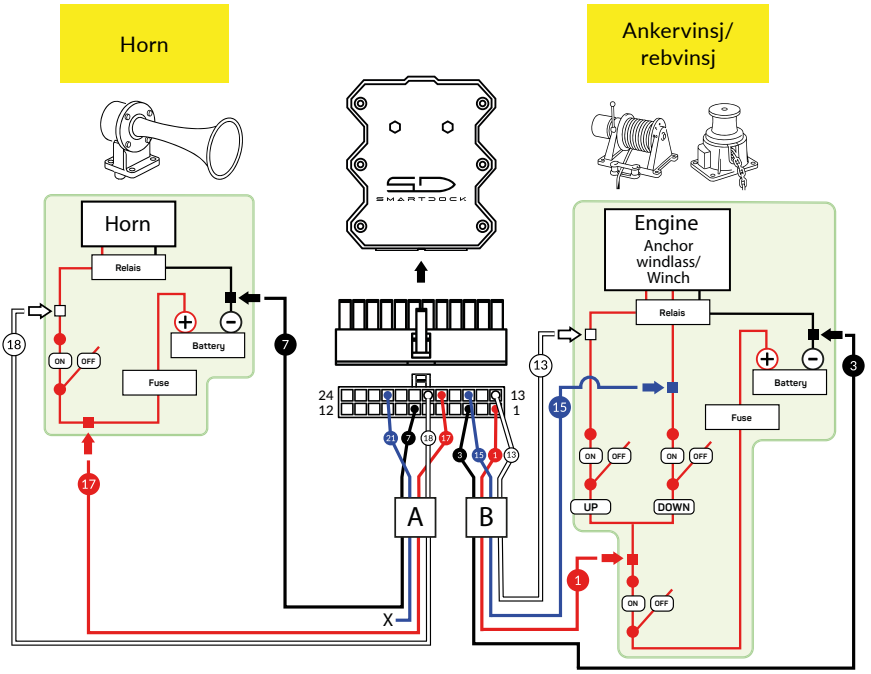Dansk/Norsk





Tilbage

WCU-tilslutningsdiagramm – horn + vinsj

Rev. 1.0 | 09/2026

2. KOBLE SMARTPHONE MED WCU

2.1. Installer app

Download nu SMARTDOCK-appen fra Google Play Store eller App Store, og aktiver BLUETOOTH® for SMARTDOCK appen i smartphone-indstillingerne.

OBS:
Åbn ikke appen på dette tidspunkt, men læs på næste side, hvordan du aktiverer koblingstilstand på WCU'en.



2.2. Start koblingstilstand af WCU'en


Genopret strømforsyningen via hovedafbryderen, og slå tændingen til.

For at kunne parre en smartphone med WCU'en skal WCU'ens koblingstilstand være aktiveret.

Koblingsfunktionen starter automatisk, når WCU'en tages i brug for første gang.


Du kan se, at koblingstilstanden er aktiv, ved at LED'en lyser konstant. Hvis en smartphone allerede er koblet med WCU'en, er der to måder at aktivere koblingstilstand på.

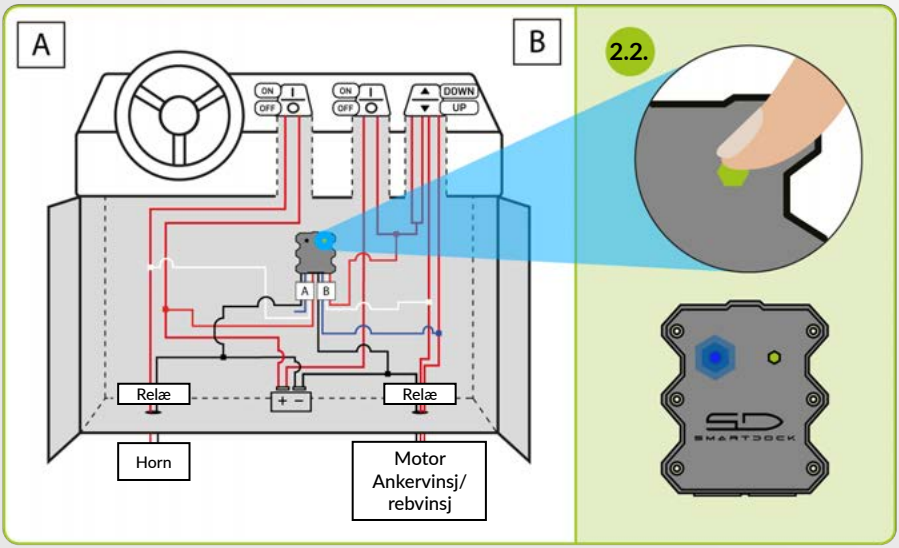Variant 1:
Tryk på knappen på WCU'en, indtil LED'en lyser konstant blåt (se illustrationen).



Variant 2:
Åbn appen på en allerede koblet smartphone.
Tryk på tandhjulsikonet på startskærmen. Skærmen “Settings” åbnes.

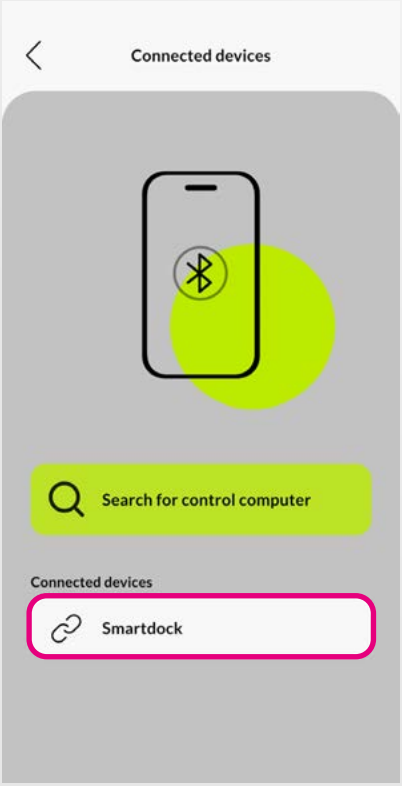Vælg “Connected devices”. Skærmen “Control computer“ vises (se illustrationen nedenfor). Tryk på din WCU (her “Smartdock”).



Tryk derefter på knappen “Activate pairing mode” (se illustrationen nedenfor).



2.3. Koble WCU og app

Så snart WCU'ens koblingstilstand er aktiveret, skal du åbne SMARTDOCK appen på den **nye smartphone, der skal kobles**.

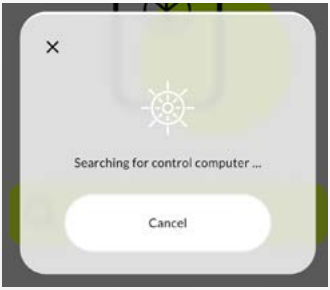
Følg vejledningen i appen for at oprette en profil for din båd. Tryk derefter på tandhjulsikonet. Skærmen “Settings” åbnes.

Vælg “Connected devices”. Skærmen "Control computer" vises.

Tryk på “Search for control computer” (se illustrationen nedenfor).



Der søges efter tilgængelige enheder:



Der vises en liste over tilgængelige enheder:



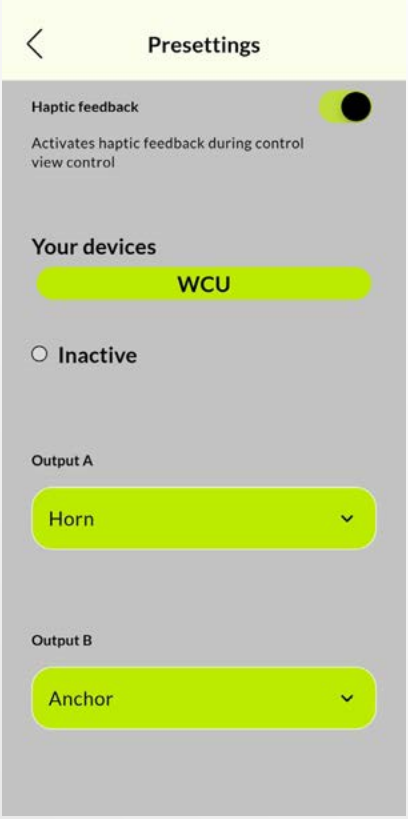
Vælg den ønskede WCU. Forbindelsen etableres.

2.4. Brug appen til at styre vinsj/horn

OBS:
Først test SMARTDOCK under rolige forhold på åbent vand for at gøre dig fortrolig med din bådsfunktion og opførsel.

Så snart forbindelsen er oprettet, åbnes der et dialogvindue, hvor du angiver, hvilket udgang du har tilsluttet de enkelte enheder til.

Det følgende skærmbillede viser et eksempel på tilslutning af et horn til udgang A og en vinsj til udgang B. Hvis du ved den første opsætning ved en fejl har byttet om på udgangene, kan du til enhver tid ændre dette i app-menuen under „Indstillinger“ .



Bekræft dine indstillinger.
Dermed er opsætningen afsluttet

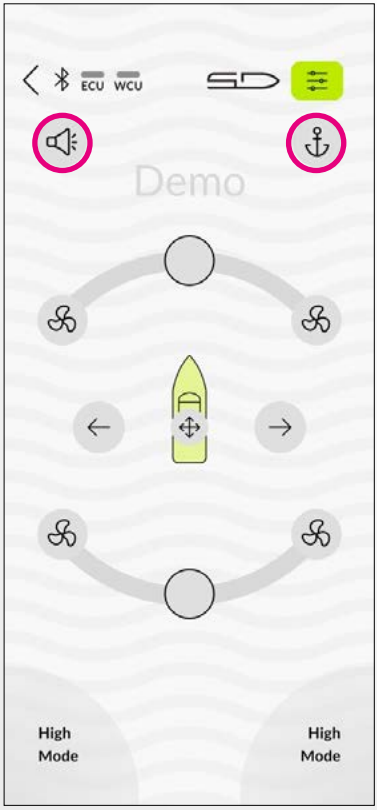
Ved at klikke på pilen øverst til højre på skærmen kommer du til startskærmen.

Vælg den ønskede skattevisning her for at teste dine indstillinger.

I det følgende beskrives styringen af horn, anker-/rebvinsj ved hjælp af et eksempel i BoatDrag-tilstand.

Afhængigt af, om du har kombineret horn med anker-/rebvinsj eller tilsluttet to anker-/rebvinsjer, er betjeningen lidt forskellig.

I begge tilfælde kan du til enhver tid fortsætte med at styre din båd via appen, mens du betjener hornet og/eller anker- og rebvinsjene.
Derudover får du haptisk feedback under betjeningen, forudsat at du har aktiveret denne funktion i indstillingerne.



2.5. Styring af horn samt anker-/rebvinsj

Hvis du har tilsluttet et horn samt en anker-/rebvinsj til din WCU, vises horn-symbolet øverst til venstre på skærmen og anker-symbolet øverst til højre (se skærmbillede til højre).
Begge symboler kan kun vælges enkeltvis.

For at aktivere hornet skal du trykke på horn-symbolet. Hornet aktiveres, så længe din finger rører ved symbolet

For at aktivere anker-/rebvinsjen skal du trykke på ankersymbolet. Derefter vises følgende overlay:



Når du trykker på det viste symbol, vises der pil-symboler over og under ankeret.





Skub symbolet for anker-/rebvinsjen opad/nedad for at sænke ankeret/ rebvinsjen ned eller hale det op.

2.6. Styring af kombinationen vinsj/anker plus vinsj/anker

Hvis du har tilsluttet to anker-/ rebvinsjer til WCU'en, vises der kun et ankersymbol på startskærmbilledet. Når du trykker på symbolet, vises et overlay til styring af de to anker-/ rebvinsjer:



Det venstre symbol viser altid den vinsj, der er tilsluttet udgang A, mens det højre symbol viser den vinsj, der er tilsluttet udgang B.

Når du trykker på det pågældende symbol, kan du sænke/trække anker-/rebvinsjen op ved hjælp af de pile, der vises:





BEMÆRK:
Anker- og rebvinsjen kan styres både separat og samtidigt.

2.7. Slet smartphones, der er koblet med en WCU

Gør som følger for at slette de smartphones, der er koblet med WCU'en:

1. Afbryd strømforsyningen til WCU'en ved at tage stikket ud.
2. Tryk på knappen på enheden, og hold den nede, og genopret strømforsyningen.
3. Enheden sender en stigende tonefølge, og LED'en blinker hurtigt flere gange.
4. LED'en begynder derefter at lyse konstant; det signalerer, at koblingstilstanden er aktiv.

Alle smartphones, der er forbundet med WCU'en, er blevet slettet, og du kan nu koble en ny enhed.

OBS:
Hvis du har installeret flere SMARTDOCK-enheder, skal du udføre sletningsprocessen for hver enkelt SMARTDOCK-enhed.

WCU

Tilsigtet brug:
SMARTDOCK WCU er udviklet som et hjælpesystem, der gør det muligt at styre anker- og rebvinsjer samt horn via en app. Sørg for, at du altid er i stand til at tage styringen ved roret for at undgå farlige situationer.

SMARTDOCK WCU er udelukkende beregnet til at styre anker- og rebvinsjer samt horn. Styring af andre enheder om bord på båden betragtes som uhensigtsmæssig brug. Produktet er designet til marinesektoren og må kun bruges i denne sammenhæng.

Advarsler og sikkerhedsanvisninger:
Læs advarslerne og sikkerhedsinstruktionerne samt betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem og følg dem. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i personskade eller materielle skader.

Før du bruger SMARTDOCK, sørg alltid for, at smartphonens batteri er tilstrækkeligt opladet. Hvis batteriniveauet falder til under 18 %, deaktiveres styringen via SMARTDOCK appen af sikkerhedsmæssige årsager.

Kabelbundterne til de forskellige SMARTDOCK-enheder må ikke byttes om, da SMARTDOCK ellers ikke kan bruges. Desuden kan en forkert tilslutning føre til defekter.

Den overstregede skraldespand på hjul indikerer, at mærkede genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Ved at bortskaffe korrekt mærkede genstande til genbrug i overensstemmelse med lokale regler hjælper du med at reducere potentielle skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Hold emballage og monteringsmaterialer væk fra børn. Produktet indeholder små dele. Kan være dødeligt, hvis det sluges og kommer ned i luftvejene. Søg straks lægehjælp i tilfælde af mistanke!

Ansvarsfraskrivelse:
Sørg for, at tilslutningen er korrekt i henhold til tilslutningsskemaet. Forkert tilslutning kan medføre personskade og materielle skader.
Alle SMARTDOCK-systemer må kun bruges på den båd, de er installeret på. Thitronik er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug udenfor båden, f.eks. fra anløbsbroen.
Desuden er Thitronik ikke ansvarlig for skader på eller tab af din smartphone i forbindelse med brugen af appen til at styre din båd.

Sørg for, at din smartphone har en tilstrækkelig batteriladning. Lavt batteriniveau samt fejl eller mangler i smartphonens styresystem kan medføre, at BLUETOOTH®-forbindelsen afbrydes.

Når BLUETOOTH®-forbindelsen mistes, skal du straks gå til din kontrolstation, da styring via appen ikke længere er mulig i dette tilfælde. Thitronik er ikke ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med en afbrudt forbindelse.
Dine lovbestemte rettigheder, især garantirettigheder og krav i henhold til obligatorisk ansvarslovgivning, forbliver upåvirket af dette.

Lanyard, der følger med dette produkt, er ikke udstyret med en sikkerhedsspærre. Hvis den bruges forkert, er der risiko for kvælning, især hvis den hænger fast i genstande eller maskiner. Lanyards uden sikkerhedsspærre må ikke bruges af børn. Opbevar den utilgængeligt for børn.

Alle nævnte varemærker, produktnavne og logoer (herunder, men ikke begrænset til, Volvo Penta, MerCruiser, Mercury, Yamaha, EPT, Quick, Sleipner, Vetus, Lewmar og Max Power) er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere. Der er ingen forretningsforbindelser, partnerskaber eller autorisationer mellem Thitronik GmbH og de respektive mærkeejere, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Mærkenavnene bruges udelukkende til at beskrive SMARTDOCK/THITRONIK® produkternes tekniske kompatibilitet.

OPBEVAR DENNE VEJLEDNING PÅ ET SIKKERT STED.

WCU

Tekniske data	
Strømforsyning:	12/24 V DC
Strømforbrug (12 V):	<5 mA
Anvendt frekvens (Bluetooth):	2.402–2.480 GHz
Rækkevidde:	maks. 50 m
Maks. udgangsstrøm (12 V, 120 s):	4,5 A
Maks. temperaturområde:	-40 til +85 °C
Mål (B × H × D):	84 × 98 × 21 mm
Vægt:	ca. 96 g

Thitronik GmbH erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med kravene og bestemmelserne i direktiv 2014/53/EU.

Den komplette overensstemmelseserklæring kan downloades: www.smartdock.de/en/product

SMARTDOCK
powered by THITRONIK

Producent:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15 · 24340 Eckernförde · Tyskland
pc.thitronik.de

Med forbehold for tekniske ændringer.

Español

SMARTDOCK

WCU

Instrucciones de instalación

Rev. 1.0 | 09/2026

Instrucciones de instalación

Notas importantes

Siga las instrucciones de la guía de instalación que figura a continuación e instale la aplicación para poder controlar, en tan solo unos pasos, su molinete de ancla, cabrestante o bocina desde cualquier punto a bordo.

Si utiliza la WCU junto con otros dispositivos SMARTDOCK, encontrará toda la información necesaria sobre el uso de la aplicación en el manual correspondiente, así como en la propia aplicación SMARTDOCK.

Para conseguir una cobertura óptima y minimizar el riesgo de que se corte la conexión, ten en cuenta lo siguiente:

- Para que la antena quede perfectamente orientada, instala la SMARTDOCK WCU en posición **horizontal (acostada)**.
- Para evitar interferencias, el SMARTDOCK WCU no debe instalarse entre, debajo o directamente encima de haces de cables.
- No monte la SMARTDOCK WCU sobre o directamente debajo de superficies metálicas.
- Utilice la almohadilla adhesiva suministrada o tornillos adecuados para fijar la SMARTDOCK WCU y evitar que se deslice.
  Si decides utilizar tornillos, asegúrate de que no sean demasiado largos para no dañar las piezas situadas debajo.
- Si desea instalar el SMARTDOCK WCU en un lugar de difícil acceso, empareje su smartphone con el WCU antes de la instalación.





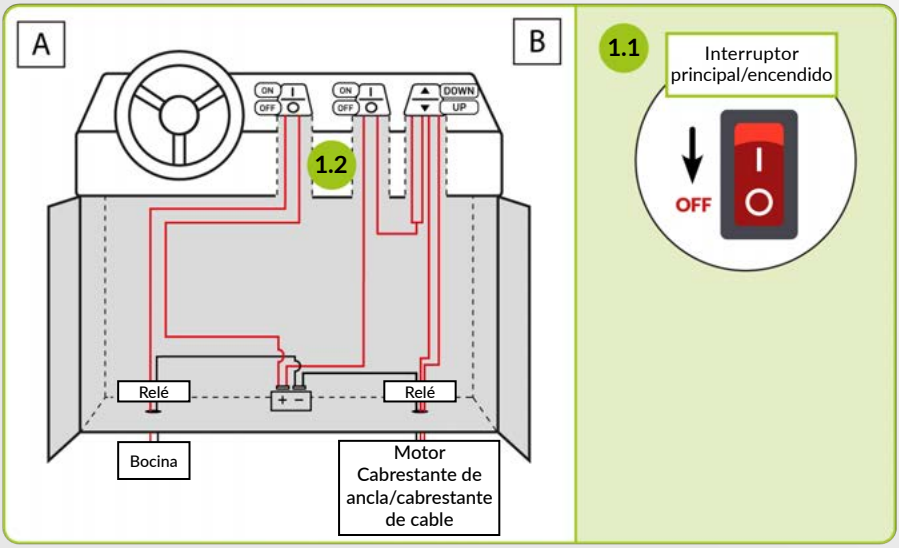
1. INSTALAR LA WCU EN LA BARCA

1.1. Preparar la instalación

Desconecta la alimentación eléctrica mediante el interruptor general.

1.2. Dejar al descubierto el cableado del cabrestante y/o la bocina

Deja al descubierto el cableado del cabrestante o cabrestantes y de la bocina (véase la imagen siguiente). Por lo general, se encuentra en el puesto de mando.



1.3. Conectar la WCU

El siguiente paso consiste en conectar la WCU mediante el mazo de cables incluido.

Puedes conectar una sirena y un cabrestante de cabo y ancla, o bien dos cabrestantes de cabo y ancla.

Si quieres utilizar la bocina y el cabrestante de cuerda/ancla, conecta la bocina a la salida A.

Las siguientes ilustraciones tienen como objetivo ofrecerte una visión general previa.

La figura 1 muestra, a modo de ejemplo, la conexión de una bocina a la salida A.

La figura 2 , que aparece en la página siguiente, muestra la conexión de un cabrestante a la salida B.

Encontrarás más detalles sobre cómo conectar la WCU en el esquema de conexiones del **capítulo 1.4 «Esquema de conexiones»**.

Figura 1: Conexión de una bocina a la salida A


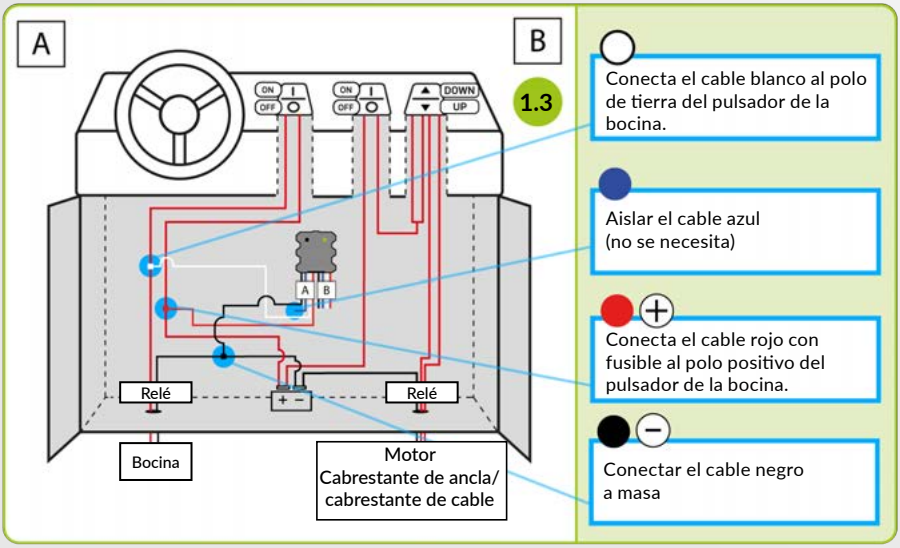


Figura 2: Conexión de un cabrestante a la salida B

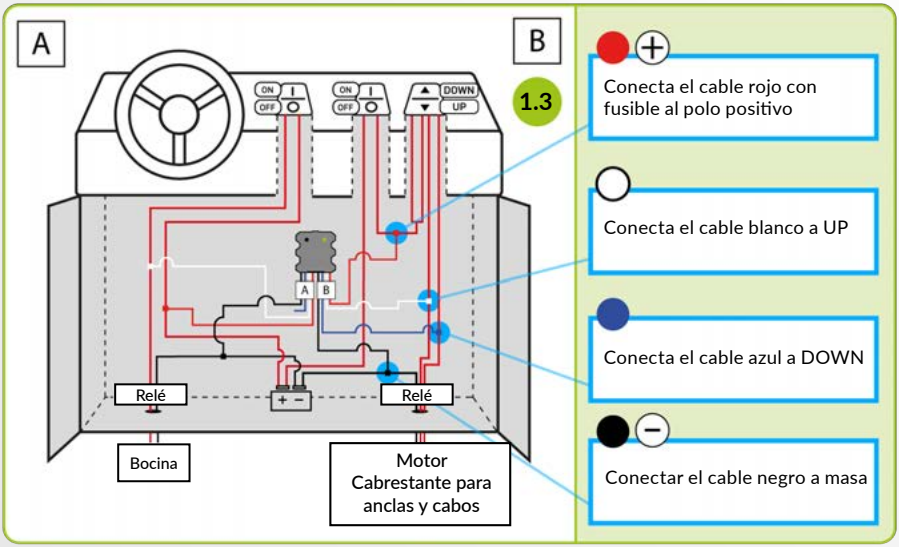

1.4. Esquema eléctrico

Conecte ahora su WCU mediante el mazo de cables suministrado, tal y como se muestra a continuación.


ATENCIÓN:
Si la WCU se conecta de forma incorrecta, ¡pueden producirse fallos de funcionamiento!

Tanto en la salida A como en la salida B puedes elegir si quieres conectar un molinete de ancla, un cabrestante o una bocina.

ATENCIÓN:
El WCU solo funciona si hay alimentación en la salida A, por lo que recomendamos conectar la bocina a la salida A.

Por lo tanto, si la bocina está conectada a la salida A y el cabrestante a la salida B, el interruptor principal de la bocina debe estar encendido para que puedas accionar el cabrestante.

Haz clic en el enlace correspondiente para abrir el esquema de conexiones de tu modelo:




Esquema eléctrico: CABRESTANTE + CABRESTANTE







Esquema eléctrico: CUERNO + CABRESTANTE



Español



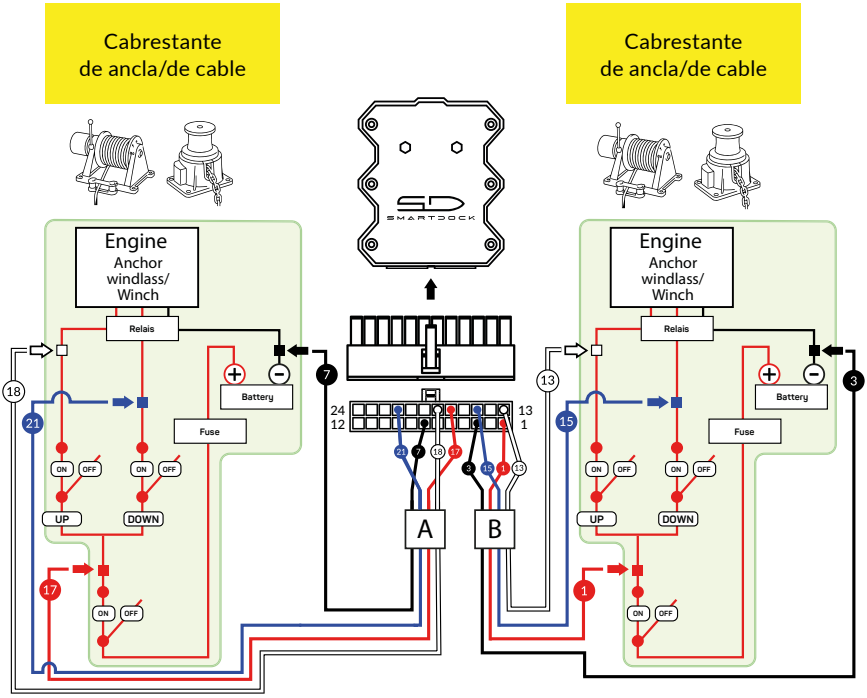


Atrás

Esquema de conexión WCU cabrestante + cabrestante

Rev. 1.0 | 09/2026

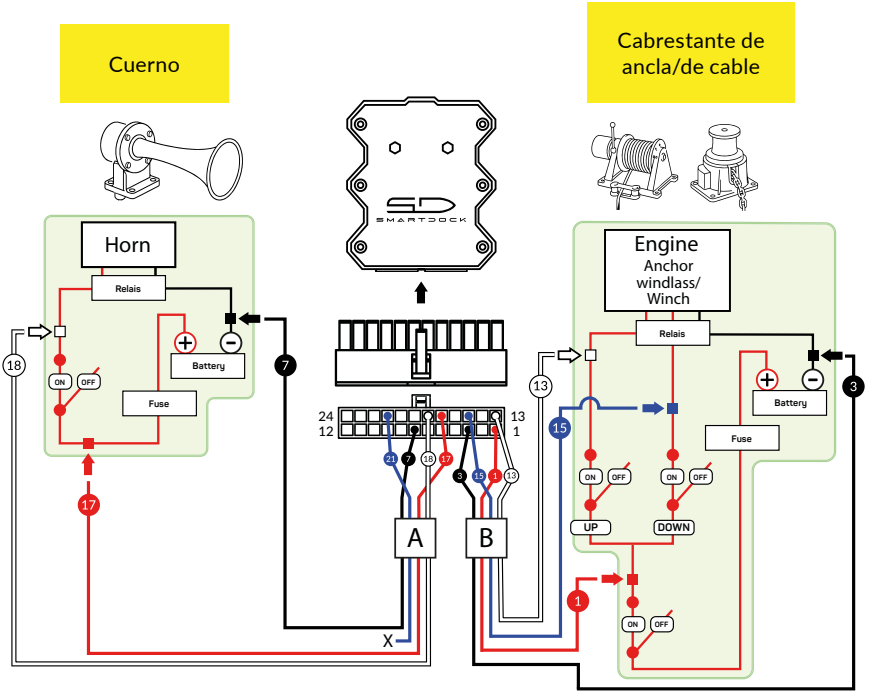Español





Atrás

Esquema de conexión WCU cuerno + cabrestante

Rev. 1.0 | 09/2026

2. EMPAREAR EL SMARTPHONE CON LA WCU

2.1. Instalar aplicación

Ahora descarga la aplicación SMARTDOCK de Google Play Store o App Store y activa BLUETOOTH® para la aplicación SMARTDOCK en los ajustes del smartphone.

ATENCIÓN:
No abras la aplicación todavía, sino que primero lee en la página siguiente cómo activar el modo de emparejamiento en la WCU.



2.2. Modo de acoplamiento de la WCU


Restablezca la alimentación eléctrica a través del interruptor principal y conecte el encendido.

Para poder emparejar un smartphone con la WCU, debe activarse el modo de emparejamiento de la WCU.

El modo de acoplamiento se inicia automáticamente cuando la WCU se pone en marcha por primera vez.

Sabrás que el modo de emparejamiento está activo porque el LED permanece encendido en azul. Si un smartphone ya está emparejado con la WCU, hay dos formas de activar el modo de emparejamiento.

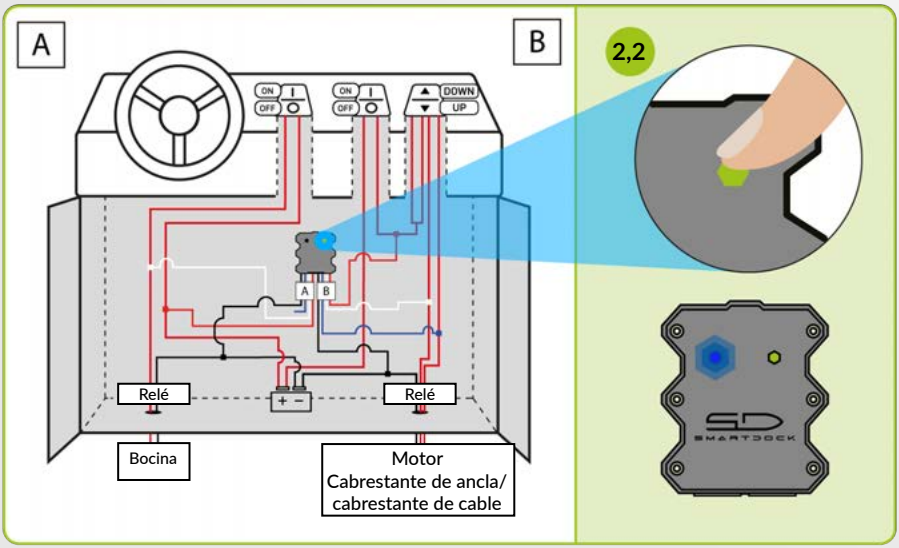Variante 1:
Pulse el botón de la WCU hasta que el LED se ilumine en azul fijo (véase la figura).



Variante 2:
Abre la aplicación en un smartphone ya conectado.
En la pantalla de inicio, pulse el icono de la rueda dentada. Se abre la pantalla «Ajustes».

Selecciona «Dispositivos conectados». Aparece la pantalla «Ordenador de control» (véase la figura siguiente). Pulse sobre su WCU (aquí «Smartdock»).



A continuación, pulse el botón «Activar el modo de emparejamiento».



2.3. Emparejar WCU y app

En cuanto se active el modo de emparejamiento de la WCU, abre la aplicación SMARTDOCK en el **nuevo smartphone que se va a emparejar**.

Sigue las instrucciones de la aplicación para crear un perfil de tu embarcación. A continuación, pulsa el icono de la rueda dentada. Se abre la pantalla «Ajustes».

Selecciona «Dispositivos conectados». Aparece la pantalla «Ordenador de control».

Pulse sobre «Buscar ordenador de control» (véase la ilustración siguiente).



Se buscan los dispositivos disponibles:



Aparecerá una lista de los dispositivos disponibles:



Seleccione la WCU deseada. Se establece la conexión.

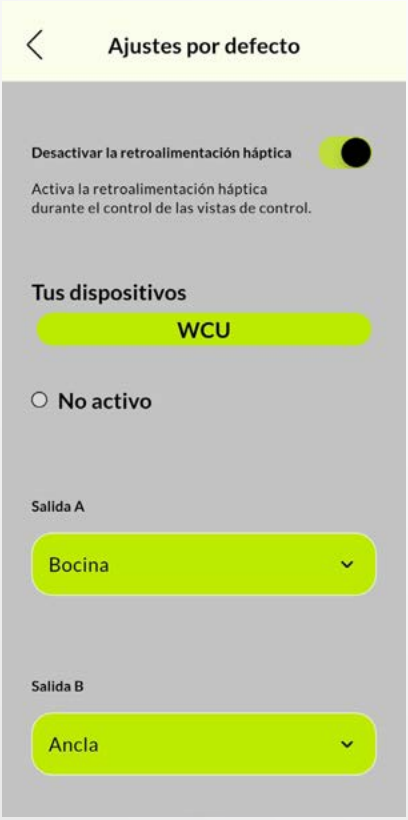
2.4. Utilizar la aplicación para controlar el ancla, el molinete y la sirena

ATENCIÓN:
Pruebe primero SMARTDOCK en condiciones tranquilas para familiarizarse con el funcionamiento de sus controles.

En cuanto se haya establecido la conexión, se abrirá un cuadro de diálogo en el que deberás indicar a qué salida has conectado cada dispositivo.

La siguiente captura de pantalla muestra, a modo de ejemplo, la conexión de una bocina a la salida A y la conexión de un cabrestante a la salida B.
Si durante la configuración inicial has intercambiado las salidas por error, puedes cambiarlo en cualquier momento en el menú de la aplicación, en «Preferencias» .

Confirma tu configuración.
Con esto queda completada la configuración




Mediante la flecha situada en la esquina superior derecha de la pantalla, podrás acceder a la pantalla de inicio.

Selecciona aquí la vista de control que desees para probar tu configuración.

A continuación se explica, a modo de ejemplo, el control de la bocina y el molinete de ancla/cable en el modo BoatDrag.

El control varía ligeramente dependiendo de si has combinado una bocina con un cabrestante de ancla o de cable, o si has conectado dos cabrestantes de ancla o de cable.

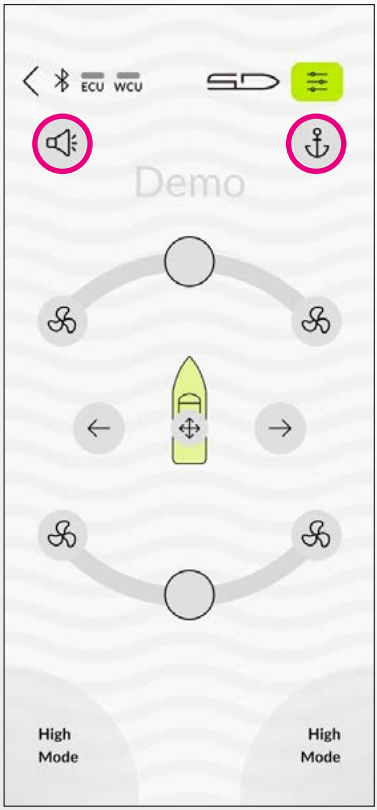En ambos casos, puedes seguir controlando tu embarcación a través de la aplicación en cualquier momento mientras utilizas la bocina y/o el molinete de ancla o de cabo. Además, recibirás retroalimentación háptica durante el control, siempre que la hayas activado en la configuración.



2.5. Control de la bocina y del cabrestante de ancla/cable

Si has conectado una bocina y un cabrestante para el ancla o la cuerda a tu WCU, aparecerá el símbolo de la bocina en la esquina superior izquierda de la pantalla y el símbolo del ancla en la esquina superior derecha (véase la captura de pantalla de la derecha). Ambos símbolos solo se pueden seleccionar uno por uno.

Para activar la bocina, pulsa el icono de la bocina. La bocina sonará mientras mantengas el dedo sobre el icono.

Para accionar el cabrestante del ancla, toca el icono del ancla. A continuación, aparecerá el siguiente icono superpuesto:



Si pulsas sobre el icono que aparece, se mostrarán iconos de flecha por encima y por debajo del ancla.





Desliza el icono del ancla o del cabrestante hacia arriba o hacia abajo para bajar o subir el ancla o el cabrestante.

2.6. Control de la combinación «cabrestante/ancla» más «cabrestante/ancla»

Si has conectado dos cabrestantes de ancla/cuerda a la WCU, en la pantalla de inicio solo aparecerá un símbolo de ancla.
Al pulsar sobre el icono, aparecerá una ventana superpuesta para controlar los dos cabrestantes de ancla y cable:



El símbolo de la izquierda indica siempre el cabrestante conectado a la salida A, mientras que el símbolo de la derecha indica el cabrestante conectado a la salida B.

Si pulsas sobre el icono correspondiente, podrás bajar o subir el ancla o el cabrestante utilizando las flechas que aparecerán a continuación:





NOTA:
El ancla y el cabrestante pueden controlarse tanto por separado como al mismo tiempo.

2.7. Borrar smartphones emparejados con una WCU

Proceda del siguiente modo para borrar los smartphones emparejados con la WCU:

1. Desconecte la alimentación de la WCU retirando el enchufe.
2. Mantén pulsado el botón del aparato y restablece la alimentación.
3. El aparato emite una secuencia de tonos ascendente y el LED parpadea rápidamente varias veces.
4. A continuación, el LED se ilumina de forma fija para indicar que el modo de emparejamiento está activo.

Todos los smartphones conectados a la WCU se han borrado y ahora puedes emparejar un nuevo dispositivo.

ATENCIÓN:
Si ha instalado varios dispositivos SMARTDOCK, deberá realizar el proceso de borrado para cada dispositivo SMARTDOCK individualmente.

WCU

SMARTDOCK

Uso previsto:
SMARTDOCK WCU está concebido como un sistema auxiliar que permite controlar las winchas de ancla y de cable, así como la sirena, mediante una aplicación. Asegúrese de que siempre puede tomar el control del timón para evitar situaciones peligrosas.

SMARTDOCK WCU está diseñado exclusivamente para controlar los cabrestantes de ancla y de cabo, así como la sirena. El control de otros dispositivos a bordo de la embarcación no se considera un uso conforme. El producto está diseñado para el sector marino y sólo puede utilizarse en este contexto de aplicación.

Advertencias e instrucciones de seguridad:
Lea atentamente y siga las advertencias e instrucciones de seguridad, así como las instrucciones de uso. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales o daños materiales.

Antes de utilizar SMARTDOCK, asegúrese siempre de que la batería del smartphone está suficientemente cargada. Si la carga de la batería cae por debajo del 18 %, el control a través de la app SMARTDOCK se desactiva por motivos de seguridad.

Los mazos de cables de los distintos dispositivos SMARTDOCK no deben intercambiarse; de lo contrario, no se podrá utilizar SMARTDOCK. Además, una conexión incorrecta puede provocar defectos.

El contenedor con ruedas tachado indica que los artículos etiquetados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Al desechar los artículos debidamente etiquetados para su reciclaje de acuerdo con la normativa local, está contribuyendo a reducir los posibles efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana.

Mantenga el embalaje y los materiales de montaje fuera del alcance de los niños. El producto contiene piezas pequeñas. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. En caso de sospecha, ¡busque ayuda médica inmediatamente!

Descargo de responsabilidad:
Asegúrate de realizar la conexión correcta según el esquema de conexiones. Una conexión incorrecta puede provocar lesiones personales y daños materiales.
Todos los sistemas SMARTDOCK sólo pueden utilizarse en la embarcación en la que están instalados. Thitronik no se hace responsable de los daños que se produzcan al utilizar el producto fuera de la embarcación, por ejemplo, desde el embarcadero.
Además, Thitronik no se hace responsable de los daños o la pérdida de su smartphone en relación con el uso de la aplicación para controlar su embarcación.

Asegúrate de que tu smartphone tiene suficiente batería. Un nivel bajo de batería, así como fallos o errores en el sistema operativo del smartphone, pueden hacer que se interrumpa la conexión BLUETOOTH®.

Siempre que se pierda la conexión BLUETOOTH®, acude inmediatamente a tu puesto de control, ya que en este caso ya no es posible el control a través de la app. Thitronik no se hace responsable de los daños causados en relación con una conexión interrumpida.
Sus derechos legales, en particular los derechos de garantía y las reclamaciones en virtud de la ley de responsabilidad obligatoria, no se verán afectados por esto.

El cordón suministrado con este producto no está equipado con un cierre de seguridad. Si se utiliza incorrectamente, existe riesgo de estrangulamiento, sobre todo si se engancha en objetos o máquinas. Los cordones sin cierre de seguridad no deben ser utilizados por niños. Mantén el cordón fuera del alcance de los niños.

Todas las marcas comerciales, nombres de productos y logotipos mencionados (incluidos, entre otros, Volvo Penta, MerCruiser, Mercury, Yamaha, EPT, Quick, Sleipner, Vetus, Lewmar y Max Power) son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios. No existe ninguna relación comercial, asociación o autorización entre Thitronik GmbH y los respectivos propietarios de las marcas, a menos que se indique expresamente lo contrario. Las marcas se utilizan exclusivamente para describir la compatibilidad técnica de los productos SMARTDOCK/THITRONIK®.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO.

WCU

Datos técnicos	
Fuente de alimentación:	12/24 V CC
Consumo de energía (12 V):	<5 mA
Frecuencia utilizada (Bluetooth):	2.402–2.480 GHz
Alcance:	hasta 50 m
Máx. corriente de salida (12 V, 120 s):	4,5 A
Máx. rango de temperatura:	-40 a +85 °C
Dimensiones (An × Al × Pr):	84 × 98 × 21 mm
Peso:	aprox. 96 g

Thitronik GmbH declara por la presente que este producto cumple los requisitos y disposiciones de la Directiva 2014/53/UE.
La declaración de conformidad completa puede descargarse: www.smartdock.de/es/producto

SMARTDOCK
powered by THITRONIK

Fabricante:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15 · 24340 Eckernförde · Alemania
pc.thitronik.de

Sujeto a cambios técnicos.

Suomea

SMARTDOCK

WCU

Asennusohjeet

Rev. 1.0 | 09/2026

Asennusohjeet

Tärkeitä huomautuksia

Noudata seuraavien asennusohjeiden ohjeita ja asenna sovellus, jotta voit muutamassa vaiheessa ohjata ankkurivinssiäsi, köysivinssiäsi tai torveasi mistä tahansa kohdasta aluksella.

Jos käytät WCU:ta yhdessä muiden SMARTDOCK-laitteiden kanssa, löydät kaikki tarvittavat tiedot sovelluksen käytöstä kyseisen laitteen käyttöohjeesta sekä SMARTDOCK-sovelluksesta.

Optimaalisen kantaman saavuttamiseksi ja yhteyden katkeamisen riskin minimoimiseksi on huomioitava seuraavat seikat:

- Jotta antenni olisi optimaalisesti suunnattu,asenna SMARTDOCK WCU **vaakasuoraan (makaavaan asentoon)**.
- Häiriöiden välttämiseksi SMARTDOCK WCU:ta ei saa asentaa kaapeliputkien väliin, alle tai suoraan niiden yläpuolelle.
- Älä asenna SMARTDOCK WCU:ta metallipinnoille tai suoraan niiden alle.
- Käytä mukana toimitettua liimatyynyä tai sopivia ruuveja SMARTDOCK WCU:n kiinnittämiseen, jotta se ei pääse liukumaan.
  Jos päätät käyttää ruuveja, varmista, että ne eivät ole liian pitkiä, jotta alla olevat osat eivät vahingoitu.
- Jos asennat SMARTDOCK WCU:n paikkaan, johon on vaikea päästä käsiksi, parita älypuhelin WCU:n kanssa ennen asennusta.

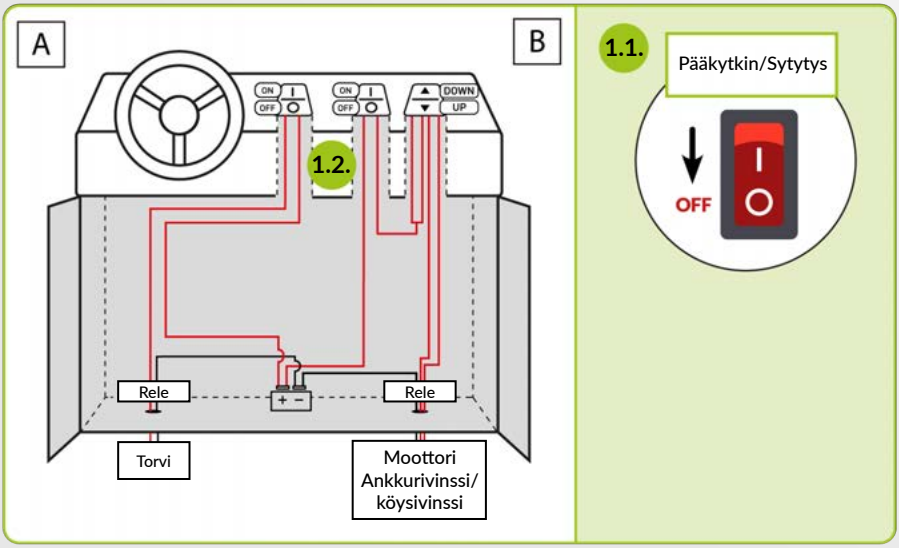




1. WCU:N ASENNUS VENEESEEN

1.1. Valmistele asennus
Katkaise virransyöttö pääkytkimestä.

1.2. Paljasta vinssin ja/tai äänitorven johdotus
Paljasta vinssin/vinssien tai torven johdot (katso alla oleva kuva).
Se sijaitsee yleensä ohjaamossa.



1.3. WCU:n kytkeminen

Seuraavaksi liitetään WCU mukana toimitetun kaapelipaketin avulla.

Voit kytkeä joko yhden torven ja yhden köysi-/ankkurivinssin tai kaksi köysi-/ankkurivinssiä.

Jos haluat käyttää äänimerkkiä ja köysi-/ankkurivinttiä, kytke äänimerkki liitäntään A.


Seuraavien kuvien tarkoituksena on antaa sinulle etukäteen yleiskuva asiasta.

Kuva 1 esittää esimerkkinä torven liittämisen ulostuloon A.


Kuva 2 seuraavalla sivulla esittää vinssin liittämisen lähtöön B.

WCU:n liittämistä koskevat yksityiskohdat löytyvät kytkentäkaaviosta **luvusta 1.4 Kytkentäkaavio**.

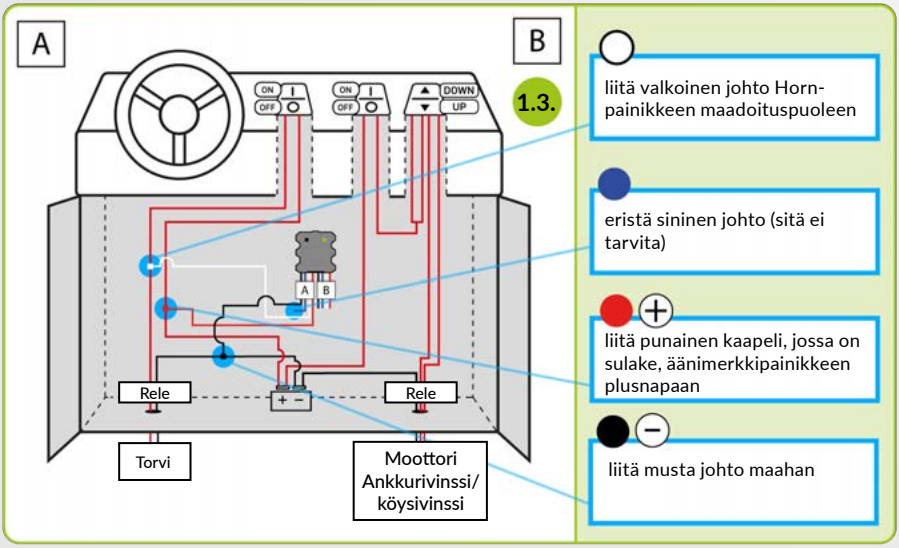Kuva 1: Hornin liittäminen lähtöön A



Kuva 2: Vinssin kytkeminen lähtöön B

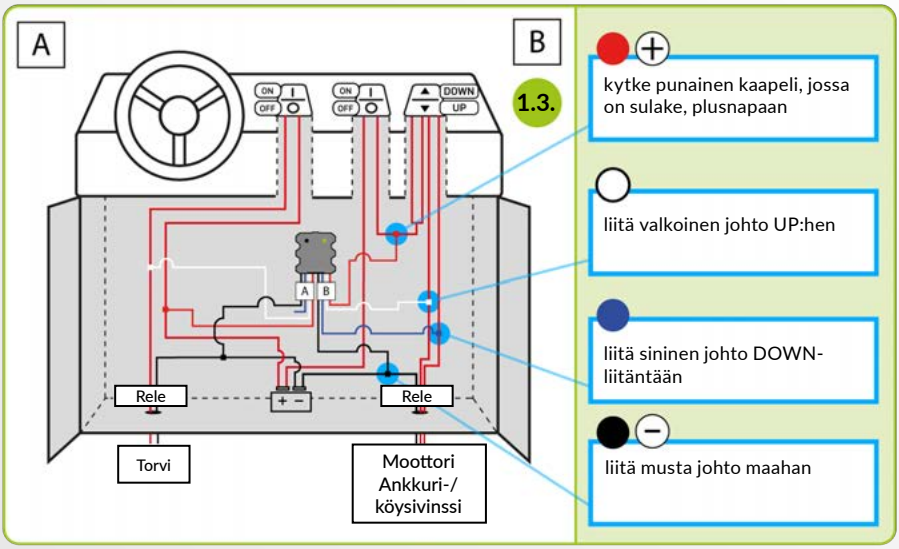

1.4. Kytkentäkaavio

Liitä WCU nyt mukana toimitetulla johtosarjalla.


HUOM:
Jos WCU liitetään väärin, se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä!

Voit valita sekä ulostulossa A että ulostulossa B, haluatko kytkeä ankkurivinssin, köysivinssin vai äänimerkin.


HUOM:
WCU toimii vain, jos lähtöön A on kytketty jännitelähde, minkä vuoksi suosittelemme, että kaiutin liitetään lähtöön A.


Jos siis ulostuloon A on kytketty äänimerkki ja ulostuloon B vinssi, äänimerkin pääkytkimen on oltava päällä, jotta voit käyttää vinssiä.

Napsauta sopivaa linkkiä avataksesi mallisi kytkentäkaavion:




Kytkentäkaavio:
VINSSI + VINSSI







Kytkentäkaavio:
TORVI + VINSSI



Suomea



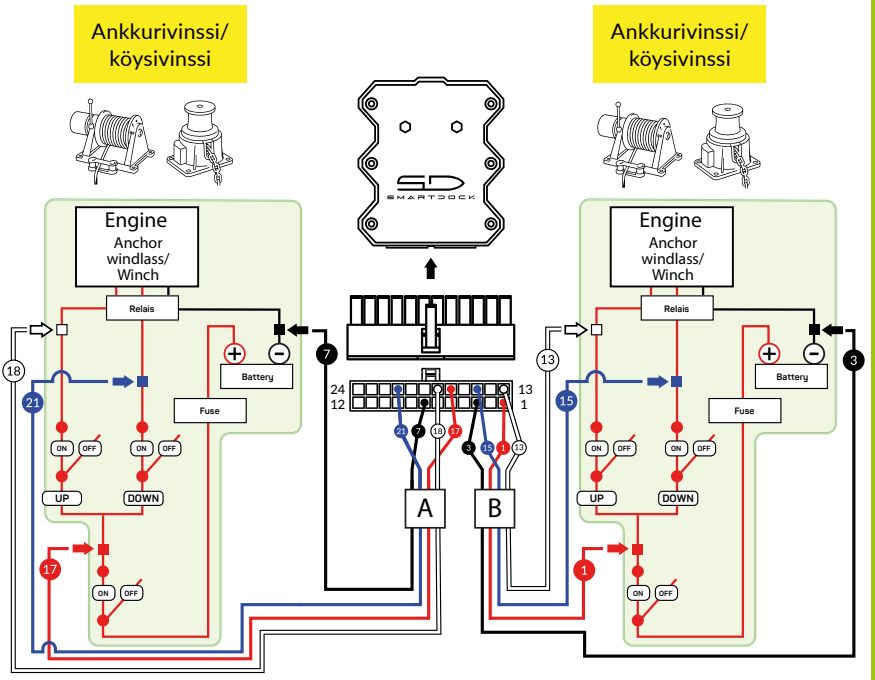


Takaisin

WCU kytkentäkaavio – vinssi + vinssi

Rev. 1.0 | 09/2026

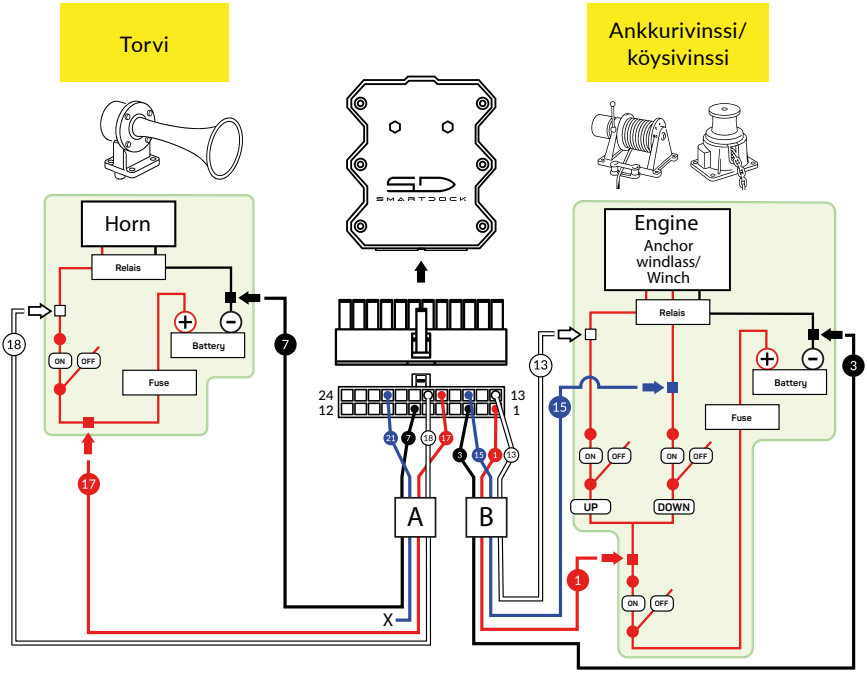Suomea





Takaisin

WCU kytkentäkaavio – torvi + vinssi

Rev. 1.0 | 09/2026

2. PARILIITOS ÄLYPUHELIMEN JA WCU VÄLILLÄ

2.1. Asenna sovellus

Lataa nyt SMARTDOCK-sovellus Google Play Storesta tai App Storesta ja aktivoi BLUETOOTH® SMARTDOCK-sovellukselle älypuhelimen asetuksissa.

HUOM:
Älä avaa sovellusta vielä tässä vaiheessa, vaan lue seuraavalta sivulta, miten WCU:n pariliitostila aktivoidaan.



2.2. Kytkentätila WCU:n


Palauta virransyöttö pääkytkimen kautta ja kytke sytytysvirta päälle.

Jotta älypuhelin voidaan yhdistää WCU:n kanssa, WCU:n pariliitostila on aktivoitava.

Kytkentätila käynnistyy automaattisesti, kun WCU otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa.


Tunnistat pariliitostilan olevan aktiivinen siitä, että LED-valo palaa sinisenä jatkuvasti. Jos älypuhelin on jo pariliitetty WCU:n kanssa, pariliitostila voidaan aktivoida kahdella tavalla.

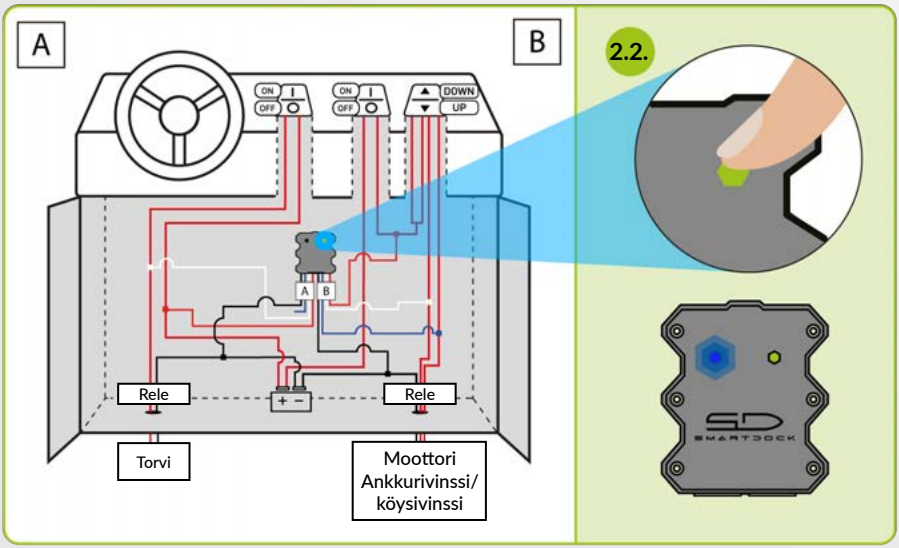Vaihtoehto 1:
Paina WCU:n painiketta, kunnes LED-valo palaa sinisenä (ks. kuva).



Vaihtoehto 2:
Avaa sovellus jo yhdistetyssä älypuhelimessa.
Napauta aloitusnäytössä hammasrataskuvaketta. Näyttö ”Settings” avautuu.

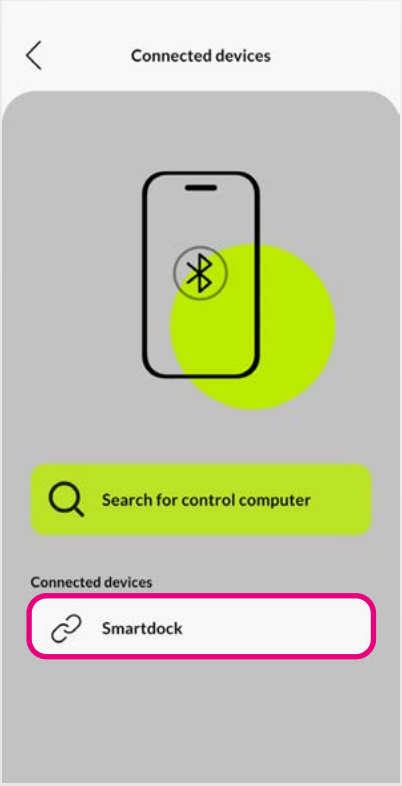Valitse "Connected devices". Näyttö "Control computer" tulee näkyviin (ks. kuva alla). Napauta WCU:ta (tässä "Smartdock").



Napauta sitten painiketta "Activate pairing mode” (ks. kuva alla).



2.3. Pariliitos WCU ja sovellus

Kun WCU:n pariliitostila on aktivoitu, avaa SMARTDOCK-sovellus **uudessa pariliitettävän älypuhelimen sovelluksessa**.

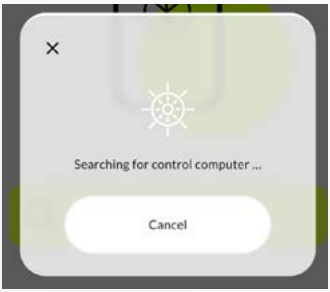
Seuraa sovelluksen ohjeita luodaksesi veneellesi profiilin. Napauta sen jälkeen hammasrataskuvaketta. Näyttö ”Settings” avautuu.

Valitse "Connected devices". Näyttö "Control computer” tulee näkyviin.

Napauta "Search for control computer" (ks. kuva alla).



Käytettävissä olevia laitteita etsitään:



Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista laitteista:



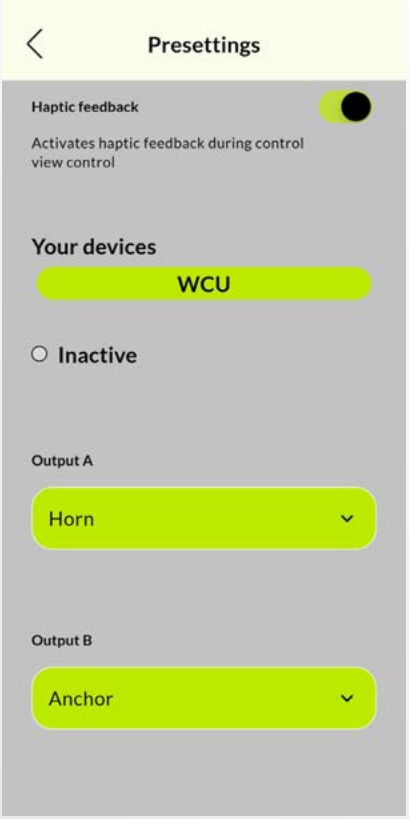
Valitse haluttu WCU. Yhteys on muodostettu.

2.4. Käytä ankkurin, vinssin ja merkkitorven ohjaamiseen tarkoitettua sovellusta

HUOM:
Testaa SMARTDOCKia aluksi rauhallisissa olosuhteissa, jotta pääset tutustumaan ohjauslaitteiden toimintaan.

Heti kun yhteys on muodostettu, avautuu valintaikkuna, jossa voit määrittää, mihin lähtöön olet kytkenyt minkäkin laitteen.

Seuraava kuvakaappaus esittää esimerkkinä kaiuttimen liittämisen lähtöön A ja vinssin liittämisen lähtöön B.
Jos olet vahingossa vaihtanut lähtöjen järjestyksen ensimmäisen asennuksen yhteydessä, voit muuttaa sitä milloin tahansa sovelluksen valikossa kohdassa ”Presettings”.



Vahvista asetuksesi.
Tämän myötä asennus on valmis

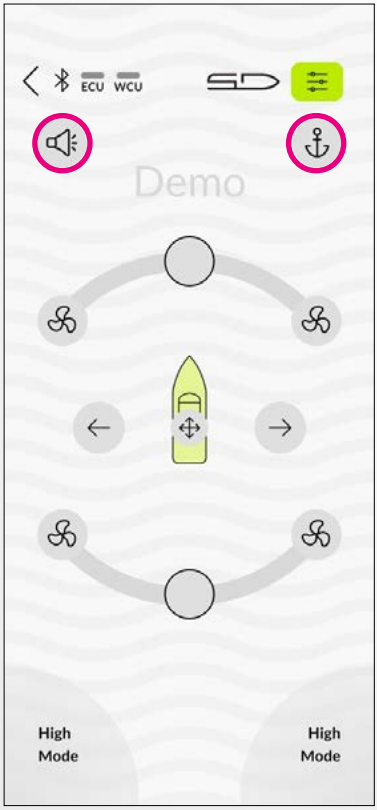
Näytön oikeassa yläkulmassa olevan nuolen avulla
pääset aloitusnäyttöön.

Valitse tästä haluamasi veronäkymä, jotta voit testata asetuksiasi.

Seuraavassa selitetään Hornin ja ankkuri-/köysivinssin ohjausta esimerkkinä BoatDrag-tilassa.

Ohjaus vaihtelee hieman sen mukaan, oletko yhdistänyt torven ja ankkuri-/köysivinssin vai kytkenyt kaksi ankkuri-/köysivinssiä.

Molemmissa tapauksissa voit jatkaa veneesi ohjaamista sovelluksen kautta milloin tahansa, kun käytät äänimerkkiä ja/tai ankkuri- tai köysivintturia. Lisäksi saat ohjauksen aikana haptista palautetta, jos olet ottanut sen käyttöön asetuksissa.



2.5. Hornin ohjaus sekä ankkuri-/köysivinssin ohjaus

Jos olet kytkenyt äänimerkin sekä ankkuri-/köysivinssin WCU-laitteeseesi, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy äänimerkin kuvake ja oikeassa yläkulmassa ankkurin kuvake (katso oikealla oleva kuvakaappaus). Molemmat symbolit voidaan valita vain yksitellen.

Voit aktivoida äänimerkin napauttamalla äänimerkki-kuvaketta. Äänimerkki soi niin kauan kuin sormesi koskettaa symbolia.

Voit ohjata ankkuri-/köysivinttiä napauttamalla ankkurikuvaketta. Tämän jälkeen näkyviin tulee seuraava overlay-kuvake:



Kun napautat näkyviin tulevaa kuvaketta, ankkurin ylä- ja alapuolelle ilmestyy nuolikuvakkeita.





Vedä ankkuri-/köysivinssin kuvaketta ylös/alas laskeaksesi ankkurin/köysivinssin alas tai vetääksesi sen ylös.

2.6. Vinssi/ankkuri-yhdistelmän sekä vinssi/ankkuri-yhdistelmän ohjaus

Jos olet liittänyt kaksi ankkuri- tai köysivinssiä WCU:hun, aloitusnäytössä näkyy vain yksi ankkurikuvake. Kun napautat kuvaketta, näyttöön avautuu päällekkäisikkuna, jolla voit hallita molempia ankkuri- ja köysivinssejä:



Vasen symboli kuvaa aina lähtöön A kytkettyä vinssiä, oikea symboli lähtöön B kytkettyä vinssiä.

Kun napautat kyseistä kuvaketta, voit laskea ankkurin tai köysivinssin alas tai nostaa sen ylös näkyviin tulevien nuolien avulla:





HUOM:
Ankkuria ja vinssiä voidaan ohjata sekä erikseen että samanaikaisesti.

2.7. Poista älypuhelimet, jotka on pariliitetty WCU:n kanssa

Voit poistaa WCU:n kanssa pariliitetyt älypuhelimet seuraavasti:

1. Irrota WCU:n virransyöttö irrottamalla pistoke.
2. Pidä laitteen painiketta painettuna ja palauta virransyöttö.
3. Laite antaa nousevan äänisarjan ja LED vilkkuu nopeasti useita kertoja.
4. Tämän jälkeen LED muuttuu tasaiseksi valoksi, mikä ilmaisee, että pariliitostila on aktiivinen.

Kaikki WCU:hun liitetyt älypuhelimet on poistettu, ja voit nyt muodostaa pariliitoksen uuden laitteen kanssa.

HUOM:
Jos olet asentanut useita SMARTDOCK-laitteita, sinun on suoritettava poistoprosessi jokaiselle SMARTDOCK-laitteelle erikseen.

WCU

SMARTDOCK

Käyttötarkoitus:
SMARTDOCK WCU on suunniteltu tukijärjestelmäksi, jonka avulla ankkuri- ja köysivinssejä sekä torvea voidaan ohjata sovelluksen kautta. Varmista, että pystyt aina ottamaan ruorissa ohjat käsiisi, jotta vältät vaaratilanteet.

SMARTDOCK WCU on tarkoitettu yksinomaan ankkuri- ja köysivinssien sekä torven ohjaamiseen. Muiden laitteiden ohjaaminen veneessä ei ole tarkoituksenmukaista. Tuote on suunniteltu merenkulkualaa varten, ja sitä saa käyttää vain tässä sovelluskontekstissa.

Varoitus- ja turvallisuusohjeet:
Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet sekä käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä. Laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.

Varmista aina ennen SMARTDOCKin käyttöä, että älypuhelimen akku on ladattu riittävästi. Jos akun varaustila laskee alle 18 %:n, SMARTDOCK-sovelluksen kautta tapahtuva ohjaus poistetaan käytöstä turvallisuussyistä.

Eri SMARTDOCK-laitteiden johtosarjoja ei saa vaihtaa keskenään, sillä muuten SMARTDOCKia ei voi käyttää. Lisäksi väärä liitäntä voi johtaa vikoihin.

Läpivärjätty pyörillä varustettu jäteastia osoittaa, että merkityt tavarat on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Hävittämällä asianmukaisesti merkittyjä esineitä kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti autat vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Pidä pakkaus- ja kokoonpanomateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Tuote sisältää pieniä osia. Voi olla hengenvaarallinen nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Epäilyttävissä tapauksissa hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!

Vastuuvapauslauseke:
Varmista, että liitäntä tehdään liitäntäkaavion mukaisesti. Vääränlainen kytkentä voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja omaisuusvahinkoja.
Kaikkia SMARTDOCK-järjestelmiä saa käyttää vain siinä veneessä, johon ne on asennettu. Thitronik ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat veneen ulkopuolisesta käytöstä, esimerkiksi laiturilta.
Thitronik ei myöskään ole vastuussa älypuhelimesi vahingoittumisesta tai katoamisesta sovelluksen käytön yhteydessä veneen ohjaamiseen.

Varmista, että älypuhelimesi akku on ladattu riittävästi. Heikko akun varaustaso sekä älypuhelimen käyttöjärjestelmässä olevat viat tai virheet voivat aiheuttaa BLUETOOTH®-yhteyden katkeamisen.

Kun BLUETOOTH®-yhteys katkeaa, siirry välittömästi ohjauskeskukseen, sillä tällöin ohjaus sovelluksen kautta ei ole enää mahdollista.
Thitronik ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat katkenneesta yhteydestä.
Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi, erityisesti takuuoikeuksiisi ja pakollisen vastuulainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin.

Tämän tuotteen mukana toimitetussa hihnassa ei ole turvalukkoa. Jos sitä käytetään väärin, on olemassa kuristumisvaara, erityisesti jos se jää kiinni esineisiin tai koneisiin. Lapset eivät saa käyttää ilman turvalukkoa olevia kaulanauhoja. Pidä kaulanauha lasten ulottumattomissa.

Kaikki mainitut tavaramerkit, tuotenimet ja logot (mukaan lukien mutta ei rajoittuen Volvo Penta, MerCruiser, Mercury, Yamaha, EPT, Quick, Sleipner, Vetus, Lewmar ja Max Power) ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Thitronik GmbH:n ja tuotemerkkien omistajien välillä ei ole liikesuhteita, kumppanuuksia tai valtuutuksia, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Tuotemerkkejä käytetään yksinomaan kuvaamaan SMARTDOCK/THITRONIK®-tuotteiden teknistä yhteensopivuutta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TURVALLISESSA PAIKASSA.

WCU

Tekniset tiedot	
Virtalähde:	12/24 V DC
Virrankulutus (12 V):	<5 mA
Käytetty taajuus (Bluetooth):	2.402–2.480 GHz
Kantama:	enintään 50 m
Max. lähtövirta (12 V, 120 s):	4,5 A
Max. lämpötila-alue:	-40 - +85 °C
Mitat (L × K × S):	84 × 98 × 21 mm
Paino:	noin 96 g

Thitronik GmbH vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten ja säännösten mukainen.
Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa: www.smartdock.de/en/product

SMARTDOCK
powered by THITRONIK

Valmistaja:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15 · 24340 Eckernförde · Saksa
pc.thitronik.de

Teknisistä muutoksista riippuen.

Italiano

SMARTDOCK

WCU

Istruzioni di installazione

Rev. 1.0 | 09/2026

Istruzioni die installazione

Note importanti

Segua le istruzioni riportate nella guida all'installazione che segue e installi l'app per poter controllare, in pochi passaggi, il suo verricello di ancoraggio, il verricello per cime o il clacson da qualsiasi punto a bordo.

Se utilizza il WCU insieme ad altri dispositivi SMARTDOCK, troverà tutte le informazioni necessarie sull'uso dell'app nella rispettiva guida, nonché nell'app SMARTDOCK.

Per ottenere una portata ottimale e ridurre al minimo il rischio di interruzioni della connessione, è necessario tenere in considerazione i seguenti punti:

- Per garantire un orientamento ottimale dell'antenna, si prega di installare SMARTDOCK WCU in posizione **orizzontale (distesa).**
- Per evitare interferenze, SMARTDOCK WCU non deve essere installata tra, sotto o direttamente sopra i fasci di cavi.
- Non montare SMARTDOCK WCU su superfici metalliche o direttamente sotto di esse.
- Utilizzare il cuscinetto adesivo in dotazione o le viti adatte per fissare la SMARTDOCK WCU per evitare che scivoli.
  Se si decide di utilizzare delle viti, assicurarsi che non siano troppo lunghe per non danneggiare le parti sottostanti.
- Se si installa SMARTDOCK WCU in un luogo di difficile accesso, accoppiare lo smartphone con WCU prima dell'installazione.





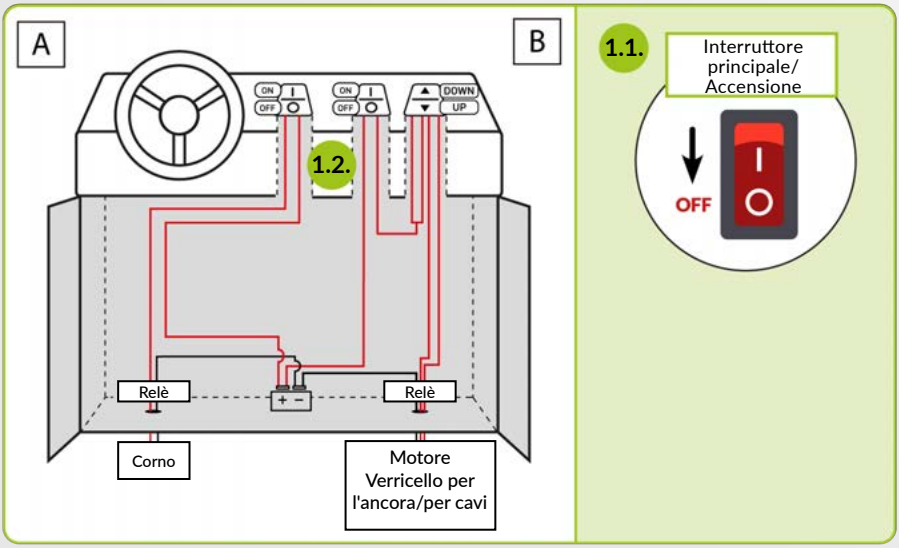
1. INSTALLARE DELLA WCU NELLA BARCA

1.1. Preparare l'installazione

Interrompi l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore generale.

1.2. Scoprire il cablaggio del verricello e/o della tromba

Scopri il cablaggio del/i verricello/i o della tromba (vedi immagine sottostante).
Di solito si trova nella postazione di comando.



1.3. Collegare il WCU

Il passo successivo consiste nel collegare la WCU utilizzando il cablaggio in dotazione.

Puoi collegare un corno e un verricello per cavi/ancore oppure due verricelli per cavi/ancore.

Se desideri utilizzare la sirena e il verricello per cime/ancora, collega la sirena all'uscita A.

Le illustrazioni che seguono hanno lo scopo di fornirti in anteprima una panoramica generale.

La figura 1 mostra, a titolo esemplificativo, il collegamento di una tromba all'uscita A.

La figura 2 nella pagina seguente mostra il collegamento di un argano all'uscita B.

Per i dettagli sul collegamento della WCU, consulta lo schema di collegamento nel **Capitolo 1.4 Schema di collegamento**.

Figura 1: Collegamento di una tromba all'uscita A


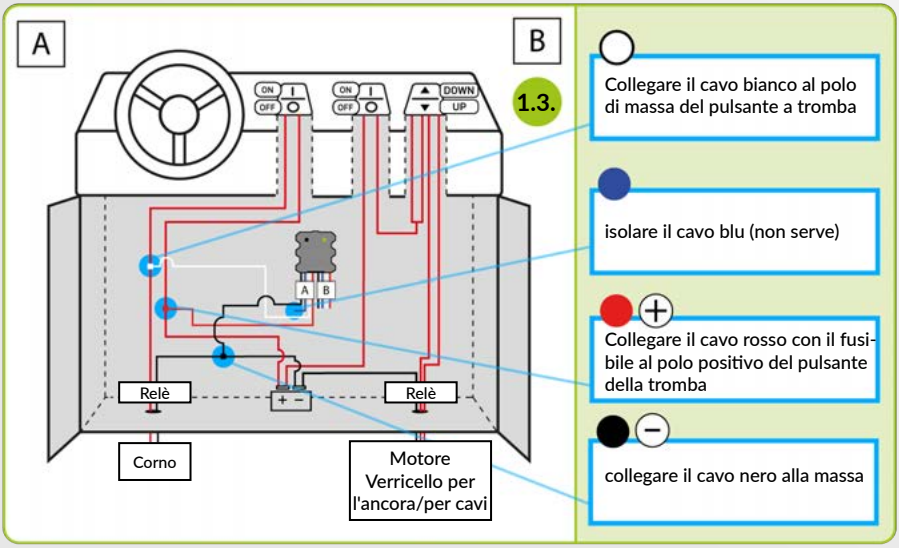


Figura 2: Collegamento di un verricello all'uscita B

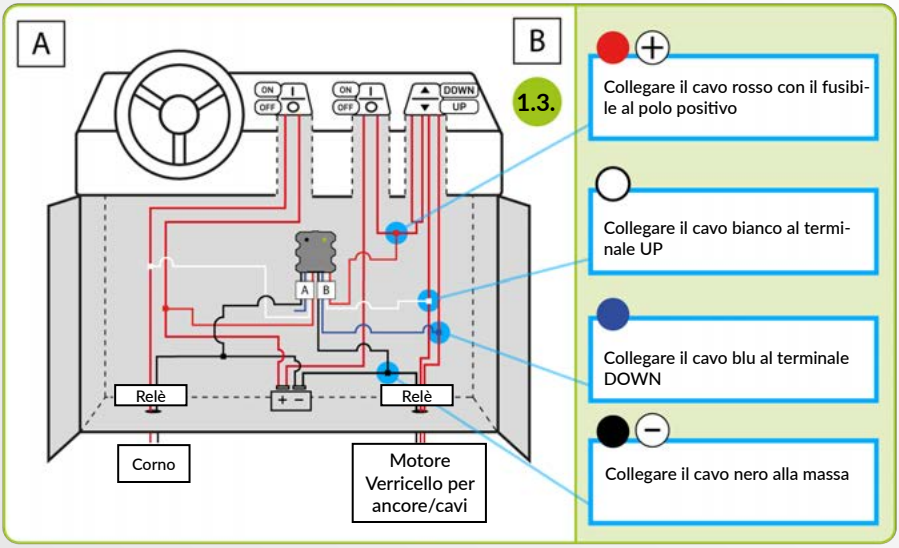

1.4. Schema elettrico

Collegate ora la vostra WCU utilizzando il cablaggio in dotazione, come illustrato di seguito.


ATTENZIONE:
Se la WCU viene collegata in modo errato, potrebbero verificarsi malfunzionamenti!

Sia sull'uscita A che sull'uscita B puoi scegliere se collegare un verricello per l'ancora, un verricello per cavi o una sirena.

ATTENZIONE:
La WCU funziona solo se l'alimentazione è presente sull'uscita A; per questo motivo consigliamo di collegare la tromba all'uscita A.

Quindi, se all'uscita A è collegata la sirena e all'uscita B il verricello, l'interruttore principale della sirena deve essere acceso per poter azionare il verricello.

Clicca sul link corrispondente per aprire lo schema di collegamento relativo al tuo modello:




Schema elettrico: VERRICELLO + VERRICELLO







Schema elettrico: CORNO + VERRICELLO



Italiano



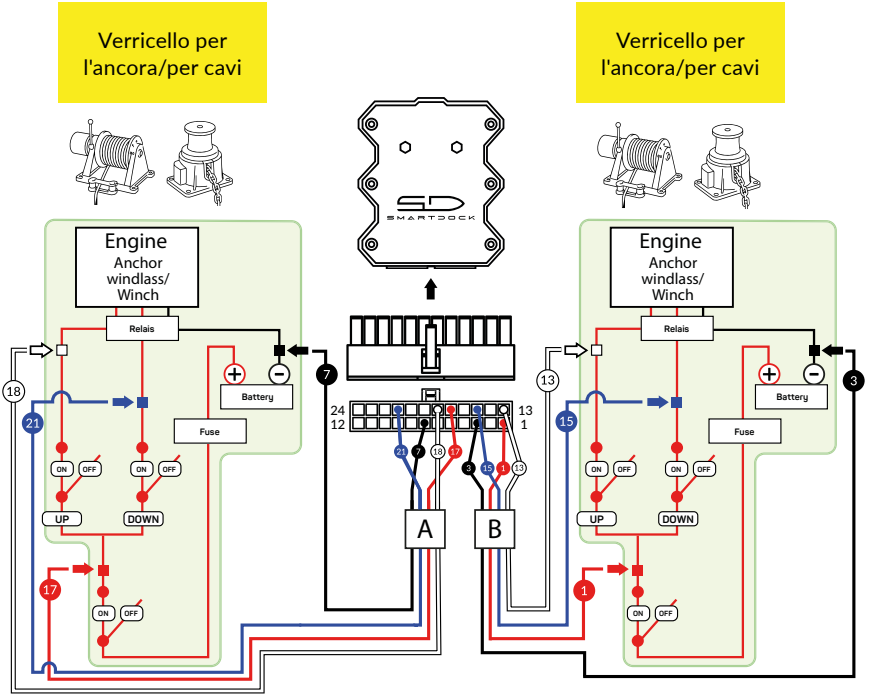


Indietro

Schema di collegamento WCU verricello + verricello

Rev. 1.0 | 09/2026

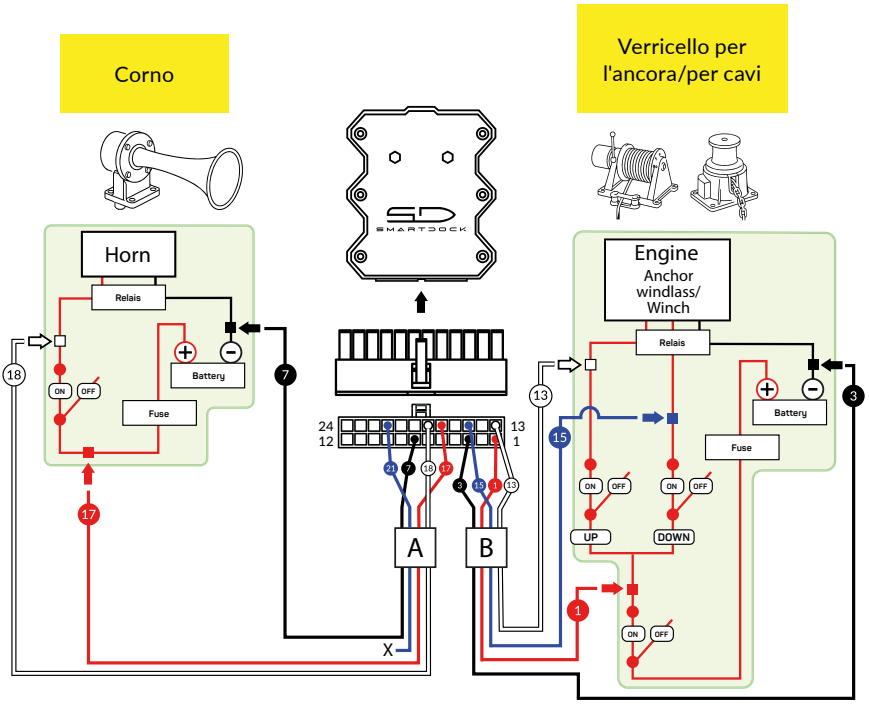Italiano





Indietro

Schema di collegamento WCU corne + verricello

Rev. 1.0 | 09/2026

2. ACCOPPIARE LO SMARTPHONE CON LA WCU

2.1. Installare l'applicazione

Ora scaricate l'app SMARTDOCK da Google Play Store o App Store e attivate il BLUETOOTH® per l'app SMARTDOCK nelle impostazioni dello smartphone.

ATTENZIONE:
A questo punto non aprire l'applicazione, ma leggere nella pagina successiva come attivare la modalità di accoppiamento sulla WCU.



2.2. Modalità di accoppiamento della WCU


Ripristinare l'alimentazione tramite l'interruttore principale e inserire l'accensione.

Per poter associare uno smartphone alla WCU, è necessario attivare la modalità di accoppiamento della WCU.

La modalità di accoppiamento si avvia automaticamente quando la WCU viene messa in funzione per la prima volta.


Capisci che la modalità di accoppiamento è attiva quando il LED rimane acceso di colore blu. Se lo smartphone è già accoppiato alla WCU, è possibile attivare la modalità di accoppiamento in due modi.

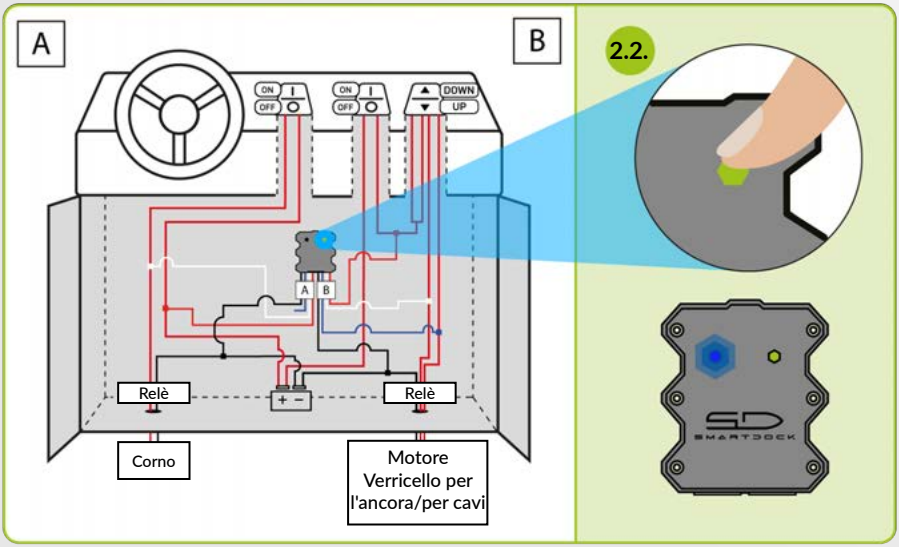Variante 1:
Premere il pulsante sulla WCU finché il LED non si accende in blu fisso (vedi figura).



Variante 2:
Aprire l'applicazione su uno smartphone già collegato.
Nella schermata iniziale, toccare l'icona della ruota dentata. Si apre la schermata «Settings».

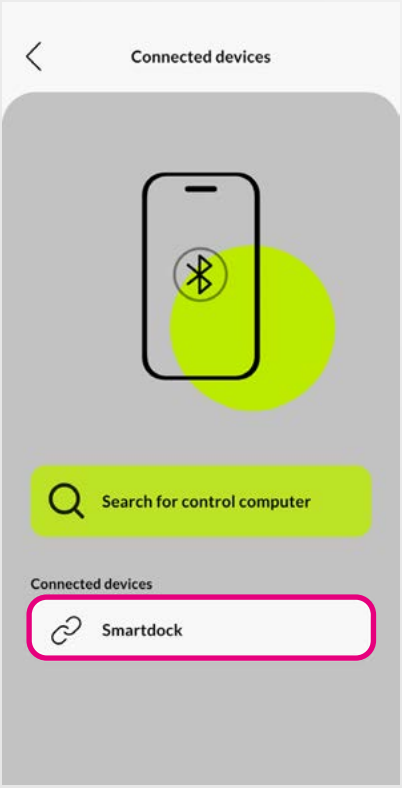Selezionare «Connected devices». Viene visualizzata la schermata «Control computer» (vedi figura seguente). Toccare la WCU (qui «Smartdock»).



Quindi toccare il pulsante «Activate pairing mode».



2.3. Accoppiamento WCU e app

Non appena viene attivata la modalità di accoppiamento della WCU, aprire l'app SMARTDOCK sul **nuovo smartphone da accoppiare**.

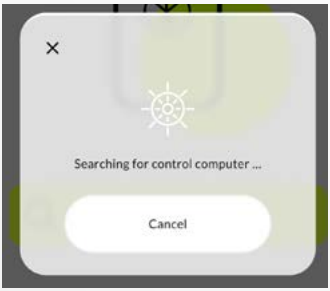
Segui le istruzioni riportate nell'app per creare un profilo della tua imbarcazione. Tocca quindi l'icona a forma di ingranaggio. Si apre la schermata «Settings».

Selezionare «Connected devices». Viene visualizzata la schermata «Control computer».

Toccare «Search for control computer» (vedi figura sotto).



Vengono ricercati i dispositivi disponibili:



Viene visualizzato un elenco dei dispositivi disponibili:



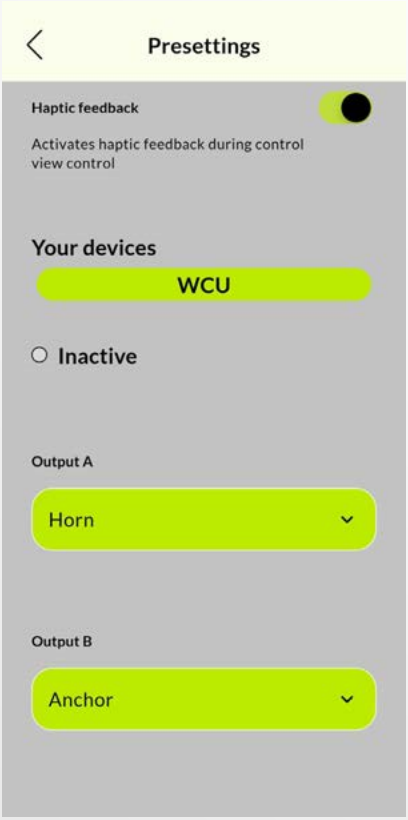
Selezionare la WCU desiderata. La connessione è stabilita.

2.4. Utilizzare l'app per il controllo dell'ancora, del verricello e della sirena

ATTENZIONE:
Prova innanzitutto SMARTDOCK in condizioni tranquille, per familiarizzare con il funzionamento dei tuoi comandi.

Non appena viene stabilita la connessione, si apre una finestra di dialogo in cui devi specificare a quale uscita hai collegato ciascun dispositivo.

La schermata seguente mostra, a titolo esemplificativo, il collegamento di una tromba all'uscita A e il collegamento di un argano all'uscita B.
Se durante la configurazione iniziale hai inavvertitamente invertito le uscite, puoi modificarlo in qualsiasi momento nel menu dell'app alla voce "Preferenze" .




Conferma le tue impostazioni.
Con questo, la configurazione è completata.

Cliccando sulla freccia in alto a destra sullo schermo, tornerai alla schermata iniziale.
Seleziona qui la visualizzazione fiscale desiderata per verificare le tue impostazioni.

Di seguito viene illustrato, a titolo esemplificativo, il funzionamento dei comandi del clacson e del verricello dell'ancora/cavo in modalità BoatDrag.

A seconda che tu abbia combinato un corno con un verricello per l'ancora/ la fune oppure che abbia collegato due verricelli per l'ancora/la fune, il comando varia leggermente.

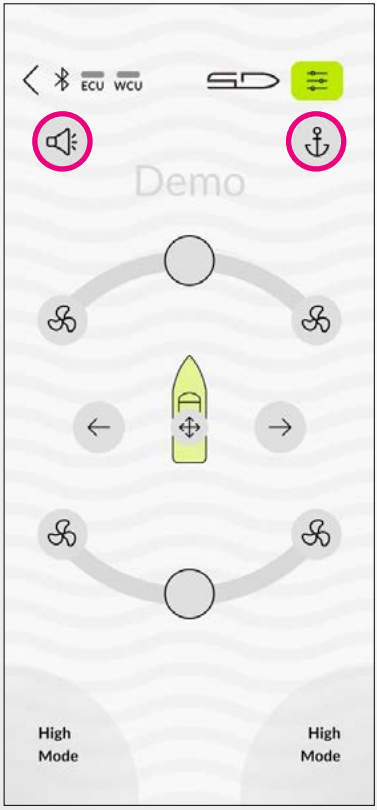In entrambi i casi, mentre azioni il clacson e/o il verricello dell'ancora o della cima, puoi continuare a controllare la tua barca in qualsiasi momento tramite l'app.
Inoltre, durante il comando riceverai un feedback tattile, a condizione che tu lo abbia attivato nelle impostazioni predefinite.



2.5. Comando della tromba e del verricello per l'ancora/la fune

Se hai collegato un clacson e un verricello per l'ancora/la fune al tuo WCU, in alto a sinistra sullo schermo compare l'icona del clacson e in alto a destra quella dell'ancora (vedi screenshot a destra).
Entrambi i simboli possono essere selezionati solo singolarmente.

Per attivare il clacson, tocca l'icona del clacson. Il clacson suona finché il dito rimane a contatto con l'icona.

Per azionare il verricello dell'ancora/della fune, tocca l'icona dell'ancora. A questo punto viene visualizzata la seguente icona di overlay:



Se tocchi l'icona visualizzata, appariranno delle frecce sopra e sotto l'ancora.





Trascina l'icona dell'ancora/del verricello verso l'alto/verso il basso per calare o recuperare l'ancora/il verricello.

2.6. Comando della combinazione verricello/ancora più verricello/ancora

Se hai collegato due verricelli per ancore/cavi al WCU, nella schermata iniziale viene visualizzata solo un' icona dell'ancora.
Toccando l'icona, viene visualizzata una finestra sovrapposta che consente di controllare i due verricelli per ancore/cime:



Il simbolo a sinistra indica sempre il verricello collegato all'uscita A, mentre quello a destra indica il verricello collegato all'uscita B.

Toccando l'icona corrispondente, puoi calare o tirare su l'ancora o il verricello utilizzando le frecce che appariranno sullo schermo:





NOTA:
L'ancora e il verricello possono essere azionati sia separatamente che contemporaneamente.

2.7. Eliminare gli smartphone abbinati a una WCU

Per cancellare gli smartphone abbinati alla WCU, procedere come segue:

1. Scollegare l'alimentazione della WCU rimuovendo la spina.
2. Tenere premuto il pulsante sul dispositivo e ripristinare l'alimentazione.
3. Il dispositivo emette una sequenza di toni ascendenti e il LED lampeggia rapidamente più volte.
4. Il LED diventa fisso per segnalare che la modalità di accoppiamento è attiva.

Tutti gli smartphone collegati alla WCU sono stati cancellati ed è ora possibile associare un nuovo dispositivo.

ATTENZIONE:
Se sono stati installati più dispositivi SMARTDOCK, è necessario eseguire la procedura di cancellazione per ogni singolo dispositivo SMARTDOCK.

WCU

Uso previsto:
SMARTDOCK WCU è concepito come sistema di supporto che consente di controllare verricelli per ancore e cime e la sirena tramite un'app. Assicuratevi di essere sempre in grado di prendere il controllo al timone per evitare situazioni pericolose.

SMARTDOCK WCU è destinato esclusivamente al comando di verricelli per ancore e cime e di sirene. Il collegamento di altri dispositivi presenti sull'imbarcazione non è considerato conforme all'uso previsto. Il prodotto è stato progettato per il settore marino e può essere utilizzato solo in questo contesto applicativo.

Avvertenze e istruzioni di sicurezza:
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni di sicurezza, nonché le istruzioni per l'uso e seguirle. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni personali o danni alle cose.

Prima di utilizzare SMARTDOCK, assicurarsi sempre che la batteria dello smartphone sia sufficientemente carica. Se la carica della batteria scende al di sotto del 18%, il controllo tramite l'app SMARTDOCK viene disattivato per motivi di sicurezza.

I cablaggi dei vari dispositivi SMARTDOCK non devono essere scambiati, altrimenti SMARTDOCK non potrà essere utilizzato. Inoltre, un collegamento non corretto può causare difetti.

Il bidone barrato indica che gli articoli etichettati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Smaltendo gli articoli opportunamente etichettati per il riciclaggio in conformità alle normative locali, si contribuisce a ridurre i potenziali effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.

Tenere l'imballaggio e il materiale di montaggio lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto contiene parti di piccole dimensioni. Può essere fatale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie. In caso di sospetto, rivolgersi immediatamente a un medico!

Esclusione di responsabilità:
Assicurati di effettuare il collegamento corretto secondo lo schema di collegamento. Un collegamento non corretto può causare lesioni personali e danni alle cose.
Tutti i sistemi SMARTDOCK possono essere utilizzati solo sull'imbarcazione su cui sono installati. Thitronik non è responsabile per i danni causati dall'utilizzo dall'esterno dell'imbarcazione, ad esempio dal molo.
Inoltre, Thitronik non è responsabile per i danni o la perdita dello smartphone in relazione all'uso dell'applicazione per il controllo dell'imbarcazione.

Assicuratevi che la batteria dello smartphone sia sufficientemente carica. Un basso livello della batteria, così come guasti o errori nel sistema operativo dello smartphone, possono causare l'interruzione della connessione BLUETOOTH®.

Quando si perde la connessione BLUETOOTH®, recarsi immediatamente alla stazione di controllo, poiché in questo caso il controllo tramite l'app non è più possibile. Thitronik non è responsabile per i danni causati da una connessione interrotta.
I diritti legali dell'utente, in particolare i diritti di garanzia e le richieste di risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità obbligatoria, rimangono inalterati.

Il cordino fornito con questo prodotto non è dotato di chiusura di sicurezza. Se utilizzato in modo scorretto, c'è il rischio di strangolamento, soprattutto se si impiglia in oggetti o macchinari. I cordini senza chiusura di sicurezza non devono essere utilizzati dai bambini. Si prega di conservare il cordino fuori dalla portata dei bambini.

Tutti i marchi, i nomi dei prodotti e i loghi citati (compresi, ma non solo, Volvo Penta, MerCruiser, Mercury, Yamaha, EPT, Quick, Sleipner, Vetus, Lewmar e Max Power) sono marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari. Non esistono legami commerciali, partnership o autorizzazioni tra Thitronik GmbH e i rispettivi proprietari dei marchi, a meno che non sia espressamente indicato il contrario. I nomi dei marchi sono utilizzati esclusivamente per descrivere la compatibilità tecnica dei prodotti SMARTDOCK/THITRONIK®.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IN UN LUOGO SICURO.

WCU

Dati tecnici	
Alimentazione:	12/24 V DC
Consumo di energia (12 V):	<5 mA
Frequenza utilizzata (Bluetooth):	2.402–2.480 GHz
Gamma:	fino a 50 m
Corrente di uscita max. corrente di uscita (12 V, 120 s):	4,5 A
Max. intervallo di temperatura:	Da -40 a +85 °C
Dimensioni (L × A × P):	84 × 98 × 21 mm
Peso:	circa 96 g

Thitronik GmbH dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti e alle disposizioni della direttiva 2014/53/UE.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile per il download:
www.smartdock.de/en/product

CE

SMARTDOCK
powered by THITRONIK

Produttore:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15 · 24340 Eckernförde · Germania
pc.thitronik.de

Soggetto a modifiche tecniche.

Nederlands

SMARTDOCK

WCU

Installatie-instructies

Rev. 1.0 | 09/2026

Installatie-instructies

Belangrijke opmerkingen
Volg de instructies in de onderstaande installatiehandleiding en installeer de app, zodat u in slechts enkele stappen uw ankerlier, touwlier of hoorn vanaf elke gewenste plek aan boord kunt bedienen.

Indien u de WCU samen met andere SMARTDOCK-apparaten gebruikt, vindt u alle benodigde informatie over het gebruik van de app in de betreffende handleiding en in de SMARTDOCK-app.

Om een optimaal bereik te verkrijgen en het risico op verbroken verbindingen te minimaliseren, dient u rekening te houden met de volgende punten:

- Om de antenne optimaal te richten, dient u SMARTDOCK WCU **horizontaal (liggend)** te monteren.
- Om interferentie te voorkomen mag de SMARTDOCK WCU niet worden geïnstalleerd tussen, onder of direct boven kabelbundels.
- Monteer de SMARTDOCK WCU niet op of direct onder metalen oppervlakken.
- Gebruik de meegeleverde zelfklevende pad of geschikte schroeven om de SMARTDOCK WCU te bevestigen zodat deze niet kan wegglijden.
  Als je besluit om schroeven te gebruiken, zorg er dan voor dat ze niet te lang zijn zodat de onderdelen eronder niet beschadigd raken.
- Als u de SMARTDOCK WCU op een moeilijk bereikbare plaats installeert, koppelt u uw smartphone vóór de installatie aan de WCU.





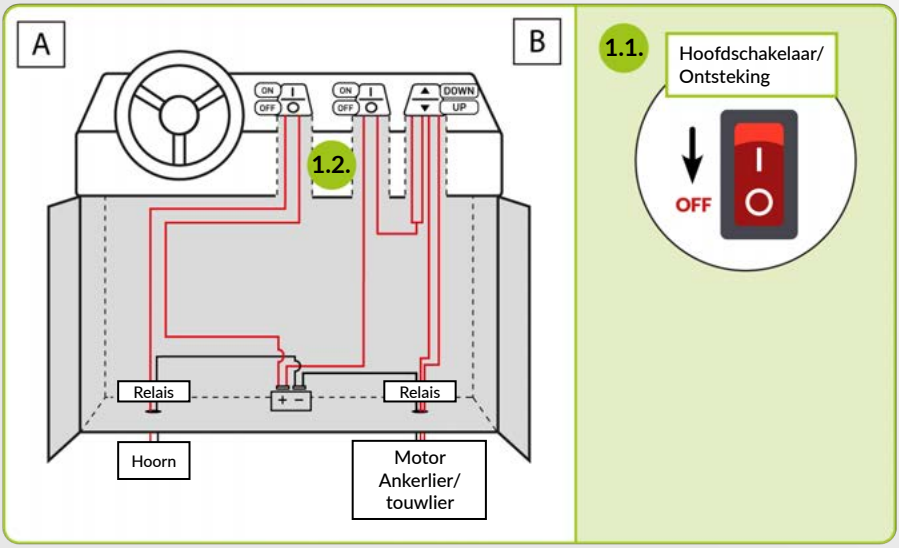
1. WCU INSTALLEREN IN BOOT

1.1. Installatie voorbereiden

Schakel de voeding uit via de hoofdschakelaar.

1.2. De bekabeling van de lier en/ of de claxon blootleggen

Maak de bedrading van de lier(en)/ de claxon vrij (zie onderstaande afbeelding).
Deze bevindt zich meestal in de stuurcabine.



1.3. WCU aansluiten

De volgende stap is het aansluiten van de WCU met behulp van de meegeleverde kabelboom.

Je kunt ofwel een hoorn en een touw-/ankerlier aansluiten, ofwel twee touw-/ankerlieren.

Als je de claxon en de touw-/ankerlier wilt gebruiken, sluit de claxon dan aan op uitgang A.


De onderstaande afbeeldingen zijn bedoeld om je alvast een algemeen overzicht te geven.

Afbeelding 1 toont een voorbeeld van de aansluiting van een hoorn op uitgang A.


Afbeelding 2 op de volgende pagina toont de aansluiting van een lier op uitgang B.

Details over het aansluiten van de WCU vind je in het aansluitschema in **hoofdstuk 1.4 Aansluitschema**.

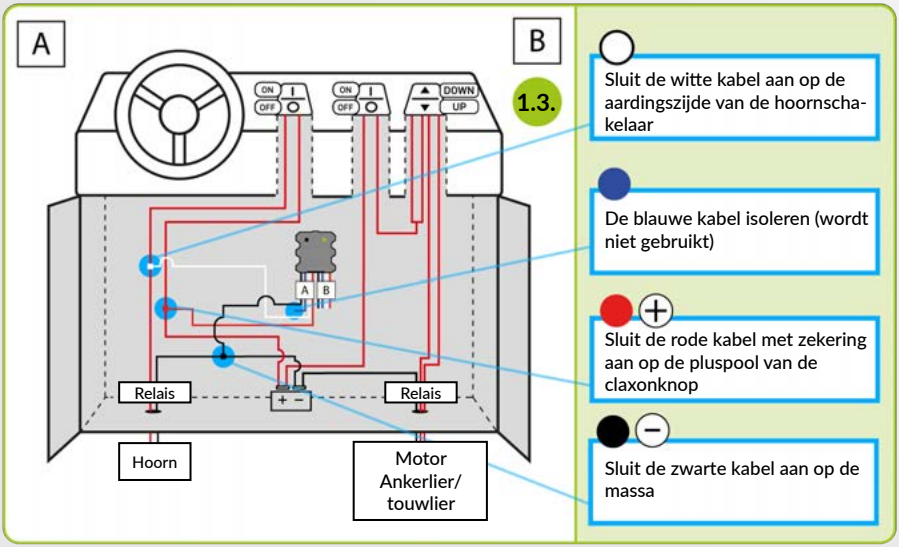Figuur 1: Aansluiting van een hoorn op uitgang A



Figuur 2: Aansluiting van een lier op uitgang B

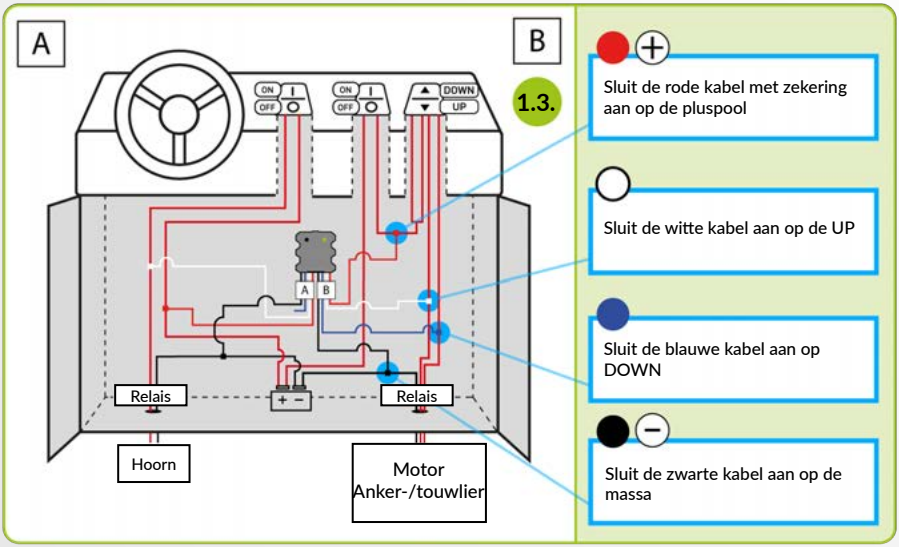

1.4. Aansluitschema

Sluit nu uw WCU aan met behulp van de meegeleverde kabelboom, zoals hieronder weergegeven.


ATTENTIE:
Als de WCU verkeerd wordt aangesloten, kan dit leiden tot storingen!

Je kunt zowel bij uitgang A als bij uitgang B kiezen of je een ankerlier, een touwlier of een claxon wilt aansluiten.


ATTENTIE:
De WCU werkt alleen als er op uitgang A spanning staat; daarom raden we aan om de claxon op uitgang A aan te sluiten.

Als de claxon dus op uitgang A is aangesloten en de lier op uitgang B, moet de hoofdschakelaar van de claxon ingeschakeld zijn, zodat je de lier kunt bedienen.

Klik op de juiste link om het aansluitschema voor jouw uitvoering te openen:




Aansluitschema:
LIER + LIER







Aansluitschema:
HOORN + LIER



Nederlands



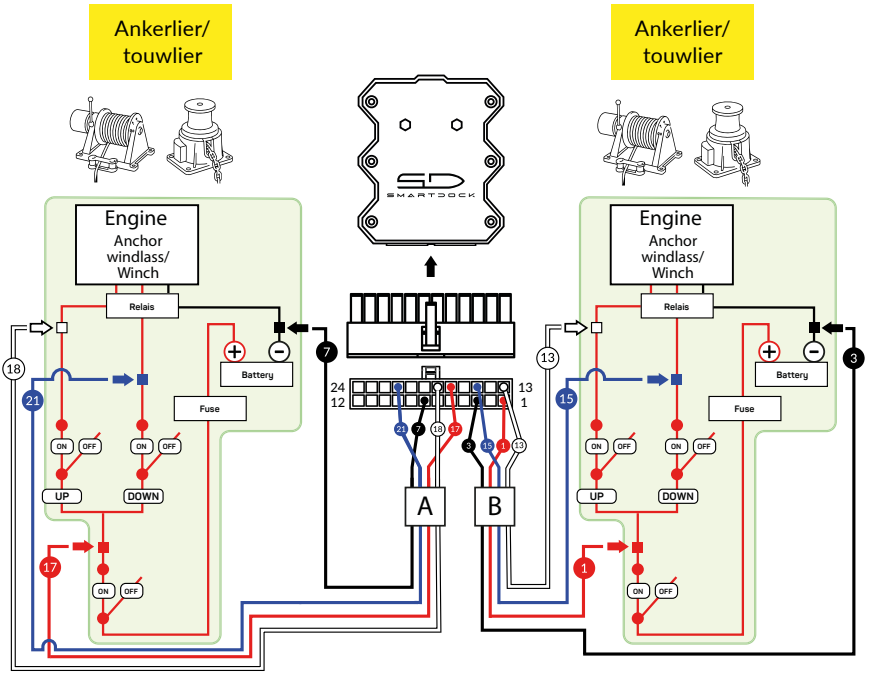


Terug

WCU-aansluitschema – lier + lier

Rev. 1.0 | 09/2026

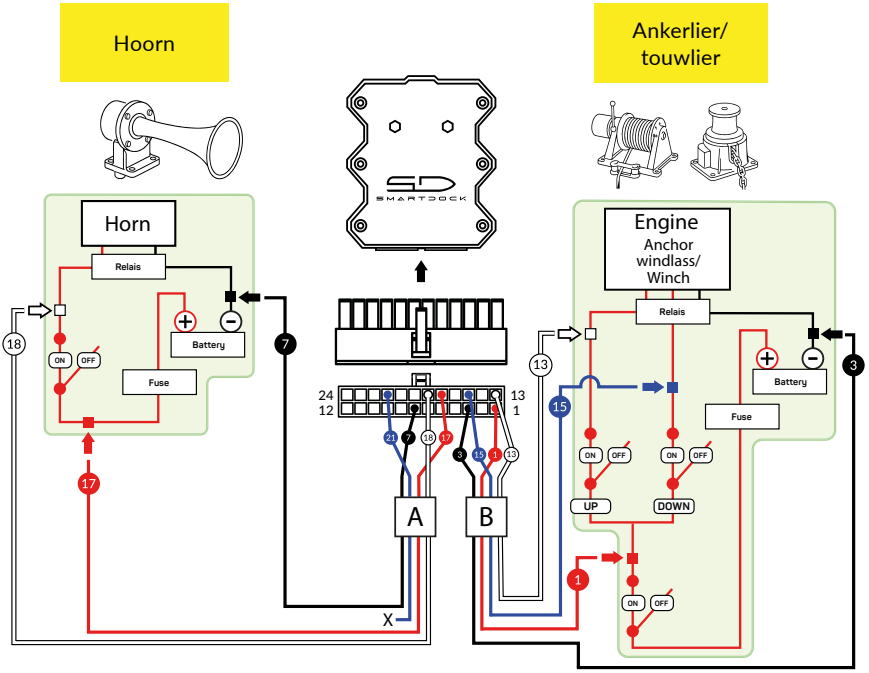Nederlands





Terug

WCU-aansluitschema – hoorn + lier

Rev. 1.0 | 09/2026

2. SMARTPHONE KOPPELEN MET WCU

2.1. App installeren

Download nu de SMARTDOCK app uit de Google Play Store of de App Store en activeer BLUETOOTH® voor de SMARTDOCK app in de instellingen van uw smartphone.

ATTENTIE:
Open niet de app op dit punt, maar lees op de volgende pagina hoe je de koppelmodus op de WCU activeert.



2.2. Koppelingsmodus van de WCU starten


Herstel de stroomvoorziening via de hoofdschakelaar en schakel het contact in.

Om een smartphone met de WCU te kunnen koppelen, moet de koppelingsmodus van de WCU worden geactiveerd.

De koppelingsmodus start automatisch wanneer de WCU voor het eerst in bedrijf wordt gesteld.


Je kunt zien dat de koppelingsmodus actief is doordat het lampje continu blauw brandt. Als een smartphone al is gekoppeld met de WCU, zijn er twee manieren om de koppelingsmodus te activeren.

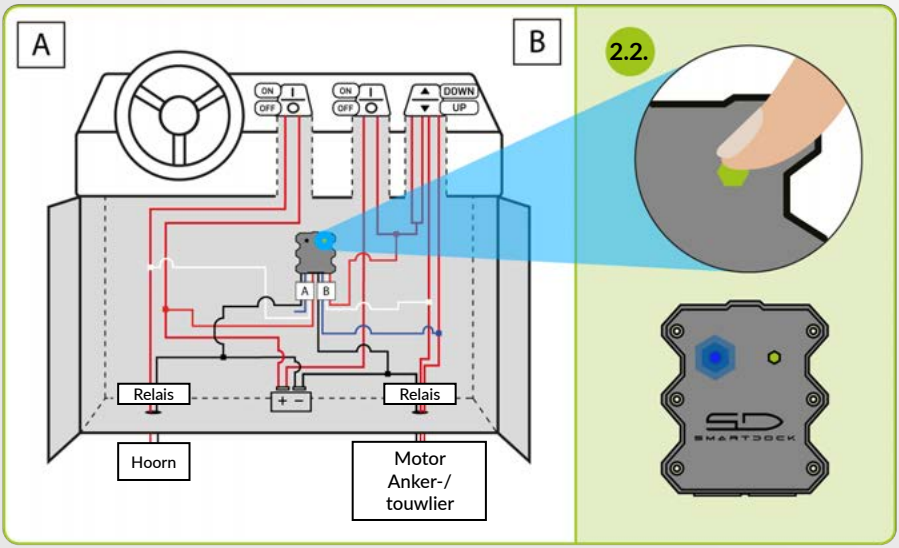Variant 1:
Druk op de knop op de WCU totdat de LED blauw oplicht (zie afbeelding).



Variant 2:
Open de app op een smartphone die al verbonden is.
Tik op het startscherm op het tandwielpictogram. Het scherm "Settings" wordt geopend.

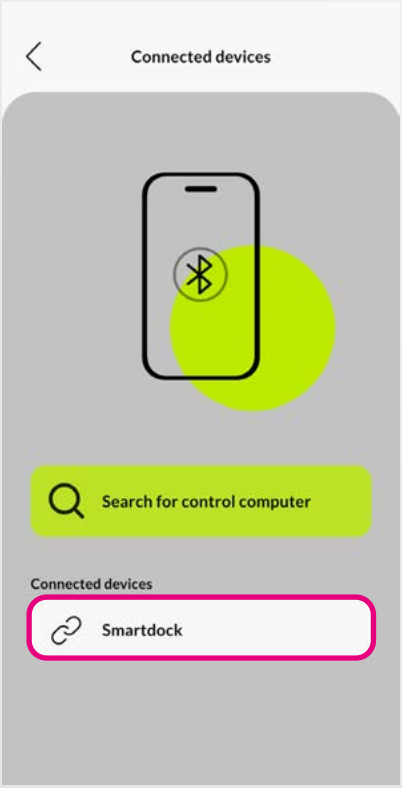Selecteer "Connected devices". Het scherm "Control computer" wordt weergegeven (zie onderstaande afbeelding). Tik op je WCU (hier "Smartdock").



Tik vervolgens op de knop "Activate pairing mode" (zie onderstaande afbeelding).



2.3. WCU en app koppelen

Zodra de koppelingsmodus van de WCU is geactiveerd, opent u de SMARTDOCK-app op de **nieuwe smartphone die moet worden gekoppeld**.

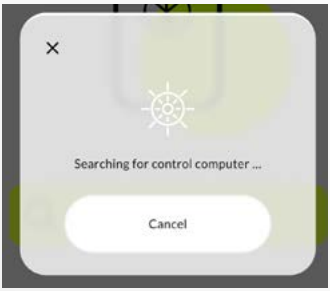
Volg de instructies in de app om een profiel van je boot aan te maken. Tik vervolgens op het tandwielpictogram. Het scherm "Settings" wordt geopend.

Selecteer "Connected devices". Het scherm "Control computer" wordt weergegeven.

Druk op "Search for control computer" (zie onderstaande afbeelding).



De beschikbare apparaten worden gezocht:



Een lijst met beschikbare apparaten wordt weergegeven:



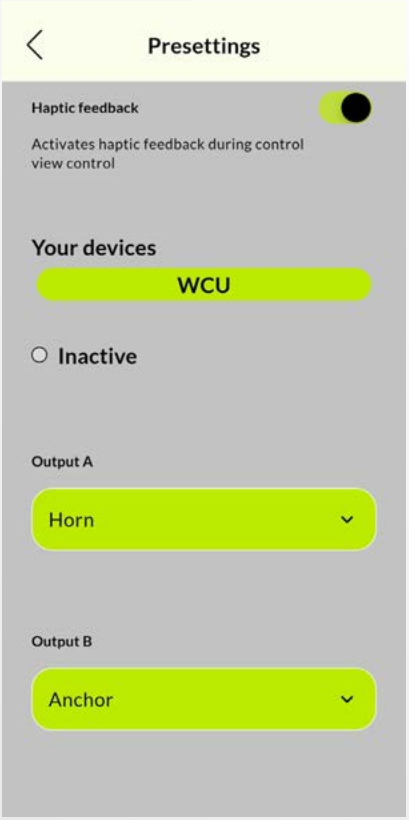
Selecteer de gewenste WCU. De verbinding wordt nu tot stand gebracht.

2.4. De app gebruiken om het anker, de lier en de hoorn te bedienen

ATTENTIE:
Test SMARTDOCK eerst in kalme omstandigheden op open water om vertrouwd te raken met de werking en het gedrag van uw boot.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt er een dialoogvenster waarin je aangeeft op welke uitgang je welk apparaat hebt aangesloten.

De onderstaande schermafbeelding toont als voorbeeld de aansluiting van een hoorn op uitgang A en de aansluiting van een lier op uitgang B. Mocht je bij de eerste installatie per ongeluk de uitgangen hebben verwisseld, dan kun je dit op elk moment wijzigen in het app-menu onder „Voorinstellingen“ .



Bevestig je instellingen.
Hiermee is de installatie voltooid

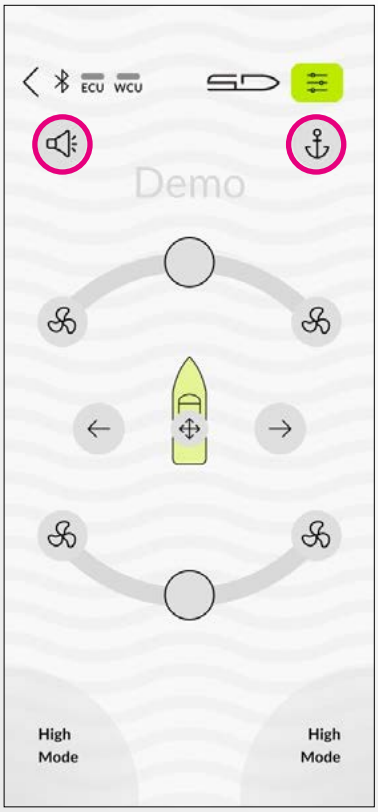
Via de pijl rechtsboven op het scherm kom je op het startscherm.

Kies hier het gewenste belastingoverzicht om je instellingen te testen.

Hieronder wordt de bediening van de hoorn en de anker-/lier aan de hand van een voorbeeld in de BoatDrag-modus uitgelegd.

Afhankelijk van of je de hoorn en de anker-/touwlier hebt gecombineerd of twee anker-/touwliere hebt aangesloten, verschilt de bediening enigszins.

In beide gevallen kun je je boot op elk moment via de app blijven besturen terwijl je de hoorn en/of de anker- of lierbediening gebruikt.
Bovendien krijg je tijdens het bedienen haptische feedback, mits je dit in de instellingen hebt ingeschakeld.



2.5. Aansturing van de claxon en de anker-/touwlier

Als je een claxon en een anker-/lier aan je WCU hebt aangesloten, verschijnt linksboven op het scherm het claxonsymbool en rechtsboven het ankersymbool (zie screenshot rechts). Beide symbolen kunnen alleen afzonderlijk worden geselecteerd.

Om de claxon te activeren, tik je op het claxonsymbool. De claxon blijft klinken zolang je vinger het symbool aanraakt.

Om de anker-/touwlier te bedienen, tik je op het ankerpictogram. Vervolgens verschijnt het volgende overlay-pictogram:



Als je op het weergegeven pictogram tikt, verschijnen er pijltjes boven en onder het anker.





Schuif het symbool van de anker-/touwlier naar boven/beneden om de anker-/touwlier te laten zakken of op te halen.

2.6. Aansturing van de combinatie lier/anker plus lier/anker

Als je twee anker-/touwlieren op de WCU hebt aangesloten, wordt op het startscherm slechts één ankersymbool weergegeven.
Als je op het pictogram tikt, verschijnt er een overlay waarmee je de twee anker- en lierlieren kunt bedienen:



Het linker symbool geeft altijd de lier aan die op uitgang A is aangesloten, het rechter symbool de lier die op uitgang B is aangesloten.

Als je op het betreffende symbool tikt, kun je de anker-/touwlier met behulp van de pijltjes die dan verschijnen laten zakken/binnenhalen:





OPMERKING:
Het anker en de lier kunnen zowel afzonderlijk als tegelijkertijd worden bediend.

2.7. Verwijder smartphones gekoppeld aan een WCU

Ga als volgt te werk om de smartphones die aan de WCU zijn gekoppeld te verwijderen:

1. Koppel de voeding naar de WCU los door de stekker te verwijderen.
2. Houd de knop op het apparaat ingedrukt en herstel de stroomtoevoer.
3. Het apparaat zendt een oplopende toonreeks uit en de LED knippert enkele keren snel.
4. De LED gaat dan branden om aan te geven dat de koppelingsmodus actief is.

Alle smartphones die met de WCU waren gekoppeld, zijn verwijderd en je kunt nu een nieuw apparaat koppelen.

ATTENTIE:
Als u meerdere SMARTDOCK apparaten hebt geïnstalleerd, moet u het verwijderingsproces voor elk SMARTDOCK apparaat afzonderlijk uitvoeren.

WCU

SMARTDOCK

Beoogd gebruik:
SMARTDOCK WCU is ontworpen als ondersteunend systeem waarmee anker- en kabellieren en de hoorn via een app kunnen worden bediend. Zorg ervoor dat je altijd de controle aan het roer kunt nemen om gevaarlijke situaties te vermijden.

SMARTDOCK WCU is uitsluitend bedoeld voor het aansturen van anker- en touwlieren en de hoorn. Het aansturen van andere apparaten op de boot wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Het product is ontworpen voor de maritieme sector en mag alleen in deze toepassingscontext worden gebruikt.

Waarschuwing en veiligheidsinstructies:
Lees de waarschuwingen en veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg ze op. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

Controleer voordat u SMARTDOCK gebruikt altijd of de batterij van de smartphone voldoende is opgeladen. Als de batterijspanning minder dan 18% is, wordt de bediening via de SMARTDOCK app om veiligheidsredenen uitgeschakeld.

De kabelbomen van de verschillende SMARTDOCK-apparaten mogen niet door elkaar worden gebruikt, anders kan SMARTDOCK niet worden gebruikt. Bovendien kan een onjuiste aansluiting leiden tot defecten.

De doorgekruiste afvalbak op wieltjes geeft aan dat gelabelde items gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Door items die op de juiste manier zijn gelabeld weg te gooien voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften, helpt u de mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te beperken.

Houd verpakkingsmateriaal en montagemateriaal uit de buurt van kinderen. Het product bevat kleine onderdelen. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zoek bij verdenking onmiddellijk medische hulp!

Disclaimer:
Zorg ervoor dat je de juiste aansluiting kiest volgens het aansluitschema. Een onjuiste aansluiting kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan eigendommen.
Alle SMARTDOCK-systemen mogen alleen worden gebruikt op de boot waarop ze zijn geïnstalleerd. Thitronik is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van buiten de boot, bijvoorbeeld vanaf de steiger.
Verder is Thitronik niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van uw smartphone in verband met het gebruik van de app om uw boot te besturen.

Zorg ervoor dat de batterij van je smartphone voldoende opgeladen is. Een laag batterijniveau en fouten in het besturingssysteem van de smartphone kunnen ervoor zorgen dat de BLUETOOTH®-verbinding wordt onderbroken.

Als de BLUETOOTH®-verbinding wegvalt, ga dan onmiddellijk naar je controlestation, want in dit geval is bediening via de app niet meer mogelijk. Thitronik is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt in verband met een onderbroken verbinding.
Uw wettelijke rechten, in het bijzonder garantierechten en vorderingen op grond van dwingend aansprakelijkheidsrecht, blijven hierdoor onaangetast.

Het koord dat bij dit product wordt geleverd, is niet voorzien van een veiligheidspal. Bij verkeerd gebruik bestaat het risico op wurging, vooral als het verstrikt raakt in voorwerpen of machines. Lanyards zonder veiligheidssluiting mogen niet door kinderen worden gebruikt. Houd het koord buiten het bereik van kinderen.

Alle genoemde handelsmerken, productnamen en logo's (inclusief maar niet beperkt tot Volvo Penta, MerCruiser, Mercury, Yamaha, EPT, Quick, Sleipner, Vetus, Lewmar en Max Power) zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Er zijn geen zakelijke banden, partnerschappen of vergunningen tussen Thitronik GmbH en de respectieve merkeigenaren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De merknamen worden uitsluitend gebruikt om de technische compatibiliteit van SMARTDOCK/THITRONIK® producten te beschrijven.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OP EEN VEILIGE PLAATS.

WCU

Technische gegevens	
Stroomvoorziening:	12/24 V DC
Stroomverbruik (12 V):	<5 mA
Gebruikte frequentie (Bluetooth):	2.402–2.480 GHz
Bereik:	tot 50 m
Max. uitgangsstroom (12 V, 120 s):	4,5 A
Max. temperatuurbereik:	-40 tot +85 °C
Afmetingen (B × H × D):	84 × 98 × 21 mm
Gewicht:	ca. 96 g

Thitronik GmbH verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige conformiteitsverklaring kan worden gedownload: www.smartdock.de/nl/product

CE

SMARTDOCK
powered by THITRONIK

Fabrikant:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15 · 24340 Eckernförde · Duitsland
pc.thitronik.de

Technische wijzigingen voorbehouden.

Svenska

SMARTDOCK

WCU

Installationsanvisning

Rev. 1.0 | 09/2026

Installationsanvisning

Viktiga anmärkningar

Följ anvisningarna i installationsguiden nedan och installera appen så att du på några få steg kan styra ditt ankerspel, din vinsch eller ditt horn från valfri plats ombord.

Om du använder WCU tillsammans med andra SMARTDOCK-enheter hittar du all nödvändig information om hur du använder appen i respektive bruksanvisning samt i SMARTDOCK-appen.

För att uppnå optimal räckvidd och minimera risken för avbrott i anslutningen bör följande punkter beaktas:

- För att antennen ska vara optimalt riktad ska SMARTDOCK WCU monteras **horisontellt (liggande)**.
- För att undvika störningar får SMARTDOCK WCU inte installeras mellan, under eller direkt ovanför kabelbuntar.
- Montera inte SMARTDOCK WCU på eller direkt under metalliska ytor.
- Fäst SMARTDOCK WCU med medföljande självhäftande dyna eller lämpliga skruvar för att förhindra att den glider.
  Om du bestämmer dig för att använda skruvar, se till att de inte är för långa så att delarna under inte skadas.
- Om du installerar SMARTDOCK WCU på en plats som är svår att komma åt, para ihop din smartphone med WCU:n före installationen.





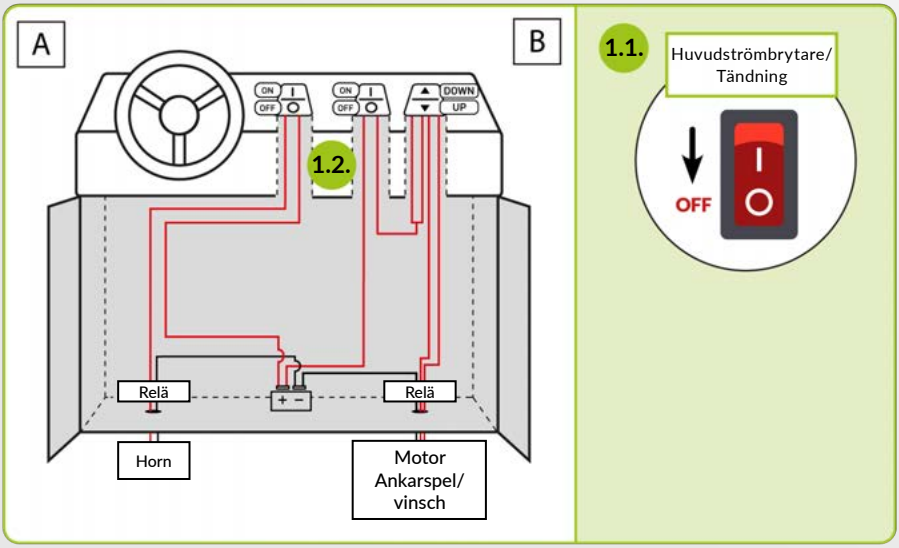
1. INSTALLERA WCU I BÅTEN

1.1. Förbered installation

Stäng av strömförsörjningen med huvudbrytaren.

1.2. Frilägg kablarna till vinsch och/eller horn

Frilägg kablarna till vinscharna/hornet (se bilden nedan).
Denna finns vanligtvis på styrplatsen.



1.3. Ansluta WCU

Nästa steg är att ansluta WCU med hjälp av den medföljande kabelstammen.

Du kan antingen ansluta ett horn och en vinsch/ett ankarspel eller två vinschar/ankarspel.

Om du vill använda horn och vinsch/ankarspel ska du ansluta hornet till utgång A.


De följande illustrationerna är avsedda att ge dig en allmän översikt redan från början.

Figur 1 visar ett exempel på hur ett horn ansluts till utgång A.


Figur 2 på nästa sida visar hur man ansluter en vinsch till utgång B.

Mer information om hur du ansluter WCU finns i anslutningsschemat i kapitel 1.4 Anslutningsschema.

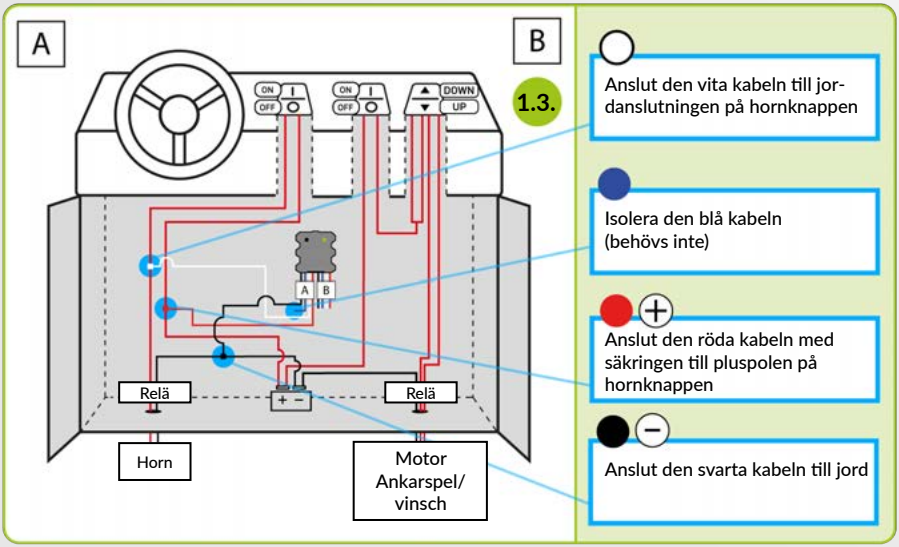Figur 1: Anslutning av ett horn till utgång A



Figur 2: Anslutning av en vinsch till utgång B

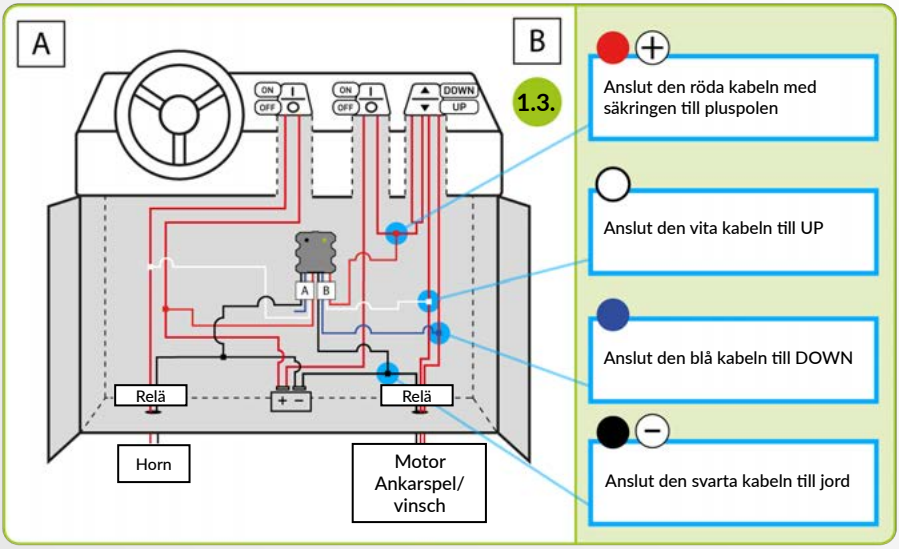

1.4. Anslutningsschema

Anslut nu din WCU med hjälp av den medföljande kabelstammen enligt bilden nedan.


OBS!
Om WCU ansluts felaktigt kan det leda till funktionsstörningar!

Du kan välja om du vill ansluta ett ankarspel, en vinsch eller ett horn till både utgång A och utgång B.


OBS!
WCU fungerar endast om spänningsförsörjningen är aktiverat vid utgång A; därför rekommenderar vi att du ansluter hornet till utgång A.


Om hornet är ansluten till utgång A och vinschen äre ansluten till utgång B måste hornets huvudströmbrytare vara påslagen för att du ska kunna manövrera vinschen.

Klicka på lämplig länk för att öppna anslutningsschemat för just din variant:




Anslutningsschema:
VINSCH + VINSCH







Anslutningsschema:
HORN + VINSCH



Svenska



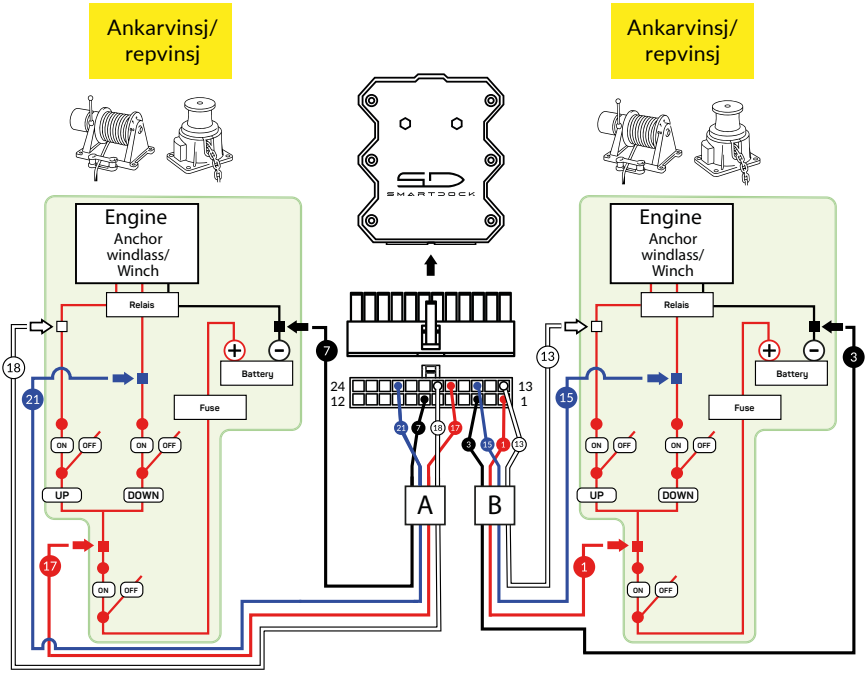


Tillbaka

WCU-anslutningsschema – vinsch + vinsch

Rev. 1.0 | 09/2026

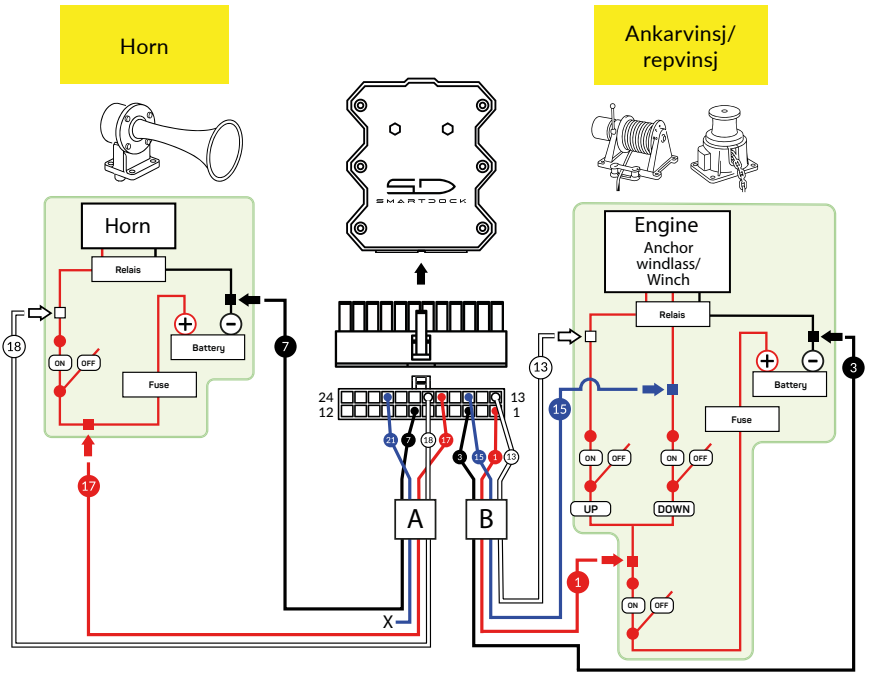Svenska





Tillbaka

WCU-anslutningsschema – horn + vinsch

Rev. 1.0 | 09/2026

2. PARKOPPLA SMARTPHONEN MED WCU

2.1. Installera app

Ladda nu ner SMARTDOCK-appen från Google Play Store eller App Store och aktivera BLUETOOTH® för SMARTDOCK-appen i inställningarna för din smartphone.

OBS!
Öppna inte appen i det här läget, men läs på nästa sida hur du aktiverar parkopplingsläget på WCU:n.



2.2. Starta kopplingsläge för WCU:n


Återställ strömförsörjningen via huvudströmbrytaren och slå på tändningen.

För att kunna koppla ihop en smartphone med WCU:n måste WCU:ns kopplingsläge vara aktiverat.

Kopplingsläget startar automatiskt när WCU:n tas i drift för första gången.


Du ser att kopplingsläget är aktivt genom att LED-lampan lyser blått med fast sken. Om en smartphone redan är kopplad med WCU:n finns det två sätt att aktivera kopplingsläget.

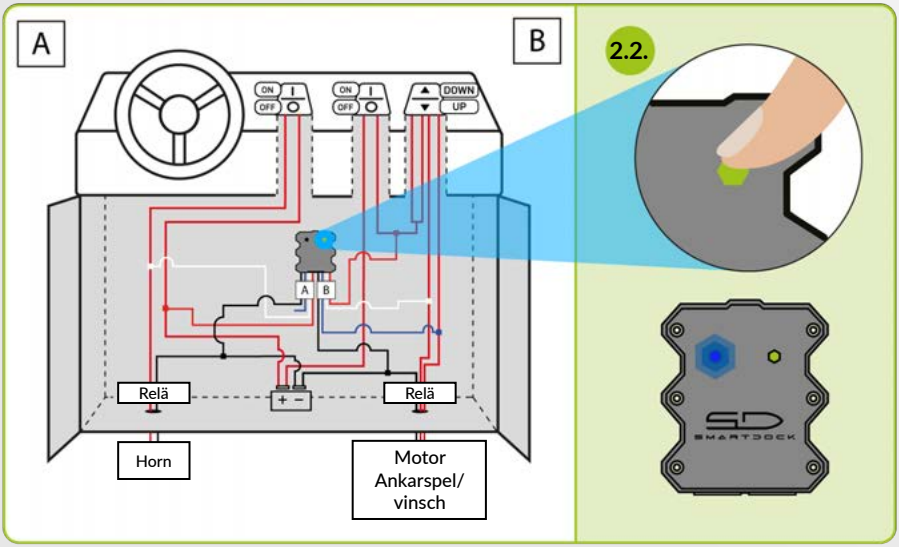Variant 1:
Tryck på knappen på WCU:n tills LED-lampan lyser med fast blått sken (se bilden).



Variant 2:
Öppna appen på en redan ansluten smartphone.
På startskärmen trycker du på kugghjulsikonen. Skärmen "Settings" öppnas.

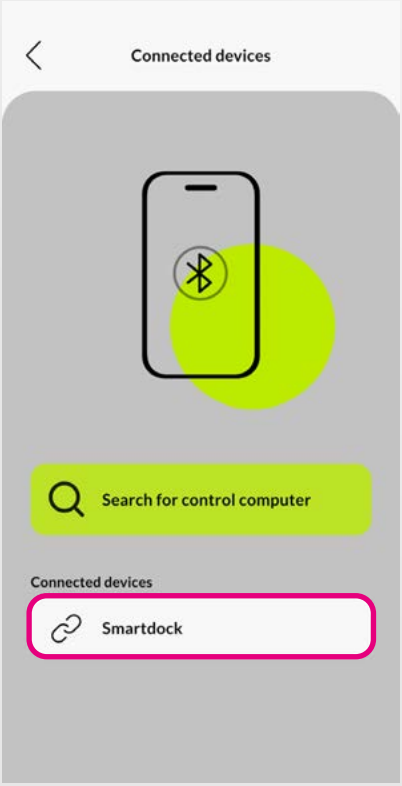Välj "Connected devices". Fönstret "Control computer" visas (se bilden nedan). Tryck på din WCU (här "Smartdock").



Tryck sedan på knappen "Activate pairing mode" (se bilden nedan).



2.3. Parkoppla WCU och app

Så snart WCU:ns kopplingsläge har aktiverats, öppnar du SMARTDOCK-appen på **den nya smartphone som ska parkopplas**.

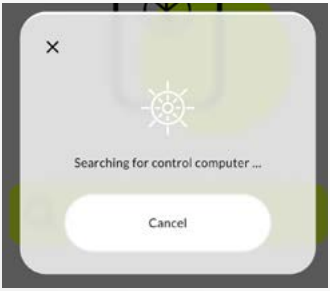
Följ anvisningarna i appen för att skapa en profil för din båt. Tryck sedan på kugghjulsikonen. Skärmen "Settings" öppnas.

Välj "Connected devices". Skärmbilden "Control computer" visas.

Tryck på "Search for control computer" (se bilden nedan).



De tillgängliga enheterna söks efter:



En lista över tillgängliga enheter visas:



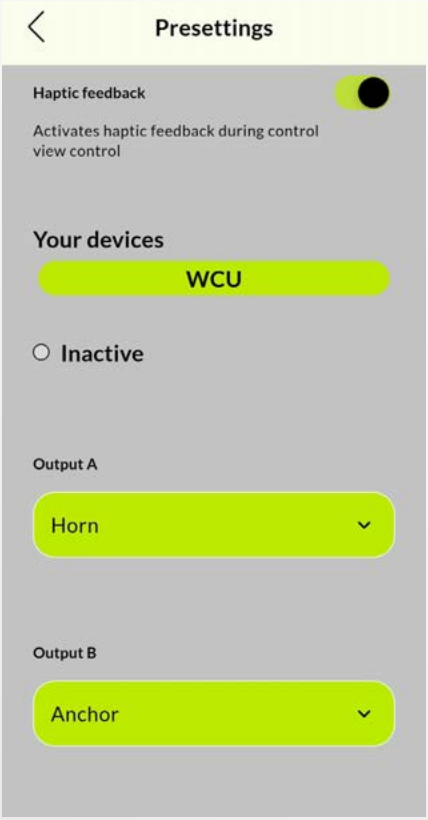
Välj önskad WCU. Anslutningen upprättas.

2.4. Använd appen för att styra ankarspel/vinsch/horn

OBS!
Testa först SMARTDOCK under lugna förhållanden för att bekanta dig med hur dina styrsystem fungerar.

Så snart anslutningen har upprättats öppnas ett dialogrut där du anger vilken utgång du har anslutit vilken enhet till.

Skärmdumpen nedan visar ett exempel på hur man ansluter en horn till utgång A och en vinsch till utgång B.
Om du av misstag har bytt utgångarna vid den första inställningen kan du när som helst ändra detta i appens meny under ”Inställningar”.




Bekräfta dina inställningar.
Därmed är installationen klar. Genom att klicka på pilen uppe till höger på skärmen kommer du till startskärmen.

Välj önskad styrvy här för att testa dina inställningar.

Nedan beskrivs styrningen av hornet och ankarspelet/vinschen med BoatDrag-läget som exempel.

Beroende på om du har kombinerat hornet med ett ankarspel/vinsch eller anslutit två ankarspel/vinschar skiljer sig styrningen något åt.

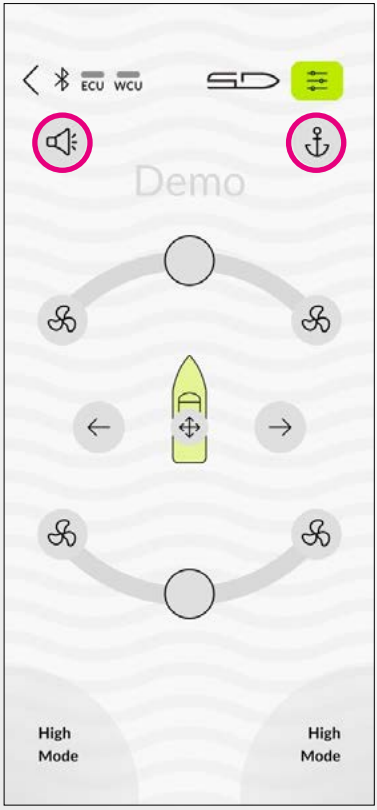I båda fallen kan du när som helst fortsätta att styra din båt via appen medan du använder hornet och/eller ankarspelet/vinschen.
Dessutom får du haptisk återkoppling under styrningen, förutsatt att du har aktiverat denna funktion i inställningarna.



2.5. Styrning av horn samt ankarspel/vinsch

Om du har anslutit ett horn samt ankarspel/vinsch till din WCU visas horn-symbolen längst upp till vänster på skärmen och ankersymbolen längst upp till höger (se skärmdumpen till höger).
Båda symbolerna kan endast väljas en i taget.

För att styra hornet trycker du på horn-symbolen. Hornsignalen avges så länge som ditt finger rör vid symbolen.

För att styra ankarspelet och vinschen trycker du på ankarsymbolen. Därefter visas följande överlagringssymbol:



När du trycker på symbolen, visas pil-symboler ovanför och under ankaret.





Dra ankar-/vinsch-symbolen uppåt/nedåt för att sänka ner eller dra upp ankaret/vinschen.

2.6. Styrning av kombinationen vinsch/ankare plus vinsch/ankare

Om du har anslutit två ankarspel/vinschar till WCU visas endast en ankarsymbol på startskärmen. När du trycker på ikonen visas ett överlägg för styrning av båda ankarspel/vinschar:



Den vänstra symbolen visar alltid den vinsch som är ansluten till utgång A, medan den högra symbolen visar den vinsch som är ansluten till utgång B.

Om du trycker på respektive symbol kan du sänka ner/dra upp ankarspelet/vinschen med hjälp av de pilar som då visas:





OBS:
Ankaret och vinschen kan manövreras både separat och samtidigt.

2.7. Radera smartphones som är parkopplade med en WCU

Gör så här för att radera de smartphones som är parkopplade med WCU:n:

1. Koppla bort strömförsörjningen till WCU:n genom att dra ut kontakten.
2. Tryck och håll in knappen på enheten och återställ strömförsörjningen.
3. Apparaten avger en stigande tonsekvens och LED-lampan blinkar snabbt flera gånger.
4. LED-lampan börjar sedan lysa med fast sken för att visa att kopplingsläget är aktivt.

Alla smartphones som är anslutna till WCU har tagits bort och du kan nu koppla en ny enhet.

OBS!
Om du har installerat flera SMARTDOCK-enheter måste du utföra raderingsprocessen för varje SMARTDOCK-enhet.

WCU

Avsedd användning:
SMARTDOCK WCU är utformat som ett stödsystem som gör det möjligt att styra ankaspel, vinschar och horn via en app. Se till att du alltid kan ta kontroll över rodret för att undvika farliga situationer.

SMARTDOCK WCU är uteslutande avsedd för styrning av ankarspel, vinschar och horn. Användning för styrning av andra enheter ombord på båten anses inte vara enligt föreskrifterna. Produkten är avsedd för den marina sektorn och får endast användas i detta sammanhang.

Varningar och säkerhetsanvisningar:
Läs varningarna och säkerhetsanvisningarna samt bruksanvisningen noggrant och följ dem. Underlåtenhet att göra detta kan leda till person- eller sakskador.

Innan du använder SMARTDOCK måste du alltid se till att batteriet i din smartphone är tillräckligt laddat. Om batterinivån sjunker under 18 % avaktiveras styrningen via SMARTDOCK-appen av säkerhetsskäl.

Kablage till de olika SMARTDOCK-enheterna får inte bytas ut mot varandra, annars kan SMARTDOCK inte användas. Dessutom kan en felaktig anslutning leda till defekter.

Den överkorsade soptunnan med hjul anger att märkta föremål måste slängas separat från hushållsavfallet. Genom att kassera korrekt märkta artiklar för återvinning i enlighet med lokala bestämmelser bidrar du till att minska potentiella skadliga effekter på miljön och människors hälsa.

Förvara förpacknings- och monteringsmaterial oåtkomligt för barn. Produkten innehåller små delar. Kan vara dödligt om det sväljs och kommer ner i luftvägarna. Sök omedelbart medicinsk hjälp vid misstanke!

Ansvarsfriskrivning:
Se till att anslutningen görs korrekt enligt anslutningsschemat. Felaktig anslutning kan leda till person- och egendomsskador.
Alla SMARTDOCK-system får endast användas på den båt där de är installerade. Thitronik ansvarar inte för skador som orsakas av användning utanför båten, t.ex. från bryggan.
Thitronik är inte heller ansvarigt för skador på eller förlust av din smartphone i samband med att du använder appen för att styra din båt.

Se till att batteriet i din smartphone är tillräckligt laddat. Låg batterinivå samt fel eller brister i smarttelefonens operativsystem kan leda till att BLUETOOTH®-anslutningen avbryts.

När BLUETOOTH®-anslutningen bryts ska du omedelbart bege dig till din kontrollstation, eftersom det då inte längre är möjligt att styra via appen. Thitronik ansvarar inte för skador som orsakats i samband med en avbruten anslutning. Dina lagstadgade rättigheter, i synnerhet garantirättigheter och anspråk enligt tvingande ansvarslagstiftning, påverkas inte av detta.

Nyckelbandet som medföljer denna produkt är inte försett med någon säkerhetsspärr. Om den används felaktigt finns det risk för strypning, särskilt om den fastnar i föremål eller maskiner. Nyckelband utan säkerhetsspärr får inte användas av barn. Förvara nyckelbandet oåtkomligt för barn.

Alla varumärken, produktnamn och logotyper som nämns (inklusive men inte begränsat till Volvo Penta, MerCruiser, Mercury, Yamaha, EPT, Quick, Sleipner, Vetus, Lewmar och Max Power) är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare. Det finns inga affärsförbindelser, partnerskap eller auktorisationer mellan Thitronik GmbH och respektive varumärkesägare, såvida inte annat uttryckligen anges. Varumärkena används uteslutande för att beskriva den tekniska kompatibiliteten hos SMARTDOCK/THITRONIK® produkter.

FÖRVARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE.

WCU

Tekniska data	
Strömförsörjning:	12/24 V DC
Strömförbrukning (12 V):	<5 mA
Frekvens som används (Bluetooth):	2.402–2.480 GHz
Range:	upp till 50 m
Max. utgångsström (12 V, 120 s):	4,5 A
Max. temperaturområde:	-40 till +85 °C
Mått (B × H × D):	84 × 98 × 21 mm
Vikt:	ca 96 g

Thitronik GmbH försäkrar härmed att denna produkt uppfyller kraven och bestämmelserna i direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig för nedladdning:
www.smartdock.de/en/product

CE

SMARTDOCK
powered by THITRONIK

Tillverkare:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15 · 24340 Eckernförde · Tyskland
pc.thitronik.de

Med förbehåll för tekniska förändringar.