



# Résumé de cours Aménagements hydrauliques 1



Source: https://ormvah.com/

Auteur : Maxime Fourquaux
Date : Octobre 2022
Version : PROVISOIRE



# Table des matières

1	Intro	oduction	5
	1.1	Divers débits	5
	1.2	Débits et temps de retour	5
	1.3	Méthodes d'analyse et de calculs	
2	Anal	lyse de séries de données de débits	7
	2.1	Explication	7
	2.2	Séparation des crues	7
	2.3	Questions intuitives sur les temps de retour	8
	2.4	Séries annuelles, avec débits maximaux	
		2.4.1 Procédure pour déterminer et extrapoler les temps de retour	8
	2.5	Séries gonflées	9
	2.6	Séries tronquées	9
Α	Forn	nules	11
	A.1	Conversion volumes et débits	11
	A.2	Temps de retour	
	A.3	Loi de Gumbel – Séries annuelles	12
	A.4	Loi de Gumbel – Séries tronquées	13
В	Calc	culer un $Q$ pour un $T_{\sf retour}$ donné – Séries annuelles	15
	B.1	Contrôler la stationnarité	15
	B.2	Contrôler l'homogénéité – Optionnel	15
	B.3	Calcul des temps de retour $T$	15
	B.4	Calcul des paramètres de la loi de Gumbel	15
	B.5	Extrapolation d'un débit en fonction du temps de retour	16
	B.6	Exemple	
		B.6.1 Stationnarité et homogénéité	
		B.6.2 Temps de retour calculé	
		B.6.3 Loi de Gumbel	18

# **Chapitre 1**

# Introduction

#### 1.1 Divers débits

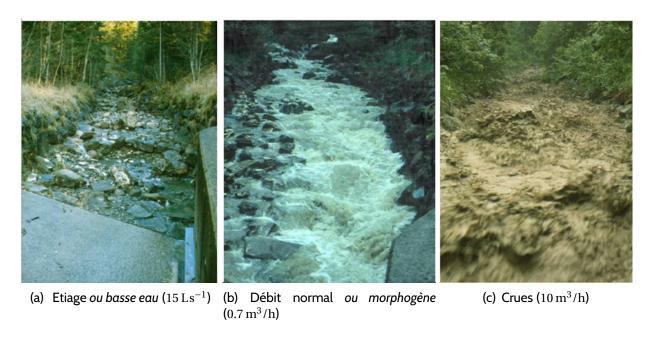


FIGURE 1.1 – Différentes dénominations de débits

- **Débit d'étiage**: quand les rivières tombent à sec ou presque. Il est important de connaître ces valeurs minimales dans un cours pour gérer toutes les demandes en matière de prélèvement d'eau, d'écoulement permanent à restituer en aval d'un barrage. La législation suisse parle d'un débit  $Q_{347}$  (débit moyen sur une journée dépassé en moyenne 347 jours dans une année).
- **Débit morphogène**: les érosions des berges sont normalement influencées par ces mêmes débits. Cela dépend aussi des caractéristiques locales comme la granulométrie du fond du lit.
- ➤ <u>Crue</u>: important de connaître le débit pour pouvoir définir les zones de risques au sens de la législation suisse (cf. unité de cours Hydraulique 2).

## 1.2 Débits et temps de retour

 $\blacktriangleright$  Une crue qui survient en moyenne 1 fois tous les 100 ans affiche donc un temps de retour centennal. On peut aussi parler de  $Q_{100}$ .

- La probabilité moyenne associée à ce temps de retour d'être atteinte ou dépassée est de 1/100.
- Les lois et recommandations fédérales obligent des protections en fonction des temps de retours (cf. Figure 1.2).

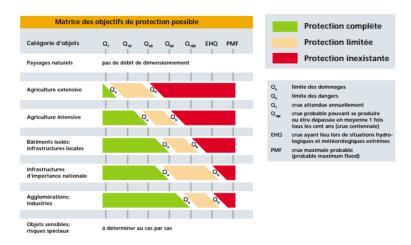


FIGURE 1.2 – Matrice de protection possible

# 1.3 Méthodes d'analyse et de calculs

- 1. Analyse statistique avec veille hydrologique
- 2. Modèle conceptuel avec des corrélations exprimant les débits de dimensionnement en fonction des paramètres physiques et morphologiques du bassin versant

# **Chapitre 2**

# Analyse de séries de données de débits


# 2.1 Explication

- ➤ Temps de retour moyens : 2 à 5 ans
- ➤ Temps de retour rares: 10, 30, 100, 300 ans, ...! Cela dépend surtout des objectifs de protection.

# 2.2 Séparation des crues

Séparation des crues.

Lorsque le Q dépasse un Q seuil = début de la crue Lorsque le Q redevient inférieur au Q seuil et que le Q reste inférieur à ce Q seuil pendant un certain temps alors on sépare les deux crues T seuil.

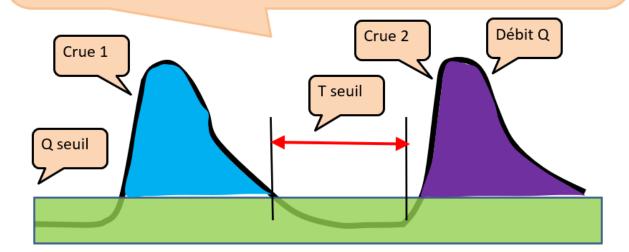

# 2.3 Questions intuitives sur les temps de retour

Si on prend l'exemple suivant :

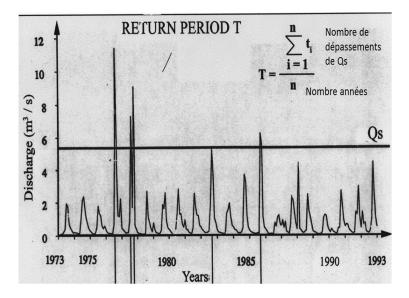


FIGURE 2.1 – Graphique des débits maximums par jour

- ➤ Si on prend une période de 20 ans; le seuil  $Q_s$  est dépassé 4 fois. Donc  $T_{Q_s} = 20/4 = 5$  ans
- ➤ Temps du plus gros débit :  $T_{Q_s} = 20/1 = 20$
- ➤ Temps du 2<sup>e</sup>gros débit :  $T_{Q_s} = 20/2 = 10$
- ➤ Probabilité moyenne de dépasser le plus gros débit : P = 1/20
- ➤ Probabilité moyenne de plus dépasser le plus gros débit : F = 1 (1/20)

Formule de Hazen: Questions possibles:

- ➤ Avez-vous une chance de 20 ans d'observer une crue avec un T>20 ans ? Réponse : oui
- ➤ Avec la formule de Hazen, quel est le temps de retour *T* du plus gros débit observé pendant ces 20 ans?

Réponse : 
$$T = \frac{20}{1 - 0.5} = 40$$
 ans

#### 2.4 Séries annuelles, avec débits maximaux

#### 2.4.1 Procédure pour déterminer et extrapoler les temps de retour

- 1. Vérification de la stationnarité des données statistiques :
  - ➤ Tracer le graphique des débits maximum par années comme la Fig XX
  - ➤ Vérification que cela ne varie par en fonction des années (courbe de tendance)
  - ➤ Visualiser l'évolution des crues de pointe en fonction des années donne un bon aperçu d'une dérive quelconque
  - ➤ ⚠ Si les données ne sont pas stationnaires; cela ne sert à rien de continuer la procédure pour déterminer les débits extrapolés

#### 2. Vérification de l'homogénéité des données statistiques :

- Tracer le graphique des débits maximum par années comme la Fig XX
- ➤ Vérification optionnelle (car implique d'avoir les débits maximaux mensuels)
- ➤ Vérification que cela ne varie par en fonction des années (courbe de tendance)
- ➤ Visualiser l'évolution des crues de pointe en fonction des années donne un bon aperçu d'une dérive quelconque

# 2.5 Séries gonflées

Une série gonflée est une série de données statistiques où nous avons 2 ou plus débits maximaux par année.

# 2.6 Séries tronquées

Une série tronquée est une série de données statistiques où les débits sont supérieurs à  $Q_{\text{seuil}}$ .

△ Si le seuil est trop bas, on prend des débits très fréquents et des débits extrêmes; qui ne sont peutêtre pas homogène.

On prend les séries tronquées pour obtenir les débits fréquents de temps de retour faible; voire inférieur au temps de retour années.

Privilégiez les séries tronquées aux séries gonflées.

# Annexe A

# **Formules**

# A.1 Conversion volumes et débits

$m^3$		$dm^3$			$cm^3$			$mm^3$			
			hL	daL	L	dL	cL	mL			
		1	0	0	0						
		Ο.	0	0	1						

$$1 \,\mathrm{m}^3/\mathrm{s} = 1000 \,\mathrm{Ls}^{-1}$$
  
=  $3.6 \times 10^3 \,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$   
=  $3.6 \times 10^6 \,\mathrm{Lh}^{-1}$ 

# A.2 Temps de retour

Nom	Formule	Notes
Weibull	$\frac{n+1}{r}$	Utilisée aux USA
Médiane	n + 0.365	
	r - 0.3175	
Hosking	<u>n</u>	
	r - 0.35	
Blom	n + 0.25	
BIOITI	r - 0.375	
Cunnane	n + 0.20	
Cullilatie	r - 0.40	
Cuincautan	n + 0.12	
Gringorten	r - 0.44	
Hazen	$\frac{n}{r-0.5}$	Utilisée en France

TABLE A.1 – Différentes formules de calculs des temps de retour. n est le nombre d'années total de l'étude; r est le rang

# A.3 Loi de Gumbel – Séries annuelles

#	Paramètres	Formules	Commentaires
1	$\overline{Q}_{mes}$	$\overline{Q}_{mes} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=0}^{n} Q_i$	Moyenne des débits mesurés
2	$\sigma_{\overline{Q}_{mes}}$	$\sigma_{\overline{Q}_{mes}} = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=0}^{n} \left( Q_i - \overline{Q}_{mes} \right)^2}$	Ecart-type de la moyenne des débits mesurés
3	a	$a = \overline{Q}_{mes} - 0.5772 \cdot b$	
4	b	$b = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot \sigma_{\overline{Q}_{mes}}$	
5	F(Q)	$F(Q) = 1 - \frac{1}{T}$ $F(Q) = e^{-e^{\frac{-(Q-a)}{b}}}$	
6	F(Q)	$F(Q) = e^{-e^{\frac{-(Q-a)}{b}}}$	
7	Q	$Q = a + b \cdot U$	Débit selon la loi de Gumbel
8	U	$U = -\ln\left[-\ln\left(F(Q)\right)\right]$	Variable réduite de Gumbel

TABLE A.2 – Ajustement statistique par la loi de Gumbel



# A.4 Loi de Gumbel – Séries tronquées

#	Paramètres	Formules	Commentaires
1	$\overline{Q}_{mes}$	$\overline{Q}_{mes} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=0}^{n} Q_i$	Moyenne des débits mesurés
2	$\sigma_{\overline{Q}_{mes}}$	$\sigma_{\overline{Q}_{mes}} = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=0}^{n} \left( Q_i - \overline{Q}_{mes} \right)^2}$	Ecart-type de la moyenne des débits mesurés
3	$a_{\sf exp}$	$a_{\sf exp} = \overline{Q}_{\sf mes} - b_{\sf exp}$	
4	$b_{exp}$	$b_{\sf exp} = \sigma_{\overline{Q}_{\sf mes}}$	
5	λ	$\lambda = \frac{\text{nombre de débits}}{\text{nombre de valeurs}}$	
6	а	$a = a_{exp} + b_{exp} \cdot \ln\left(\lambda\right)$	
7	F(Q)	$F(Q) = 1 - \frac{1}{T}$ $F(Q) = e^{-e^{\frac{-Q-a}{b}}}$	
8	F(Q)	$F(Q) = e^{-e^{\frac{-(Q-a)}{b}}}$	
9	Q	$Q = a + b \cdot U$	Débit selon la loi de Gumbel
10	U	$U = -\ln\left[-\ln\left(F(Q)\right)\right]$	Variable réduite de Gumbel

TABLE A.3 – Ajustement statistique par la loi exponentielle et la loi de Gumbel

# **Annexe B**

# Calculer un Q pour un $T_{\text{retour}}$ donné – Séries annuelles

L'étude et la marche à suivre conviennent pour des séries statistiques avec un débit maximal annuel!

Cela veut dire que pour chaque année (et chaque mois) nous avons le débit maximal, le tout sur une période donnée (plusieurs années) (ex. Tab. ??)

#### B.1 Contrôler la stationnarité

Le contrôle de la stationnarité se fait en créant le graphique des débits maximums par années.

Exemple: Figure B.1(a)

## B.2 Contrôler l'homogénéité – Optionnel

Afin de contrôler l'homogénéité des débits, il faut tracer un graphique avec les débits maximums mensuels et pour toutes les années.

**Exemple :** Figure B.1(b)

## B.3 Calcul des temps de retour T

- 1. Garder les débits maximums annuels
- 2. Classer les débits par ordre croissants
- 3. Inscrire le rang pour chaque débit
- Calculer le temps de retour selon la formule choisie (cf. A.1)
   Conseil : utiliser la formule de Hazen et utiliser une autre formule pour comparer

Exemple: Figure B.2 & Tableau B.2

#### B.4 Calcul des paramètres de la loi de Gumbel

- 1. Calcul de la fonction  $F(Q_{obs})$  pour chaque débit (Formule 5, Tab. A.2);
- 2. Calcul des divers paramètres de la série statistique :

Moyenne des débits observés; Fonction Excel : =MOYENNE()

➤ Ecart-type de la moyenne des débits observés; Fonction Excel : =ECARTYPE.STANDARD()

➤ Paramètre *a* (Formule 3, Tab. A.2)

➤ Paramètre *b* (Formule 4, Tab. A.2)

Exemple: Tableau B.3

3. Calcul du débit Gumbel pour chaque temps de retour

(a) Paramètre U (Formule 8, Tab. A.2)

(b) Débit Q<sub>Gumbel</sub> (Formule 7, Tab. A.2)

Exemple: Tableau B.4

4. Créer les graphiques suivants

	Variable réduite ${\cal U}$	Débit selon la loi de Gumbel		
Abscisse	Variable réduite $U$ [-]	Temps [années] Échelle logarithmique		
Ordonnée	Débit [m <sup>3</sup> /s]	Débit [m <sup>3</sup> /s]		
Courbes:				
Références	Exemple: Figure B.3(a)	Exemple: Figure B.3(b)		

## B.5 Extrapolation d'un débit en fonction du temps de retour

- 1. Poser les temps de retour rares que vous souhaitez
- 2. Procédez à l'étape 3 du paragraphe B.4
- 3. Ajoutez la courbe sur les graphiques B.3(a) et B.3(b)

#### **B.6** Exemple

Nous avons les données suivantes :

Année	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Dec
1965	11	10	14	15	160	205	205	350	145	84	21	18
1966	17	19	17	47	105	175	155	150	97	125	25	20
1992	14	13	17	62	110	290	225	215	175	75	46	38
1993	28	42	38	49	125	200	180	150	460	170	37	27

TABLE B.1 – Tableau avec les débits maximums pour chaque mois entre les années 1965 et 1993



# B.6.1 Stationnarité et homogénéité

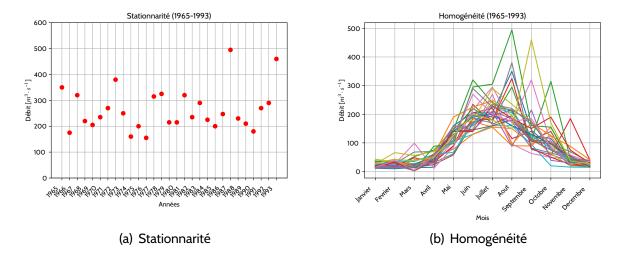


FIGURE B.1 – Contrôle des données statistiques

# B.6.2 Temps de retour calculé

Rang	Débit	Temps de retour
1	495.0	19.33
2	460.0	11.60
 28 29	160.0 155.0	1.02 0.98

TABLE B.2 – Calcul du temps de retour en fonction du rang et du débit

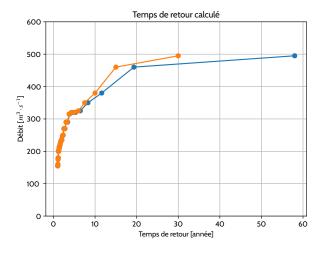


FIGURE B.2 – Calcul du temps de retour



#### B.6.3 Loi de Gumbel

Paramètre	Valeur
Moyenne	263.52
Ecart-type	81.05
a	227.04
b	63.19

TABLE B.3 – Paramètre de la loi de Gumbel

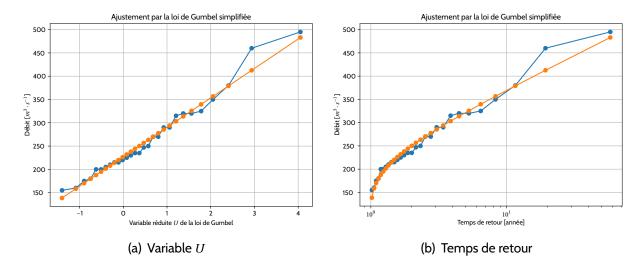


FIGURE B.3 – Débits calculés selon la loi de Gumbel

Rang	Débit observé	Tretour (Hazen)	F(Q)	U	Q (Gumbel)
1	495.00	58.00	0.98	4.05	483.08
2	460.00	19.33	0.95	2.94	412.53
28	160.00	1.05	0.05	-1.09	158.43
29	155.00	1.02	0.02	-1.40	138.49

TABLE B.4 – Paramètre de la loi de Gumbel