Инструкция по работе с программой для автоматизации создания таблиц по картированию помещений.


Необходимый софт: Adobe Acrobat Pro

Оглавление


1. Импорт отчетов: Axitron, LogTag	
2. Импорт отчетов: Eclerk	
3. Создание/отладка файла с номерами датчиков	
4. Создание внутренней таблицы	
5. Создание excel таблицы	13
Ручное заполнение через блокнот	16
Поверка	19
Возможные ошибки и способы их исправления	20
Ошибки при импорте Axi/Log	20
Ошибки при импорте Эклерков	21
Ошибки при создании загрузочного файла	21
Ошибки при заполнении внутренней таблицы	22
Ошибки при создании шаблона	23

1. Импорт отчетов: Axitron, LogTag


1. Для начала необходимо собрать все отчеты в одной папке. Если есть ЛогТег, нужно удалить все файлы, кроме pdf отчета. Можно отсортировать файлы в папке по типу, и удалить всё, что не pdf.

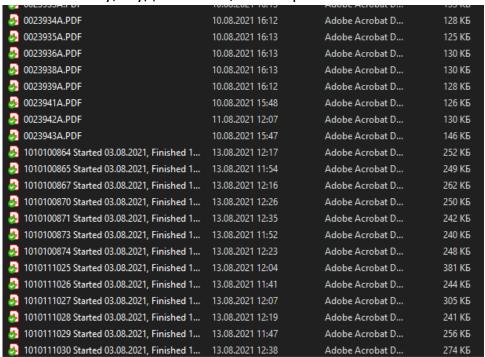


2. Далее необходимо объединить все отчеты вместе в программе adobe acrobat. Если в папке находятся только pdf отчеты, то можно воспользоваться комбинацией ctrl + A для выделения всех файлов в папке.

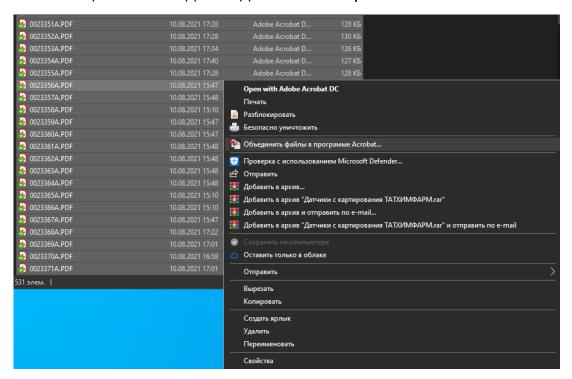


3. Как только программа загрузилась, нажимаем на кнопку "Объединить" Время загрузки зависит от количества отчетов и мощности компьютера. Объединение 531 отчета на моем ноутбуке заняло 2 минуты.

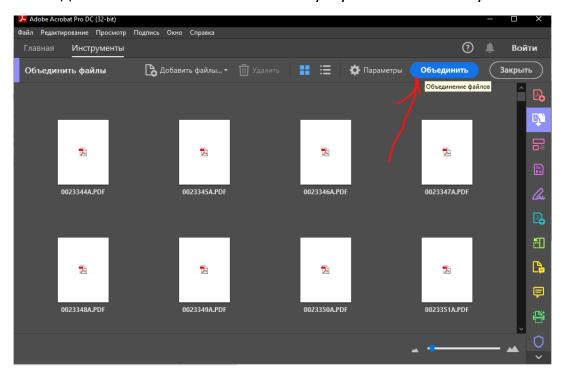


4. Дождавшись окончания объединения, необходимо сохранить файл в произвольную папку.

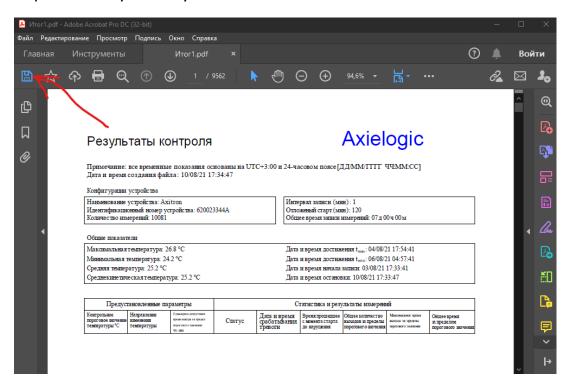


5. Далее необходимо открыть браузер и найти сайт для превращения pdf в txt файл

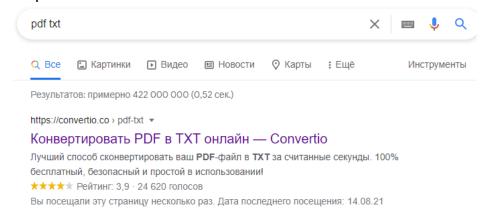


6. Добавляем туда наш файл и ждем загрузки. Время зависит от скорости интернета и загруженности сервиса.

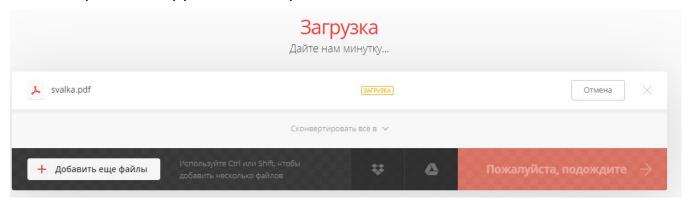


- 7. Дождавшись окончания, скачиваем файл.
- 8. После того, как файл скачался, его необходимо переименовать в "svalka".
- 9. Далее переносим файл в папку с программой и соглашаемся на замену файлов.
- 10. Открываем файл в блокноте и в пункте "Правка" выбираем "Заменить"

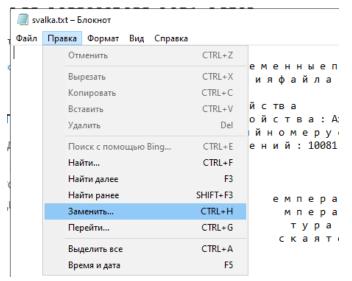


11. В пункте "Что" ставим "Точку", а в пункте "Чем" ставим "запятую". Нажимаем кнопку "Заменить всё". Это может занять некоторое время.

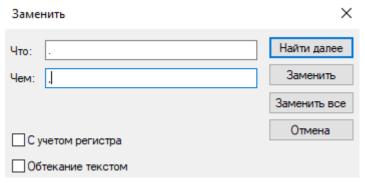


- 12. Закрываем файл с сохранением.
- 13. Открываем нашу программу.
- 14. В пункте меню "Дополнительно" выбираем пункт "Сброс" для удаления старых датчиков из памяти программы.

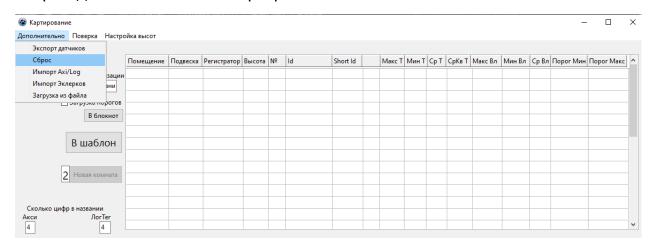


15. При необходимости выбираем пункт "Загрузка порогов". В таком случае программа при импорте загрузит пороги срабатывания Акситронов. **ВНИМАНИЕ** при выборе этого пункта время загрузки может увеличиться в несколько раз.

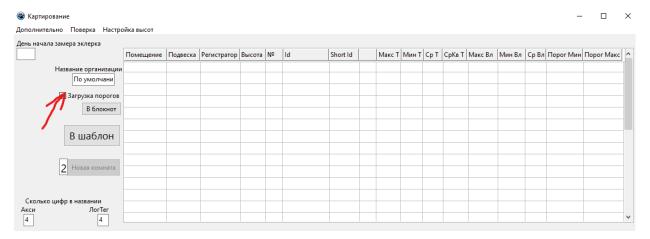

16. В пункте меню "Дополнительно" выбираем "Импорт Axi/Log". Время выгрузки зависит от количества датчиков, количества поверочных сертификатов, а также мощности вашего компьютера. Если выбирали пункт "Загрузка порогов" необходимо зажать клавишу "Enter" для пропуска сообщений о температурных порогах.

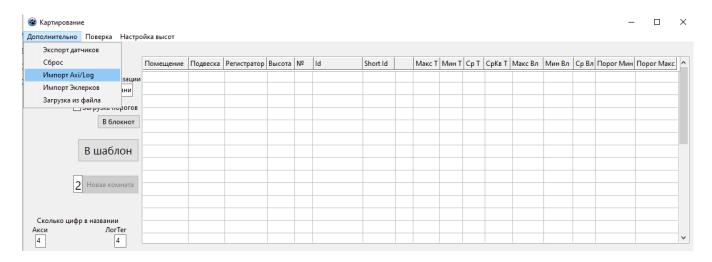


17. Когда всё загрузится, появится сообщение о количестве загруженных датчиков. Поздравляю, вы успешно завершили импорт Акситронов и Логтегов!

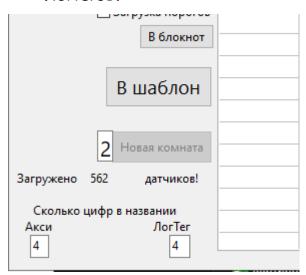


2. Импорт отчетов: Eclerk


- 1. Для начала необходимо сгрузить все отчеты в одну папку. Отчет Эклерка выглядит как таблица эксель. Наличие в папке других файлов допускается.
- 2. Далее необходимо выяснить день месяца, когда начался замер. Это нужно, чтобы программа могла не загружать некорректные отчеты, в которых сбились настройки. Для этого можно открыть и посмотреть несколько отчетов. Неверные отчеты обычно намного больше по объему, чем верные.
- 3. Открываем нашу программу.
- 4. В верхнее поле вводим день месяца, когда начался замер у Эклерков. Важно вписать день в формате из двух цифр. Например, если замер начался 4 числа, необходимо вписать его как "04".

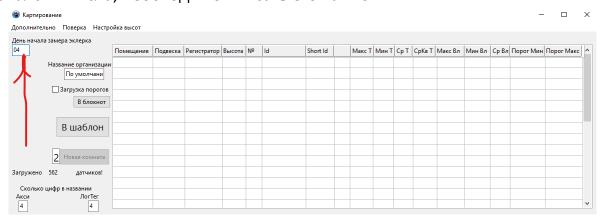


5. Далее в пункте меню "Дополнительно" выбираем "Импорт Эклерков"

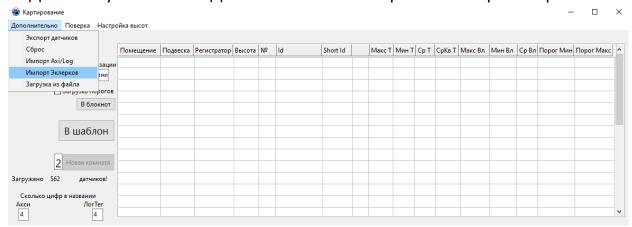

6. В открывшемся меню выбираем папку, в которой находятся Эклерки

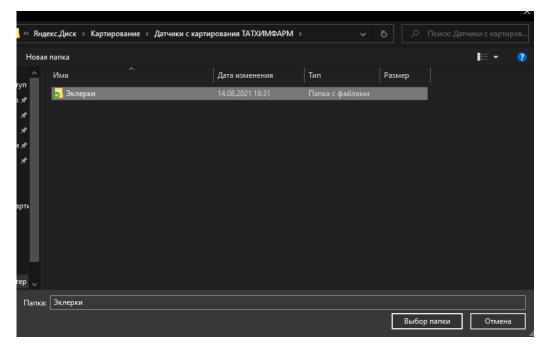

7. Дожидаемся появления сообщения на экране.

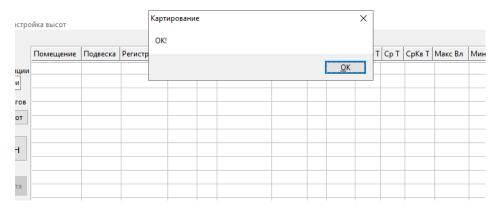


8. Поздравляю, вы успешно загрузили отчеты Эклерков!


3. Создание/отладка файла с номерами датчиков

1. Дальше мы будем работать с файлом "zagr.txt". В нем находятся номера датчиков, выписанные по порядку, в соответствии с подвесками.

- 2. Помещения желательно называть цифрами, с указанием этажа.
- 3. Для добавления нового помещения, перед первым датчиков идет восклицательный знак и далее номер(название) помещения.

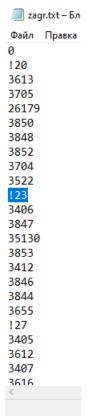


- 4. Повторения названий комнат не допустимы.
- 5. Необходимо понять, сколько датчиков находится на одной подвеске в большинстве помещений.
- 6. В случае, если количество датчиков на одной подвеске в определенных помещениях отличается от стандартного, необходимо после названия помещения, на следующей строчке, написать "+" и указать, сколько уровней в данном помещении. На примере внизу указано, что в помещении "1410" на каждой подвеске по 3 датчика.

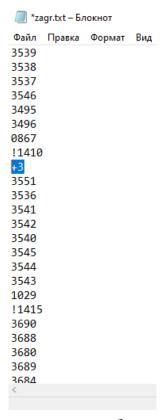


- 7. Буквы, пробелы, пропуски и прочие символы в номере датчика не допустимы
- 8. В случае, если не хватает датчика, можно указать его номер как "1".
- 9. После правки, файл необходимо сохранить.
- 10. Поздравляю, вы закончили создание файла загрузки!


4. Создание внутренней таблицы

- 1. Если все необходимые датчики загружены, а файл загрузки проверен, можно приступать к созданию внутренней таблицы.
- 2. Открываем нашу программу.
- 3. Если при импорте мы выбрали загрузку с порогами, но после этого закрывали программу, то можно снова выбрать пункт "Загрузка порогов"
- 4. Далее необходимо ввести, сколько датчиков на подвеске по умолчанию находится в помещениях (все исключения из этого стандартного количетва мы уже указали в при создании файла загрузки, 3 глава этого файла, 6 пункт)

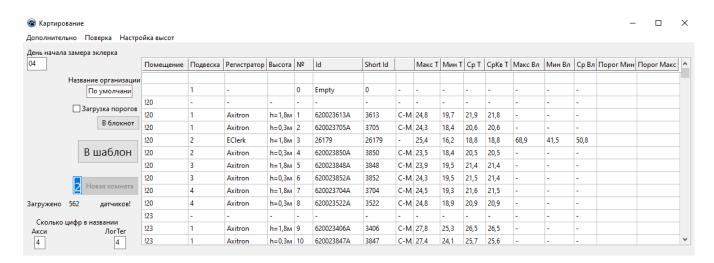


5. При необходимости, можно настроить высоты. Для этого в меню выбираем пункт "Настройка высот". Появятся поля, в которых можно подстроить высоты.

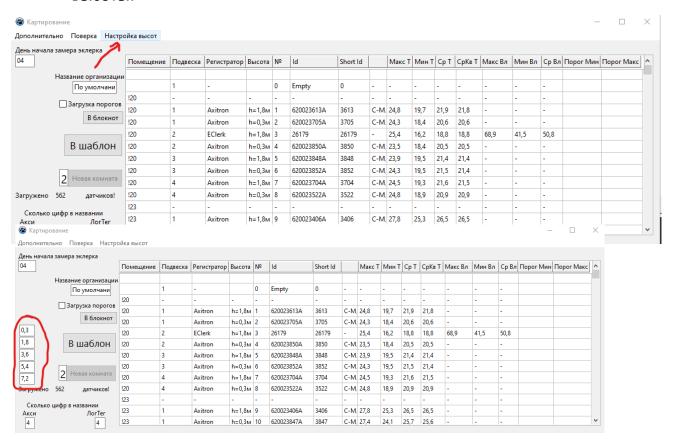


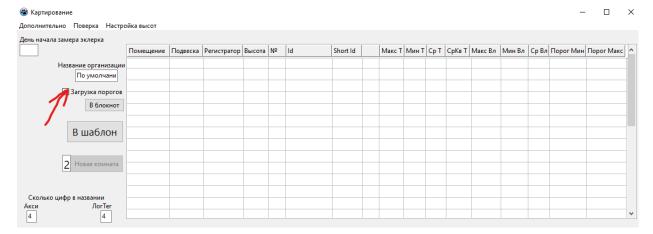

6. В пункте меню "Дополнительно" выбираем пункт "Загрузка из файла"

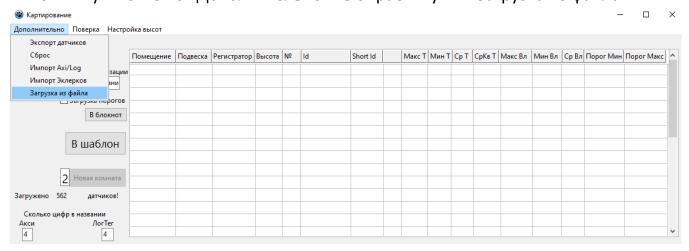


7. Если в поле id написано empty, значит программа не нашла в базе данных такой датчик.

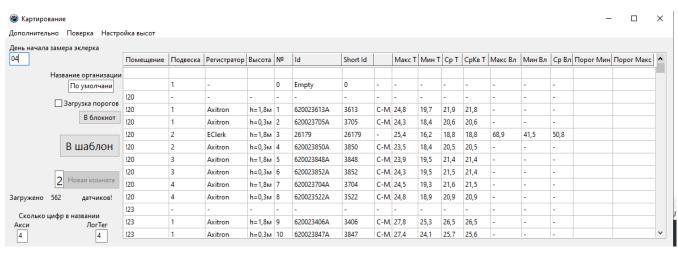


8. Поздравляю, создание таблицы завершено!

5. Создание excel таблицы

- 1. После загрузки файлов в внутреннюю таблицу, нужно импортировать её в таблицу excel.
- 2. Для этого вводим название организации в поле "Название организации".

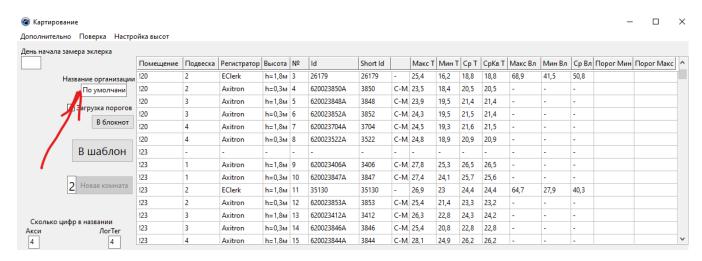


3. Нажимаем на кнопку "В шаблон".

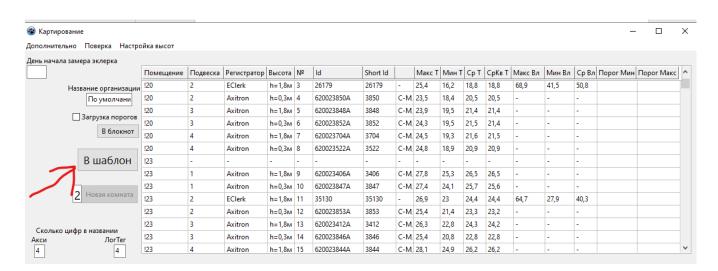

4. Таблица находится в той же папке, что и программа.

5. На первом листе находятся все датчики, а также номера поверочных сертификатов для Акситронов.

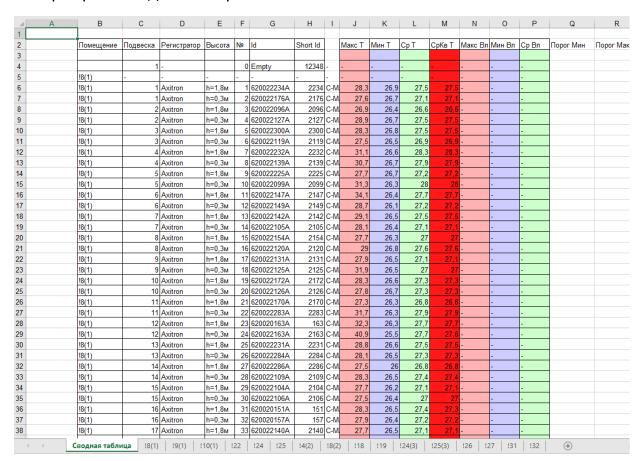

6. Все остальные листы соответствуют каждому из помещений. В начале выписаны все датчики, которые находятся в этом помещении.

1	h=0,3м	38	27,9	26,5	27
2	h=1,8м	39	27,5	26,3	26,7
2	h=0,3м	40	27,5	26,5	26,9
3	h=1,8м	41	27,5	26,6	27
3	h=0,3м	42	26,7	26,1	26,4
4	h=1,8м	43	28,4	23	26,4
4	h=0,3м	44	27,2	26,3	26,7
5	h=1,8м	45	26,7	26,1	26,4
5	h=0,3м	46	27,9	26,5	27,1
6	h=1,8м	47	27,6	26,7	27,1
6	h=0,3м	48	27	26,3	26,6
			28,4	23	26,75454545
			4	4	


7. Далее датчики сортируются по высотам. В случае, если был выбран пункт "Загрузка порогов", то там также будет три столбца, сработала ли тревога по нижнему, верхнему порогу, а также находится ли среднее значение в пределах пороговых значений.

Под таблицей находятся максимальные среди максимальных, минимальные среди минимальных, а также среднее по всем. Ещё ниже находится номер подвески, на которой случилось критическое значение.


2 h	n=1,8м	39	27,5	26,3	26,7
3 H	n=1,8м	41	27,5	26,6	27
4 ł	1=1,8м	43	28,4	23	26,4
5 h	1=1,8м	45	26,7	26,1	26,4
6 h	1=1,8м	47	27,6	26,7	27,1
			28,4	23	26,72
			4	4	
1 1	1=0,3м	38	27,9	26,5	27
2 h	1=0,3м	40	27,5	26,5	26,9
3 h	n=0,3м	42	26,7	26,1	26,4
4 1	1=0,3м	44	27,2	26,3	26,7
5 h	1=0,3м	46	27,9	26,5	27,1
	1=0,3м	48	27	26,3	26,6
			27,9	26,1	26,78333333
			1	3	•

Ручное заполнение через блокнот


- 1. После импорта и загрузки датчиков в таблицу, можно загрузить все датчики в блокнот для ручного заполнения таблицы.
- 2. Для этого нажимаем на кнопку "В блокнот"

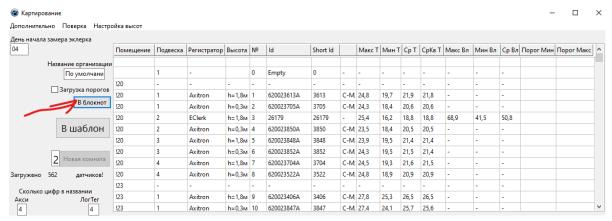


- 3. Нас интересует файл "tabl.txt", он в папке с программой.
- 4. Выделяем весь текст и копируем. Для того, чтобы выделить весь текст в файле, можно использовать комбинацию клавиш ctrl + A
- 5. Открываем файл шаблона, либо произвольный файл эксель
- 6. Копируем в произвольную ячейку

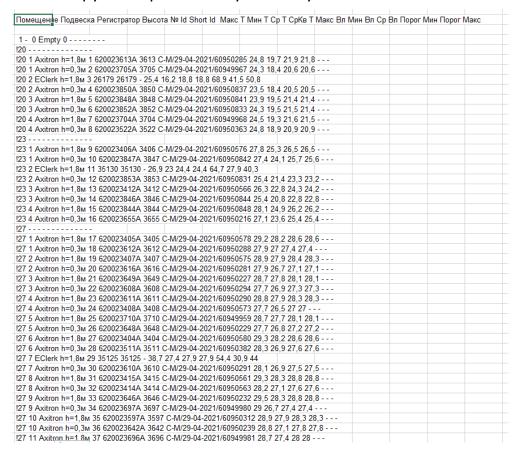

7. Для того, чтобы данные из одного столбца превратить в таблицу, необходимо выбрать пункт меню "Данные" и далее пункт "Текст по столбцам"

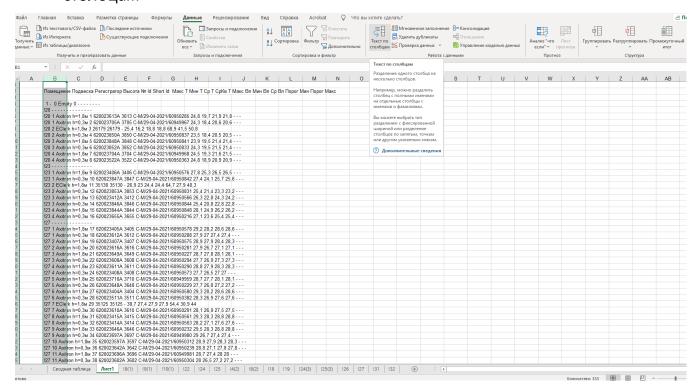

8. Выбираем пункт "С разделителями"

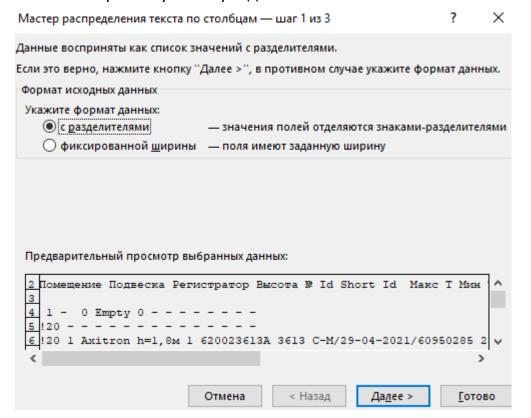

9. Выбираем пункт "пробел" и нажимаем "Готово"

X

Мастер распределения текста по столбцам — шаг 2 из 3

В этом диалого выводится в о		ожно установи празбора.	ть раздел	ители д	ля текстовых да	анных. Г	результат
Символом-ра	ляции	0] Сч <u>и</u> тать граничит		овательные ра	зделите	ли одним
Помещение !20 !20	Подвеска 1 - 1	Perистратор - - Axitron	Высота 0 - h=1,8м	e Empty - 1	Id 0 - 620023613A	Short - - 3613	Id ^
		Отмен	a	< <u>Н</u> азад	Да <u>л</u> ее	>	<u>Г</u> отово

10. Готово!


Помещен	Подвеска Р	егистра	т Высота	Nº	ld	Short	ld	Макс	T	Мин	1	Г	Ср		Γ	СрКв	T	Макс	Вл	Мин	Вл	
	1-			0 Empty		0 -	-	_	-	-			_									
20				- Limpty			-			-												
20	1 A	xitron	h=1,8 _M		1 6200236	13 361	3 C-M/29-04	24.	8 19	7	21.9	21,8	-			-						
20		xitron	h=0,3м		2 6200237		5 C-M/29-04				20.6	20,6				-						
120		Clerk	h=1,8м		3 2617			25,			18.8	18,8		68.9	41.	5 50.	8					
20		xitron	h=0,3м		4 6200238		0 C-M/29-04				20.5	20.5		00,0	,	-						
20		xitron	h=1,8м		5 6200238		8 C-M/29-04				21,4	21,4				-						
120		xitron	h=0.3м		6 6200238		2 C-M/29-04				21.5	21.4				-						
120		xitron	h=1,8м		7 6200237		4 C-M/29-04				21.6	21.5										
20		xitron	h=0,3м		8 6200235		2 C-M/29-04				20.9	20,9				-						
23	- :		-	-	-	-	-			-	,.		-			-						
123	1 A	xitron	h=1.8 _M		9 6200234	06 340	6 C-M/29-04	27.	8 25	3	26.5	26.5	-									
23		xitron	h=0,3м		0 6200238		7 C-M/29-04				25.7	25.6										
23		Clerk	h=1,8м	1				26.		23	24.4	24,4		64.7	27.	9 40.	3					
123		xitron	h=0,3м		2 6200238		- 3 C-M/29-04				23,3	23,2					-					
123		xitron	h=1,8м		3 6200234		2 C-M/29-04				24,3	24,2										
23		xitron	h=0,3м		4 6200238		6 C-M/29-04				22.8	22.8				-						
23		xitron	h=1,8м		5 6200238		4 C-M/29-04				26,2	26,2				-						
123		xitron	h=0,3м		6 6200236		5 C-M/29-04				25,4	25,4										
27			-		-		-			-	20,1											
127	1 A	xitron	h=1.8м	1	7 6200234	05 340	5 C-M/29-04	29.	2 28	2	28.6	28.6	-			-						
127		xitron	h=0,3м		8 6200236		2 C-M/29-04			27	27.4	27.4				-						
27		xitron	h=1,8м		9 6200234		7 C-M/29-04				28.4	28.3										
127		xitron	h=0,3м		0 6200236		6 C-M/29-04				27.1	27,1				-						
127		xitron	h=1,8м		1 6200236		9 C-M/29-04				28,1	28,1				-						
127		xitron	h=0.3м		2 6200236		8 C-M/29-04				27.3	27.3				-						
27		xitron	h=1,8м		3 6200236		1 C-M/29-04				28.3	28.3										
27		xitron	h=0,3м		4 6200234		8 C-M/29-04				27	27				-						
127		xitron	h=1,8м		5 6200237		0 C-M/29-04				28,1	28,1				-						
127		xitron	h=0,3м		6 6200236		8 C-M/29-04				27,2	27,2				-						
127		xitron	h=1,8M		7 6200234		4 C-M/29-04				28.6	28.6				-						
127		xitron	h=0,3м		8 6200235		1 C-M/29-04				27.6	27.6				-						
27		Clerk	h=1,8м	2				38.			27.9	27.9		54.4	30,	9 4	4					
27		xitron	h=0,3м		0 6200236		0 C-M/29-04				27.5	27.5		-								
27		xitron	h=1,8м		1 6200234		5 C-M/29-04				28.8	28.8				-						
27		xitron	h=0,3м		2 6200234		4 C-M/29-04				27.6	27.6				-						
27		xitron	h=1.8M		3 6200236		6 C-M/29-04				28.8	28.8				-						
27		xitron	h=0,3м		4 6200236		7 C-M/29-04				27.4	27.4				-						
27		xitron	h=1,8м		5 6200235		7 C-M/29-04				28,3	28,3				-						
127		xitron	h=0.3м		6 6200236		2 C-M/29-04				27.8	27.8										

Поверка

По умолчанию в программу загружено семь тысяч номеров поверочных сертификатов для акситронов. В случае, если этого оказалось недостаточно, можно добавить новые.

Логика добавления новых поверочных сертификатов такая же, как и при импорте Акситронов.

- 1. Сначала необходимо объединить все сертификаты в один. В случае, если сертификатов больше тысячи, рекомендую сгруппировать объединить по их тысяче, а потом уже объединить всё в месте.
- 2. Сохраняем файл в произвольную папку.
- 3. Конвертируем из pdf в txt
- 4. Дождавшись окончания конвертации и скачивания, переименовываем файл в "pov.txt"
- 5. Открываем программу.
- 6. Открываем пункт меню "Поверка" и нажимаем "Импорт"

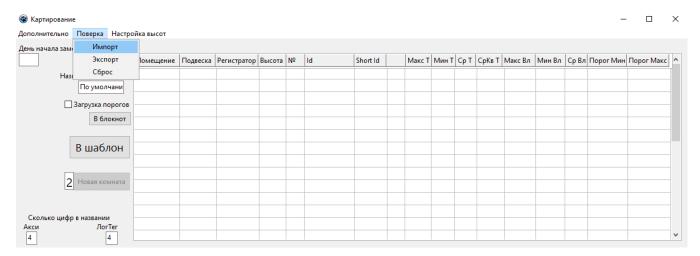


7. Готово! Номера поверочных сертификатов подгружены!

Возможные ошибки и способы их исправления.


Ошибки при импорте Axi/Log

1.1. При импорте Акситронов/ЛогТегов высвечивается подобная ошибка

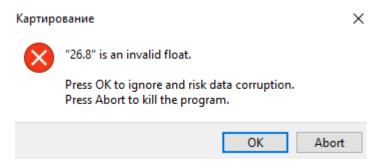

Данная ошибка означает, то вы, вероятно, забыли поменять точки в файле на запятые. Программа воспринимает числа только с запятой, и поэтому не понимает, почему вы хотите это загрузить как число.

1.2. Эта и подобные ошибки обычно случаются при сбое загрузки Логтегов, в самом конце.

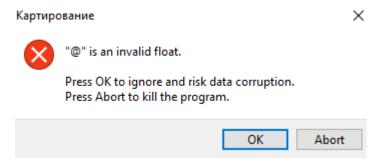


Если закрыть программу, а потом загрузить внутреннюю таблицу, скорее всего Акситроны загрузятся без проблем

Обычно это происходит, когда меняются алгоритмы конвертации pdf txt. То есть, отчет ЛогТега немного по-другому перегоняется в txt и программа не так его понимает. В данном случае вы сделать с этим ничего не можете, данную ошибку нужно исправлять в коде.

Пожалуйста, при появлении данной ошибки отошлите мне Программу в том виде, в котором она у вас есть, вместе с всеми файлами(svalka, все отчеты) Исправление данного бага обычно не занимает много времени.

Ошибки при импорте Эклерков


2.1. После того, как выбрали папку с Эклерками, произошла такая ошибка

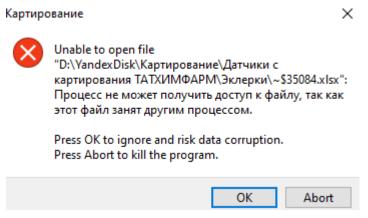

Это значит, что открыт файл с отчетом эклерка. Excel с отчетом необходимо закрыть.

Ошибки при создании загрузочного файла

3.1 При загрузке из файла произошла следующая ошибка

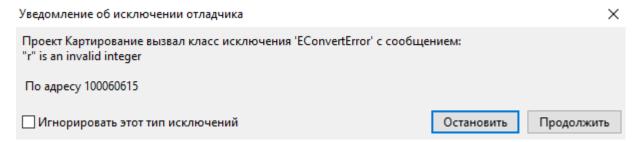

Это значит, что в файле присутствуют **не** цифры там, где их быть не должно. Проверьте загрузочный файл на предмет лишних символов.

Ошибки при заполнении внутренней таблицы

4.1. Вся таблица заполнена пропусками

	· ·	·			·-					-r ·		
	1	-		0	Empty	0	-	-	-	-	-	-
!20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
!20	1	-	h=1,8м	1	Empty	3613	-	-	-	-	-	-
!20	1	-	h=0,3м	2	Empty	3705	-	-	-	-	-	-
!20	2	-	h=1,8м	3	Empty	26179	-	-	-	-	-	-
!20	2	-	h=0,3м	4	Empty	3850	-	-	-	-	-	-
!20	3	-	h=1,8м	5	Empty	3848	-	-	-	-	-	-
!20	3	-	h=0,3м	6	Empty	3852	-	-	-	-	-	-
!20	4	-	h=1,8м	7	Empty	3704	-	-	-	-	-	-
!20	4	-	h=0,3м	8	Empty	3522	-	-	-	-	-	-
!23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
!23	1	-	h=1,8м	9	Empty	3406	-	-	-	-	-	-
!23	1	-	h=0,3м	10	Empty	3847	-	-	-	-	-	-

Вероятно, вы нажали на "сброс", а затем забыли нажать на "импорт"

4.2. Нет ни одного эклерка в таблице

27	14	Axitron	h=0,3м	44	620023617A	3617	C-M	28,2	27,3	27,6	27,6	-
!27	15	-	h=1,8м	45	Empty	26188	-	-	-	-	-	-
!27	15	Axitron	h=0,3м	46	620023409A	3409	C-M	28,7	27,8	28,2	28,2	-
11.404												

Скорее всего, вы забыли указать день начала записи для эклерка.

Также возможно, что вы указали не верную папку, где хранятся отчеты.

4.2. Отсутствуют некоторые датчики (Empty)


Программа не смогла найти датчик с таким номером в своей базе.

Обычно это значит, что с данного датчика не был загружен отчет. Либо была совершена ошибка при написании номера датчика


Если это эклерк, то возможно, что отчет есть, но данные с него некорректны.

Ошибки при создании шаблона

5.1. Обычно такая ошибка происходит, если добавить лишний отступ при создании загрузочного файла. Проверьте загрузочный файл, нет ли там пустых строк.

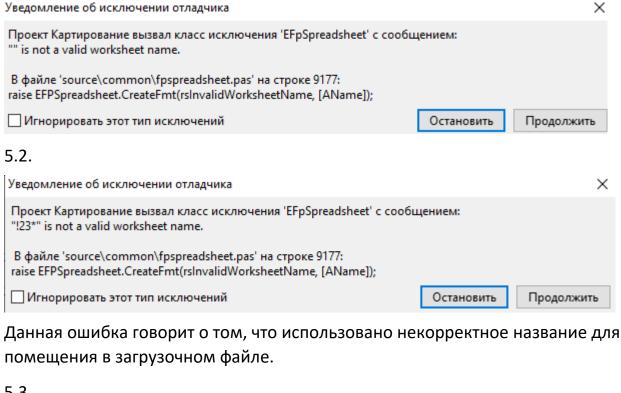

5.3.

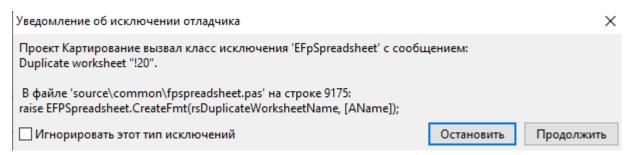

Данная ошибка вызвана тем, что названия помещений повторяются. Необходимо, чтобы названия были уникальны. Можно в скобках прописывать этаж, чтобы избежать повторений.