


⚠ Este documento es una versión preliminar. En los próximos días se actualizará con imágenes ilustrativas y más información. Disculpe las molestias.

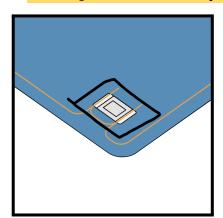

① EXTRAER EL CHIP DE LA TARJETA

A Encontrar el chip

- 1. Observar la tarjeta a contraluz con una linterna para encontrar el chip, suele estar en la esquina inferior derecha.
- 2. Marcar donde está con un marcador.

B Recortar el chip


1. Con una tijera o alicate, cortar el pedazo del plástico donde se encuentra el chip.

© Disolver el plástico

- 1. En un pequeño recipiente de vidrio o metal poner el pedazo de plástico donde se encuentra el chip y suficiente disolvente* como para taparlo.
- 2. Dejar disolver entre 20 mins. y 4 horas, agitando y limpiando residuos cada tanto.
- 3. Separar el chip con cuidado.

Como disolvente sirven los quitaesmaltes con acetato de etilo, la acetona pura, o cualquier otro disolvente para PVC *



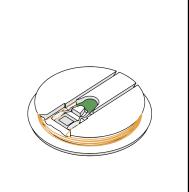

2 ARMAR LA BOBINA

A Enrollar la bobina

- 1. Enganchar una punta del alambre a una de las ranuras del disco, extendiéndolo hacia el espacio del chip.
- 2. Darle 7 vueltas al disco con el alambre, asegurarse que las puntas queden en el lugar donde se va a poner el chip. Trabar la punta del alambre en la segunda ranura
- 3. Posicionar el capacitor en su lugar, de manera tal que las patitas traben el alambre para que no se salga.

® Desesmaltar las puntas


Si no tiene experiencia, recomendamos que practique los siguientes pasos con un pedacito sobrante de alambre.

- 1. Marcar dónde iría el chip para saber hasta donde desesmaltar.
- 2. Sacar el alambre del disco y quemar con un encendedor las puntas.
- 3. Lijar la parte quemada hasta que ya no se vea negra.
- 4. Usar un tester para probar continuidad (opcional).

© Estañar las puntas

- Con un soldador, derretir estaño en las puntas del alambre, deberían quedar plateadas.
- 2. Si el estaño no pega, puede que no estén bien desesmaltadas. Repetir el punto B.



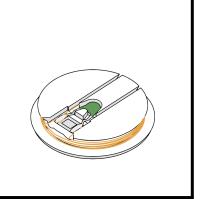

8 SOLDAR LOS COMPONENTES

A Preparar los componentes

- 1. Insertar el chip por debajo de las patas del capacitor
- 2. Asegurarse de que las patas del capacitor y las puntas del alambre estén en contacto con los bordes del chip (los pads plateados)


Las patas del capacitor pueden moverse para que queden en la posición correcta*

B Soldar los componentes

- 1. Soldar cada lado del chip con su respectiva punta del alambre y pata del capacitor.
- 2. Probar leer el disco con un teléfono con NFC o una terminal de carga.
- 3. Si no funciona, volver a soldar.

No apoyar el soldador durante mucho tiempo, ya que puede sobrecalentar los componentes*



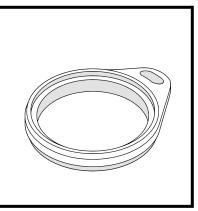

4 ARMAR EL LLAVERO

A Sellar la carcasa

- 1. Insertar el disco dentro del cuerpo.
- 2. Aplicar presión hasta que notar que el disco no se sale.

B Agregar la cadena y el ganchito

1. Con ayuda de una pinzas, armar la cadena (agregandole la argolla grande para enganchar la carcasa, y la argolla chica para el mosquetón), asegurarse que no se salga.