


O PARTES INCLUÍDAS

Disco	Cuerpo	Mosquetón

Cadena	Alambre	Capacitor



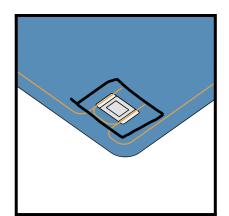

① EXTRAER EL CHIP DE LA TARJETA

A Preparar la tarjeta

- 1. Anotar el número de la tarjeta para evitar perderlo
- 2. Mirar la tarjeta a contraluz con una linterna para encontrar el chip, suele estar en la esquina inferior derecha.
- 3. Marcar la zona del chip con un marcador.

B Recortar el chip


1. Con una tijera o alicate, cortar el pedazo del plástico donde se encuentra el chip. Hacerlo al ras, ya que alrededor del chip las capas de plástico están menos pegadas.

© Disolver el plástico

- 1. En un pequeño recipiente de vidrio o metal poner el pedazo de plástico y suficiente disolvente* como para taparlo.
- 2. Dejar disolver entre 20 mins. y 3 horas, agitando y limpiando residuos cada tanto.
- 3. Separar el chip con cuidado y sumergirlo en agua para no tocar la acetona.
- 4. Raspar las patas del chip con algo filoso, para que no quede ningún residuo.

Como disolvente sirven los quitaesmaltes con acetato de etilo, la acetona pura, o cualquier otro disolvente para PVC *



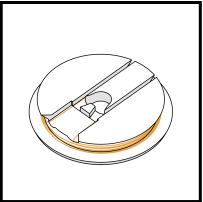

2 ARMAR LA BOBINA

A Enrollar la bobina

- 1. Enganchar una punta del alambre a una de las ranuras del disco, extendiéndolo hacia el espacio del chip.
- 2. Darle 7 vueltas al disco con el alambre, asegurarse que las puntas queden en el lugar donde se va a poner el chip. Trabar la punta del alambre en la segunda ranura.
- 3. Posicionar el capacitor en su lugar, de manera tal que las patitas traben el alambre para que no se salga.

® Desesmaltar las puntas

Si no tiene experiencia, recomendamos que practique los siguientes pasos con un pedacito sobrante de alambre.


- 1. Marcar dónde iría el chip para saber hasta donde desesmaltar.
- 2. Sacar el alambre del disco y quemar con un encendedor las puntas.
- 3. Lijar la parte quemada hasta que ya no se vea negra.
- 4. (Opcional) Usar un tester para probar continuidad.

© Estañar las puntas

- Con un soldador, derretir estaño* en las puntas del alambre. Deberían quedar plateadas.
- 2. Si el estaño no pega, puede que no estén bien desesmaltadas. Repetir el punto B.

Recomendamos usar estaño con flux *



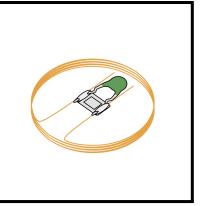

6 SOLDAR LOS COMPONENTES

A Preparar los componentes

- 1. Insertar el chip por debajo de las patas del capacitor.
- 2. Asegurarse de que las patas del capacitor y las puntas del alambre estén en contacto con los bordes del chip (los pads plateados).


Las patas del capacitor pueden doblarse para que queden en la posición correcta*

B Soldar los componentes

- 1. Soldar cada lado del chip con su respectiva punta del alambre y pata del capacitor.
- 2. Probar leer el disco con un teléfono con NFC o una terminal de carga.
- 3. Si no funciona, volver a soldar.

No apoyar el soldador durante mucho tiempo, ya que puede sobrecalentar los componentes*



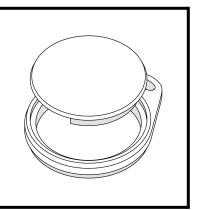

4 ARMAR EL LLAVERO

A Sellar la carcasa

- 1. *(Opcional)* Poner pegamento universal en los bordes internos del cuerpo. Si no se sabe la conductividad del pegamento, evitar ponerlo en la zona del chip.
- 2. Insertar el disco dentro del cuerpo.
- 3. Aplicar presión hasta notar que el disco no se sale. Puede usarse un martillo y algo más chico que el disco para presionarlo más y hacerlo a prueba de agua.

B Agregar la cadena y el ganchito

- 1. Con ayuda de una pinzas, armar la cadena (agregándole la argolla grande para enganchar la carcasa, y la argolla chica para el mosquetón).
- 2. (Opcional