
PMR3406-Microprocessadores-Aula 23/03/2020

Gustavo Rubo - 4584080

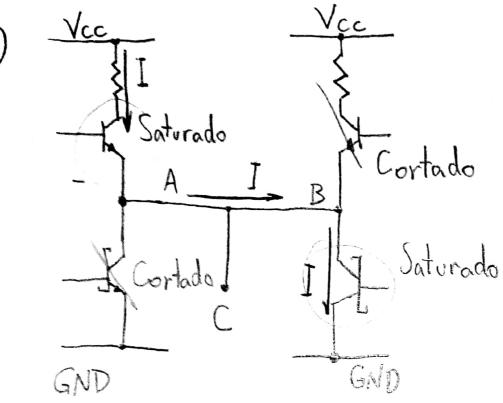

Pois caso os TTLs estejam um ao contrário do outro nos transistores de saída, ocorrerá um curto-circuito

- 2) Na arquitetura Von Neumann, os programas e dados compartilham a memória, o que dá maior flexibilidade e é mais ade quado para computadores de uso geral.

 Na arquitetura de Harvard, programas e dados tem memórias específicas, e então é usada para computadores de uso específicos, quando não ha variação na função exercida.
- 3) Uma CPU em um chip separado é um microprocessador; caso outras funções este jam no mesmo chip (como memória, I/o), então é um microcontrolador. Além disso, como o microprocessador precisa transmitir dados pelo barramento, ele só opera em words, enquanto o microcontrolador pode operar em bits também.