









Přípravy na kroužek Mechatronika – KA6(A2d)

13. lekce – robotický slídil Alfa

Návod k sestavení slídila

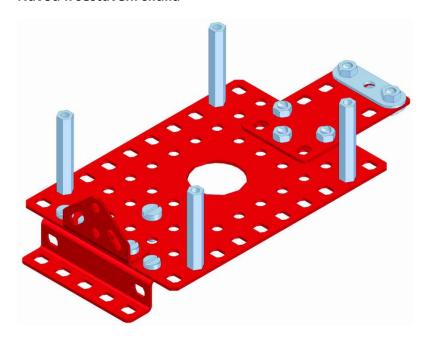

vezmeme základnu, připevníme pomocí šroubů plastové sloupky, přední a zadní držáky

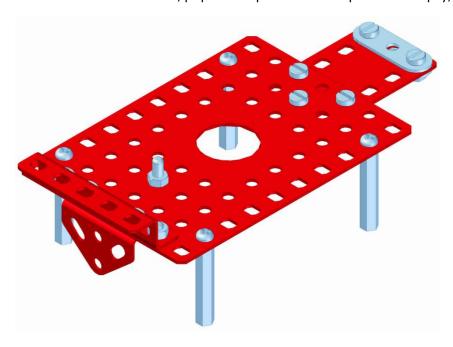

- pohled zespodu













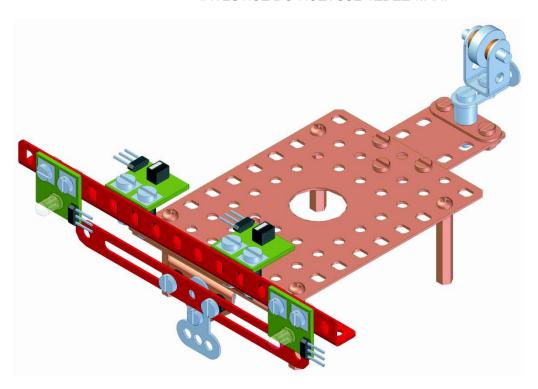

- na přední držák připevníme konzolu a na ní reflexní čidla a bílé LED
- na zadní držák připevníme podpůrné kolečko

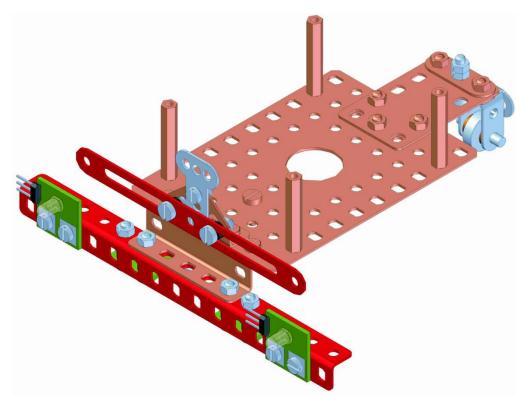

 dopředu nad senzory přiděláme držák IR LED a IR senzoru, držák připevníme s použitím platových podložek










Středočeský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

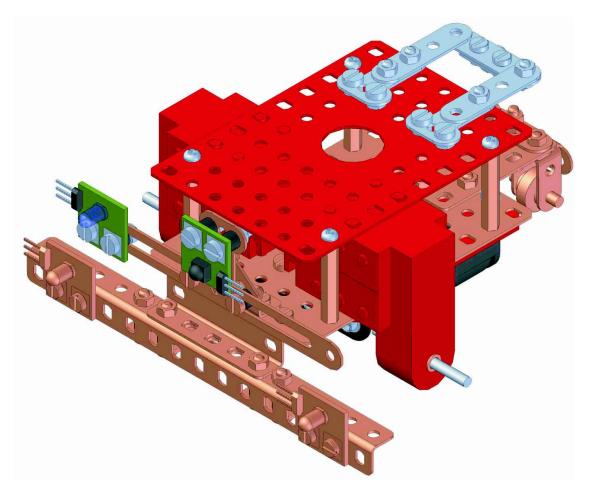

- namontujeme IR LED a IR senzor
- do střední části vložíme oba motory a vše zajistíme horní základnou
- na horní základnu přiděláme držák modulu bezdrátového ovládání












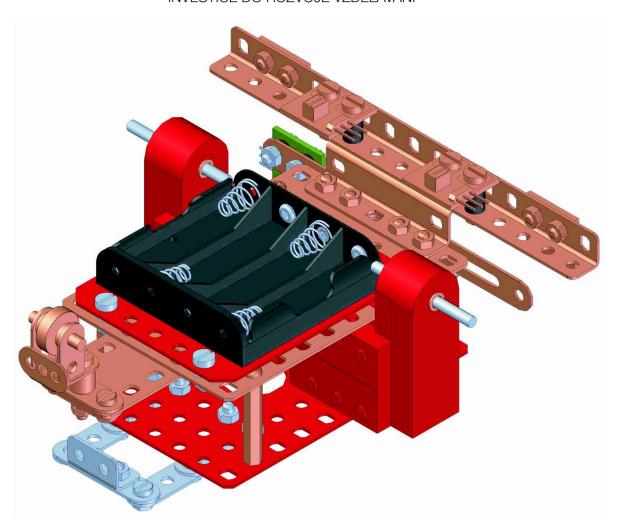

- na spodní stranu namontujeme držák baterií












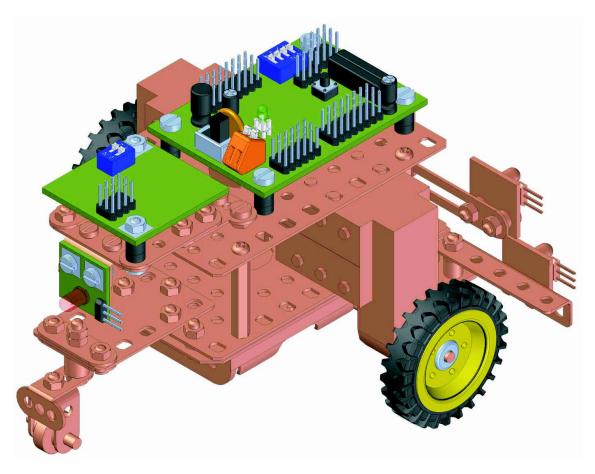

- na hřídele motorů osadíme kola
- na vrchní stranu připevníme pomocí šroubů a plastových rozpěrných podložek desku s řídící elektronikou a modul dálkového ovládání