

CompTIA®



CompTIA A+



REPAIRS



LCD REPAIRS



DESKTOP REPAIR



LAPTOP REPAIR

UPGRADES



HDD UPGRADES




RAM UPGRADES

DATA SOLUTIONS



Migration

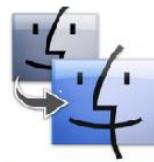

RECOVERY



Eng:
AMJAD AWAD ALI



Computer Types:

يجب أن تعرف على المصطلحات الآتية :

١. الحواسيب العملاقة Super Computers

٢. الحواسيب الرئيسية Main Frame

٣. الحواسيب الآلية الشخصية Personal Computers (PC)

٤. الحواسيب المتصلة بالشبكة Network (PC)

٥. الحواسيب المحمولة Portable Computers



PC



Main Frame



Super Computers

الحواسيب العملاقة :

هي التي تقوم بإستخدامها الحكومات والمنظمات العسكرية وهي حواسيب ضخمة جداً وفائقة السرعة وحجم التخزين فيها عالي جداً .

الحواسيب الرئيسية :

وهي عبارة عن نسخة مصغرة من الحواسيب العملاقة وتستخدم في الشركات الكبيرة مثل شركات الإتصالات . وفي هذا الكتاب المتواضع سنركز على الحواسيب الشخصية .

الحواسيب الآلية الشخصية :

هي الحواسيب الـ (Desk Top) وسنركز عليه كثيراً .

الحواسيب المتصلة بالشبكة :

وهي الحواسيب المتصلة بالشبكة ويمكن أن تتصل مع حواسيب أخرى بغرض الإتصال وتبادل البيانات ومشاركة موارد الشبكة .

الحواسيب المحمولة :

. (Lap Top) وهي الـ .

Hard Ware & Soft Ware :

مكونات الحاسوب Hard Ware يشير هذا المصطلح الى مكونات الحاسوب المادية . أما البرامج



Soft Ware تشمل على ثلاثة أقسام هي :-


١. نظام التشغيل Operating System

٢. برامج تطبيقية Application

٣. برامج تعريف الأجهزة Driver

الأجزاء الرئيسية لأي حاسوب شخصي : Hard Ware

الأجزاء الرئيسية للحاسوب تُخزن داخل الـ Case) وهي تتكون من مزود الطاقة (Power Supply) وهو الجزء الذي يقوم بمد أجزاء الحاسوب بالطاقة الكهربائية داخل الـ Case) ومن أهم مكونات الحاسوب اللوحة الأم (Main board) وهي تمثل حلقة بين جميع مكونات الحاسوب .

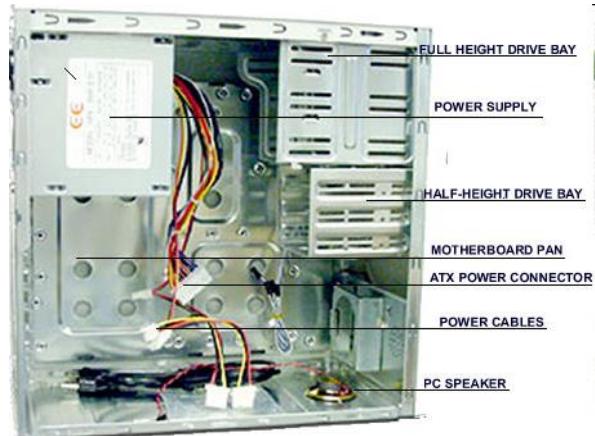

Computer Case

المعالج أو وحدة المعالجة المركزية CPU :

يتكون بشكل عام من فئة Pentium الخاصة بشركة Intel أو ما يكافئها . وتعتبر واحدة من أهم المكونات الموجودة في الحاسوب .

وهي تقوم بكل العمليات التي تتم داخل الحاسوب ويتم تركيبه في اللوحة الأم وتوضع عليه مروحة (Fan) للتبريد عليها المونيوم يسمى (Heat Sink) لإمتصاص الحرارة .



القرص الصلب (Hard Disk)


تُعد الأقراص الصلبة هي المخزن الرئيسي للبيانات الموجودة داخل الحاسوب . وهي تستخدم في تخزين نظام التشغيل والبرامج التي يتم إستخدامها مثلاً (برامج معالجة النصوص والألعاب) والبيانات الخاصة المستخدمة بالحاسوب .

وهي مخزن دائم للبيانات أي يمكن حفظ البيانات فيها لعشرات السنين .



ذاكرة الوصول العشوائي : RAM

وهي مخزن مؤقت للبيانات أثناء عملك على أحد البرامج قبل حفظها على ال Hard Disk . وعند انقطاع التيار الكهربائي من على جهاز الكمبيوتر قبل الحفظ على ال Hard Disk يتم فقدان البيانات .

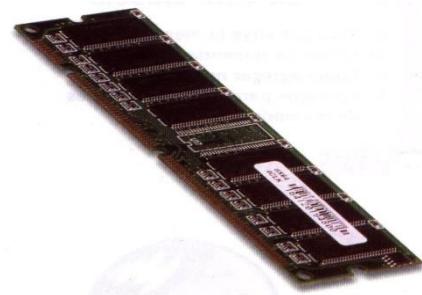

الكرات : Cards

. وهي الكروت التي يتم تثبيتها على ال Main Board مثلاً كرت الصوت Sound Card والكرات الأساسية في اللوحة الأم هي كرت الشاشة وكرت الصوت .



الأجهزة الطرفية : Peripheral

من أمثلتها الـ Modem وهي الأجهزة الموصولة بالحاسوب من الخارج .

البرامج : Soft Ware١. نظام التشغيل Operating System

يقوم نظام التشغيل بالمهام التالية :-

١. إدارة المكونات المادية .
٢. إدارة الملفات .
٣. بيئة لعمل البرامج .
٤. إدارة الشبكة والأمن .

ومن أمثلة أنظمة التشغيل Windows7 – Windows XP من شركة مايكروسوفت .

٢. البرامج التطبيقية Application

وهي برامج الـ Graphics والмонтаж وغيرها وهي توجد بكثرة من إنتاج عدة شركات متوافقة مع نظام التشغيل .

٣. برامج التعريف Driver

وهي عبارة عن برامج تقوم بتعريف الجهاز الجديد لنظام التشغيل ليتم التعامل معه . وبرامج التعريف توجد على أسطوانات مع الأجهزة التي يتم ربطها مع أو تركيبها داخل الحاسوب .

Operating System



: Computer Measurement Unit في الحاسوب وحدات القياس المستخدمة في الحاسوب

٥. البت (Bit)

وهو نظام الترميم الثنائي أي . ٠ و ١ ويستخدم في جميع الحواسيب .

٦. البايت (Byte)

يتكون من 8 بت .

٧. كيلو بايت (KB)

يتكون البايت الواحد من 1024 بايت .

٨. ميقا بايت (MB)

ويتكون الميقا بايت الواحد من 1024 كيلو بايت .

٩. جيجا بايت (GB)

ويتكون القيقا بايت الواحد من 1024 ميقا بايت .

: Main Board اللوحة الأم

وهي العمود الفقري لجهاز الحاسوب وهي تنقسم إلى نوعين هما : -

-Non Integrated System Main Board .


- Integrated System Main Board (built in) .

تصميم اللوحات الأساسية (Design) System Board Form Factors (Design)

١. AT . يوجد بها فتحة Mouse تحتوي على 5 فتحات تسمى Din5 .
٢. Advanced Technology Extended (ATX) . يوجد بها فتحة Mouse على 6 فتحات تسمى Din6 .
٣. Micro ATX .
٤. NonLow – Profile Extended (NLX) .
٥. Balanced Technology Extended (BTX) .

System board Components :

1. Chipsets .
2. Expansion Slots .
3. Memory Slots & External Cache .
4. CPU & Processor .
5. Slots & Sockets.
6. Power Connectors .
7. On board disk driver Connecters .
8. Key board Connecter .
9. Peripheral Ports & Connecters .
10. Bios Chip .
11. CMOS Battery .
12. Jumpers & DIP Switches .
13. Firm Ware .

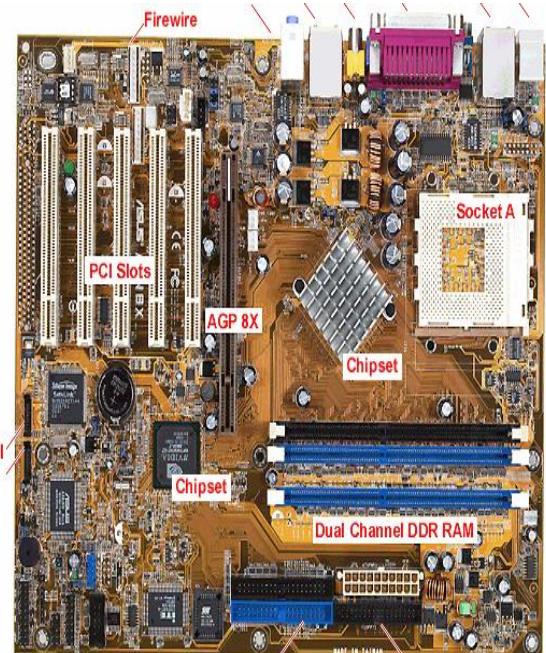

Chipsets & Expansion Slots :




Expansion Slots توجد منها أنواع مختلفة من حيث السرعة والإمكانات .
 cable (الناقل) : هو المسؤول عن نقل البيانات داخل اللوحة الأم وهي موصلات مادية مثلاً (Bus •
 mouse , cable printer) . وهي تقوم بنقل البيانات بين المكونات المادية داخل اللوحة الأم
 مثل الـ RAM و الـ Processor .

The Main Type of Expansion Slots used in Computers:

1. PCI .
2. AGP .
3. PCIe.
4. AMR.
5. CNR.

• PCI دائمًا ما توجد داخل اللوحة الأم باللون الأبيض وهي موصولة بناقل (bus) وتوجد الـ (PCI) بنوعين 32bit و 64bit والشائعة هي الـ 32bit أما الـ 64bit غالباً ما توجد على أجهزة Server . والـ 32bit يعني إرسال 32bit في المرة الواحدة وتوجد الـ PCI الـ 32bit بسرعات مختلفة هي . 66MHz و 33MHz

: PCI Slots أشكال الـ

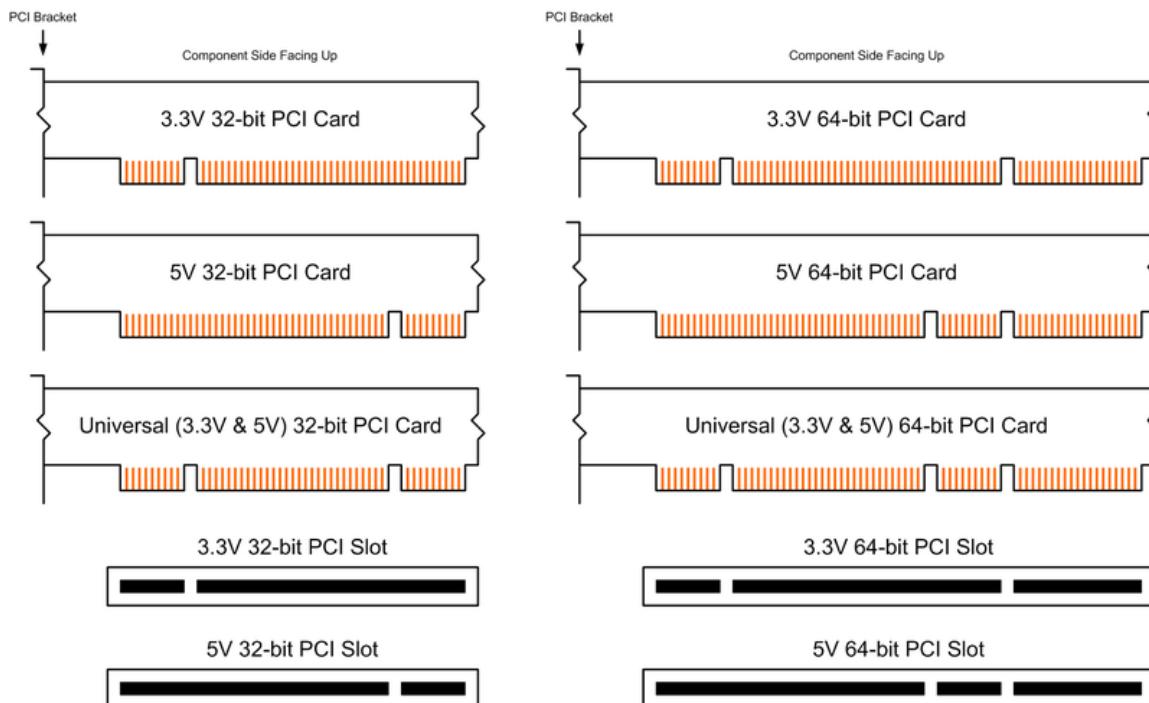

Bus Type	Bus Width (Bits)	Bus Speed (MHz)	Bits per line per cycle	Bandwidth (MBps)
PCI	32	33	1	133
PCI 66 MHz	32	66	1	266
PCI 64-bit	64	33	1	266
PCI 66 MHz/64-bit	64	66	1	533

bus speed = band width × Bus width

33 = 133 × Example : 32

نقوم بتحويل الـ 32bit الى bus speed على 32/8 = 4 byte وـ 33 هي أساساً 33.33 إذاً الناتج هو

$$4 \times 33.33 = 133.32 \text{ band Width}$$

Accelerated Graphics Port (AGP) :

- الـ AGP غالباً ما يوجد داخل اللوحة الأم باللون النبي وأعلى الـ PCI . ويتميز الـ AGP بكروت الفيديو فقط . وهو أسرع من الـ PCI بـ 8 أضعاف لأنّه موصل بالـ North Bridge . وأقرب إلى الـ CPU وـ Memory من المـ PCI .

Bus Type	Bus Width (Bits)	Bus Speed (Bits)	Bandwidth (MBps)	Bitper lineper Cycle
AGP	32	66	266	1
AGP2x	32	66	533	2
AGP 4x	32	66	1066	4
AGP8x	32	66	2133	8

- الـ PCI Express أو PCIe

Bus Type	Bus Width (Bits)	Bus Speed (Bits)	Bandwidth (MBps)	Bitper lineper Cycle
AGP	32	66	266	1
AGP2x	32	66	533	2
AGP 4x	32	66	1066	4
AGP8x	32	66	2133	8

وهنالك ميزة جديدة توفرت في PCIe 16x لهوا الألعاب . وهذه الميزة هي إمكانية تركيب كرت PCIe 16x مع كرت آخر من نفس النوع من خلال Bridge وبالتالي ستكون هنالك قدرة فائقة في تشغيل الألعاب والجرافيک ، ومن الشروط لعمل هذه الطريقة بشكل أفضل لابد من أن يكون الكرتين من نفس النوع والسرعة للربط بين الكرتين ولا بد من توفر فتحتين PCIe في Mainboard . الرسم التالي يوضح ربط كرت شاشة عبر Bridge .




ويمكن تركيب كرت PCI4x على فتحة توسيعة 16xSlot ولا يمكن تركيب 16x على فتحة 4xslot وهذا بحد أن الكروت الصغيرة يمكن تركيبها على الفتحات الكبيرة وليس العكس .

- الـ AMR هي فتحة Slot لكرت الصوت في حالة عطل كرت الصوت الـ Building tow rows of 23 . ويمكن تركيب المودم أيضاً على هذه الفتحة .
- الـ CNR هي فتحة Slot لكرت الشبكة والمودم والصوت tow rows of 30 .

Memory Slot & External Cache :


هي أماكن تركيب الـ RAM في اللوحة الأم ووظيفتها تحميل كل البرامج التي تعمل تلقائياً عند فتح الجهاز عليها ، وأول حفظ للمعلومات يكون على الـ RAM والمعلومات قيد المعالجة أيضاً يتم حفظها على الـ RAM .

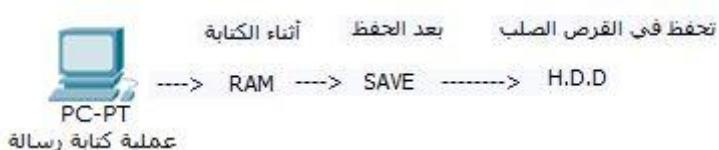

Form Factors For The Most Popular Memory Chips :

وتوجد عدة تصاميم لـ RAM ولا يخرج تصميماً منها من ٣ تصاميم هي :-

١. Simm وهي نوع من أنواع الـ RAM كانت تستخدم مع الأجهزة القديمة جداً وأواخر Pentium1 وبعدها تم الإستغناء عنها تماماً ، كل RAM يقدر تصميماً بـ Pins. Simm يُعرف بـ Pins. Simm التي تحتويها نوع الـ RAM فمن أنواع الـ Simm للأشكال التالية :-

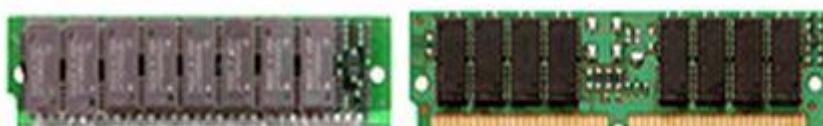

30 pin SIMM

72 pin SIMM

٢. SDimm وهي نوع الـ RAM المستخدمة حالياً وتوجد بالأشكال التالية :-



168 pin SDRAM DIMM

184 pin DDR DIMM

240 pin DDR-2 DIMM

٣. SODimm وهي نوع من الـ RAM صغيرة الحجم وتستخدم في

الحواسيب المحمولة (LapTop) وتوجد بالأشكال التالية :-



144 pin SDRAM SODIMM

200 pin DDR SODIMM

200 pin DDR-2 SODIMM

أي RAM تحتوي على SODIMM هي الدواكر الخاصة بالحواسيب المحمولة (LapTop) .

وتوجد هنالك RAM يتم تركيبها في الطابعات لكي تستلم أكبر طلبات ممكنة للطباعة ، وهي كما بالشكل:-



100 pin DIMM
printer RAM

بجداً نجد أن هنالك ثلاثة أشكال لـ RAM هي : (SIMM- DIMM - SODIM) وكل واحدة من هذه الدواكر لها أنواع وتفاصيل ولوحة أم مختلفة ، ولمعرفة ما هي RAM المتوفقة مع اللوحة الأم الخاصة بك يجب عليك أن تفحص الـ Slots، ونجده أن نوع الذاكرة مكتوب حوار الـ (شقوق التوسعة) أو بقراءة دليل اللوحة الأم المرفق معها (Manual) وبإمكانك معرفة chipset أو نوع اللوحة الأم بفتح غطاء الجهاز وبتجدها مطبوعة على اللوحة من الداخل بخط عريض أو من دون فتح الجهاز بكتابة الأمر msinfo32 في صندوق الحوار Run كما بالشكل التالي :



Identifying Characteristics Of Ports & Cable :

Ports وهي فتحات موجودة بالحاسوب من الخلف وهو المنفذ الذي يمكن من خلاله توصيل أي جهاز بالحاسوب من خلال كيبل أو دون كيبل في حالة أقراص التخزين القابلة للإزالة (Flash).

Peripheral Port Connector Type :

وهي لا تخرج من ثلاثة أنواع هي :-

١. D-Sub miniature

٢. RJ-Series

٣. Other Type

1. D-Sub miniature :

وهي فتحات تشبه في شكلها حرف D مثل الشكل التالي :



ومسميات هذه المنافذ تكتب من ثلاثة حروف DXn حيث :

$D = \text{ثابت}$ $X = \text{حروف من A إلى E}$ ، $n = \text{عدد الأخرام أو السنون الموجودة في المنفذ}$.

المنفذ الـ Male Parallel port على اللوحة الأم تسمى Serial port والمنفذ الـ Female تسمى Serial port . الجدول التالي يوضح المنافذ وأنواعها وأسلالك التي تتصل بها .

Common D-sub Connectors

Connector	Gender	Use
DE9	Male	Serial port
DE9	Female	Connector on a serial cable
DB25	Male	Serial port or connector on a parallel cable
DB25	Female	Parallel port, or connector on a serial cable
DA15	Female	Game port or MIDI port
DA15	Male	Connector on a game peripheral cable or MIDI cable
DE15	Female	Video port (has three rows of 5 pins as opposed to two rows)
DE15	Male	Connector on a monitor cable

Rj-Series :

RJ هي اختصار لكلمة Register Jack ويوجد منها نوعان كما بالشكل :

RJ-11	RJ-45
Used for telephone cables up to six wires, but in telephone cable applications only two or four wires are used	used with twisted-pair network cabling They can accommodate up to eight wires .

2. Other Type Of Ports :

- 6. Universal Serial Bus (USB) .
- 7. IEEE 1394 (FireWire) .
- 8. Infra Red (IR) .
- 9. Audio Jack
- 10. PS/2 (Mini-DIN) .
- 11. Centronics .

Common Peripheral Interface Sound Cable :

- وينقسم إلى ثلاثة أنواع هي :-
١. Standard أول نوع ويعمل مع الطابعات ويرسل فقط .
 ٢. Bidirectional نفس الأول ولكن مطور بحيث يرسل ويستقبل ويعمل مع عدة أجهزة .
 ٣. Enhanced Parallel Ports (IEEE 1284) يدعم سرعات عالية ويعمل حتى طول ٤٠ متراً وهي نوعان (EPP / ECP) .

Standard Serial :

سرعة النقل في هذا المنفذ 57kbps وهذا لا بد من ملاحظة أن kbps تختلف عن KBps ففي الأولى تعني بت وفي الثانية فتعني بايت .

وهذه المنافذ مختلفة جداً إلا أنها مستخدمة في عدة أشياء وعدة أجهزة منها ربط الحاسوب مع ال Router لعمل الإعدادات وأجهزة الدفع الإلكتروني في الحالات التجارية والمودم الخارجي ويوجد من هذا الكابل نوعان null Modem Serial Cable و Standard Serial Cable والـ DE-9 Standard . الـ DB-9 Female و DB-25 Male . أما الـ null Modem Serial Cable ويعمل من خلاله ربط حاسوبين مع بعضهما البعض وتبادل البيانات وطريق الكابل .

Common Serial Cable Configuration :

1st Connector	2nd Connector	Description
DE-9 female	DB-25 male	Standard modem cable
DE-9 female	DE-9 male	Standard serial extension cable
DE-9 female	DE-9 female	Null modem cable
DB-25 female	DB-25 female	Null modem cable
DB-25 female	DB-25 male	Standard serial cable or standard serial extension cable

Universal Serial Bus (USB) :

- يوجد من الـ USB ثلاثة إصدارات هي :-
- . ١ . USB 1.1 سرعته في نقل البيانات 12 Mbps .
 - . ٢ . USB 2.0 سرعته في نقل البيانات 480 Mbps .
 - . ٣ . USB 3.0 سرعته في نقل البيانات 5.0 Gbps وهو ١٠ أضعاف سرعة الـ USB 2.0 .
- وشكل العلامة التجارية للـ USB بأنواعه الثلاثة هي :-




USB 1.1



USB 2.0



اما الأيقونة في الأجهزة فهي كا

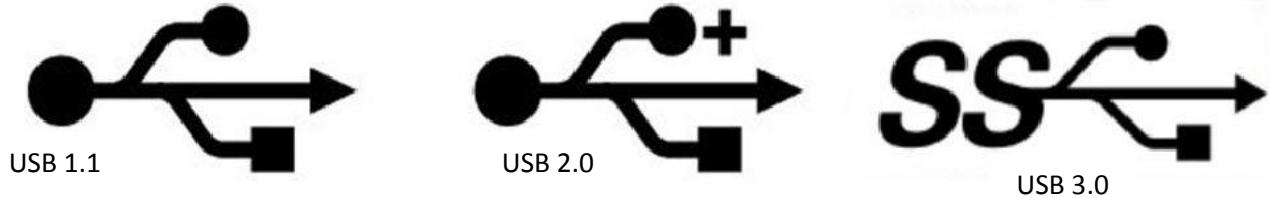

Fire Wire :

ويوجد منه نوعين الأول (IEEE 1394a) Fire Wire 400 ويدعم حتى ٦٣ جهاز بطول كيل ٤.٥ متر ونقل بيانات بسرعة 400 Mbps إلى 50 MBps . أما الثاني (IEEE 1394b) Fire Wire 800 ويدعم حتى ٦٣ جهاز بطول كيل ١٠٠ متر ونقل بيانات بسرعة 800 Mbps إلى 50 MBps .

Identifying Purposes & Characteristics Of Processor :

المعالج هو مخ الحاسوب وهو المسؤول عن العمليات الحسابية وعن معالجة البيانات ويطلق على قطعة المعالج (Chip Package/Chip Container /Chip Carrier /Term Chip) أي أن كل هذه المصطلحات تطلق على المعالج الذي تقوم بتركيبه على اللوحة الأم .


وهو يتكون من عدد من الترانزستورات وكلما زادت الترانزستورات في المعالج كلما كانت كفاءة المعالج في العمل عالية ، وعند صناعة المعالجات بدأت بـ (٢٩٠٠٠) ترانزستور والآن المعالج Pentium4 يحتوي على ١٤٩ مليون ترانزستور ناهيك عن المعالجات الجديدة .

ومن أشهر الشركات التي تقوم بصناعة المعالجات هي (Intel – AMD – IBM) وإنتل هي الأكثر إنتشاراً .

Processor Form Factor :


1.Dual In – Line Package (DIP)

وهي من أول أشكال معالجات التي إستخدمت وهي تشبه في شكلها الـ BIOS ، وجدوا أن هذا الشكل لا يجدي بسبب أن الـ Pins يمكن أن تنكسر أو تتعرض للثني ومن ثم إتجهوا إلى شكل آخر هو PGA.

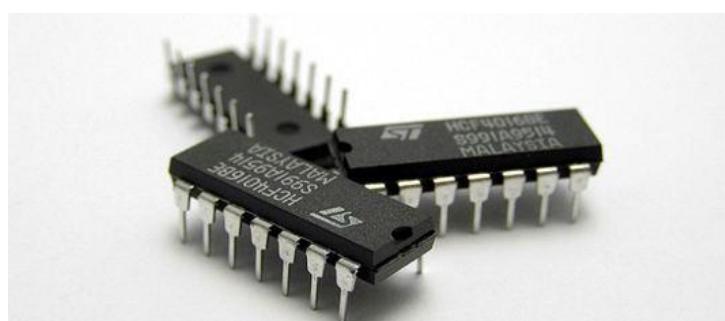

2. Pen Grid Array (PGA)

هو معالج مربع الشكل ويحتوي على Pins بالوجه الداخلي الذي يتم تركيبه في Socket على اللوحة الأم ، وجد أيضاً أن هذا المعالج به نفس المشكلة الا Pins يمكن أن تتعرض للكسر أو الثنبي ومن هنا إتجهوا الي شكل آخر وهو عبارة عن كرت (Single Edge Contact Cartridge) (SECC).

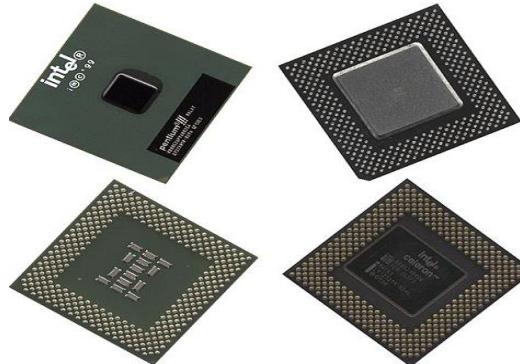

2. Single Edge Contact Cartridge (SECC)

هو معالج عبارة عن معالجات من نوع PGA تم تركيبها داخل علبة للحماية ، ويتم تركيبها داخل اللوحة الأم في الا Slots ، ومن بعدها إتجهوا الي نوع آخر وهو (Land Grid Array) (LGA).



2. Land Grid Array (LGA) Socket T

هو معالج أقرب في الشكل الي النوع الأول ولكنه من غير Pins والا Pins توجد على اللوحة الأم ويتم تركيبه في اللوحة الأم على Socket T وتوجد منه عدة أشكال منها (SECC2 - SPGA) ويوجد الكثير منها يمكن الإطلاع عليها من خلال الشركات المصنعة عبر شبكة الإنترنت .

Processors can be identified by two main parameters:

1. Speed of a processor
2. Front Side Bus (FSB)
 - Speed
 - Data Path width
3. Cash memory

1. Speed of a processor

وتقاس سرعة المعالج بال GHz وهي عدد Cycle في الثانية الواحدة ولا يمكن تقسيم الجهاز من خلال سرعة المعالج فقط ، فقد نجد أن حاسوب يحتوي على معالج 2.4 أفضل من حاسوب يحتوي على معالج . 2.6

ولمعرفة مزيد من التفاصيل قم بزيارة الرابط :

<http://www.intel.com/products/processor/core2quad/specifications.htm>


2. Front Side Bus

وهو الرابط بين الـ CPU والـ North Bridge وهو عبارة عن ناقل ، وسرعة نقل البيانات بين الـ CPU والـ FBS تختلف من معالج لآخر ، هذا من ناحية السرعة .

ويقاس الـ FBS من ناحية سعات النطاق العريض للبيانات Data Band Width وكلما زاد النطاق زادت سرعة نقل البيانات ولمعرفة تفاصيل عن المعالج نستخدم برنامج صغير يسمى CPU-Z . وهنالك نوعين من المعالجات 32 & 64 bit ويوجد لدينا في اللوحة الأم BIOS وهي موصولة بالـ External Data Bus وهذا الـ BUS لديه نطاق عريض للبيانات Front Side Bus أي كم bit يمكن أن ترسله في المرة الواحدة مثلاً لو أن لديك حاسوب 64bit هل هذا يعني أن معالج حاسوبك 64bit هذا المفهوم خطأ .

من أول Pentium وحدة الـ ALU ستلاحظ أن 64bit سوف تدخل إلى الحاسوب من خلال I/O ومنها إلى الـ Control Unit والتي بدورها ستقوم بتقسيم الـ 64bit إلى قسمين 32-32 إلى الـ ALU .

الـ BUS الذي يربط بين O/I والـ Control Unit يسمى South Bridge . أما الـ BUS الذي يربط ما بين الـ ALU والـ Register يسمى Internal Register . Side Bus وسيدخل على الـ Register الـ 32bit من الـ ALU فإذاً هذا المعالج يستطيع معالجة 32bit في المرة الواحدة ، فالمعالج يعتمد على الـ Register نفسها هل هي 64bit أم 32bit الشكل التالي يوضح العملية السابقة :

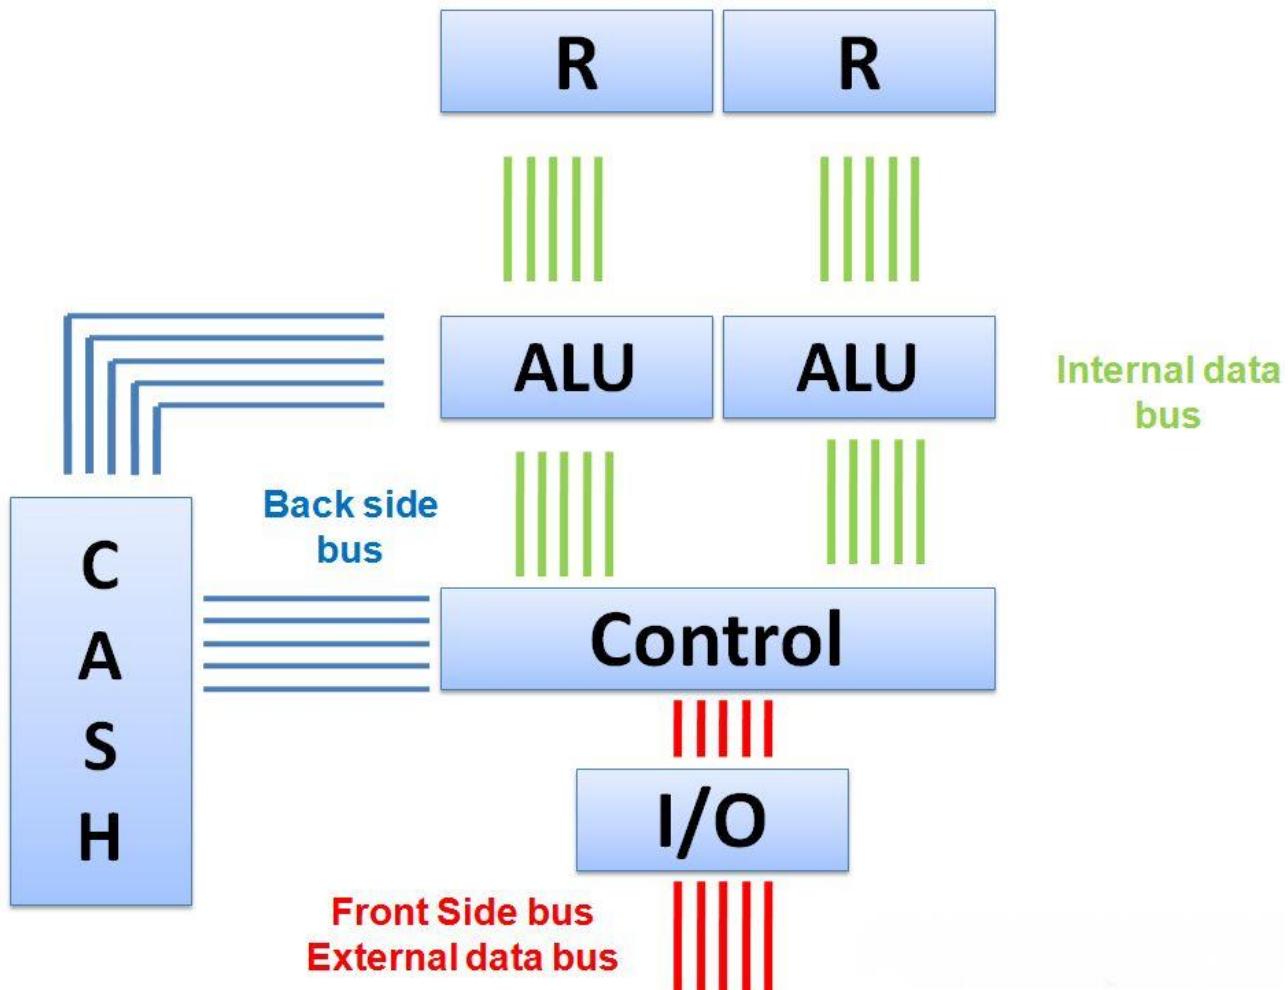

وإذا جهازك به (FSB) 128 إذا الـ 128 سوف تقسم الى قسمين 64bit-64bit إذًا المعالج يوجد به Register 64bit وهذا يعني أن المعالج يعالج بيانات 64bit في المرة الواحدة وبهذا يعمل المعالج بسرعة عالية .

أي معالج Core2 فما فوق جميعهم يدعم Windows 32/64 (Widows 32bit أو 64bit) ونجد في الويندوز إكس بي لا يوجد ما يدل على أن هذا الـ Widows 32bit أو 64bit ملعونة هذه المعلومة ندخل الـ Program File و Program File الذي تم تنزيل الويندوز عليه ومن ثم نجد مجلدين بالأسماء (x86) إذا وجدت هذين المجلدين فهذا يعني أن الـ OS لديك هو Windows 64bit .

مزايا الـ Windows 64 bit

١. يمكن التعامل مع عدد أكبر من الـ Rams .
٢. سرعة معالجة البيانات أعلى بكثير .
٣. في نظام الشبكات نجد نظام السرفرات 64bit .
٤. أكثر ما يميز الـ Win 64 bit هي السرعة .

عيوب الـ Windows 64 bit

- . ١. لابد أن تكون جميع الـ Drivers بتدعم 64bit .
- . ٢. الـ Wireless فيه سيء جداً .
- . ٣. الكراك لبعض البرامج لا يعمل مع 64bit .

إذا كان FBS لديك 64 bit هذا لا يعني أن المعالج 64bit ، إذا المعالجات بعد الـ Cor2Duo تدعم النظمتين 64bit و 32bit .

من أول Pentium نجد أن المعالجات تحتوي على وحدتي ALU .

3. Processor Cash (Cash Memory) :

الـ Cash هي نوع من أنواع الذواكر السريعة جداً موجودة داخل المعالج مما يجعل المعالج يصل إلى المعلومات بسرعة عالية ، ويتم تقسيم المعالج من خلال الـ Cash Memory . ويوجد ثلاثة أنواع من الـ Cash Memory هي :-

1. Level1 (L1) or Internal Cash .
2. Level2 (L2) or External Cash .
3. Level3 (L3) or Internal Cash .

1. Level 1(L1)

تعتبر هي الأسرع في أنواع الـ Cash الموجودة وهي تعمل بنفس سرعة المعالج والـ Cash . ومن عيوبها أن حجمها صغير يتراوح ما بين 16-23KB . وهي توجد في قلب المعالج .

2. Level 2 (L2)

قديماً كانت توجد داخل اللوحة الأم وهي شبيهة بالـ SRAM وهي بعيدة عن المعالج ولا يستطيع الوصول إليها سريعاً ومساحتها كبيرة تتراوح ما بين 512 KB - 12MB .

3. Level 3 (L3)

توجد في بعض اللوحات مثل الـ L2 ولكن بعض المعالجات تدعم هذا النوع من الـ Cash وتوجد داخل المعالج مثل معالج Xeon .

ميّزات المعالجات الحديثة The Following

1. Hyper Threading .
2. Multi Core .
3. Throttling .



4. Micro Code & Multimedia Extension.

1. Hyper Threading.

دائماً ما يتجدد على شعار Intel حرف (HT) كما في الرسم أعلاه فما معنى هذا؟ تعني أن المعالج مخادع يعمل على خداع المكونات بأنه معالجين وليس معالج واحد، فهو كمكون Physical معالج واحد ولكنه Virtual يمثل معالجين إثنين.

Symmetric Multi Processing (SMP) وللإستفادة من هذه الميزة لابد لمعالجك أن يدعم وهي التي تقوم بتشغيل خاصية التمثيل.

وأهمية هذه الخاصية عند تشغيل أكثر من مهمة في وقت واحد، ويتم تشغيل هذه الخاصية من خلال برنامج الـ BIOS.

2. Multi Core .

وهي عبارة عن أكثر من معالج Physical مخزنين في Chip واحد . والـ Dual Core تعني معالجين مخزنين في One Package ، والـ Quad Core تعني أن ٤ معالجات مخزنين في One Package .

3. Throttling.

هي خاصية تقليل سرعة المعالج في حالة الخمول وعدم تشغيل البرامج لتوفير الطاقة وعدم التحميل على البطارية .

Identifying Purposes and Characteristics of Memory

الـ RAM أو الـ Random Access Memory أي ذاكرة الوصول العشوائي لأنها عشوائياً يمكن أن تصل إلى لأي معلومة وهي المكان الذي يعتمد عليه نظام التشغيل والبرامج في حفظ المعلومات ، وهي أسرع نوع من أنواع التخزين عموماً ولكنها مخزن مؤقت للبيانات بحيث تفقد بياناتها عند إنقطاع التيار الكهربائي عن الحاسوب .


ولزيادة سرعة الحاسوب نعمل على تركيب إضافية RAM عليه ، ولكن ليس لعدد غير محدود فـ RAM لوحة أم لها عدد معين أو سعة معينة من الـ RAM حسب الـ Chipset فتوجد لوحات تدعم حتى 16GB RAM وأنظمة التشغيل أيضاً لها سعة معينة من الـ RAM فنظام تشغيل الـ Win XP لا يدعم أكثر من 4GB RAM . والمعالجات أيضاً لها سعة معينة من الـ RAM ، وحل هذه المشكلة نلجم إلى الـ Main board الخاص بالـ Board معرفة كم تدعم من سعة الـ RAM تركيبها عليها .

ونجد أن الـ Slots الخاص باللوحات أيضاً يدعم سعة معينة من الـ RAM فبعضها لا يدعم أكثر من 2GB فعند تركيب 4GB لا يمكن أن تعمل على جهازك .

- هنالك مصطلحين لابد من معرفتهما :-

1. Memory Controller .
2. Bus Cycle.

١. توجد مابين الـ RAM والمعالج وظيفتها إدارة البيانات بين الـ RAM والمعالج ، وهي توجد داخل الـ North Bridge Chip ومسئولة عن سلامة المعلومات المخزنة في الـ RAM .

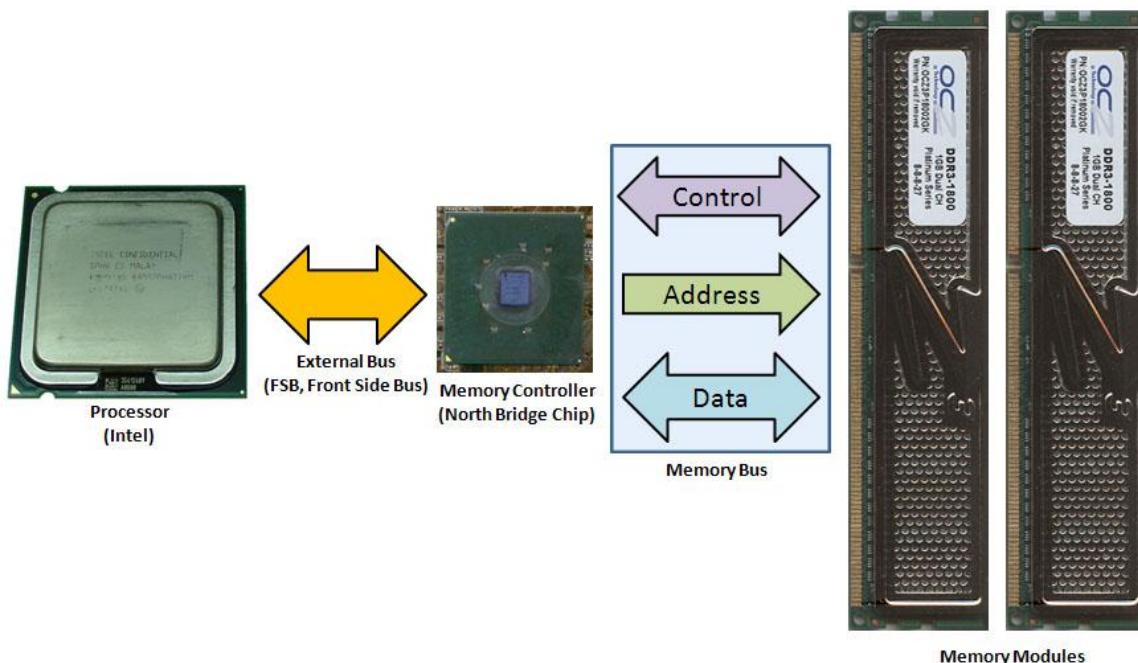

٢. Bus Cycle وهو عبارة كل عملية تتم بين المعالج والـ RAM والتأكد من أن المعلومات مخزنة وسليمة في الـ RAM ولا توجد مشاكل في نظام التشغيل أو الـ RAM – وتستخدم خاصيتين:-

1. Parity .
2. Error – Correction Coding (ECC) .

١. الـ RAM لابد من أن تدعم الـ Parity هذه الخاصية وللتعرف على وجود هذه الخاصية من عدمها ، إذا وجدت الـ RAM على الـ Chepset عددها فردي فهي تدعم هذه الخاصية خاصية الـ Parity Checking وأن الـ North Bridge تدعم هذه الخاصية أيضاً وهي طريقة للبحث عن الأخطاء ولا يمكن تصحيحها .

وطريقة عمل الـ Parity تقوم بإضافة one bit لكل 8 bit . الجدول أدناه يوضح الـ RAM التي تدعم الـ Parity والتي لا تدعم :-

Module Type	Bit Width of Non-Parity SIMM	Bit Width of Parity SIMM
30-Pin SIMM	8 bits	9 bits
72-Pin SIMM	32 bits	36 bits
168-Pin DIMM	64 bits	72 bits

كيف أقوم بالتصحيح أو الإستفادة من هذه الـ bit الإضافية أو كيفية إستخدامها – توجد هنالك ٣ أساليب لـ Parity وكل Mother Board تختار الطريقة التي تناسبها والطرق هي :-

1. Even.
2. Odd.
3. Mark & Space.

١. Even Parity في هذه الطريقة تقوم الـ Memory Controller بوضع معلومات في الـ RAM وتحصل البيانات التي ستقوم بإستلامها وستجد ٠١ وتقوم بفحص الواحدات هل هي زوجي أم فردي فإذا وجدت عددهم فردي تقوم بإضافة صفر في Parity Bit وتخزينها في الـ RAM – الشكل التالي يوضح الخطوتين :-

حالة الزوجي	1	1	1	0	1	0	1	1	0
8 Bit								Parity Bit	
حالة الفردي	1	1	1	0	1	0	0	1	1

وعند خروج المعلومات من الـ RAM إلى الـ Memory Controller يحدث الأتي: الـ Memory Controller ينظر إلى Parity Bit هل هي صفر يعني أن الواحدات عدد زوجي وإذا وجدت هكذا يعني أن البيانات سليمة ويتم إرسالها إلى المعالج .

وإذا وجدت خانة Parity Bit هي واحد وعدد الواحدات فردي فهذا يعني أن البيانات سليمة ويتم إرسالها إلى المعالج .

غير ذلك هذا يعني أن المعلومات غير سليمة . ويعطي رسالة Error فقط ولا يستطيع تصحيحها . ٢. Odd في هذه الطريقة هي عكس الطريقة الأولى .

٣. Mark & Space هذه الطريقة تقوم بتوفير عناء الحسبة التي يقوم بحسابها المعالج في الوحدات ، في هذه الطريقة يتم وضع واحد أو صفر في الخانة الأخيرة بغض النظر عن الموجود في بقية الخانات ،

وعند خروج البيانات من الـ RAM إلى المعالج تقوم بفحص الخانة الأخيرة فقط Parity Bit لو وجدت صفر يفترض أن البيانات سليمة بغض النظر عن بقية الخانات وبحال الخطأ في هذه الطريقة أقل .

Mark Parity								1
	8 Bit							Parity Bit
Space Parity								0

Parity Problem مشاكل الـ Parity

- ١. غير قادرة على إصلاح الخطأ .
- ٢. تكتشف الخطأ في 1Bit فقط .
- ٣. لا تكتشف أكثر من 1Bit .

لذلك يوجد هنالك Memory Error Checking & Correction (ECC) إذا كانت الـ ECC Controller تدعم الـ ECC ستضاف الـ 1Bit أخرى عبارة عن عملية حسابية يتم تخزينها مع المعلومات . ومن خلال خوارزمية تقوم بفحص الـ Memory فإذا وجدت في الـ 1Bit الأخيرة (ECC) قيمة صفر فهذا يعني أنه لا توجد مشاكل وتقوم بإرسال البيانات ، وإذا وجدت مشكلة تقوم بإعادة إرسال البيانات بعد إصلاحها .

-: هنالك مصطلحين مهمين يجب معرفتهما في الـ Memory •

1. Single & Double Sided Memory .
2. Single & Dual Channel Memory .

Single & Double Channel Memory .

لا يمكن معرفة الـ Memory (Single Or Double) بمجرد النظر إليها والشكل الخارجي ليس له علاقة بهذا .


ولو أن لدينا Double Side Memory من النوع عند تركيبها على اللوحة الأم ستتعامل مع الـ Memory الواحدة على أنها إثنين وطبعاً لابد من التأكد أولاً من أن اللوحة الأم تدعم هذا النوع من الـ Memory .

ومن مزاياها بدلاً من تركيب 4 رامات تقوم بتركيب 2 Memory فقط وهذا سيوفر مساحة داخل اللوحة الأم وهي أسرع في التعامل مع المعالج والـ Memory Controller .

Single & Dual Channel Memory .٢


ستتحدث هنا عن العلاقة بين الـ North Bridge والـ Memory فمثلاً لدى – 64bit Channel وهذا الـ North Bridge عبارة عن Channel

كما موضح بالرسم :-

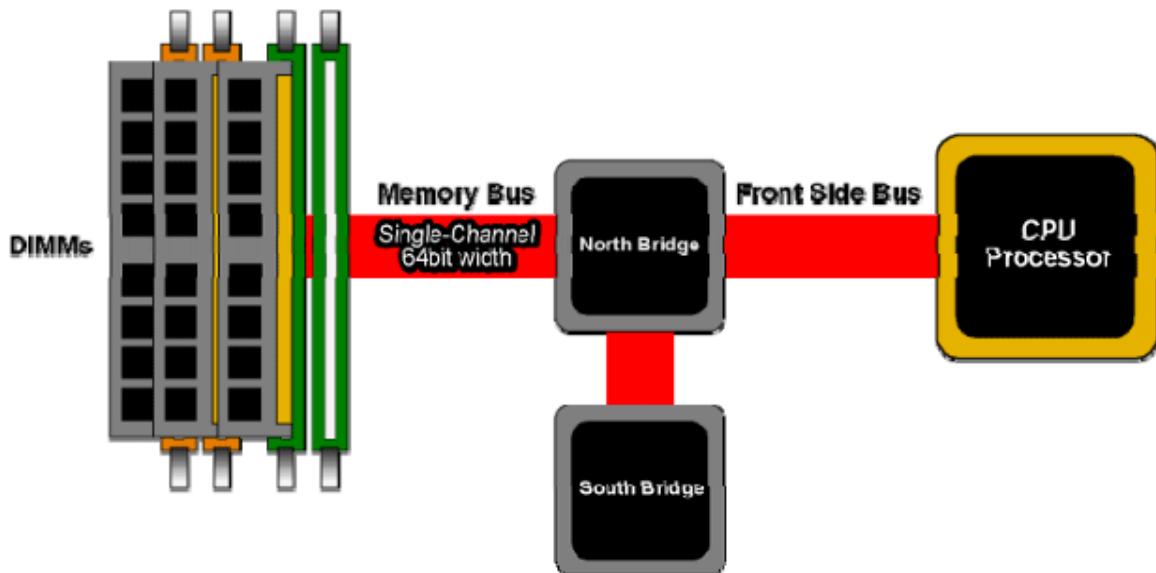


▲ Simplified Single-Channel memory operating at a total of 64-bit

أما الـ Dual Channel نفس الشئ لدى 4Slots ولكن مقسومين الى 2Channel الأولى لديها فتحتي توسيعة لـ Memory وكذلك الثانية ولكن إتصالها بالـ North Bridge من خلال North Bridge كل واحدة تحتوي على 64bit ، إذًا الـ 2Channel ستتعامل مع 2Memory من خلال 128Bit وهذا سيجعل الجهاز سريع جداً . ولا بد من أن تكون الـ Memory التي تستخدمها في حالة الـ 2Memory أن يكونا من نفس النوع والسرعة والحجم .. الخ – الرسم التالي يوضح :-

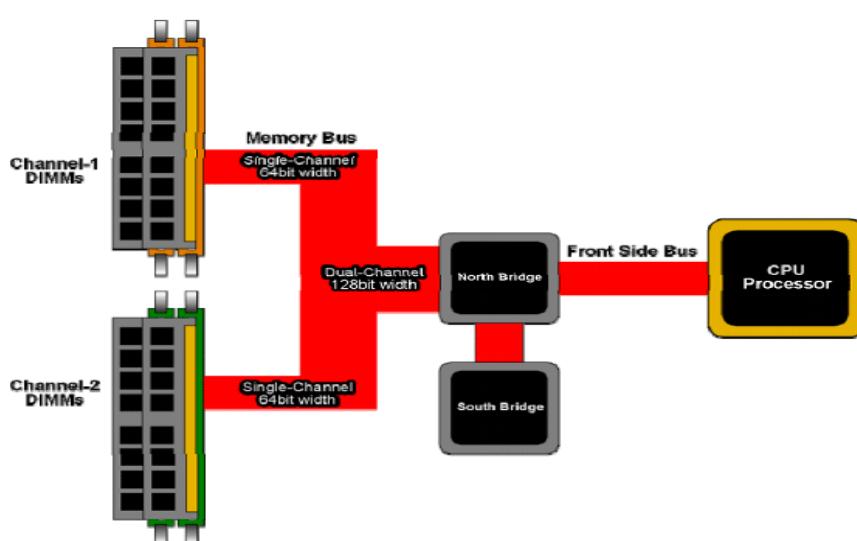

▲ Simplified Dual-Channel memory operating at a total of 128-bit

Type Of Memory:

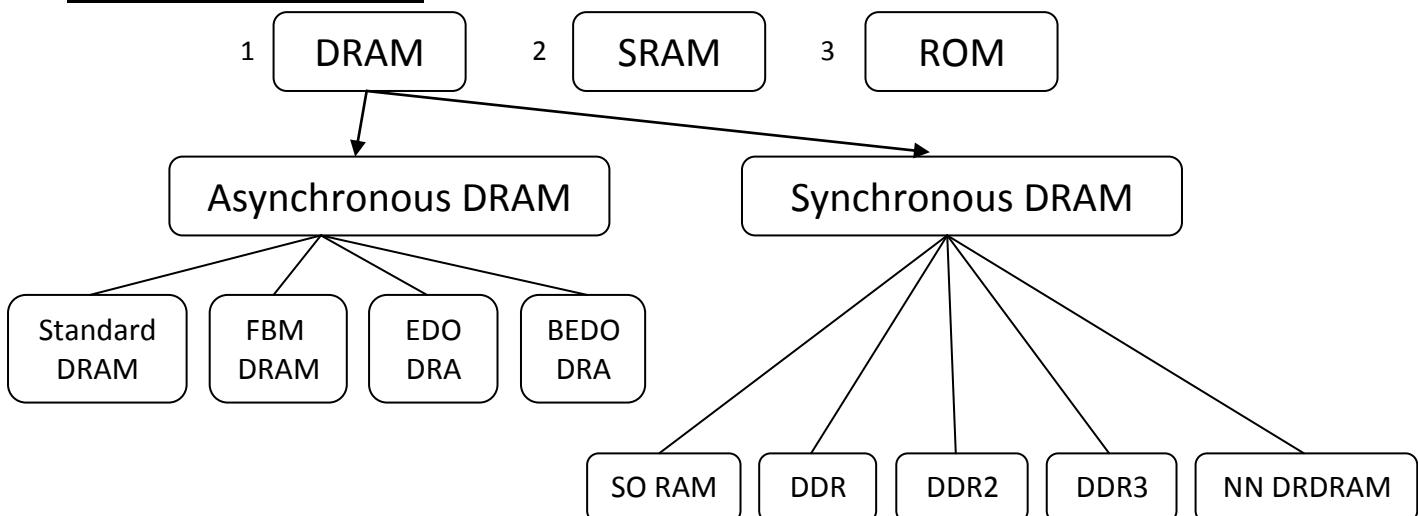

1. DRAM (Dynamic Ram)

تحتاج الى كهرباء لحفظ البيانات عليها ، وتفقد محتوياتها بإيقاطع التيار الكهربائي عنها وهي تحتوي على مكثفات وأي شحنة كهربائية تدخل الى الـ RAM يتم حفظها داخل المكثفات وهي لا تستطيع أن تحفظ بهذه الشحنة الى ما لا نهائية لذلك تحتاج الى عملية Refresh ، وهي عبارة عن مسح المكثفات أي تفريغ المحتويات التي على المكثفات وكتابتها مرة ثانية في نفس المكان .

2. SRAM (Static Ram) .

مثال لها الـ Cashe وهي تميز بأنها أسرع بكثير من الـ DRAM ولكنها مكلفة جداً ، وهي لا تستخدم مكثفات بل تستخدم ترانزستور وتحفظ بالمعلومات حتى عند إيقاطع الكهرباء .

3. ROM (Read Only Memory).

هي من الـ Memory لا يمكن الكتابة عليها ومن أشهرها الـ BIOS وهو عبارة عن Firm ware وهو قطعة تم تسجيل كود عليها ومن أشهر هذه الأكواد Power On Self (POST) Test وهو يقوم بفحص كل مكونات الحاسوب عن تشغيله ويقوم بإدخالك الى الويندوز إذا وجدها سليمة ، وهذه الـ ROM يوجد منها ثلاثة أنواع هي :-

1. PROM (Programmable Rom)

هي شريحة مبرمجة ملقة واحدة فقط ولا يمكن تغيير برناجها أبداً ، وكان هذا الأمر في الـ BIOS القديم .

2. EEPROM (Erasable P Rom)

هي شريحة قابلة للمسح ولكنها تحتاج الى الأشعة فوق البنفسجية لكي تقوم بمسح محتوياتها والكتابة عليها مرة أخرى .

3. EEPROM (Electrically Erasable P Rom)

تسمى أيضاً Flash Rom وهي شريحة قابلة للمسح إلكترونياً عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني Flash Rom الخاص بالشركة المصنعة لللوحة الأم والبحث عن موديلها وتحميل البرنامج الخاص بالFlash Rom وتثبيته عليها من خلال أسطوانة أو فلاش ديسك . يستطيع هذا البرنامج مسح البيانات الموجودة على على BIOS وتنزيل البرنامج الجديد وتسمى هذه العملية بـ Update BIOS أو الـ Flash Rom .

- تم تقسيم الـ DRAM إلى قسمين Synchronous وAsynchronous وهي مفيدة

جداً في الواقع العملي :-

1. Asynchronous

تعني أن الـ CPU والـ RAM غير متزامنين وأن الـ RAM هو الذي يقوم بتحديد متى سيتتهي من عمله ومتى سيعمل ، وهنالك مصطلح يسمى Access Time وهو عبارة عن حجم الوقت الذي يستغرقه الـ RAM لتلبية طلبات الـ RAM Controller وهذا الوقت يقاس بالـ Nano Sec وكلما قلل هذا الوقت كلما كانت الـ RAM أسرع ، وكان وقت الإنتظار من 40-120 Nano Second . ويمكن معرفته من خلال ورقة صغيرة مثبتة على الـ RAM ، ومن أنواع الـ Asynchronous RAM الآتي :-

Standard RAM . ١

وطريقة عملها كالتالي مثلاً المعالج يريد الوصول للمعلومات في الخلية 2-1 من خلال هذا الشكل إذا فرضنا أنه RAM

	0	1	2	3	4	5	6
0							
1							
2							
3							

فالمعالج إذا أراد معلومات من الصف الأول سوف يقوم المعالج بإرسال أمر إلى بالذهب إلى الصف الأول أو رقم (1) وأول Clock أخذه المعالج هو الذهب إلى الصف (1) بعدها يقوم المعالج بإرسال أمر بالذهب للعمود (2) وهذا هو الـ Clock الثاني للمعالج والـ Clock الثالث سيتظر المعالج إلى أن يأخذ Memory Controller البيانات وتقوم بإرجاعها إلى المعالج .

Fast Page – Mode Ram (FPM) . ٢

ظهرت في التسعينيات ووحدة القياس فيها بالـ Nano Second ولكنها أسرع من الأولى وسرعتها 25Mbps لـ Clock rate وهي قادرة على نقل 200 Mbps .

وجلب المعلومات سيكون بنفس الطريقة السابقة ولكن هذه الـ RAM ذكية ففي الـ Clock الثانية لن يقوم بتحديد الصف مرة ثانية بل سيذهب إلى العمود مباشرةً باعتبار أن الصف تم إختياره في المرة الأولى .

Extended Data Out Ram (EDO) .٣

ظهرت في العام ١٩٩٤ م وسرعة نقل بياناتها (Clock rate 40MHz) وهي قادرة على نقل 320Mbps ، والميزة في هذه الـ RAM أنها قادرة على طلب منها المعالج عدة طلبات في المرة الواحدة ، ويمكن تركيبها على الـ Main board إلى لا تدعم EDO .

Burst Extended Data Out Ram (BEDO) .٤

وهي سريعة بنسبة 50% عن الـ EDO وسرعتها (Clock rate 66MHz) وهي قادرة على نقل 528Mbps ، وميزة هذه الـ RAM أنها عند طلب المعالج للبيانات من عنوان معين في الـ RAM وعند البحث في العنوان ينظر إلى العنوان الذي بجانبه أيضاً بحيث إذا طلب المعالج عنوان آخر يتوقع أن المقصود هذا العنوان فيعطيه للمعالج .

Synchronous DRAM

تعني تزامن المعالج مع الـ RAM فالتحديد هنا ليس على أساس الـ RAM ولكن على أساس اللوحة الأم فإذا كانت الـ RAM أقل من الـ BUS داخل اللوحة الأم فلن يتم تركيبها لأنها لا تصلح معها ، وتتقاس السرعة في هذه الأنواع بالـ MHz ومن أنواعها الآتي :-

Single Data Rate SDRAM (SDR SDRAM) .١

وهي تعمل على نفس سرعة الـ System Clock بمعنى إذا كان الـ FSB سرعته 66MHz لابد من القيام بتركيب RAM سرعته 66MHz .

مثلاً إذا لدى لوحة أم سرعة الـ FSB سرعته 100 وقمت بتركيب RAM سرعته 133 الـ RAM سوف تعمل بسرعة 100 لأن الـ FBS بين الـ RAM والـ North Bridge أو الـ Memory Controller أقصى سرعة لديها 100 والـ RAM قدرتها 133 ولكن هذه القدرة لن تعمل لأن الـ FBS في اللوحة الأم حدتها 100 ، وكانت مسميات الـ RAM حسب سرعتها كما بالجدول التالي :-

Stander name	Module name	FSB Speed	Memory bus (64 bit)	Module Throughput (MBps)
PC66	PC66	66 MHz	8 bytes	528 MBps
PC100	PC100	100 MHz	8 bytes	800 MBps
PC133	PC133	133 MHz	8 bytes	1067MBps
Module Throughput =FSB Speed (MHz)X Memory bus(bytes)				

Double Data Rate (DDR) SDRAM .٢

وهي في سرعتها ضعف الـ FSB في اللوحة الأم ثابت ولكن في الإعلان يتم الإعلان عن النتائج على أنها شيء مبهر ، ولكن في الـ Advertised Cycle الواحدة يقوم بـ Transfer 2 فلذلك يعمل مثلاً بـ 200 MHz وسرعته 100 MHz ، والجدول

التالي يوضح ذلك :-

Stander name (Chips name)	Module name	Actual FSB Speed	Advertised FSB Speed (2x) Data Rate (MHz)	Memory bus (64 bit)	Module Throughput (MBps)
DDR-200	PC-1600	100	200	8 bytes	1600 MBps
DDR-266	PC-2100	133	266	8 bytes	2100 MBps
DDR-300	PC-2400	150	300	8 bytes	2400 MBps
DDR-333	PC-2700(2667)	166	333	8 bytes	2700 MBps
DDR-366	PC-3000	183	366	8 bytes	3000 MBps
DDR-400	PC-3200	200	400	8 bytes	3200 MBps
DDR-433	PC-3500	216	433	8 bytes	3500 MBps
DDR-466	PC-3700	233	466	8 bytes	3700 MBps
DDR-500	PC-4000	250	500	8 bytes	4000 MBps
DDR-533	PC-4300	266	533	8 bytes	4300 MBps
Module Throughput =FSB Speed (MHz) X Memory bus (bytes)					

DDR 2 .٣

وهي الإصدار الثاني من DDR وهي ضعف الـ FSB لـ Transfer ، أي أن لديها في الواحدة 4 أضعاف SDR . والجدول التالي يوضح ذلك :-

Stander name (Chips name)	Module name	Actual FSB Speed (MHz)	Advertised FSB Speed (4x) Data Rate (MHz)	Memory bus (64 bit)	Module Throughput (MBps)
DDR2-400	PC2-3200	100	400	8 bytes	3200MBps
DDR2-533	PC2-4200(4300)	133	533	8 bytes	4266MBps
DDR2-667	PC2-5300(5400)	166	667	8 bytes	5333 MBps
DDR2-800	PC2-6400	200	800	8 bytes	6400 MBps
DDR2-1066	PC2-8500(8600)	266	1066	8 bytes	8533
Module Throughput =FSB Speed (MHz)X Memory bus(bytes)					

وهي الإصدار الثالث من DDR وسرعتها ضعف سرعة DDR2 وهي قادرة على عمل 8 - ، والجدول التالي يوضح ذلك : Operation Per Cycle

Standard name (Chips name)	Module name	Actual FSB Speed (MHz)	Advertised FSB Speed (8x) Data Rate (MHz)	Memory bus (64 bit)	Module Throughput (MBps)
DDR3-800	PC3-6400	100	800	8 bytes	6400MBps
DDR3-1066	PC3-8500	133	1066	8 bytes	8533MBps
DDR3-1333	PC3-10600	166	1333	8 bytes	10667 MBps
DDR3-1600	PC3-12800	200	1600	8 bytes	12800 MBps

Module Throughput =FSB Speed (MHz)X Memory bus(bytes)

Direct Rom Bus DRAM (DRD RAM) . ٥

تعاونت شركة Intel مع شركة Rambus لصناعة هذا النوع من الـ RAMs ، وتعاقدت شركة Intel مع هذه الشركة من ١٩٩٦ إلى ٢٠٠١ ، وبعد العام ٢٠٠١ استمرت شركة Intel في تبني هذه التكنولوجيا وقامت بصناعة (DDR 1/2/3) ، وهي نفس الإصدارات السابقة حسب الجدول :-

Standard name (Chips name)	Module name	Actual FSB Speed	Advertised FSB Speed (2x) Data Rate (MHz)	Memory bus (64 bit)	Module Throughput (MBps)
RIMM 1200	PC-600	300	600	2 bytes	1200 MBps
RIMM1400	PC-700	350	700	2 bytes	1400 MBps
RIMM1600	PC-800	400	800	2 bytes	1600
RIMM2001	PC-1066	533	1066	2 bytes	2133 MBps
RIMM2004	PC-1200	600	1200	2 bytes	2400
RIMM3200	PC-800	400	800	4 bytes	3200 MBps
RIMM4200	PC-1066	533	1066	4 bytes	4266
RIMM4800	PC-1200	600	1200	4 bytes	4800

Module Throughput =FSB Speed (MHz)X Memory bus(bytes)

Memory Packaging :


1. Single In line Memory Modules .
2. DIMM .
3. RIMM .
4. SO DIMM .
5. Micro DIMM .

Cooling Systems :-

هي عملية إزالة الحرارة التي تُنبع من مكونات الكمبيوتر . معظم مكونات الكمبيوتر تُبعث حرارة عالية جداً وإذا لم يتم معالجة هذه الحرارة ستقوم بإتلاف الجزء الذي تُنبع منه الحرارة وسيؤثر على سلامة الكمبيوتر .

Fans : المراوح

سؤال : ما هي الأماكن التي يمكن أن أضع عليها المراوح Fans وما هي وظيفة المراوح وكيف تعمل ؟

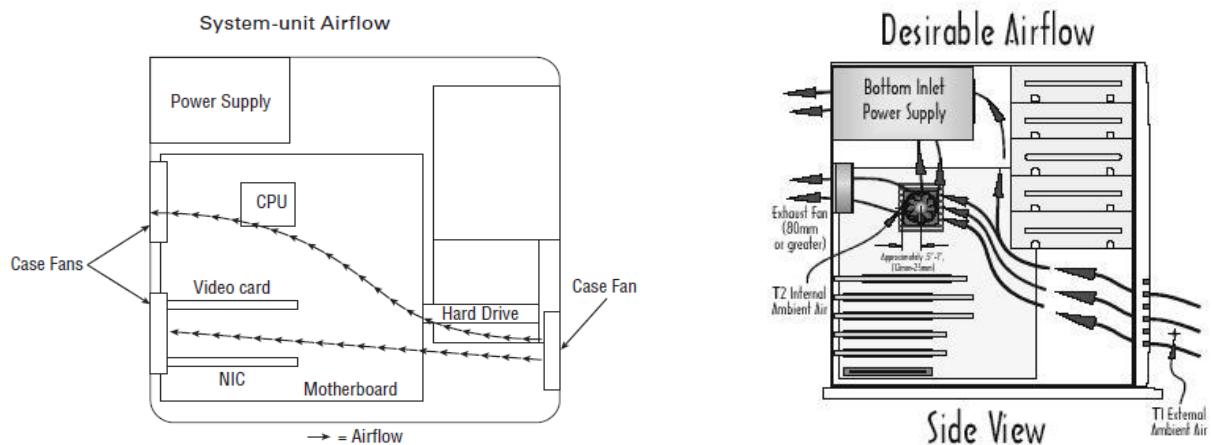


يوجد بهذا الـ Case مروحة أمامية تقوم بشفط الهواء من الخارج وتوزيعه داخل اللوحة الأم على الـ CPU والـ HDD والـ NIC والـ RAM ، أما المراوح الخلفية فمهمتها تمثل في طرد الهواء الساخن المنتبعث من العتاد إلى خارج الـ Case .

- الـ Power Supply أيضاً توجد فيه Rear exhaust fan تقوم بطرد الهواء الساخن من داخله إلى الخارج .
- الـ CPU Fan وهي مروحة مثبت عليها جزء ألمونيوم يسمى Heat Sink وظيفته إمتصاص الحرارة من على المعالج وتقوم المروحة بدورها وهو طرد الحرارة إلى الخارج .
- الـ Video Card Chipset Fan يوجد على كروت الفيديو أيضاً مراوح تبريد تقوم بتبريد الـ CPU الخاص بكرت الشاشة ، والـ Memory Module Fan وهي مراوح تبريد يمكن أن تقوم بتركيبها على الذاكرة .
- الـ H.D.D أيضاً يمكن أن نقوم بتركيب مروحة عليه للتبريد أو Heat Sink لتبريده أو إمتصاص الحرارة منه .
- الـ Thermal Grease (الدهن الحراري) وهي المادة التي توضع على المعالج أي بين المعالج والـ Heat Sink .

Liquid Cooling : التبريد السائل

وهذه الطريقة تعمل بتركيب CPU Block على الـ CPU وتبعد دورة مرور السائل ، وستبدأ من مخزن السوائل عبر مضخة (Pump) تقوم بضخ السائل الى الـ CPU وهو ماء بارد والي الـ Radiator (Reservoir) ويخرج منه ماء ساخن الى الـ Radiator ووظيفته هي تبريد السائل الساخن (من CPU Block خلال مروحة Heat Think او Fan نحاس التبريد) وإخراجه الى Reservoir وتستمر الدورة هكذا ، ولكن هذا النظام غالٍ جداً .

-: Liquid Cooling دورة التبريد السائل الرسم التالي يوضح دورة التبريد السائل


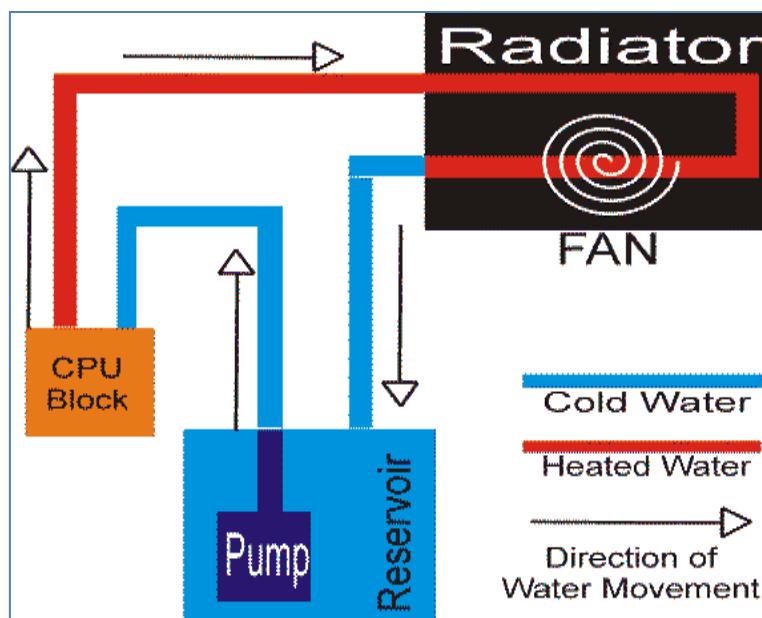


أنايب الحارة : Heat Pipes

وهي تقوم بسرعة بنقل الحرارة من منطقة الى أخرى وهو عبارة عن أنبوبة من النحاس أو الألミニوم موصولة من الخارج بالمعالج CPU وداخل هذه الأنبوة يوجد سائل ومحرد أن تبعث حرارة من المعالج تجعل السائل يتربخ ويذهب نقطة باردة ويكتشف ويرجع الي حاليه الطبيعية ويرجع مرة أخرى وهكذا .

-: Heat Pipe الرسم التالي يوضح دورة التبريد

From Computer Desktop Encyclopedia
© 2004 The Computer Language Co. Inc.

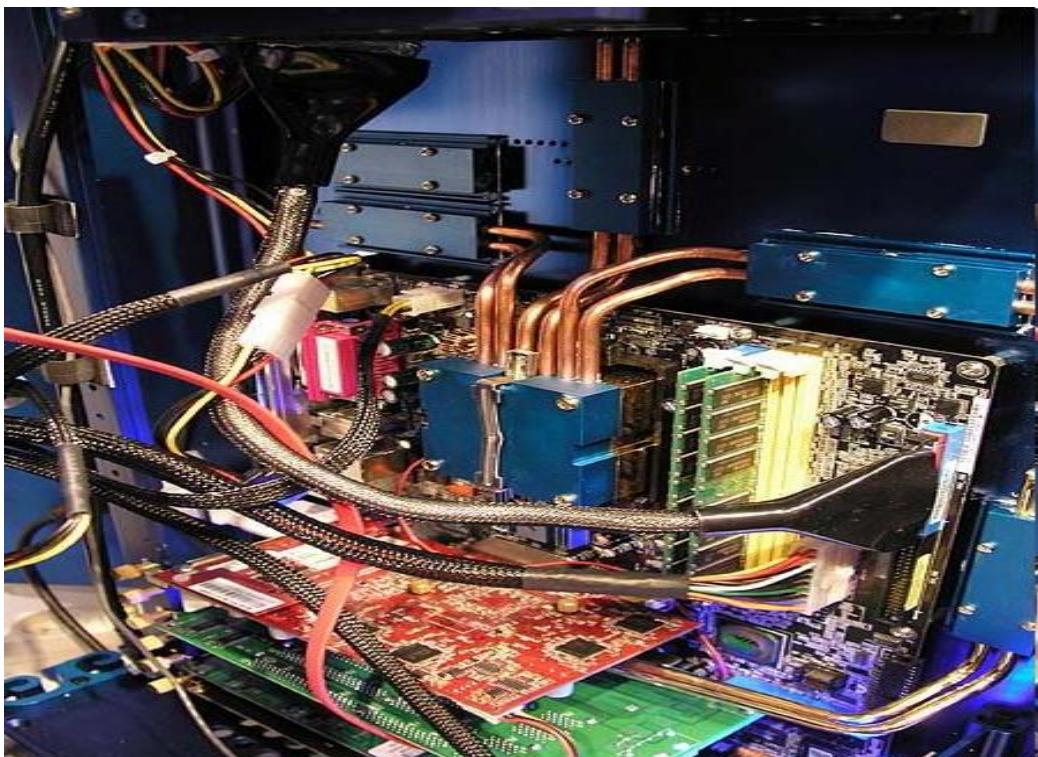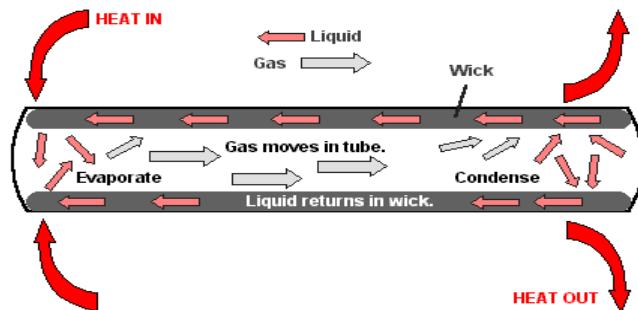

. ونفس هذه التقنية يتم إستخدامها أيضاً مع كروت الشاشة VGA Card



Storage Device :

وهو وسط التخزين الاساسي في الحاسوب ويحفظ البيانات لفترات طويلة ويكون من ثلاثة مكونات أساسية هي :-


١. Hard Disk القرص الصلب إذا تم فتحه من الداخل ستتجده مكون من مجموعة من الأسطوانات وتسمى Platters وهي التي تخزن عليها المعلومات ويوجد محور في وسط هذه Head Read & Write.

٢. Controller وهي المتحكم في تشغيل الـ H.D.D وتوجد على ظهر الشريحة الإلكترونية . PATA و SATA.

٣. Host Adapter وهي عبارة عن الفتحة التي تقوم بتوصيل الـ H.D مع اللوحة الأم .
Disk Geometry :


مكونات القرص الصلب من الداخل هي :-

1. Spindle محور الدوران
2. Platters أسطوانات مغнطة
3. Read/Write Head رأس القراءة والكتابة
4. Actuator Arm ذراع تشغيل

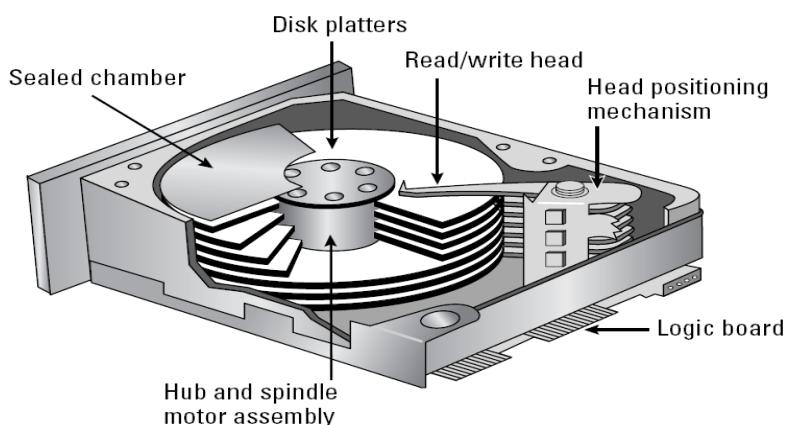

١. Spindle هي عبارة عن أنبوبة مرتكزة عليها الأسطوانات الـ Platters وتعمل على دورانها ، وهنالك مصطلح RPM وهو يعني معدل سرعة دوران الـ Spindle في الدقيقة الواحدة وهو إختصار لـ (Revolution Per Minute) وكلما زاد عدد لفات الـ H.D كان أفضل .


.٢ H.D Platters ال يحتوي على مجموعة من ال Platters على حسب تصميم القرص وهي مغطاة من الناحيتين بمادة مغناطيسية يمكن تخزين البيانات عليها ، وجانبي هذه ال Platters ترقم كما بالشكل :-

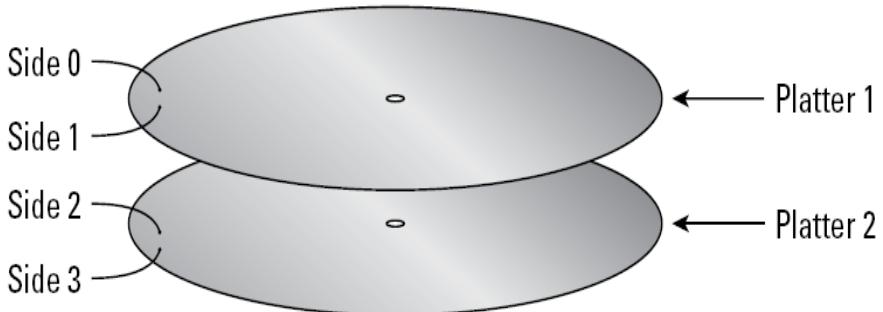

الأسطوانة الأولى تحتوي على Side0 و Side1 والأسطوانة الثانية تحتوي على Side2 و Side3 ، وكل Side من هذه الأسطوانات يحتوي على Tracks مسارات وهي الأماكن التي يتم تخزين البيانات عليها وهي تبدأ أيضاً من ١-٢-٣.... ويدأ ترقيمها من الخارج .

وتم تقسيم هذه المسارات إلى وحدات أصغر تسمى Sectors ويتم تقسيم ال Track إلى Sectors ليتم تخزين كم كبير من البيانات فمثلاً عند تخزين أغنية Audio على الأسطوانة يتم تخزينها في Track كامل حتى ولو كانت مساحة الأغنية أقل من ال Track أما أغاني ال MP3 فيمكن تخزين أكثر من ملف MP3 في ال Track الواحد ، وكل Sector يحتوي على مساحة قدرها 512 byte ويدأ ترقيمها من ١-٢-٣..... الخ .

-: الرسم التالي يوضح ال Tracks وال Sectors

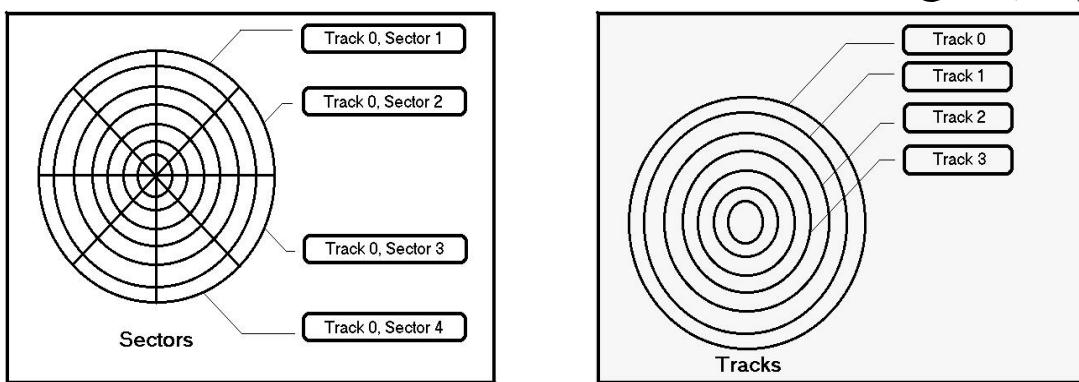

ملحوظات : Notes :

Master Boot Record (MBR) :

هو عبارة عن ال Sector الأول في ال Side الأول في ال Platter الأول . وهو يحتوي على الكود أو الشفرة التي تعمل على إقلاع OS في جهاز الحاسوب .

Clusters (Allocation Units) :

هو عبارة عن مجموعة من الـ Sectors أي أن الـ Cluster الواحد يحتوي على مجموعة من الـ Sector وهي الوحدات التي تستخدم في تخزين البيانات .


عند القيام بعمل Format للقرص الصلب أو الفلاش فإن هذه العملية هي التي توم بإنشاء الـ Clusters على القرص أو الـ Flash Memory ويقوم بتحديد حجم الـ Cluster .

وهنا لابد من معرفة المعلومة التالية وهي لا يمكن لأكثر من ملف أن يتم تخزينه في نفس الـ Cluster ولكن يمكن لملف واحد أن يتم تخزينه في أكثر من Cluster .

ولهذا كلما قل حجم الـ Cluster كلما كان أفضل .


Cylinders :

هي عبارة عن نفس الـ Track في جميع الجوانب لكل الـ Platter ، والرسم التالي يوضح ذلك :-

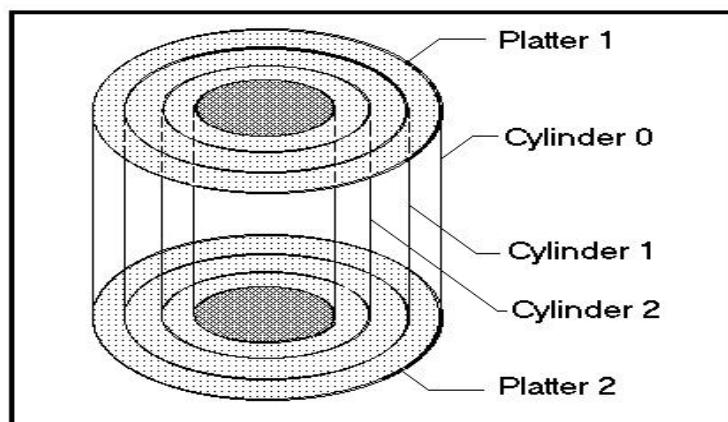

كل جانب من جوانب الأسطوانات يوجد لديه رأس للقراءة والكتابة Read/Write Head .

Spindle Read/Write Head خاص به وجميع هذه الرؤوس مربوطة بعمود واحد وتحرك مع بعض وهي لا تلامس سطح هذه الأقراص ولكن يوجد فراغ صغير جداً بين رؤوس القراءة والكتابة وسطح هذه الأقراص وإذا لامست هذه الرؤوس سطح الأسطوانة سوف تتلف جميع المعلومات التي عليها . الرسم التالي يوضح ذلك :-

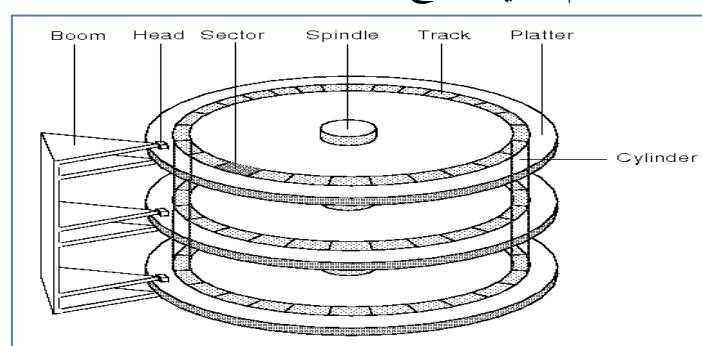

: CHS تقنية الـ

وهي اختصار ل Cylinder Head Sector وهي عبارة عن معادلة يتم بها حساب مساحة الـ H.D كالتالي :-

No of Cylinder \times No of Heads \times No of Sector per Track \times 512byte Per Sector

Example:

Given : 4.092 Cylinders , 16 heads , 63 sector per Track
 $4.092 \times 16 \times 63 \times 512 = 2.111.864.832$ (2.1 GB)

٤ . Actuator Arm وهي عبارة عن أزرع موصل إليها رؤوس القراءة والكتابة وموصله بسوقة .
Head Actuator Mechanism :-

والتقنية المستخدمة في تريل الأزرع يوجد منها طريقتين :-

1. Stepper motor actuators .
2. Voice coil actuator .

١ . Stepper Motor Actuator وهذه الطريقة تعمل بالكهرومغناطيسية وفي نفس الوقت يوجد جزء ميكانيكي ويتحرك فيها الزراع حركة واحدة بمقدار معين وثابت وهذه التقنية قديمة .

والأقراص التي تعمل بهذه التقنية عرضة للأعطال وذلك نسبة لتحرك Read/Write Head على القرص في الـ Tracks وهذه الـ Tracks تحفظ بالمعلومات ومع سرعة الإلتفاف حجم المعدن على الـ Track يتعرض للتمدد والإنكماش وبهذا أماكن الـ Tracks تختلف والمكان على الـ Track له حركة ثابتة لذلك لا يتكيف مع هذا التمدد والإنكماش فعند ذهابه إلى مكان الـ Tracks ولم يجد المعلومات لا يستطيع التحرك إلى المكان الآخر وبهذا يفقد المعلومات .

٢ . Voice Coil Actuator وهي التقنية المستخدمة حالياً وتعمل هذه الطريقة بأن تم وضع الزراع في مجال مغناطيسيي أي بين مغناطيسين وعلى حسب شدة التيار تعمل هذه الزراع على التحرك يمين ويسار وتم استخدام تقنية تسمى Sevo وهذه التقنية تمكن رأس القراءة من القراءة من الـ Tracks وما حوله ، وتم هنا استخدام Electro Magnetic بالكامل لذلك لا تجد له صوت .

Characteristic	Stepper motor actuators	Voice coil actuators
Relative access speed	Slow	Fast (much quieter)
Temperature sensitive	Yes (very)	No
Positionally sensitive	Yes	No
Preventive maintenance	Periodic reformat	None required
Relative reliability	Poor	Excellent
Automatic head parking	Not usually	Yes

ATA :

وهي اختصار لكلمة AT Attachment وهناك مصطلح آخر IDE وهو اختصار لـ Hard Integrated Device Electronics Ware للأقراص الصلبة والأقراص الليزرية على الحاسوب ، وهي القواعد المتبعة لأجل التوافقية مع الأجهزة من مختلف الشركات المصنعة .

وأول ظهور كلن ATA1 وهي عبارة Data Cable تحتوي على 40 Pins طرف مثبت على اللوحة الأم والآخر مثبت على القرص الصلب أو مشغل الأقراص المدمجة .

وفي ATA1 يوجد تقنيتين في الأقراص الصلبة ولديها سرعات متفاوتة وهذه التقنيتين هما :-

1. Addressing (PIO) .
2. DMA Mode Addressing .

والفرق بينهما في الجدول أدناه :-

(PIO) addressing		DMA mode addressing	
using programmed I/O		direct memory access	
PIO mode 0	3.3 MBps	Single word DMA mode 0:	2.1
PIO mode 1	5.2 MBps	Single word DMA mode 1:	4.2
PIO mode 2	8.3 MBps	Single word DMA mode 2:	8.3
كل عملية تتم في H.D لا بد أن تأخذ الإذن من المعالج		لا تتطلب الإذن من المعالج بل تقوم بالوصول مباشرة إلى الذاكرة	

وكان أقصى حد أو حجم الـ H.D في هذه التكنولوجيا من ١٠ - ٥ وحد أقصى 12 MB

ATA2 :

ويستخدم فيها :-

1. High Capacity with LBA (ECHS)

وهي تقنية تعمل على زيادة حجم H.D في الحاسوب أي تركيب H.D بمساحات كبيرة أكبر من 8.4 GB وهي تدعم حتى ATA1 .

2. Not Just Hard Drives any More (ATAPI)

الأماكن التي يتم فيها تركيب الـ H.D على اللوحة الأم يمكن أن ترتكب عليها أيضاً الـ CD ROM والـ Magnetic Tape .

3. More Drivers With ATA-2

وهي إمكانية تركيب أكثر من 4 Drives H.D وأكثر من CD ROM ولكن ليس أكثر من

4. Increased Speed :

(PIO) addressing		DMA mode.	
using programmed I/O		direct memory access	
PIO mode 3	11.1 MBps	Multiword DMA mode 0:	4.2
PIO mode 3	16.6 MBps	Multiword DMA mode 1:	13.3
		Multiword DMA mode 2:	16.6

ATA 3 :

1. S.M.A.R.T

في الـ 3 ATA هنالك تكنولوجيا وهي Smart و تقوم بفحص وتحليل وإعطاء تقرير عن الـ H.D ذاتياً من خلال برنامج بداخله ولا بد لللوحة الأم أن تدعم هذه الخاصية لتمكن من معرفة الـ H.D تالف أم جيد .

وأستخدمت هذه التكنولوجيا نفس سرعات ATA 2 ولم تقم بزيادة السرعة .

2. Security Function

وهي وضع Firm Ware على الـ H.D يمكن من خلاله تأمين الـ H.D بكلمة مرور من خلال لـ BIOS .

ATA 4 : ATA 33

1. Ultra DMA

أستخدمت هذه التقنية لزيادة السرعة وقد وصلت إلى 33.3 MBps من خلال تقنية Bus Mastering وهي تعمل على أن يتصل أي جهازين مع بعضهما من دون الرجوع إلى المعالج أي يمكن لـ H.D أن يتعامل مع الكروت والـ RAM دون الرجوع إلى المعالج .

ATA 4 Defined Three Ultra DMA Modes :-

- Ultra DMA Mode 0 : 16.7 MBps .
- Ultra DMA Mode 1 : 25.0 MBps .
- Ultra DMA Mode 2 : 33.3 MBps .

2. INT 13 Extension


وهي تقنية يمكن من خلالها تركيب H.D حتى 128GB عن طريق تحديث الـ BIOS على اللوحة الأم ، وبهذا إنتهت تقنية CHS .

ATA 5 : ATA 66

1. More Speed

- Ultra DMA Mode 3 : 44.4 MBps .
- Ultra DMA Mode 6 : 66.6 MBps .

ووتم تزويد السرعة من خلال صناعة نوع آخر من أنواع الـ Data Cable وطريقة تركيبه وهو يحتوي على 40 فتحة و 80 سلك ومقسم على ثلاثة فقرات واحدة يتم تركيبها على الـ H.D والأخرى على اللوحة الأم والثالثة تعمل ك Slave كما بالرسم : -

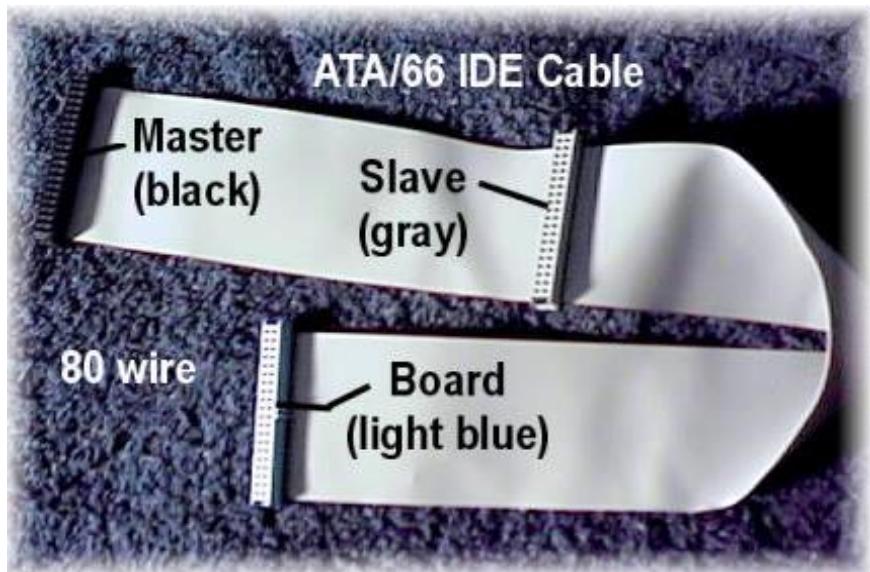

ATA 6 : ATA 100

1. More Speed

ويمكن فيها تركيب H.D حتى 144 Peta Bytes حتى 48 bit LBA إلى 48 بدلًا من 24 bit وذلك من خلال المعادلة :

$$2^{48} \times 512 = 144 \text{ Peta byte}$$

2. More Speed

وتم تزويد السرعة إلى 100 MB من خلال نفس الكبيبات في ATA 5 .

ATA 7 : ATA 133

وهذه التكنولوجيا لم تستمر كثيراً لأن السلك عريض وفي شكل أسطوانة ويتم تركيبه على Pin ويمكن لهذه الـ Pin أن تتعرض للكسر ، ولا يمكن فك وتركيب الـ H.D والجهاز يعمل ، وفيها ظهرت تقنية الـ SATA وهي كبيلا رفيعة وسميت PATA بالـ ATA ، والـ SATA لا يمكن تركيب أكثر من جهاز عليها وطول الكبيل يصل إلى واحد متر .

وهذه الكبيبات أسرع بـ 30 ضعف من الـ PATA وسرعاها كالتالي : -

- SATA 1.5 Gbit/s (First generation)
- SATA 3 Gbit/s (Second generation)
- SATA 6 Gbit/s (Third generation)

ويوجد هنالك أيضاً كيل eSATA وسرعته تصل الى 3000 Mbit/s وهو أعلى من ال . 786 Mbit/s والذى تصل سرعته الى FireWire 800


Performance :

1. Spin speed
2. Seek time
3. Latency
4. Access time

١. Spin Speed وهي معدل دوران الأسطوانات Platters وكلما زاد معدل دوران الأسطوانات Rotations Per Minute ، ويستخدم مصطلح (RPM) وهي عدد اللفات في الدقيقة الواحدة .


٢. Seek Time وهو عبارة عن معد الوقت الذي يستغرقه ال H.D للذهاب الى Track معين أي مقدار الوقت الذي يأخذة للتحول من ال Track الذي يعمل عليه الى Track آخر . وهذا الوقت غير ثابت ذلك نتعامل بكلمة معدل لتباعد ال Tracks فيما بينها .

فالوقت الذي يستغرقه للتحول من Track0 الى Track1 غير الذي يأخذة من Track0 الى Track2 ، وكلما قل وقت التنقل كلما كان هذا القرص جيد ويتم حسابه بال Millisecond . الرسم التالي يوضح ذلك :-

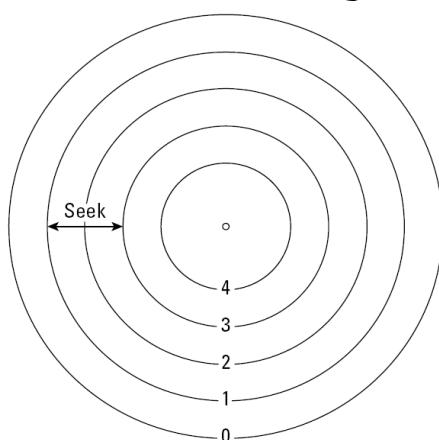

٣. Latency وهي مقدار الزمن الذي يأخذه ال H.D للذهاب الى Sector معين بحيث أن ال Head يكون على هذا ال Sector وهي أيضاً تحسب بال Millisecond

٤ . وهي عبارة عن معادلة تحتوي على Access Time و Seek Time والنتائج هو وكلما قلَّ الناتج كان هذا أفضل . الرسم التالي يوضح مكونات القرص الصلب - : HDD

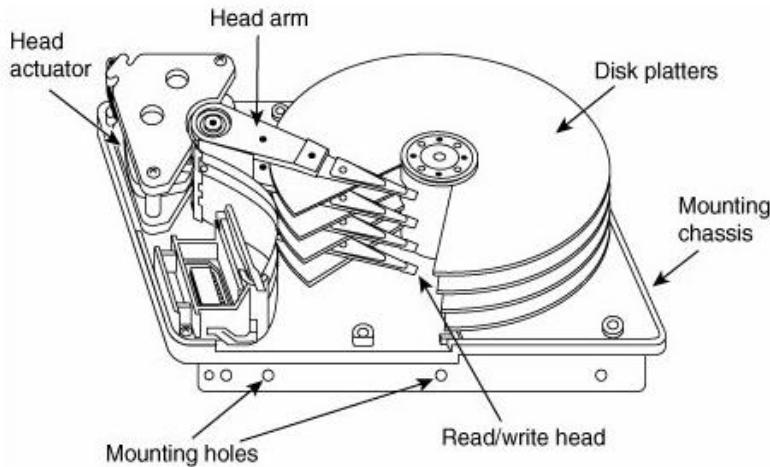

Storage Device :

Solid – State Device (SSD) :

وال SSD هو نوع جديد من أنواع وسائط التخزين الصلبة ولا يستخدم مادة مغناطيسية لتخزين البيانات عليه ولكنه يستخدم أشباه موصلات (Semiconductors) وهو أرفع بكثير من النوع الأول HDD وهو عبارة عن لوحة يوجد عليها عدة IC ويمكن توصيله باللوحة الأم من خلال SATA أو ATA على حسب الـ SSD . الرسم التالي يوضح شكل القرص الصلب SSD - :



Advantages & Disadvantages :-

١. لا يستهلك كهرباء لعدم وجود موتورات عليه .
٢. الوصول الى المعلومات بسرعة كبيرة جداً .
٣. إعتمادية عالية لعدم وجود أعطال (قليل الأعطال) .
٤. توجد منه سعات كبيرة .
٥. غالى الثمن .

Optical Storage Device :

1. CD – ROMS .
2. DVD – ROMS .
3. Blue Ray .

. ١. CD ROMS متعارف عليه ويوجد بسعات صغيرة بحجم . 700 MB .

- ٢. DVD ROMS يوجد منه عدة أنواع وبسعات مختلفة وسرعات مختلفة كالتالي :-

. ٣. 4.7 G يتم تخزين البيانات فيه على ناحية واحدة فقط وهي بحجم 4.7 G (a)

. ٤. 9.4 GB يتم تخزين البيانات فيه على الناحيتين وهي بحجم 9.4 GB (b)

. ٥. DVD DL (Double Layer) تم فيها كتابة البيانات على ناحية واحدة فقط ولكن لديها طبقتين أي أنها ضعف Single Side Disc اي أن كل طبقة بحجم 9.4 GB .

. ٦. DL Technology to a Double – Sided Disc (d) و يتم فيها كتابة البيانات على ناحيتين وكل ناحية بها طبقتين أي أن حجمها يصل الى 17 GB .

- الرسم أدناه يوضح أنواع أسطوانات الـ DVD المختلفة :-



. ٧. Blue Ray Disc . ٣ ويوجد منه أنواع متوفرة بمساحات كبيرة جداً كالتالي :-

. ٨. و يتم كتابة البيانات عليها من ناحية واحدة فقط وبها طبقة واحدة سعتها 25 GB .

ويتم كتابة البيانات عليها من ناحية واحدة فقط وبا Single Side , Double Layer (b) طبقتين واحدة كل طبقة 容量 50 GB ويوجد منه أنواع تحتوي على 4 و 6 طبقات 容量 من (1-6 TB).

(c) BD – RE وهي أسطوانة قابلة للقراءة والكتابة .

الرسم أدناه يوضح أنواع أسطوانات الـ Blue Ray Disc وسوق الأقراص الخاصة بها:-



Tape Backup Device :

ويستخدم لتخزين البيانات وفظه بعيداً عن الحاسوب وإسترجاع البيانات منه عند فقدانها من على الحاسوب ويوجد منه نوعين داخلي وخارجي ، وهو رخيص الثمن ولكنه بطيء جداً وهو شبيه بأشرطة الكاسيت . الرسم التالي يوضح شكل الشريط :-



. وهنالك أنواع أخرى من وسائل التخزين مثل الـ Flash Disc و الـ Flash Card



Power Supply :

وهو من المكونات الأساسية في الحاسوب والذي يقوم بوظيفة مد الجهاز بالطاقة الكهربائية .

Tasks & Specification Related to Power Supplies :

١. يعمل على تحويل الطاقة الكهربائية من DC الى AC كالتالي :
+3.3 VDC , +5 VDC , -5 VDC , +12 VDC -12 VDC
٢. ويسمح أيضاً بنسبة تجاوز في الإنخفاض والإرتفاع 5%-/+ في توليد الـ VDC .
٣. يقوم بحماية الجهاز من خلل (Fuse) يوجد بداخله في حالة دخول تيار AC عالي ، وأيضاً عند دخول تيار AC منخفض يقوم الـ Power Supply بإطفاء الجهاز .
٤. التحكم حيث يمد عتاد الكمبيوتر بالتيار DC كل حسب حالة عمله مثلاً عتاد الجهاز في حالة Sleep تختلف عنه في حالة Wakeup ففي الثانية يحتاج إلى طاقة أقل من الأولى .

Caution :

١. عند عطل الـ Power Supply لا تحاول إصلاحه أبداً بل قم بتغييره .
٢. قبل تركيب الكهرباء AC تأكد من الـ Switch خلف الـ Power Supply هل مؤشر على 110v أم 240v .


Power Supply Rating:

لمعرفة الـ Power Supply جيد أم سيء يقاس بواسطة مقدراته بكم من الـ Watt يمكن أن يمد الجهاز ، وكلما كان مقدار الـ Watt أكبر كلما كان الـ Power Supply جيد . ومعظم الـ .250w Power Supply تجدها

Types Of Power Supply :

١. ATA قدسم جداً وحالياً لا وجود له .
٢. ATX من الأنواع الحديثة المستخدمة في حالياً ومتميز بوجود Switch من الخلف on/off يمكن التحكم بهذا الـ Switch من خلال الـ BIOS من خيار Power Button


وإختيار Sus Pend Function فبهذا الخيار عند الضغط على الـ Switch لا يتأثر الجهاز لتعطيل هذا الـ Switch.

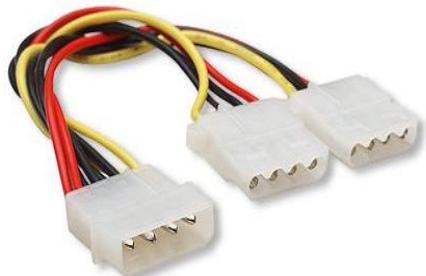

Connector
(Molex)


The peripheral connector : Power Supply

1. Yellow (+12v)
2. Black (Gnd)
3. Black (Gnd)
4. Red (+5v)

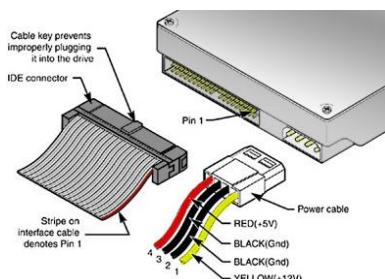

SATA Power Cable :




وهي تحدثت لـ ATA 4 Pin Peripheral Cable وهو يحتوي على 4 ولكن الـ SATA يحتوي على . و يوجد وصله تعمل على تحويل molex الى SATA .

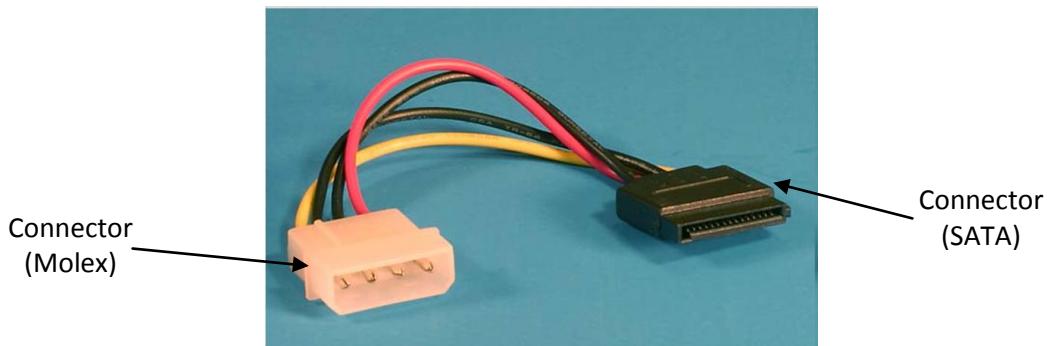

ATX 24 Pins , 20 Pins , ATX 20 + 4 Pins : .٣


ملحوظة :

لمعرفة أو فحص الـ Power Supply هل يعمل أم لا ، نقوم بتشغيله من دون تركيبه في الحاسوب وذلك بالطريقة التالية من خلال توصيل الكيبل الأخضر مع أي كيبل أسود وإذا لم يعمل فهذا يعني أنه متعطل . والرسم التالي يوضح ذلك :-

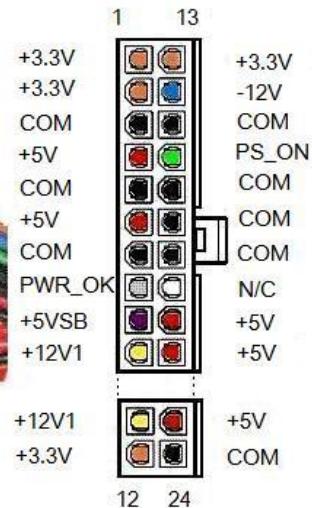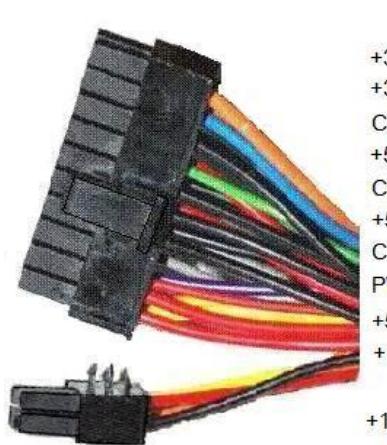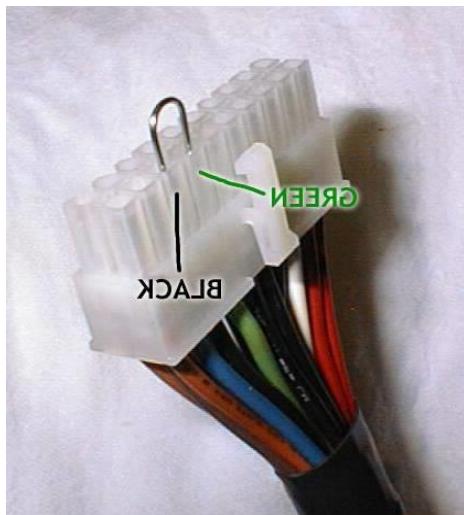


ATX 12 V Cable :

ويسمى أيضاً بـ 4 Pin ATX + 12v Power Cable ويتم تثبيته على اللوحة الأم ويمدها بـ 12v وفي أغلب اللوحات هو الذي يمد الـ CPU بالطاقة . ولو أن الـ Power Supply Connector لديه قدم ولا توجد به هذه الوصلة هنالك وصلة ATX 12v . الرسم يوضح ذلك :-

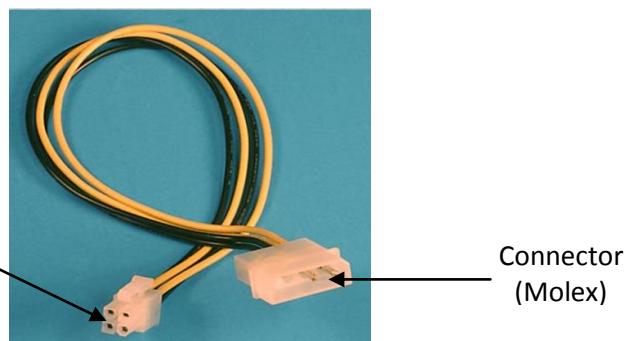


EPS 12 V Cable :

وهذا الـ Cable خاص باللوحات التي عليها إثنين من الـ CPU وكل CPU وكل 4 أو 8 Pin جميعها تعطيك 12v على حسب الـ Power Supply ولابد من مراجعة دليل استخدام اللوحة الأم قبل شراء الـ . الرسم يوضح شكل الوصلة :-

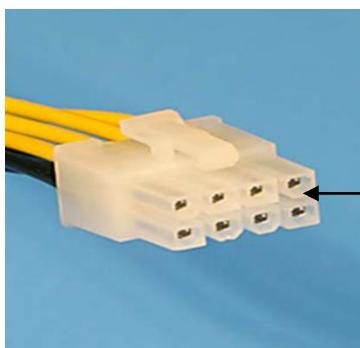

Connector
(EPS 12v)
4 Wire Yellow

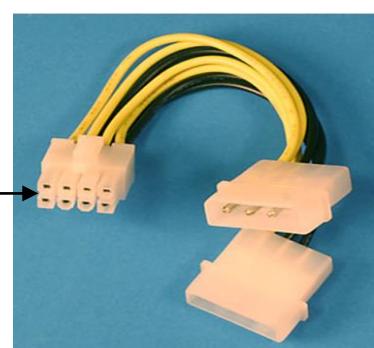


6 Pin PCI Express Power Cable:

Standard for PCI Express Graphics (PEG)

وهذا الكابل يخرج من الـ Power Supply ويعزى كروت الشاشة وهذا الكابل يحمل 75W . والرسم

For Molex to PEG

يوضح شكل الكابل :-

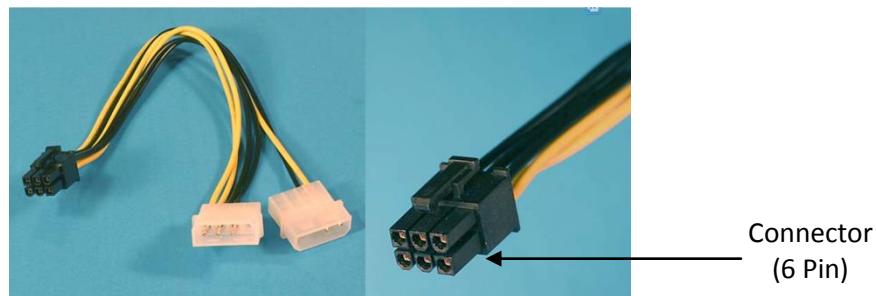

8 Pin PCI Express Power Cable:

وظهر في العام ٢٠٠٧ م مع وجود الـ 6 Pin PCI Express 2.0 وهو تطوير للكابل 6 Pin وهو يحمل معه

150W . والرسم يوضح شكل الكابل :-




Connector
(8 Pin PCI Express 12v)
Power Cable

تحذير :


. 8 Pin PCI Express و 8 Pin EPS 12v لا بد من التفريق بين الكابلين

8 Pin PCI Express

EPS 12v

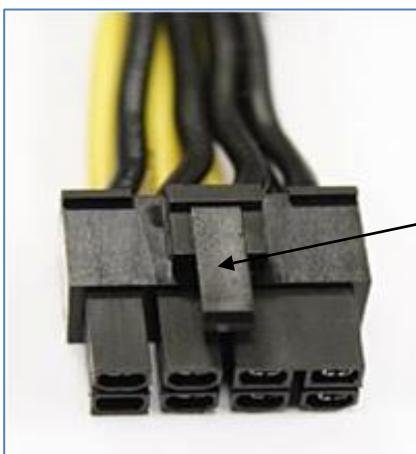

Latch

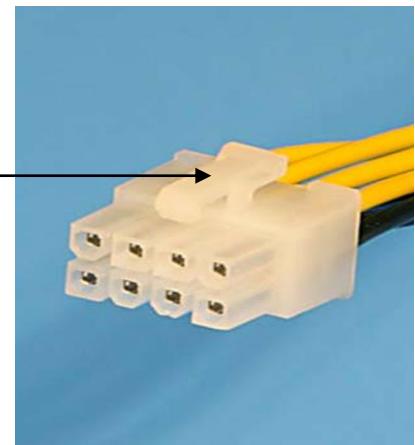

فالفرق بين الكبيلين أن شمال الـ Latch في كيبل PCI Express لا يوجد به فراغ فيما بينهما فلا يمكن تركيبه على اللوحة الأم ، أما EPS 12v فتوجد به فراغات بين Pins فعند تركيبه مكان الـ PCI ستحدث مشكلة في الحاسوب .

أيضاً في EPS 12v نجد السلوك باللون الأصفر على جهة الـ Latch أما في الـ PCI Express فنجد على جهة الـ Latch السلوك باللون الأسود .

Using AC Adapter :

ويستخدم على أجهزة الحاسوب المحمولة بدلاً من الـ Power Supply وهو يقوم بتحويل DC 20v إلى 240v ويقوم بتوزيعها على المكونات الداخلية للحاسوب المحمول كل على حسب حاجته . الرسم يوضح شكل الـ AC Adapter :-



وهي الأجهزة التي تستطيع من خلالها إدخال معلومات إلى نظام الحاسوب أي إلى مكونات الحاسوب الداخلية مثل (RAM, video RAM, flash memory, or disk storage) .

Input Device :

1. Mouse .
2. Key board .
3. Barcode Reader .
4. Multimedia Device .
5. Biometric Device .
6. Touch Screen .
7. KVM .

1. Motion Detection Mouse أول ظهور له في العام ١٩٨٤ ويعرف أيضاً بال Mechanism ميكانيكية الحركة ويستخدم إما كرة أو ضوء من تحت للحركة ويجد من

السلكي واللاسلكي ويوجد بها أيضاً ما يسمى بال Scroll wheel أو wheel وتوارد في وسط الماوس للتمرير أعلى وأسفل .

وتوارد منه أنواع مختلفة :-

(١) Pointing Sticks وتوجد في أجهزة الحاسوب المحمولة وهي عبارة عن دائرة صغيرة في لوحة المفاتيح غالباً ما توجد على أجهزة Lenovo .

(٢) Tablets وتستخدم للكتابة بخط اليد من خلال قلم على شاشة الحاسوب .

(٣) Touch Pad يوجد على أجهزة الحاسوب المحمولة وهو يستخدم كماوس في هذه الأجهزة .

(٤) Track Ball وهي عبارة عن ماوس ولكن توجد الكرة بالأعلى .

الرسوم التالية توضح أشكال الماوس المختلفة :-

Touch Pad



Pointing Sticks



Track Balls



Tablets




٢. Key Board وهي لوحة تتكون من مجموعة من الأزرار تحتوي على حروف وأرقام ورموز ، وتوجد وصلة هذه اللوحة التي يتم تركيبها على الحاسوب باللون البنفسجي ويوجد عدة أشكال من

وصلات ال Key Board منها (USB, P/) ، وتوجد بعده أشكال على حسب الشركة المصنعة .

٣. Barcode Reader وهو عبارة عن جهاز ولكنه لا يقوم بإدخال ورق أو تصويره في الكمبيوتر ، ولكنه يقوم بمسح ال Barcode الموجود على المنتجات ولا يوجد منتج لديه نفس المنتج آخر وتجده بهذا الشكل  على المنتج .

وهو يستخدم نوع من أنواع الإضاءة ويتم توجيهه نحو ال Barcode على المنتج فاللون الأسود يقوم بإمتصاص الضوء أما الأبيض فيعكس الإضاءة على ال Barcode وبهذا يقوم ال Barcode Reader بتسجيل بيانات المنتج على النظام .

ومصدر هذه الإضاءة إما LED أو Laser ويتم توصيله بالجهاز بواسطة USB ويوجد منه Wireless أيضاً .

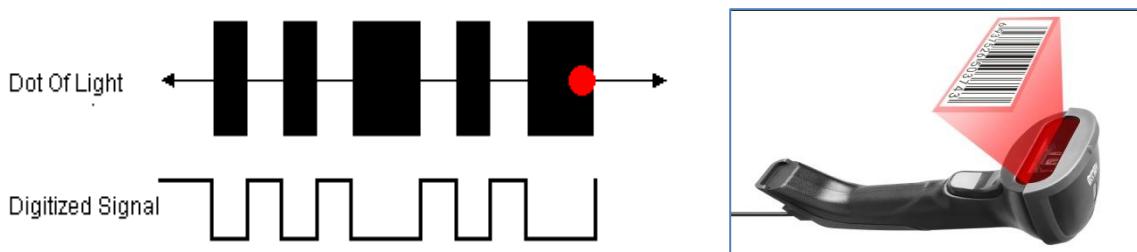


٤. Multimedia Device وهي أي أجهزة يوجد عليها صوت وحركة ومثال لها Webcams وهي تقوم بعرض الصورة فقط ولا تستطيع التسجيل ، ويستخدم معها المايكروفون والذي يعتبر أيضاً من أجهزة الإدخال .

٥. Biometric Device هي عبارة عن الأجهزة التي تنقل مواصفات الكائن الحي إلى الكمبيوتر ، منه الأجهزة التالية :-

- ١) بصمة اليد
- ٢) بصمة العين
- ٣) بصمة الصوت
- ٤) بصمة شكل الوجه

٦. Touch Screen هي شاشة عادية وتأخذ الأوامر من خلال اللمس بالأصابع وهي توجد على أجهزة (PDA / ATM) وتوجد أيضاً على الجوالات وبعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة .

٧. KVM وهي اختصار لكلمة Keyboard Video Mouse وهو يستطيع تشغيل عدد من الحواسيب بإستخدام كيبرد واحد وماوس واحد وشاشة واحدة ، ويمكن إستخدامه مع الأجهزة المحمولة أيضاً وال Server Room أو ال Docking Station .

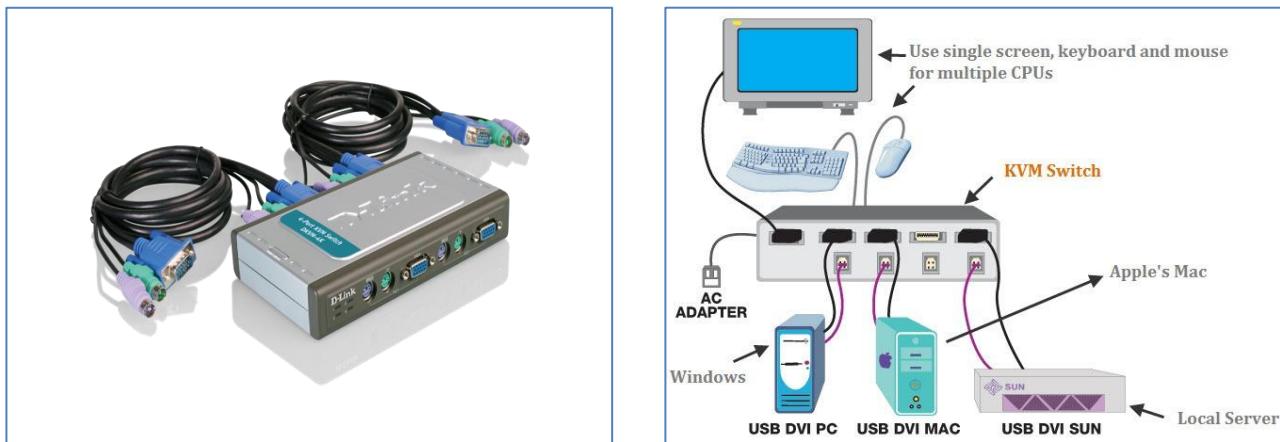

Adapter Card :

هو عبارة عن لوحة إلكترونية او دائرة إلكترونية تعمل على زيادة وظيفة معينة للجهاز ، ويتم توصيلها بجهاز الحاسوب بعدة طرق (ISA , PCI , PCIe , AGP) ومن أمثلتها ال Video Card و ال Sound Card وغيرها .

ويوجد لوحات توجد عليها من الخلف فتحات للسماعات تسمى (SPDIF) وهي اختصار لكلمة Sony/Philips Digital Inter Face وأخرى Coaxial تستخدما ال Fiber Optic ولا بد أن تستخدم معها سماعات Digital لإخراج صوت نقي . وطرف الكيبل ال يستخدم طرف يسمى (RCA Jack) أما طرف ال Fiber Optic يستخدم ما يسمى (TOS Link) .



TOS Link



RCA Jack



ويوجد ما يسمى بال Video Capture Card و TV Tuner Card وتستخدم في تسجيل البث التلفزيوني أو الديجيتال وتوجد بكثرة في محلات تصوير المناسبات لتوصيل الكاميرات وتسجيل الفيديو وطبعه على أسطوانات .

Under Standing Display Device :

يوجد مصطلح يسمى Video Display Unit (VDU) وهو الوسيلة التي ترى من خلالها المعلومات التي تخرج من الحاسوب .

Video Display Type :

1. CRT Display (Cathod Ray Tube) :

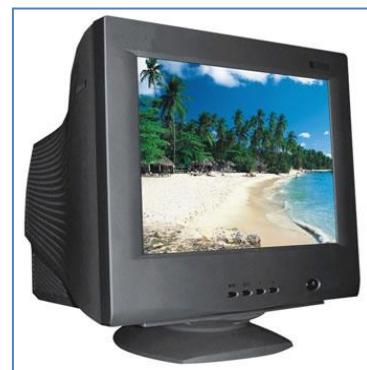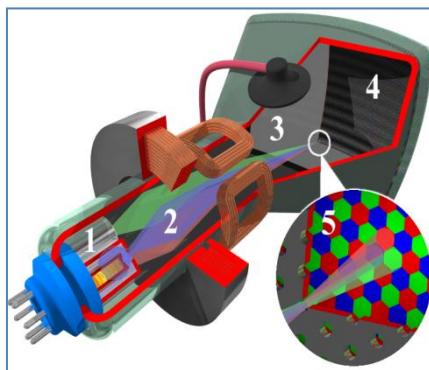


وطريقة عمل هذه الشاشات تمثل في أنه يوجد في ذيل الشاشة من الداخل مسدسات إلكترونية وهي ثلاثة مسدسات تقوم بإطلاق الإلكترونات وكل واحد منها مسؤل عن إطلاق لون معين من ثلاثة الوان هي (أزرق - أخضر - أحمر) أو ما يسمى إصطلاحاً (RGB) . ويقوم بإطلاق الإلكترونات وذلك من خلال طلب تسخين ليخرج من المسدس ما يسمى ب Electron Beams شعاع إلكترونات ويصل الى الشاشة في الأمام ويصطدم بالفسفور الذي يوجد خلف شاشة الزجاج مكوناً إضاءة على شاشة الزجاج .

وبما أن الإلكترونات سالبة فوصولها الى الأمام للإصطدام مع الفسفور . يكون ذلك من خلال قطب موجب يوجد في الأمام تتجه نحوه الإلكترونات السالبة .

الإلكترونات التي تخرج من المسدسات وهي ثلاثة مسدسات كل مسدس يوجه نحو الفسفور والمكون من ثلاثة طبقات (RGB) وكل مسدس موجه نحو لون معين من الثلاثة اللوان ويتم توجيه هذه الإلكترونات كل حسب لونه بواسطة (Coil) يقوم بتوجيهه شعاع الإلكترون إلى أعلى وأسفل وبهذاً ويسري لتوجيهه نحو الهدف (أي اللون المعنى به) ولكي يتم توجيهه الشعاع إلى النقاط أو اللون المعنى به بالضبط تم استخدام ما يسمى (Shadow Mask) وهي عبارة عن قطعة معدنية توجد بها فتحات دقيقة هدفها إصطياد الشعاع وتوجيهه لللون المحدد ويمكن للفتحة الواحدة أن يمر من خلالها الثلاثة شعاعات ولكن كل واحد منها يمر خلال زاوية معينة وهي تكنولوجيا قديمة .

وإستخدمت تكنولوجيا جديدة تسمى (Aperture Grille) وبدلًاً عن النقاط الملونة أصبحت خطوط طولية وإستخدام شبكة من الخلف بدلًاً من الفتحات .

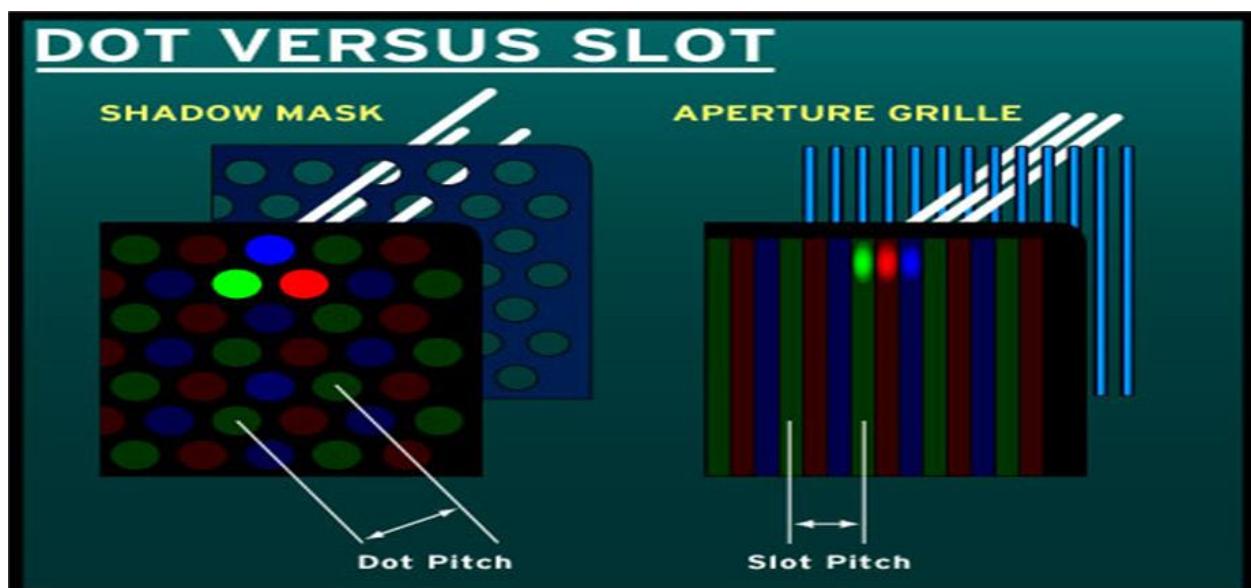

The are 3 Ways to Meausure a CRT Monitor's Image Quality :

(١) Dot Pitch وهي المسافة ما بين نقطتين من نفس اللون وتقاس يالمليميتر وتتراوح المسافة ما بين 0.18-0.39 mm وكلما قلت المسافة كانت الشاشة أفضل وهي تأتي مع التصنيع أي لا يمكن التحكم بها .

(٢) Refresh Rate (Vertical Refresh Rate) وهي مقدرة المسدس الإلكتروني على إرسال إلكترونات تقوم بتغطية جميع النقاط على الشاشة كم مرة في الثانية الواحدة ويمكن التحكم به من خلال نظام التشغيل على الحاسوب . ويعكس بالـ Hz .

(٣) Resolution ويمكن التحكم بها من خلال نظام تشغيل الحاسوب فأي صورة تتكون من مجموعة من الـ Pixels والMonitor Resolutions يتم حسابها كالتالي :

(Horizontal Pixels × Vertical Pixels)

مثلاً (640×480) حاصل ضرب هذين الرقمين يمثل عدد النقاط Pixels المستقلة على الشاشة بالكامل .

2. LCD Display(Liquid Crystal Display) :

وهي المستخدمة في أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية وشاشات العرض .


مميزات شاشات الـ LCD :-

١. رفيعة .
٢. سهلة الحمل .
٣. إستهلاك أقل للكهرباء .
٤. لا تخرج إشعاع يؤذى العين .
٥. لا يوجد بها مجال مغناطيسي .


ولمعرفة كيفية عمل هذه الشاشات لابد من معرفة مصطلحين الأول (Polarizing) الإستقطاب وهو موضوع كبير جداً والمصطلح الثاني (Liquid Crystal) السائل الكريستالي .

وكيفية عمل هذه الشاشات في أبسط شرح كالتالي :

أي مصدر ضوء سواء الشمس أو أي ضوء يخرج في شكل موجات مختلفة غير مستقطبة (Unpolarized Light) ويوجد ما يسمى (Polarizing Filter) يعمل على مرور الموجات العمودية فقط المنبعثة من وحدة الإضاءة في الطرف الخلفي لشاشة الـ LCD ويوجد (Filter) آخر يسمح بمرور موجات الضوء الأفقي أي أنه لا يسمح بمرور موجات الضوء العمودية وبهذا لا تبعث هذه الشاشات الضوء . الرسم التالي يوضح ما ذكر أعلاه بطريقة أبسط .

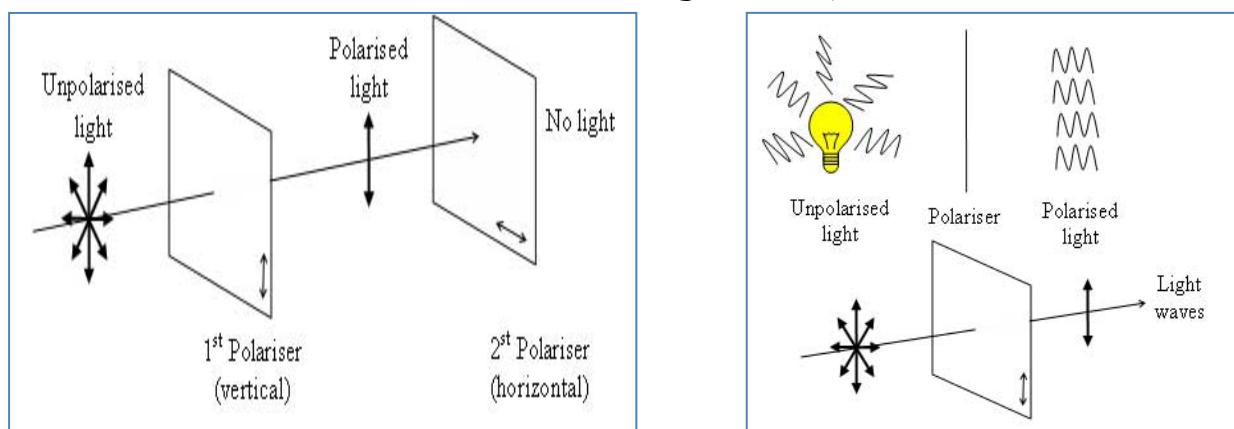

أي السائل الكريستالي ويتميز بأن جزيئاته شبه صلبة ولديه القدرة على تغيير إتجاه الضوء وتتأثر بالتيار الكهربائي أي أنها تستطيع الإلتلاف وجزيئاته متراصة .

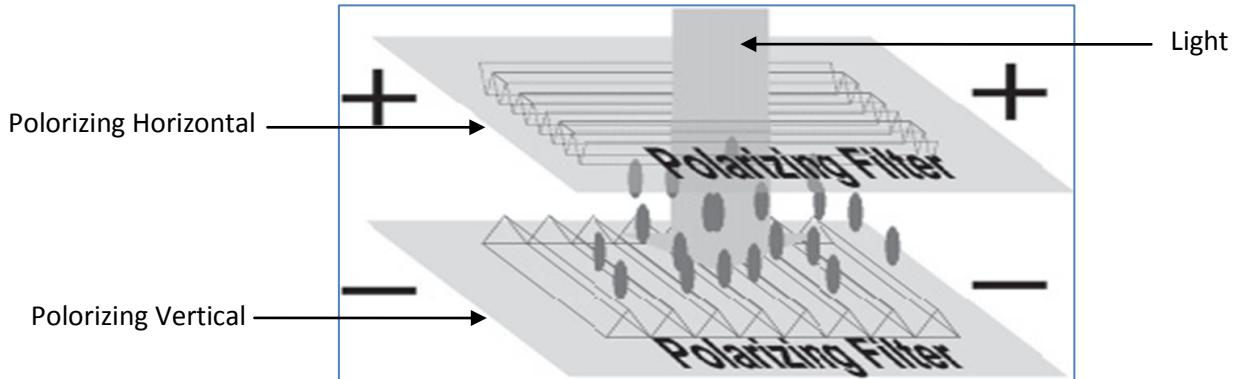


الضوء من الخلف وعبر من خلال (Polarizing Filter) الأفقي وينتهي إلى السائل الكريستالي وعند إعطاء هذا السائل كهرباء يستطيع أن يغير من شكله وبالتالي يمنع الضوء من المرور.

How Pixels are Switched Off :

وهي كيفية ظهور نقاط سوداء في الشاشة ، أولاً خلف الشاشة الـ LCD توجد لبنة تقوم بإرسال الضوء وسوف تدخل جميع موجات من خلال المستقطب الأفقي وسيتخرج ضوء كل موجاته أفقياً وهنا سنتطفيء من خلال تشغيل ترانزistor بإدخال الكهرباء عليه عليه . عندها ستتغير جزيئات السائل الكريستالي وتأخذ الشكل الأفقي ويمر الضوء بصورة أفقيه وعندها سيمر بالمستقطب العمودي ويمنع دخول الضوء .

مثال لهذا في الساعات الرقمية

الرسم التالي يوضح ما ذكر سابقاً :

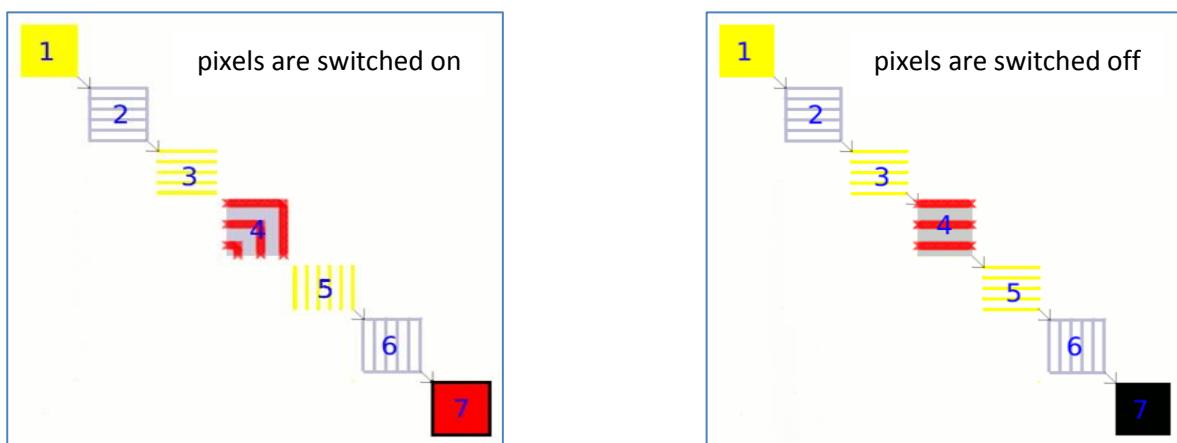


Major Types Of LCD Display :

1. Passive – Matrix Screens .
2. Dual Scan "is A passive Matrix Variant" .
3. Active-Matrix Screens .


(1) Passive – Matrix Screens في هذه الطريقة يتم تقسيم الشاشة إلى مجموعة من الترانزistor في صفي عمودي وصف أفقي من الناحيتين وإضاءة نقطة معينة من الشاشة يتم تشغيل

ترازستور أفقي وترانزستور رأسي وهذه النقطة تكون إلقاء الترانزسترين بحجب الضوء عنها ، ومن عيوب هذه الطريقة وجود خطوط أفقية أو عمودية على الشاشة يعني أن الترانزستور قد احترق ولا يمكن معالجته أبداً . وأيضاً عملية Refresh Rate في الترانزستور ومدى حساسيته كانت ضعيفة جداً ويظهر ذلك عند تحرك تحريك الماوس من نقطة إلى نقطة لا تظهر الحركة وترى المؤشر في النقطة الثانية مباشرة . الرسم التالي يوضح هذه العملية :

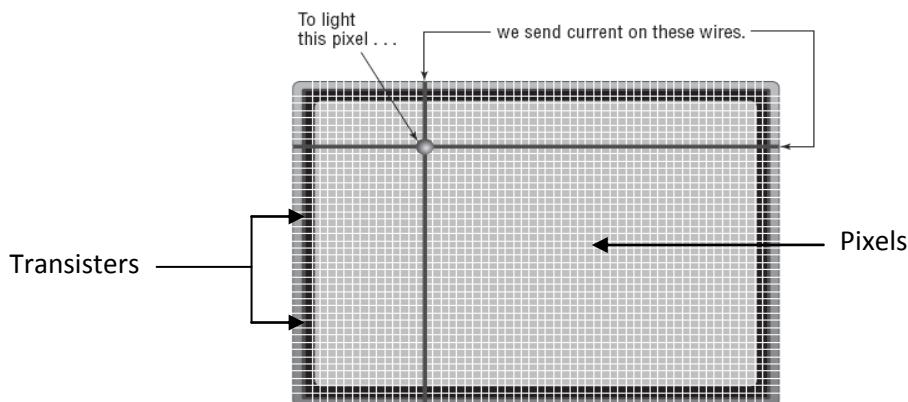

(٢) نفس الطريقة الأولى ولكن تم تطويرها بتقسيم الشاشة إلى قسمين بحيث يتم عمل مسح ثانوي لإعطاء جودة أكثر . (Dual Scan)

(٣) في هذه الطريقة يوجد خلف كل Pixel ترانزستور وبهذا نجد Active-Matrix Screens أن Refresh Rate أفضل بكثير وأن عدد ال Pixels ثابت في ال LCD وهذا هو الإختلاف ما بينها وال CRT .

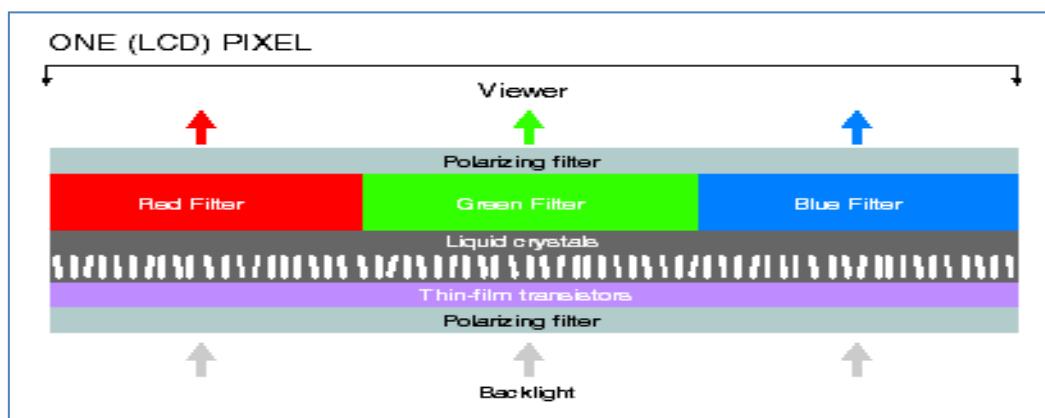

Project System :

وهو الجاز الذي يتم توصيله بالحاسوب المكتبي او المحمول ويستخدم الضوء في عرض الصورة على لوح أو على الحائط . ويوجد في القاعات وتحده على السقف بواسطة حامل أو تجده داخل حقيبة للتجوال به وحمله لأي مكان . وهو كما بالرسم التالي :-




Data Projection Use One Of The Following Technologies :

1. Liquid Crystal Display (LCD) Projectors .
2. Digital Light Processing (DLP) Projectors .


(١) LCD Projectors يوجد على هذا النوع من البروجكتورات لمبة لديها قوة إضاءة عالية جداً ويوجد أمام هذه المبة (Dichroic Mirror) وهي عبارة عن مرآة تقوم بأخذ الضوء الأبيض من (Projection Lamp) وعكسه على ثلاثة الوان (RGB) إلى ثلاثة مرايات أخرى كل مرآة تعكس لها لون واحد من هذه الألوان .

ومن خلال المرايات الأخرى يتم عكس الثلاثة الوان (RGB) وصولاً إلى ثلاثة LCD كل واحدة مخصصة لللون واحد . ويتم تجميع الثلاثة الوان من الـ LCD إلى ما يسمى بالـ LCD العدسة الأمامية للبروجكتور تخرج الصورة على الحائط أو اللوحة أمام البروجكتور . الرسم التالي

يوضح الشرح بصورة أبسط :

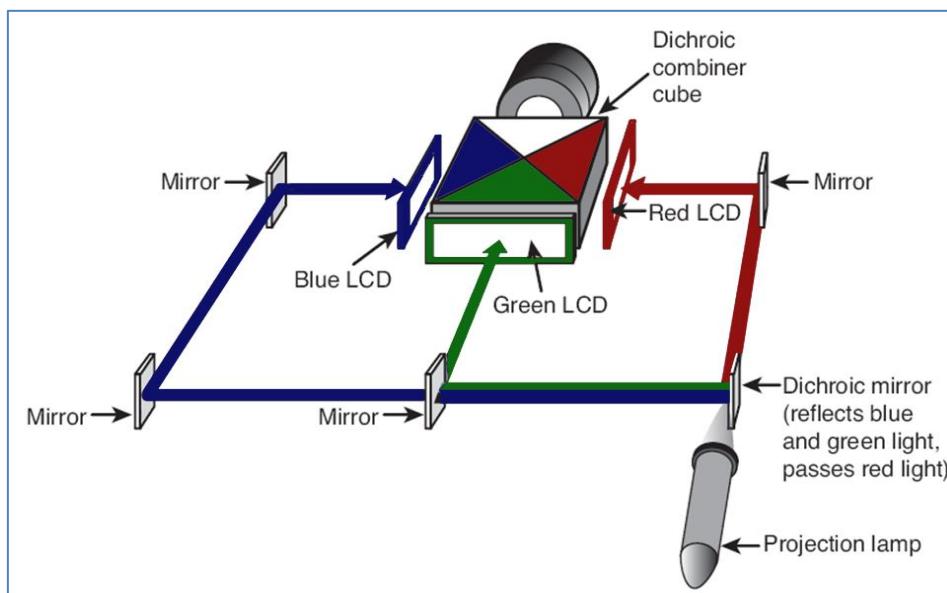

Condensing DLP Projectors (٢) هذا النوع أيضاً توجد به لمبة تقوم بإرسال الضوء إلى Lens ومنها إلى Color Wheel وهي عبارة عن دائرة تحوي الثلاثة ألوان الأساسية (RGB) وهي في حالة دوران دائم وأمامها عدسة أخرى يمر من خلالها الضوء ويدرك إلى DMD Micro Mirror Array وهي عبارة عن chip تحوي قرابة المليون مرآة دقيقة وكل مرآة مسؤولة عن Pixel تقوم بعكس الضوء كل على حدا وعمل مرج فيما بينهم بواسطة المعالج وبذلك يخرج الضوء من العدسة الأمامية للبروجكتور مكوناً الصورة . الرسم التالي يوضح ذلك :

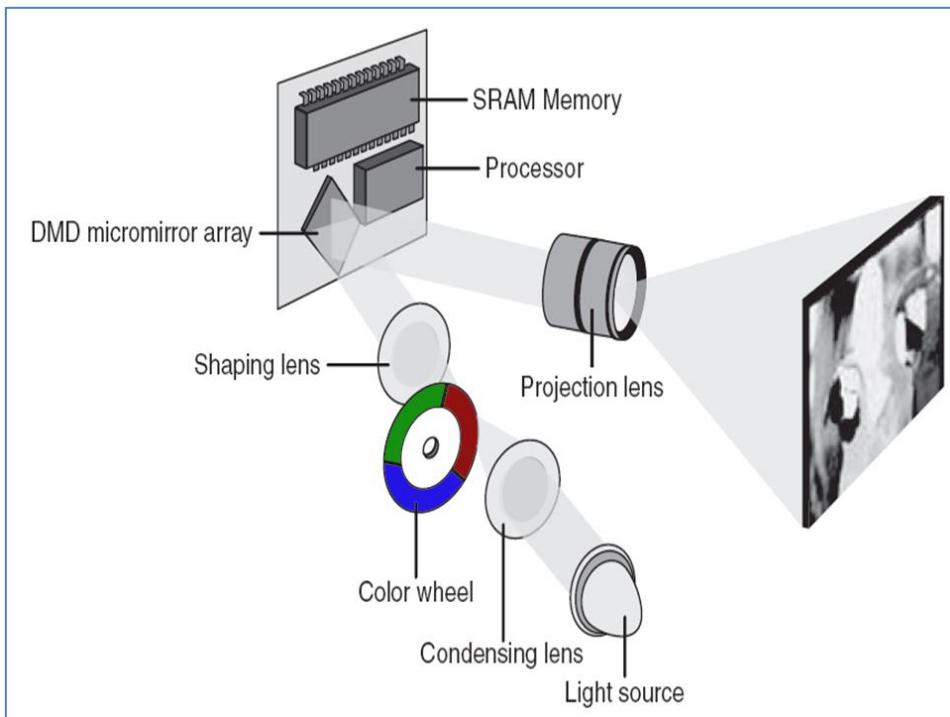

تحذير :

عند تشغيل البروجكتور لمبة البروجكتور تُخرج سخونة عالية جداً فلذلك توجد داخله مروحة تعمل على تبريد اللمسة والبروجكتور ككل ، فعند الإنتهاء من تشغيل البروجكتور وإغلاقه تظل هذه المروحة تعمل فضلاً لا تقوم بفصله من على الكهرباء إلاّ بعد وقف هذه المروحة تماماً ومن ثم أفصله من مقبس الكهرباء ، لأنه إذا لم تتم دورة التبريد هذه قد تؤدي إلى إحراق اللمسة .

عند شراء بروجكتور لابد أن تعرف سعر اللمسة لأن بعض البروجكتورات مثلاً إذا كان سعره ١٠٠٠ جنيه قد تجد أن سعر اللمسة ٨٠٠ جنيه .

Multi Monitor Dual View :

مثلاً يمكن تركيب عدة كروت شاشة على الحاسوب ولكن بشرط أن تعمل هذه الكروت بـ Driver واحد . وهذا يساعد في توسيع سطح المكتب ويمكن على سبيل المثال توصيل ثلاثة شاشات وعرض ثلاثة برامج عليها والعمل على كل برنامج في شاشة منفصلة لوحدها . وهنا لابد من من ترتيب الشاشات لتنقل عليها ترتيباً على التوالي كما بالصورة :



Under Standing Video Standard & Technology :

وهنا سنتحدث عن كروت الشاشة او الفيديو وثلاثة موضوعات أساسية هي :

1. Video Standards.
2. LCD-Specific Concepts.
3. Connections.

Standard Video Standards () هي مجموعة من الإتفاقيات التي اتفق عليها الشركات المصنعة من حيث المواصفات . وفي كروت الفيديو نجد الفرق في Standard في شيئين هما عدد الألوان وال Highest Resolution .

Display Adapter through the Years can be divided into four primary group :

1. Monochrome .
2. CGA (Color Graphic Adapter) .
3. EGA (Enhanced Graphic Adapter) .
4. VGA (Video Graphic Array)

5. SVGA (Super VGA) .

6. XGA (Extended Graphic Array) .

(١) Display Card هي أول تكنولوجيا تم إنشاؤها في الـ Moonochrome (MDA) وهي تحتوي على لون واحد وكم كبير من الذاكرة (4KB) ، وهي تستخدم اللون الأبيض والأسود وهو من إختراع شركة IBM ولا يتم فيه استخدام الصور بل الكتابة فقط (شاشة سوداء وكتابه بيضاء) وأقصى نقاوة (Resolution) هي 350×720 Pixel وبنفس هذه النقاوة ظهر كرت فيديو يسمى Hercules Graphic Card (HGC) وكان يظهر كتابة ورسومات أبيض وأسود.

وكانت الألوان تظهر على الشاشة على حسب نوع الفسفور المصنوعة منه الشاشة فإذا كانت الشاشة مصنوعة من P1 Phosphor ستظهر الكتابة باللون الأخضر أما إذا كانت من P3 Phosphor ستظهر باللون الكهروماني (Amber) وإذا كانت من P4 Phosphor فستظهر باللون الأبيض .

(٢) وهذا الكرت كان يحتوي على Socket لتركيب الطابعة عليه ويتم تركيبه على الـ ISA Bus . CGA ظهر في العام ١٩٨١ م من شركة IBM وكان يدعم الألوان وتمت فيه مضاعفة الذاكرة إلى 4 مرات وأصبحت 16KB .

على مستوى النصوص كان بإمكانه كتابة 80 Character في 25 Line أيضاً Resolution آخر 40 في 25 Line بـ 16 Color ، أما على مستوى الـ ستلاحظ الآتي :

640×200 Pixel Graphics in 2 Color .

320×200 Pixel Graphics in 4 Color .

160×200 Pixel Graphics in 16 Color .

نلاحظ كلما قل الـ Resolution كلما زادت الألوان وكان أعلىها 16 .

(٣) EGA ظهر في العام ١٩٨٤ م وكان يدعم حتى 64 Color وهذه الـ 64 Color يتم استخدامها على 200×320 Pixel ويوفر على هذا النوع ميزة توسيع الذاكرة وكانت الذاكرة على هذا الكرت 64KB ويمكن زراعتها إلى 64KB أخرى لتصبح 128KB ويمكن أن تتم زراعتها إلى 256KB كحد أقصى . كان هذا قديماً أما الآن فيوجد بسعات ثابتة .

٤) VGA ويستخدم هذا النوع ذاكرة بحجم 256KB وتحتاج إلى 16 Color Resolution 256 ($640 \times 480 / 320 \times 350 / 200$) من 256 × 200 . ويستطيع العمل على 256 Color إذا قلنا إلى Color . (18-bit pallet of 262.114 Color) 320 من جملة الوان .

٥) SVGA ظهرت في العام ١٩٨٩ من قبل شركة NEC Home Electronics وثمانية شركات أخرى . وهي تدعم 16 Color Resolution مع عاليه جداً 800×600 . Resolution 256 Color في 1.024×768 .

٦) ظهرت في العام ١٩٩٠ من شركة IBM وهو يدعم 65.536 Color في 800×600 Resolution 256 Color ، وكان يتم تركيبه على MCA Slot وهي موجودة في لوحات معينة .

معايير فيديو أكثر حداة :

كل أو جميع التكنولوجيا تعتمد في تطويرها على SVGA و XGA .
١) Ultra XGA يعمل على Resolution 1.600×1.200 تعني 4 أضعاف ال Resolution 256 لкарته ال SVGA وهو 600×800 و يتم حسابها بضرب كل من 2×600 و 2×800 .

٢) Wider XGA وهو يعمل مع الشاشات ال Wide Screen .
٣) WUXGA نجد في هذا النوع في ال Resolution تغيير عرض الشاشة والإرتفاع ثابت 1.920×1.200 Pixel .

٤) Quadruple XGA في هذا النوع ال Resolution يعادل 4 أضعاف ال XGA وهي 2.048×1.536 Pixel و عند ضرب كل من الرقمين في 2 ينتج 1.024×768 .

Aspect Ratio :

وهي نسبة الطول للعرض للشاشة بالنسبة للبكسل ، ففي عرض الشاشات الطبيعية أو العادي كانت النسبة $3:4$ وكانت شبه مربعه .

أما الشاشات ال Wide Screen فكانت بنسبة $16:9$ أو $16:10$ ونسبة $16:9$ تستخدم مع شاشات HDTV وهي التلفزيونات الحديثة وتوجد أيضاً شاشات تسمى ال Ultra Wide Monitor ونسبة الطول للعرض $2:1$.

وهنا يتبدّل سؤال؟ من أين أتت هذه الأرقام؟

مثال :

لدينا شاشة تدعم Resolution 1.024×768 ratio 4:3

$$1.024 \div 4 = 256$$

لو قمنا بعملية القسمة التالية

$$768 \div 3 = 256$$

الناتج نفس الرقم

وكذلك لو قمنا بعملية القسمة التالية ستعطينا نفس النتيجة للعمليتين وهي كالتالي :

$$1.024 \div 768 = 1.333$$

$$4 \div 3 = 1.333$$

LCD-Specific Concepts (٢)

1. Native Resolution .
2. Contrast Ratio .
3. Response Ratio .
4. Brightness .

(١) يمكن أن تعمل عليه الشاشة Resolution Native Resolution ويقصد به أفضل

لعرض صورة نقية جداً فال Native Resolution هي أماكن تواجد الترانزستورات فمثلاً إذا

كان لدينا شاشة تعمل على 1.680×1.050 فهذا يعني أن بها (1.764.000) ترانزستور .

(٢) Contrast Ratio وهي تعني نسبة المقارنة بين السودا والبياض على الشاشة في الصورة الحالية

فمثلاً قد تجدها ٣٠٠٠:١ وكلما زادت نسبة الباض كلما كانت الشاشة عالية النقاء إذا كانت

الشاشات من نفس النوع .

Low Contrast



Normal

High Contrast



Ultra Contrast

Response Ratio (٣) ويُقاس بالـ Millisecond وهو عبارة عن الوقت الذي يأخذه الجزء


الفرعي من الـ Pixel من أسود بالكامل إلى أبيض بالكامل إلى أسود بالكامل مرة أخرى ، وكلما قلل هذا الزمن كلما كانت الشاشة أفضل .

(٤) Brightness وهي مدى قدرة الشاشة على إعطاء إضاءة جيدة وهي تُقاس بما يسمى (nits) وتنتروح مابين 100 إلى 1000 زاد الـ nits كلما كانت الشاشة أفضل .

(٥) Connectors وهي طرق توصيل كرت الشاشة بأجهزة العرض المختلفة من شاشات LCD وبروجكتورات .


Analog Output to Analog Input CRT Monitor :

في الشاشات CRT تتعامل بنظام الـ Analog والجهاز يعمل بطريقة الـ Digital . عند توصيل شاشة CRT مع حاسوب بواسطة كرت الشاشة يعمل كرت الشاشة على إستلام المعلومات الـ RAM ومن ثم تخزينها على RAM داخل كرت الشاشة وعلى كرت الشاشة أيضاً يوجد Digital DAC يعمل على تحويل الإشارات من Analog إلى Digital ومن ثم إرسالها إلى شاشة CRT وعرضها على الشاشة . الرسم التالي يوضح ذلك :-

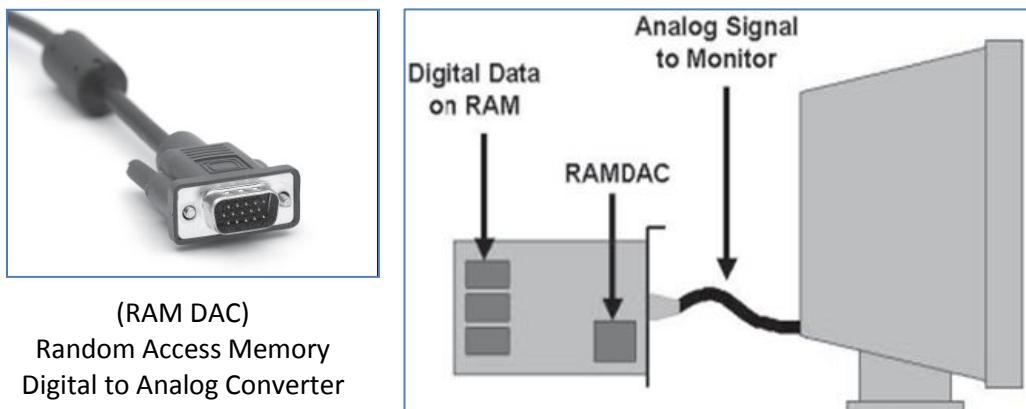

Analog Output to Analog Input LCD Monitor :

وفي هذا النوع تدخل الإشارة إلى كرت الشاشة الـ Analog ومن ثم تحويلها إلى Digital ومن ثم تحويلها مرة أخرى إلى Digital عبر محول يوجد داخل الشاشة الـ LCD ، وهي شاشات سيئة و تعرض صورة ردية لتكرار التحويل للإشارة مما يؤدي إلى إضعافها . الرسم التالي يوضح ذلك :-

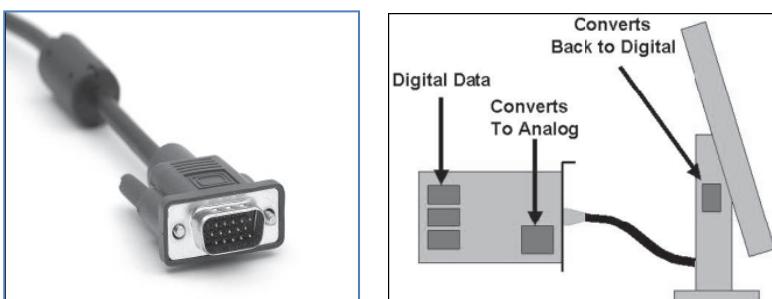


Digital LCD & Digital Video Card DVI Connection :

هي عبارة عن أن كرت الشاشة يرسل بيانات Digital والشاشة أصلًا Digital أي أنه لم يتم التحويل من Analog إلى Digital ويتم ذلك بإستخدام DVI وهي اختصار لكلمة Digital Interface وفي هذا النظام نجد أن الصورة جيدة جداً ونقية . الرسم التالي يوضح :-




The Three Main Categories of DVI Cable Connectors :

1. DVI – D (DVI Digital – True Digital) .
2. DVI – A (DVI Analog – High Resolution Analog) .
3. DVI – A/D or DVI-I (Integrated – Digital & Analog in One Format) .

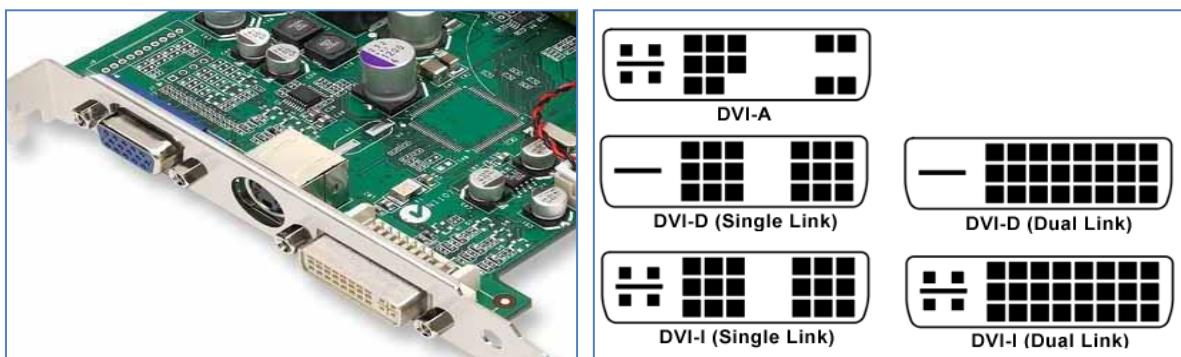

- (١) DVI – D وهي توصيل شاشة بها DVI-D بجهاز الكمبيوتر عليه كرت شاشة به DVI – D وهذا هو الحل الأفضل ويكون فيه نقل البيانات عالي وجودة عالية للصورة لانه لا توجد به عملية تحويل Analog إلى Digital بل من Digital إلى Analog .
- (٢) وهذا النوع من الكابلات يأخذ إشارة Digital ويقوم بإرسالها إلى الشاشات الـ Analog وبعض التلفزيونات الـ CRT (HD TVs) وهو يعرض Resolution أفضل من النوع القديم . (DB 15)

) وهذا الكابل هو الأكثر شيوعاً لأنه يصلح لنقل الإشارات الـ Analog و الـ Digital اي أنه ينقل الإشارات من (Analog to Analog) أو (Digital to Digital) أي إما الكل . Analog أو الكل Digital

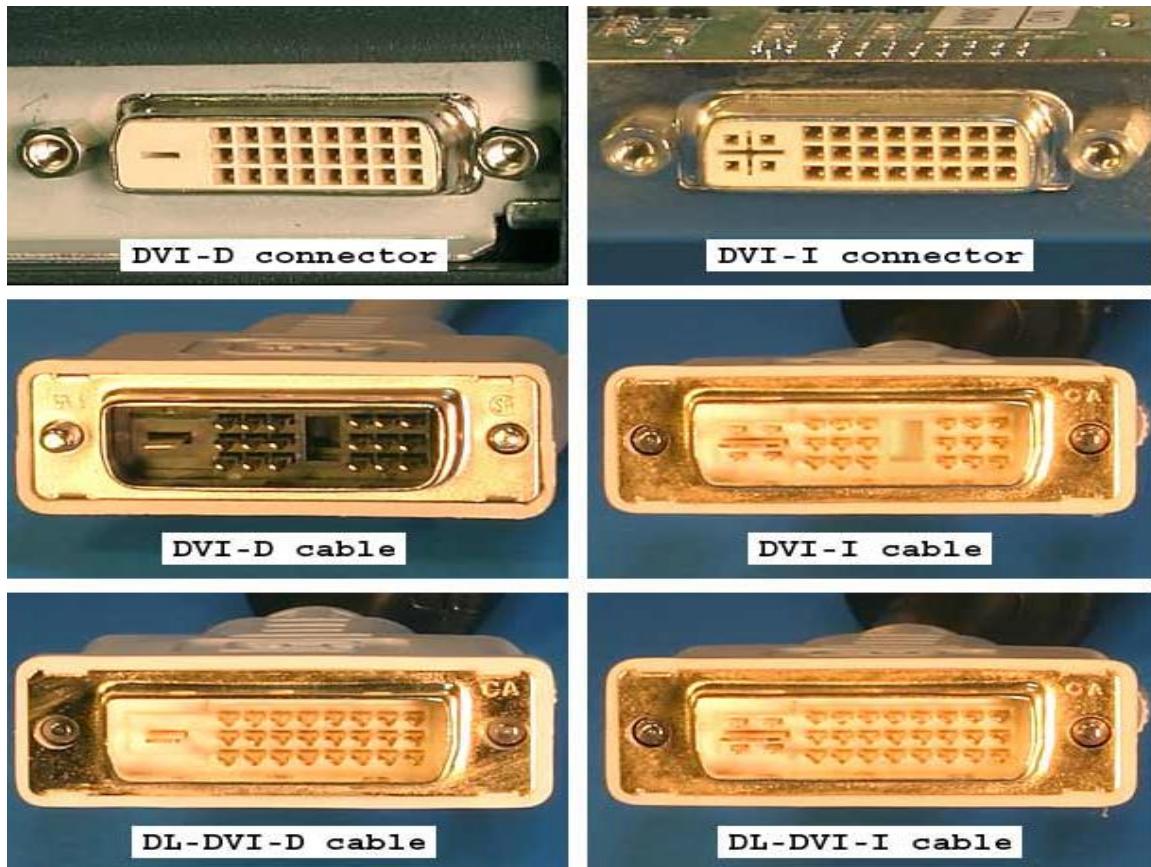

DVI to VGA Connectors , DVI to VGA Display Adapter :


يوجد Adapter يعمل على تحويل أو يُمكّنك من القيام بتوصيل DB15 بكرت شاشة DVI ، ويوجد أيضاً كابل بطرفين أحدهما DB15 والآخر DVI . الرسم التالي يوضح :-



HDMI (High Definition Multimedia Interface) :

وهذا الكابل يستخدم في التوصيل للحصول على صورة وصوت عالي الوضوح لأنه لا يقوم بعملية ضغط البيانات التي تقلل من جودة الصورة والصوت .

وسرعه جداً في نقل البيانات بسرعة تصل الى Up to 5GB per second حتى طول 100 meter ويوجد منه عدة أنواع هي :-

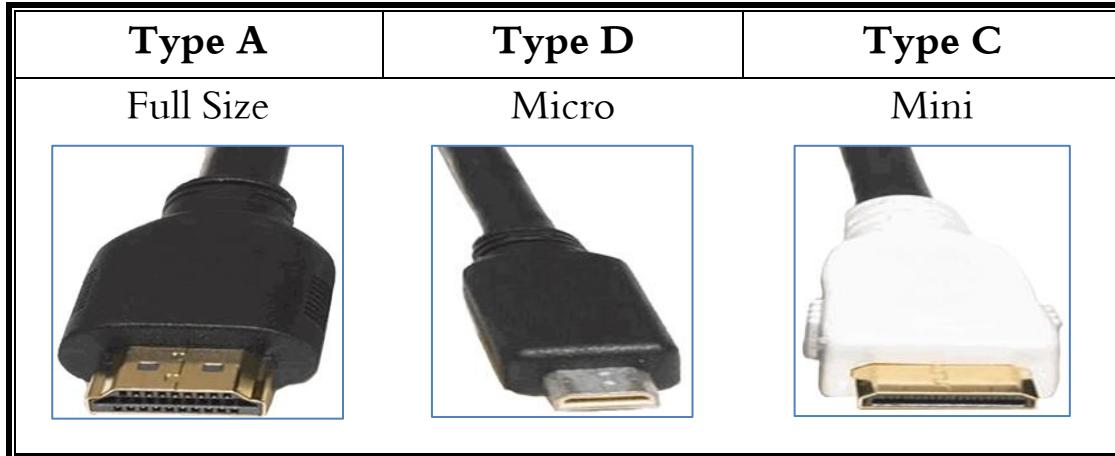

Connector Type	HDMI		
	Type A	Type D	Type C
Hight (receptacle)	About 5.55 mm ²	2.8 mm	3.2 mm
Width (receptacle)	About 15 mm ²	6.4 mm	11.2 mm
Pin Count	19	19	19
Pin Rows	2	2	1

. Converter Cable ي العمل مع HDMI و DVI-D و DVI-I Interface من خلال .

الرسم التالي يوضح :





Component Video :

يقوم بتقسيم الإشارات القادمة من كرت الشاشة إلى ثلاثة إشارات عبر ثلاثة أسلاك بالألوان (RGB).
 الطرف باللون الأزرق يحمل اللون الأزرق والأحمر يحمل اللون الأحمر والأخضر يحمل الإضاءة ، واللونين الأحمر والأزرق بدون إضاءة ويرمز للإضاءة بالحرف Y.
 اللون الأخضر يتم استنتاجه من بين اللونين الأحمر والأزرق والإضاءة على الشاشة من خلال المساحات التي لا يتم تغطيتها بأحد اللونين الأحمر أو الأزرق هي اللون الأخضر .
 ومنها تكنولوجيا الـ Analog وـ Digital ويرمز لكل منها بالرموز التالية :-

Analog = Y,B-Y,R-Y


Digital = Ycbcr

وهذه الرموز تجدها على الأجهزة مكتوبة على الـ Interface كما بالشكل التالي :

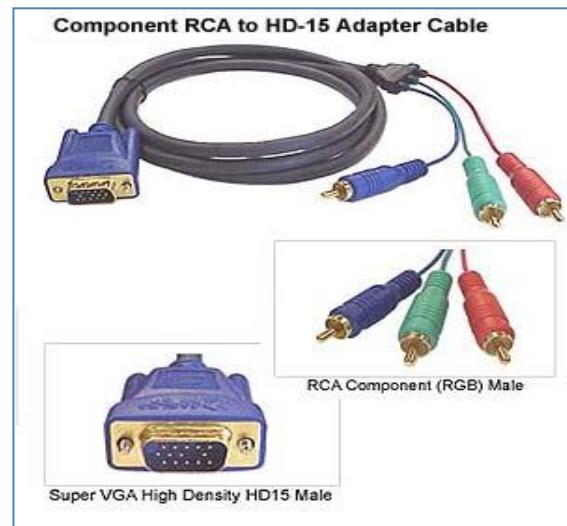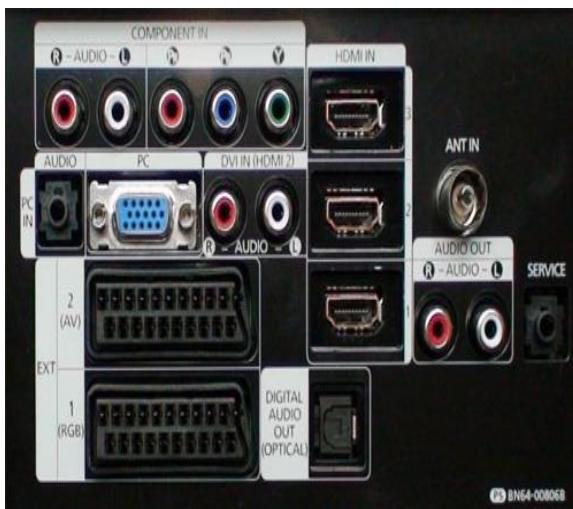

S – Video :

وهي تكنولوجيا إعتمدت على الـ Component Video مع التعديل وفيها تم تقسيم الإشارة الى إثنين بدلاً عن ثلاثة كما في التقنية السابقة وبهذا ستكون الصورة رديئة . ويوجد منها عدّة (4pin, 7pin) وهنالك أيضاً من شركة ATI على كروت الشاشة تُمكن من إدخال وإخراج الصورة Interface والصوت وتسمى Standard . والشكل الـ bidirectional كما بالشكل التالي :

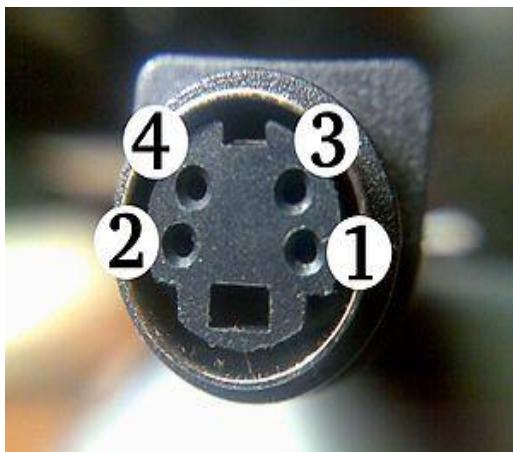


7 pin mini-DIN



Composite Video :

دائماً ما تكون Interface باللون الأصفر والكابل أيضاً طرفه باللون الأصفر . الصورة التالية توضح ذلك :-

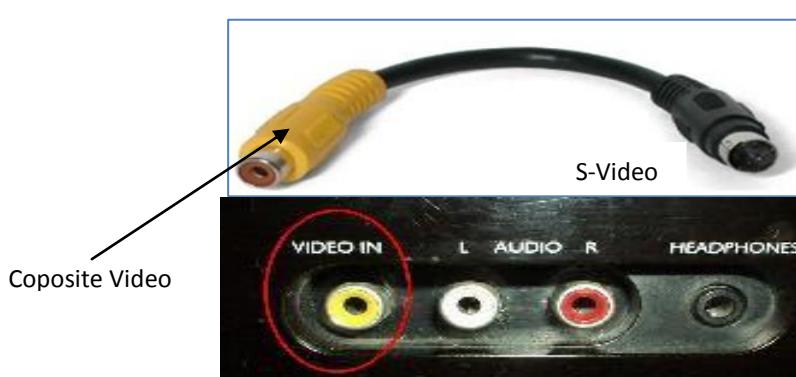

LapTop & Portable Device :

. Portable Computer أي جهاز يقوم بمهام الحاسوب يسمى

Portable Computer Type :

1. Luggable .
2. Laptop .
3. PDA .

(١) Luggable هي حواسيب ذات أوزان كبيرة وتحمل بمثابة ويصل وزنه إلى 50 Pound (أي قرابة الـ 25 كيلو وكان ثمنها غالياً جداً). وأول الشركات التي قامت بتصنيعه شركات (Compaq, Kaypro, and Osborne)



(٢) Laptop كما هو معروف في الحواسيب المحمولة جميع مكوناتها مرتبطة مع بعضها البعض (ماوس ، لوحة مفاتيح ، شاشة). كما بالصورة :



(٣) PDA وهي اختصار لكلمة Personal Digital Assistant (المساعد الرقمي الشخصي) وهو يختلف عن الحاسوب المحمول في أنه يُحمل في اليد، ويتم تقسيم الـ (PDA) إلى إثنين :-
١. small digital notepads وكان عبارة عن جهاز لتخزين الأرقام الهاتفية والمواعيد فقط مع وجود منبه للمواعيد .

٢. Windows Mobile وهو نظام كامل يحتوي على برامج مثل برمج الويندوز على الحواسيب المحمولة ويطلق عليه الكمبيوتر الكافي .

Understanding Laptop Architecture:

معمارية الحاسوب المحمول لا تختلف عن معمارية الحاسوب المكتبي من حيث مسميات المكونات ولكنها تختلف في عدة نواحي هي :-

١ . Difference is Size . الإختلاف في حجم المكونات بجدها في الحاسوب المحمول أصغر منها في الحاسوب المكتبي .

٢ . Heat less airflow . نظام التهوية يختلف في الحاسوب المحمول عن الكمبيوتر المكتبي .
Laptop Parts are Designed to Consume Less Power . مكونات

الحاسوب المحمول الداخلية الأساسية دائماً تستهلك كهرباء أقل لأن الحاسوب المحمول عند حمله لأماكن لا توجد بها كهرباء لابد للبطارية أن تأخذ زمن كافي لتشغيله .

٤ . Most Laptop Components Proprietary . لا يمكن تركيب قطع غيار على الحاسوب المحمول من نوع آخر إلاً من نفس الشركة المصنعة .

LapTop VS DeskTop

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Portability | الحاسوب المحمول سهل الحمل أما الحاسوب المكتبي فلا يمكن حمله |
| 2. Cost | الحاسوب المحمول أغلى ثمناً من الحاسوب المكتبي |
| 3. Performance | الحاسوب المحمول أقل كفاءةً من الحاسوب المكتبي |
| 4. Expandability | ترقية الحاسوب المكتبي سهلة جداً أما على المحمول فمحدود جداً |
| 5. Quality Of Construction | جودة التصنيع بجدها على الحواسب المحمولة أفضل من
الحواسب المكتبية من حيث الشاشة والمكونات الداخلية . |


LapTop Parts :

1. Laptop Case .
2. Motherboards .
3. Processors .
4. Memory .
5. Storage Device .
6. Input Devices .
7. Expansion Buses and Ports.
8. Docking Stations .

9. Power Systems

(١) Laptop Case يتكون من ثلاثة أجزاء هي الشاشة ودائماً ما تكون LCD ومن إطار خارجي مصنوع من البلاستيك أو الألミニوم أم التيتانيوم في الالابتوبات الغالية وهيكل داخلي يتم تركيب المكونات الداخلية عليه .

(٢) Mother Board في أن اللوحة Desktop تختلف اللوحة الأم على الـ Laptop من الـ Desktop الخاصة بالـ Desktop يتم تصنيعها بشكل Standard بحيث أن أي قطع غيار مصنعة من شركات أخرى تعمل على اللوحة الأم عند تركيبها . أما الـ Laptop فالشركات المصنعة تقوم بتصنيع اللوحات كما تريد لأن جميع المكونات الداخلية بحدها Builtin وهي صغيرة في الحجم مقارنةً بالـ Desktop لأن جميع الـ Builtin Connection بحدها . صورة توضح شكل اللوحة الأم لـ Laptop :

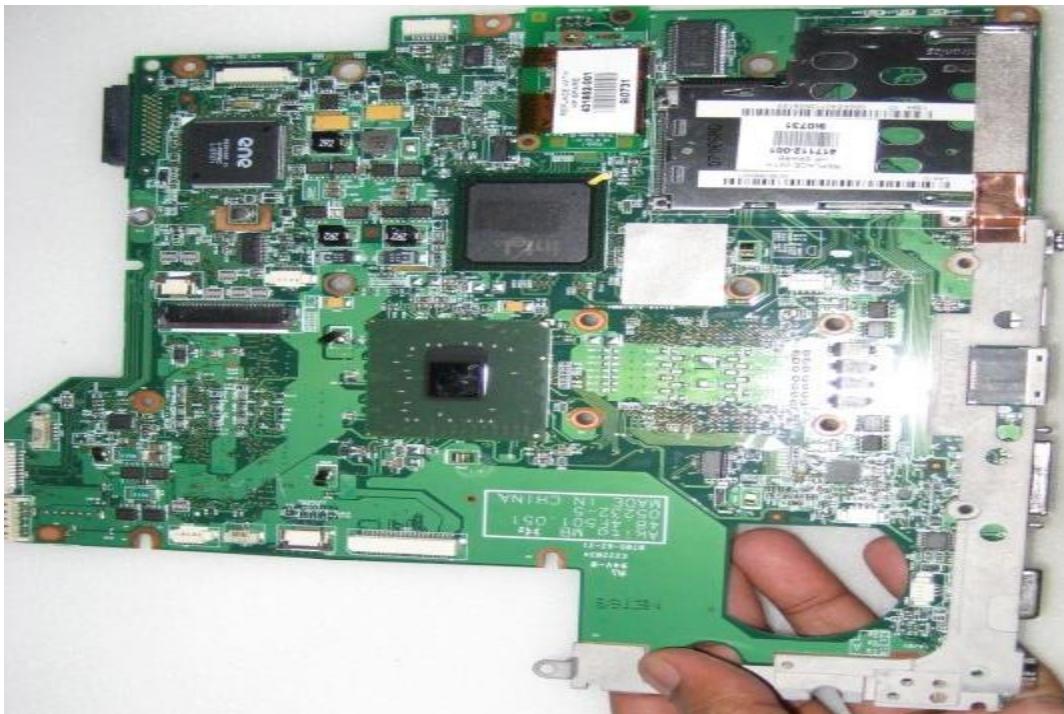

(٣) Processor بحده على الـ Laptop إما يكون مثبت على اللوحة الأم ولا يمكن نزعه وتغييره ، أو مثبت بطريقة تسمى (Micro-FCBGA) Flip Chip Ball Grid Array أو مثبت ببطريقة مختلفة تسمى (Ball Grid Array) BGA . والمعالج مربع الشكل ولكن بدلاً من المعالج رباعي الأبعاد يتم من خلالها تثبيت المعالج على اللوحة . وتم تقليل كهرباء معالج الالابتوب أي إستهلاك المعالج للكرهباء من خلال تقليل الفولتية أو تقليل سرعة المعالج وبهذا ستعمل البطارية لوقت أطول ولكن بكفاءة معالج أقل .

وتوجد على الـ Laptop خاصية Processor Throttling أو Slowdown Modes وهذه الخاصية تعمل عند فراغ البطارية فاللوحة الأم بالإتفاق مع نظام التشغيل تقوم بتشغيل المعالج بسرعة أقل من السرعة الكاملة إذا لم تحتاج العملية لذلك وبذلك يتم توفير الكهرباء وتوفير حرارة المعالج .

٤) تختلف ذواكر الـ Laptop عن الـ Desktop من ناحية الحجم ولكن المسمى واحد فنجد DDR1.2.3 للإثنين مع اختلاف الحجم . ويوجد نوعين من الـ Memory :-: Laptop

- a. SO DIMM .
- b. Micro DIMM .

ولكن توقع من الممكن أن تجد Laptop RAM خاص به أي أنه ليس من النوعين السابقين لذلك لابد من الرجوع إلى الـ Manule الخاص بالـ Laptop . a (72 Pins) Small Out Line DIMM (SO DIMM) يوجد منه إصدارين SDRAM 144pin ، DDR 200pin و 64bit و 32bit (DDR2 200pin ، DDR3 204pin) وعند تركيب أكثر من RAM لابد أن يكونوا من نفس النوع والشركة والموديل ، مشكلة الـ DDR أن سعتها 1GB أما الـ RAM بسعة 4GB . الصورة توضح شكل الـ DDR2 و DDR3



b. Micro DIMM صغيرة الحجم بنسبة 50% مقارنة بالـ SO DIMM وهي قطعة واحدة لا يوجد بها جزء فارغ (notches) ويوفرها DDR 172pin ، 64bit (DDR2 214 pin) : RAM توضح شكل الـ DDR2



(٥) Storage Device يختلف الـ CD-ROM والـ H.D.D فيaptop عن الـ Desktop في الحجم .



(٦) Input Device في Desktop منها لوحة المفاتيح ونجد أنها تختلف عن لوحة أجهزة الـ Function وهو مفتاح مكتوب عليه Fn وتجده بالشكل ويعمل مع مفاتيح أخرى لوظيفة معينة مثل تقليل الإضاءة والصوت وغيرها .

الماوس ويوجد على الـ Laptop بعدة أشكال منها (Touchpad, Trackball, Styluses & Touchscreen, Point Stick) ويوجد أيضاً ما يسمى بالـ Digitizer وهي تقوم بتحويل الإشارات الـ Analog إلى Digital من خلال قلم . الصور توضح :-



Styluses and Digitizers

Touchscreen

Trackball

Touchpad



PCMCIА (Parallel PC Card) Expansion Bus (7) وهي عبارة عن كروت يتم تركيبها على الـ Laptop لتزويد الكفاءة أو في حالة عدم أو عطل أحد عناصر الجهاز على سبيل المثال كرت الصوت ففي حالة عطل كرت يمكن تركيب PCMCIА خاصة بالصوت . ومن مميزات هذه الأجهزة أنها تستخدم خاصية الـ Hot Swappable أي يمكن فكها وتركيبها أثناء عمل الجهاز دون تأثير ، ويوجد منها ثلاثة أنواع والفرق بين هذه الأنواع في درجة السُّمك . (Thickness)

Three major types of PC Cards (and slots) have been specified				
	Length mm	Width mm	Thickness mm	Typical Usage
Type I	85.6	54.0	3.3	Memory (SRAM,Flash,etc)
Type II	.	.	5.0	Modems, LAN,sound cards, SCSI controllers,
Type III	.	.	10.5	Pc Card hard disks

. Express Card في أجهزة الـ Laptop الحديثة توجد بأحجام أصغر وتسمى Express Card .




وهنالك نوعين من أنظمة التشغيل تحتوي عليها هذه الـ PCMCIA Card وهما :-
١. BIOS – LevelInterface Service Software وهو عبارة عن BIOS ي العمل على تخبئة بيانات الـ PCMCIA للتعامل معها من خلاله فقط . ومقدراته على معرفة الـ PCMCIA من أي نوع هي وماهي وظيفتها .
٢. Socket Software Service Software ي العمل ك وسيط بين الـ Card و Application أي أن البرنامج لا يقوم بالإتصال مباشرة مع الـ H.W ولكن بالإتصال

على الـ Socket Software والذى بدوره يقوم بالتعامل مع الـ H.W . وذلك من خلال I/O Port و IRQ

Express Card :

وهي تطوير للـ PCMCIA وهي تميز بكفاءة أعلى لاستخدامها الـ Serial ويوجد منها نوعين من حيث العرض وهما واحدة بعرض 54mm ، والأخرى بعرض 34mm ، والـ 54mm يوجد منها نوعان كما يوضح الرسم :-

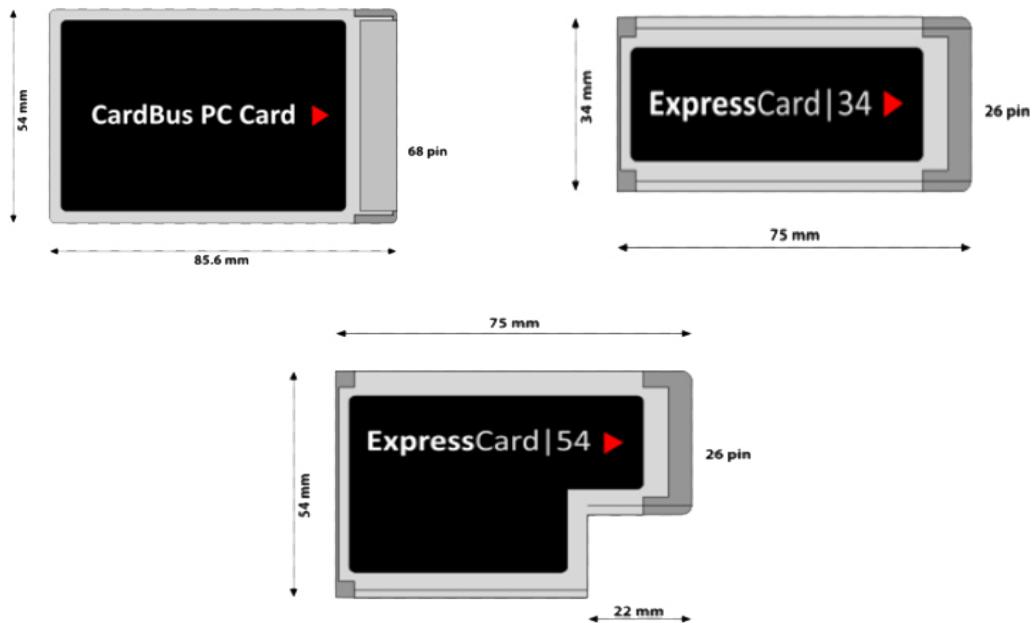

الجدول التالي يوضح معدل نقل البيانات وما هي الـ BUS المستخدمة في هذه الكروت من النوعين :-

Standard	Maximum Theoretical Throughput
Using 16-bit bus ISA	160 Mbps
Card bus PC Card Using PCI bus	1056 Mbps
Express Card Using USB 2.0 bus	480 Mbps
Express Card Using PCIe bus	2.5 Gbps

Mini PCI:

وهي كروت صغيرة الحجم تساوي تقريباً ربع كروت الـ PCI على أجهزة الحاسوب المكتبية وهي مصممة للعمل على الحواسيب المحمولة الـ LapTop . وهي بإصدار 2.2 و كانت 32 bit بسرعة 33MHz وتستهلك طاقة 3.3V . الرسم يوضح شكل × الكروت :-



Mini PCI in LapTop Board




Mini PCI Form Factors :

Board Type	PWB Size	Board Form Factors
IA	100 – Pins Stacking	7.5 × 70 × 45 mm
IB	100 – Pins Stacking	5.5 × 70 × 45 mm
IIA	100 – Pins Stacking	7.5 × 70 × 45 mm
IIB	100 – Pins Stacking	17.44 × 78 × 45 mm
IIIA	124 – Pins Card Edge	2.4 × 59.6 × 50.95 mm
IIIB	124 – Pins Card Edge	2.4 × 59.6 × 44.6 mm

Mini PCIe:

وهي تطوير لكرات الـ Mini PCI وبدأ استخدامها منذ بداية العام ٢٠٠٥م كبديل للـ Mini PCI وتساوي في حجمها نصف الـ Mini PCI ويوجد بها عدد 52 Pin Connectors . الرسم أدناه يوضح شكل الكرت :-

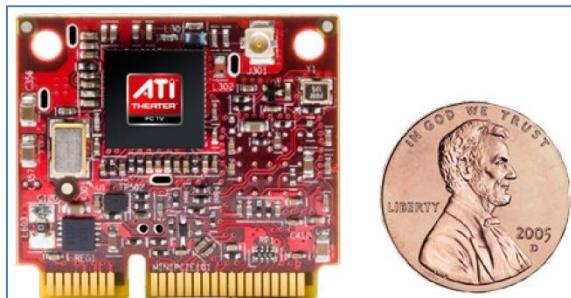

USB & Fire Wire Ports :

وهي الأشياء التي يتم من خلالها تقييم الـ LapTop عند شرائه وكلما كانت هذه المنافذ أكثر كلما كان الجهاز أفضل .

Communications Ports For LapTops :

1. analog dial-up modem .
2. Infrared .
3. Cellular .

4. Bluetooth .
5. 802.11 .
6. Svideo .
7. HDMI .
8. Ethernet .

جميع هذه الأجهزة يمكن إضافتها من خلال منفذ USB إذا كانت غير موجودة .

(٨) وهي عبارة عن أجهزة تقوم بتوصيلها على Docking Station & Port Replicators . الـ Docking Station & Port Replicators لإعطاءه المزيد من المنافذ لتركيب أو توصيل عدة أجهزة في نفس الوقت . وبختلف الـ Docking Station عن الـ Replicators في أن الثانية هي تطوير للأولى ومعظم الـ Docking Station يتم توصيلها عبر منفذ USB . الرسم أدناه يوضح شكل الجهازين :-



(٩) فإننا سنتحدث عن الـ Power System عند الحديث عن الـ Power System . أساسين هما :-

- ١ . Batteries .
- ٢ . Power Adapter from an AC or DC Source .

ملحوظة :

البطارية من قطع غيار الـ التي لابد أن تتعطل سواء حافظت عليها أم لا ، ولكن أن تحافظ عليها وتطول من عمر إستخدامها فهذا ممكن .

١ . هنالك خمسة أنواع من البطاريات هي :-

- a Alkaline and Lithium Primary Batteries
- b Nickel Cadmium (NiCads)
- c Nickel-Metal Hydride (NIMH)
- d Lithium-Ion (Lion)
- e Lithium-Polymer

(a) Alkaline and Lithium Primary Batteries وهي بطاريات غير قابلة للشحن وتبقى لفترات أطول ويمكن تغييرها بأخرى جديدة عند إنتهاءها ، وعادة تستخدم مع الأجهزة التي لا تستخدم برامج مثل الكاميرات .

(b) Nickel Cadmium (NiCads) وهي تكنولوجيا قديمة وحجمها ثقيل ولكنها رخيصة الثمن ولا تستخدم حالياً في الأنظمة المحمولة لأن الشحن الخاطئ يقلل من كفاءتها .

والشحن الخاطئ أو مايسمى بالـ (Memory Effects) وهو أن تضع البطارية على الشاحن وهي لم تفقد أم تخلص الطاقة التي بها فهذا يفقدها 40% من طاقتها وإذا هي مشحونة تماماً وتم وضعها في الشاحن فهذا أيضاً يقلل من عمر البطارية ، وللحفاظ على البطارية ضعها في الشاحن حتى تشحن تماماً 100% ولا تضعها في الشاحن إلاً عند فقدانها الطاقة ومن ثم تقوم بشحنها مرة أخرى .

عند تخزينها تفقد كل شهر 10% مما يجعلها تعيش لفترات أطول ويمكن شحنها 1500 شحنه ، ومكوناتها سامة لذلك عند تلفها تخلص منها بالطريقة الأمثل .

(c) Nickel-Metal Hydride (NIMH) عمرها أطول بـ 30% من البطاريات (NiCads) وغالبة الثمن وحساسة للحرارة وثقيلة الوزن ومكوناتها غير سامة ولا تضر بالبيئة ، وتأخذ ضعف الوقت الذي تأخذه بطاريات (NiCads) في الشحن ، وتوجد على أجهزة الحاسوب المحمولة القديمة .

(d) Lithium-Ion (Lion) عند شحنها تعيش لفترة ضعف الفترة في الأنواع السابقة ولا يوجد بها (Memory Effects) ويمكن شحنها في أي حالة وهي خفيفة الوزن وغالبة الثمن .

(e) Lithium-Polymer وهي نوع جديد من أنواع البطاريات ويمكن صناعتها وتشكيلها بأي شكل حتى أنه يمكن صناعة بطارية سمكها واحد ملم وهذا يمكن وضعها خلف شاشة LCD ويمكن أن تبقى لفترة 4 أضعاف من الـ Li-ion في الشحنة الواحدة وهي غالبة الثمن .

Maximizing Battery Performance :

i. عند شراء حاسوب محمول جديد نقوم بشحنه شحنةً كاملة وإستخدامه حتى النفاذ البطارية ثم شحنه شحنة كاملة وإستخدامه حتى النفاذ البطارية مرة أخرى وتكرار هذه العملية ثلاثة أو أربعة مرات خلال الشهر الأول .

ii. تكرار نفس العملية السابقة في الأشهر التالية كل إسبوعين أو ثلاثة أسابيع مرة واحدة هذا يزيد من عمر البطارية للبقاء فترة أطول .

iii. حافظ على مقبس البطارية على الحاسوب المحمول أن يكون نظيف دائماً .

.iv. لا تترك البطارية لفترات طويلة دون استخدام .
 v. عند تخزين البطارية يتم وضعها في مكان بارد ، ويمكن تخزين البطارية داخل الفريزر وذلك بتغليفها بكيس معين لمنع الماء من الوصول إليها وتركها لمدة يوم ونصف ويتم إخراجها من الفريزر ووضعها بالخارج حتى تعود إلى حرارتها الطبيعية ومن ثم استخدامها وهذا يجعل من البطارية تعمل بكفاءة .

.٢ Power Adapted قدماً كان لا Power Adapted داخل الحاسوب محمول ولتخفيضه تم وضعه بالخارج كملاحقات وتوصيله عند الشحن فقط وهو يعمل على تحويل الكهرباء من AC إلى DC وتوجد شواحن يتم توصيلها بمقبس الولاعة على العربات والطائرات .
 عند تلف أو فقدان لا Power Adapted أولاً نظر إلى لا watts فعند شراء لا watt Adapted نشتريه بنفس لا watts القديم أو أكثر فلا توجد مشكلة ولكن لا نشتري به أقل من القديم مع النظر إلى مقياس الشحن لا Volt Connecor وال Volt Auto Switch أيضاً هل 110 أم 240 وبعض الشواحن تعمل على 110/240 بـ .



LapTop Power Management :

ACPI (Advanced Configuration & Power Management)

وهي خاصية موجودة على Modern BIOS System) وبدأ في العام 1996م وأول نظام Microsoft windows 98 كان يدعم هذه الخاصية هو وتم تطويرها من قبل شركات (/ Mainboard / Toshiba / Intel CPU/ OS) أول ظهور لها كانت على الأجهزة المحمولة فقط أما الآن فهي تعمل مع الحواسيب المكتبية أيضاً .

من ميزات ACPI أنها جعلت نظام التشغيل يتحكم في الـ Power فقديماً كانت توجد تقنية تسمى Advanced Power Management (APM) وهي تجعل التحكم في الطاقة من قبل الـ BIOS.

وخاصية الـ ACPI تقوم بعرض مجموعة من الـ H.W Interface والـ Power Management الخاصة بالـ Configuration.

Installing & Configurat Printer

Understanding Printer Types and Processesion Printer


الطبعات هي عبارة عن أجهزة إلكتروميكانيكية تعمل على إستخراج المعلومات من داخل الحاسوب على الأوراق .

Major Type Of Printer :


1. Impact printers.
 - i. daisy wheel.
 - ii. dot matrix .
2. Bubble-Jet Printer.
 - i. Thermal inkjet system.
 - ii. Piezoelectric Inkjet system.
3. Laser printers.
 - i. electrophotographic (EP) print process.
 - ii. light-emitting diode (LED) print process.
4. Other Types of Printers .
 - i. Solid ink.
 - ii. Thermal.
 - iii. Dye sublimation

(١) Impact printers وهي طابعات تستخدم الضغط على شريط حبر ونفس هذه الطريقة تستخدم في الآلات الكاتبة ، وكانت تستخدم أوامر الطباعة سطر سطر وهذا النوع من الطابعات ينقسم الى قسمين :-

daisy wheel.i وهي أقدم تكنولوجيا تم استخدامها وكانت تقاد سرعتها بالرموز أي كم حرف في الثانية ومن مميزاتها أنها تستخدم Multi Forms أي عدة نسخ في المرة الواحدة وجودتها عالية من ناحية الطباعة ورخيصة الثمن ، من عيوبها أنها بطيئة وتقوم بطباعة ٤-٢ رموز في الثانية وتصدر أصوات مزعجة .

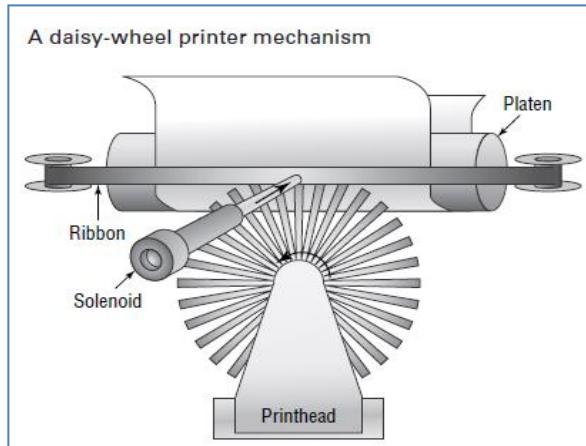

.ii Print Head يوجد عليها Dot Matrix يتكون من مجموعة من الرؤوس والرأس الواحدة ملفوفة بأسلاك (Coil of Wires) ومن أنواعها (Pin, 9, 17, 24) ومرتبة على شكل مستطيل وكلما زاد عدد الرؤوس على الطابعة كلما كانت أفضل وتتكون الكتابة من خلال مجموعة من النقط أو النقاط بواسطة الرؤوس ، ومن مميزاتها أنها أفضل من الأولى من ناحية الضوضاء وأسرع في الطباعة وطبع من ٣٦-٧٢ رمز في الثانية .

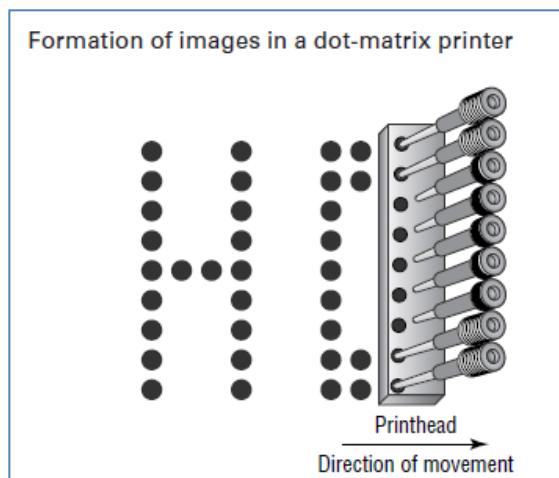

٢) وتنقسم إلى نوعين :-
i. Inkjet Printer تستخدم حبر سائل وهي نسبياً حتى الآن رخيصة الثمن مقارنة بالطابعات الليزر . وتسخدم في الأعمال المنزلية والأعمال المكتبية الصغيرة وهي لا تستخدم Pins في الكتابة ولكنها تستخدم Ink Nozzle وهي فتحات يخرج من خلالها الحبر . وال فكرة في عمل هذه الطابعة أنها تحتوي على خزان من الحبر Reservoir of ink ومضخة Pump . Ink Nozzle تقوم بضخ الحبر من خلال فتحات الـ Pump

ii. Bubblejet Printer وهي تطور لطابعات الـ InkJet وهي تعمل بكفاءة أكثر من الـ InkJet وفي نفس الوقت أرخص و تستهلك حبر أقل .

Parts of a Typical Bubble-Jet Printer :

- a) Printhead / ink cartridge .
- b) Head carriage .
- c) stepper motor .
- d) Belt .
- e) Maintenance station .
- f) Paper-feed mechanism .
- g) Control, interface, and power circuitry .

ويحتوي هذا الرأس على مجموعة من Small Nozzles (Small Nozzles) وهي صغيرة جداً تحتوي تقريباً على (٢٠٠ - ١٠٠) فتحة وهي المسؤولة عن Spray Ink والحرف المكونة هي عبارة عن dots (dots) نقاط وبهذا كلما زاد الـ Nozzle على الطابعة كلما كان الـ resolution أفضل .

والطابعات الملونة من هذا النوع تحتوي على عدة رؤوس للكتابة او الطباعة وتحتوي على عدة الوان Ink (CMYK) وهي (Cyan , Magenta , Yellow , Black) وال Print Head وهي علبة الحبر وتحوي بداخلها Cartridge وذلك حسب الشركة المصنعة للطابعة وتحتوي هذه العلبة أيضاً على الـ Small Chambers .




There are Two Methods of Spraying The Ink out of The Cartridge :


4. Thermal inkjet System .
5. Piezoelectric Inkjet system

٦ . Thermal inkjet System هذه الطريقة قامت بتطويرها شركة HP وطريقة عملها كالتالي يوجد على الطابعة مخزن للحبر (ink reservoir) وحجرة للحبر (ink chamber) ويوجد

عليها نوع من المعادن ، وعند تشغيل الطابعة لعمل أمر طباعة يتم توصيل الكهرباء للمعدن على الطابعة وتعمل الكهرباء على تسخين هذا المعدن ذاتياً يتم تسخين الحبر على الحجرات وبهذا ينتج بخار عبارة عن مجموعة من الفقاعات (Bubbles) فحجم الفقاعات سيزيد وبهذا سيزيد الضغط على (Nozzles) وبهذا سيتم طرد نقطة حبر وبمجرد إنتهاء الحبر على ال chamber سيتم مده بحبر مرة أخرى من الخزان وبهذا تم عمل نقطة على الورقة وتتكرر هذه العملية للكتابة على الورق .

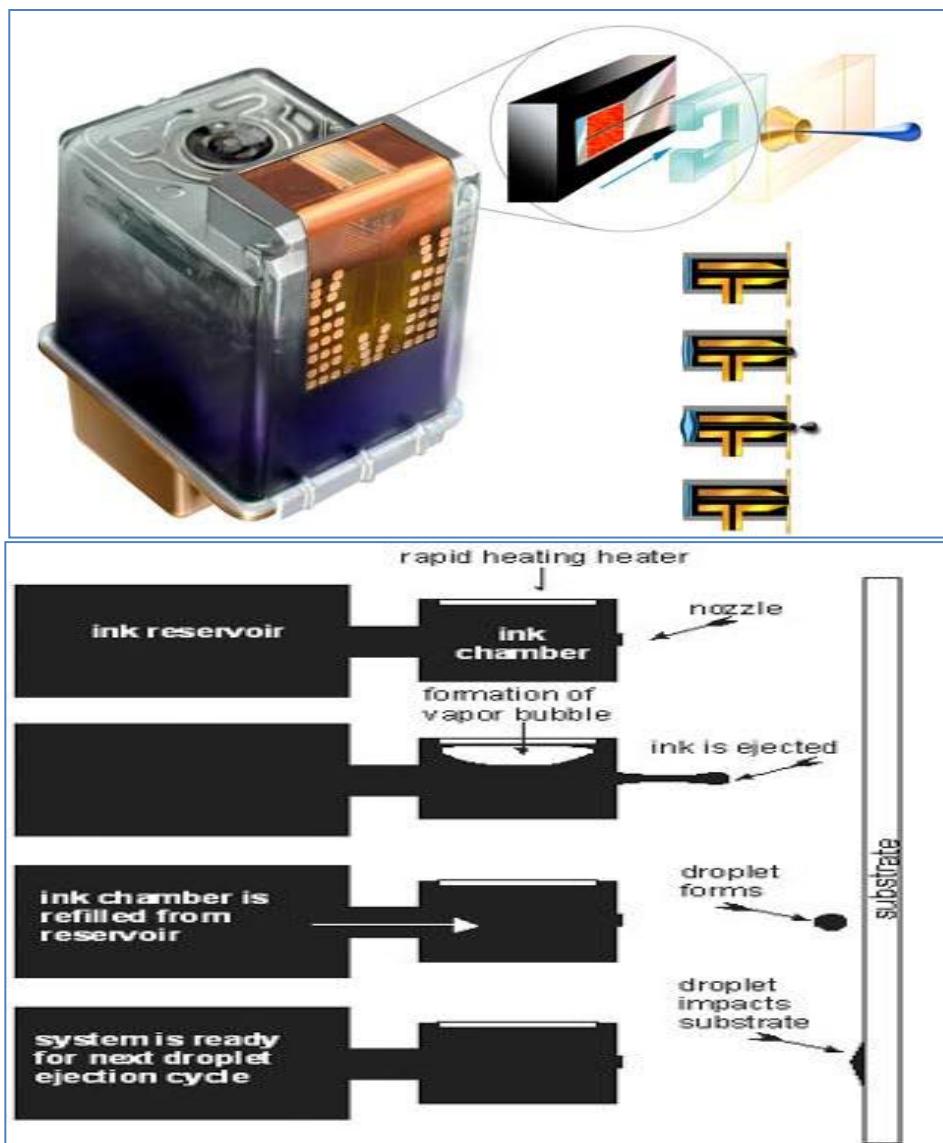

٧. Epson Piezoelectric Inkjet system وهي طريقة كهرو ضغطية ، وطريقة عملها أن علبة الحبر في طابعات Epson تحتوي على حبر فقط دون Print Head ويتم توصيل هذه العلبة بال Head على الطابعة وهذا ال Head يحتوي على أنابيب Tube موصولة إلى تحت وفي آخرها يوجد Nozzle يخرج من خلاله الحبر .

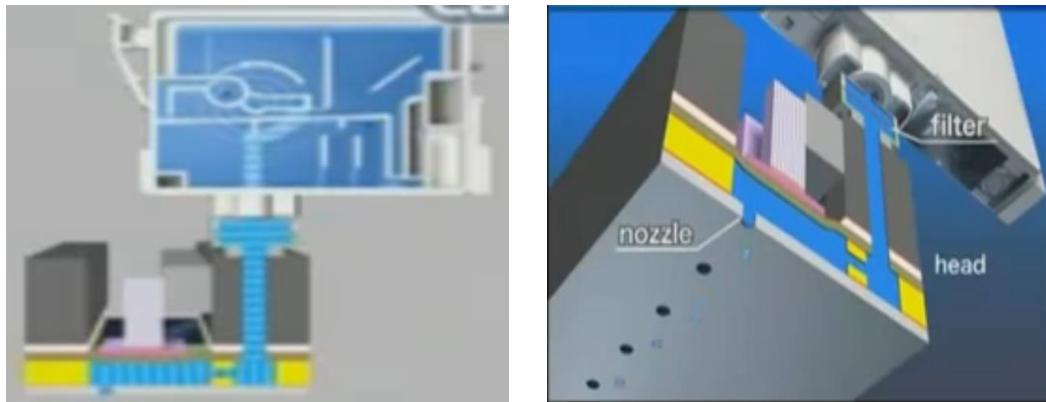

. وهو الجزء الذي يتم فيه وضع علبة الحبر على الطابعة . Head Carriage (b)



. Head Cartridge وهو الجزء الخاص بتحريك الـ Stepper Motor (c)




. يقوم الـ بتحريك الـ من خلال حزام موصول على سوادتين . carriage belt (d)



Head Cartridge هي المنطقة التي يقف عندها الـ Maintenance station (e) وهذه المنطقة يوجد عليها (small suction pump) يقوم بإمتصاص الحبر من على الـ Nozzle ليتأكد من أنها سليمة . و تقوم بتفریغ الحبر الذي تم إمتصاصه على ink-absorbing pad .

Picks Up Paper-Feed Mechanism (f) وهي طريقة سحب الورقة ويتم سحبها عن طريق مطاطة (Rubber Rollers) وهي عبارة عن مجموعة من الـ

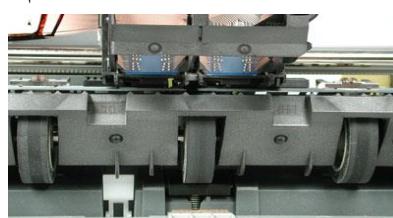

ويوجد أيضاً الـ Separator Pads وهي تعمل على سحب ورقة واحدة فقط وهي عبارة عن Rubber صغيرة في الوسط ، وهنالك الـ Paper-Feed Sensor وهو عبارة عن حساس لديه وظيفتين الأولى عن نفاد الورق من على الطابعة يعطي رسالة (Out of Paper) وعند إعطاء أمر طباعة وسحب الورقة يعطي الطابعة إشارة لبقية أجزاء الطابعة بالعمل للطباعة على الورقة .

ملحوظة (Note) :

هذه الـ Rollers تتسع ومن المفترض أن يكون بها بعض الخشونة ويجب تنظيفها بالماء والصابون دون الكحول ، وهذه الـ Rollers لو بها نعومة لا تستطيع سحب الورق ، ولو الجزء Separator Pad وجدت به نعومة قد يسحب أكثر من ورقة .

وتعني مجازاً اللوحة الأم للطابعة وهي Control, interface, and power circuitry (g interface المسئولة عن تشغيل كافة أجزاء الطابعة وإعطاء تقارير عن أداء الطابعة اما الـ Network Circuitry فهي طريقة توصيل الطابعة على الحاسوب هل هي موصلة (Infrared , Serial , USB , SCSI , Parallel معلومات يمكن للطابعة أن تفهمها وتعامل معها .

وهو يعتبر الـ Power Supply للطابعة ويعمل على تحويل التيار المنزلي من 1/240v إلى 5v أو 12v.

The Bubble –Jet Printing Processor :


١. مثلاً قمنا بفتح برنامج word وكتبت عليه وضغطت على زر الطباعة .
٢. سيعمل برنامج word على مناداة الـ Printer Driver وإخبارها بأن تأخذ أمر الطباعة وتقوم به .
٣. يقوم برنامج الـ Printer Driver بتحويل المعلومات التي طباعتها إلى لغة تفهمها الطابعة .
٤. ومن ثم إرسالها إلى منفذ الطابعة (Network , Infrared , Serial , USB , SCSI , Parallel .
٥. ستقوم الطابعة بإستقبال الأمر على الذاكرة الخاصة بها وتسمى Print Puffer ويتراوح حجمها ما بين (512KB to 16MB) غالباً ولكن توجد طابعات لديها ذواكر أكبر . والطابعة تعمل على أخذ كل الأوامر القادمة لها وترتيبها على الذاكرة إذا كان هنالك أكثر من مستخدم للطابعة.

٦. إذا قامت الطابعة بعمل طباعة فهذا جيد أما إذا لم تطبع فهذا يعني حدوث ما يسمى بالـ Maintenance station (Cleaning Cycle) وهذه العملية تحدث في Cleaning Cycle من أن جميع مكونات الطابعة تعمل بصورة جيدة.

٧. بمجرد الإنتهاء من عملية الـ Paper-Feed Motor يبدأ Cleaning Cycle بتغذية الطابعة بالأوراق وعند سحب الورقة يعمل الـ Sensor وعند وجود الأوراق يعطي إشعار للطابعة بأن هناك ورق للطباعة.

٨. بمجرد دخول الورقة يبدأ Head Cartridge بتحريك الـ Stepper Motor يمنةً ويسرى للكتابة وهنالك بعض الطابعات تطبع من إتجاه واحد فقط وهنالك طابعات تطبع بالإتجاهين يمنةً ويسرى وهذا يجعلها أسرع في الطباعة.

٩. عند الإنتهاء من الطباعة يعود الـ Head Print إلى موضعه Maintenance .

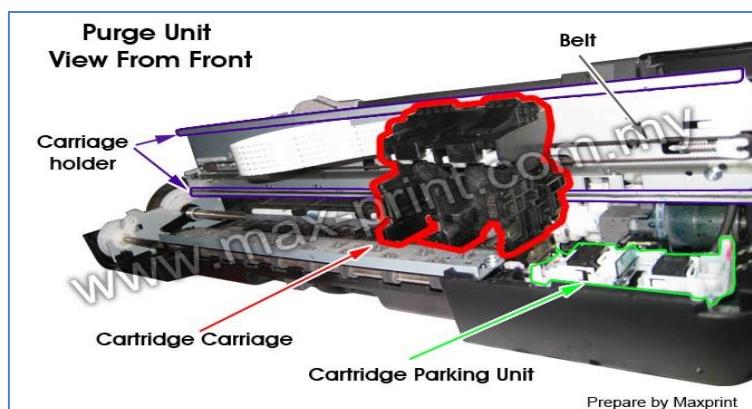

٣) كان DotMatrix هذه الطابعات الأمر فيها عبارة عن صفة عكس الـ Laser Printers الأمر فيها عبارة عن سطر .

The are tow Major Type of Page Printer :

1. Electro Photographic (EP) Print Process .
2. Light – Emitting Diod (LED) Print Process .

1) Electro Photographic (EP) Print Process :

Laser Printer Component :

- a) EP toner cartridge Toner
- b) Photosensitive drum
- c) Eraser lamp
- d) Primary corona

- e) Transfer corona
- f) Laser
- g) Fuser
- h) Printer controller
- i) Ozone Filter
- j) Paper-Transport Assembly

(a) EP Toner Cartridge Toner وهي علبة الحبر وهو عبارة عن بدرة مكونة من جزيئات من الكربون مزوجة بالبوليستر زائداً أكسيد الحديد مخزنين على الـ Developer عليه بكرتين يعملان كصمام أمان لتنزيل الحبر ، وداخل هذا الـ cartridge يوجد أيضاً الـ print drum أو EP cartridge جميعها توجد على الـ Charge Corona و Cleaner blade drum . Toner

(b) Photo Sensitive Drum وهو جزء مغطى بجزيئات خاصة لديها خاصية الحساسية وعند طباعة صورة او كتابة من الطابعة يقوم الليزر بالكتابة او رسم الصورة على الـ Photo Sensitive Drum وهو موجود على الـ Toner بالنسبة لطبعات HP . عند حدوث أي عطل بها تقوم بتغيير علبة الحبر بالكامل ، لذلك يوجد داخل الـ Toner ما يسمى Cleaner blade تقوم بتنظيف الـ Photo Sensitive Drum .

(c) Eraser Lamp وهي تجعلك تقوم بعملية تنظيف لـ Photo Sensitive Drum وذلك من خلال تسلیط ضوء لكل السطح و يجعله متوازن الشحنة لاهي سالب ولا هي موجب .

(d) Primary corona Drum وهي عبارة عن بكرة (roller) تعطي شحنة سالبة لـ Drum دون لمسه .
 (e) Transfer corona roller وهي تعطي شحنة موجبة للورقة ويوجد منها نوعان wire و roller .
 معظم الطابعات الحديثة تستخدم (roller) لأنها تكون متلاصقة مع الورقة أكثر وبالتالي عملية الـ Transfer تكون أسرع والورقة تتحرك بصورة أسرع ويمكن إعطاءها شحنة موجبة بصورة أسرع .


(f) Laser هو الذي يقوم بالكتابة على Photo Sensitive Drum فالأماكن التي يتعرض لها الليزر هي أماكن الكتابة الحقيقية أما الأماكن التي لم يتعرض لها الليزر فهذه هي الأماكن الفارغة على الورقة .

(g) Fuser عند الطباعة يسخن هذا الـ لدرجة حرارة عالية جداً فلا بد من الإبعاد عنه وعدم ملامسته أثناء عمل الطابعة فقد يحدث حروقاً على اليد .

Printer controller (h) هي تعتبر الـ Main board الخاصة بالطابعة ويكون مثبت عليها الـ Printer Management الخاصة بطبعات الليزر .

Ozone Filter (i) طابعات الليزر تستهلك طاقة كهربائية عالية وهذه الطاقة العالية تُنَكِّنُ الـ Ozone والذى بدوره يمكن أن يؤدي إلى ضرر المكونات الداخلية على الطابعة . وهذا الـ Corona Wire كان يوجد على الطابعات التي تستخدم Ozone ، أما الآن فلا يوجد هذا الـ Corona Roller لأن معظم أو كل الطابعات تستخدم Ozone .

Paper-Transport Assembly (j) يوجد على طابعات الليزر纸 Transport Assembly يستخدم مجموعة من الـ rubber roller تعمل على سحب الورق من داخل الطابعة وهي ثلاثة roller الأولى Feed roller or Paper Pickup roller ومهمتها سحب الورق من صينية الطابعة وإدخاله إلى الإمام والثانية تسمى registration roller ومهمتها تزامن تحريك الورقة مع الكتابة أو الرسم أما الثالثة فهي الـ Fuser roller وهي التي تخرج الورقة ساخنة من على الطابعة والتي تخرج بواسطة الـ Exit roller .

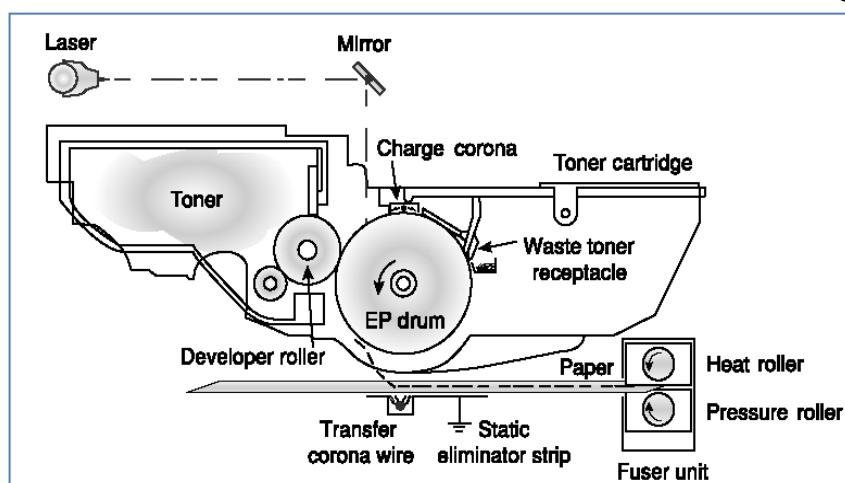

The Eletro Photographic Print Process :

وهنا سنتحدث عن كيفية عمل طابعات الليزر وماذا يحدث أثناء الطباعة وتم هذه العملية في ستة مراحل هي :-


1. Cleaning Phase
2. Conditioning/Charging the Drum
3. Writing
4. Developing
5. Transferring

6. Fusing


١) وفي هذه المرحلة يحدث شيئاً وهمـا : -

The Physical Cleaning .٨ وهي أن الـ rubber blade يلف حول الـ Drum . ويقوم بتنظيف المتبقي من الحبر من على الـ Drum وهذا الحبر يفضل موجود بالداخل ولا يتم إستخدامه مرة أخرى .

Remove The Electrical Charge .٩ يتم فيها إطلاق ضوء من خلال Eraser . على سطح الـ Drum مما يجعله يفقد أي شحنة عليه ويجعله متعادل .

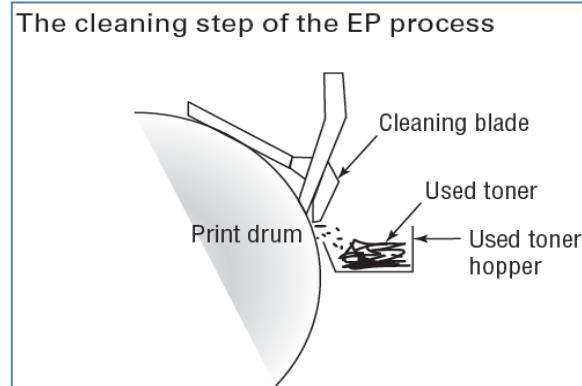


Conditioning/Charging the Drum (٢) وهي إعطاء الـ Drum شحنة سالبة من خلال الـ Lamp . وهي تقدر بـ (-600VDC) لـ كـ امل السطـح .

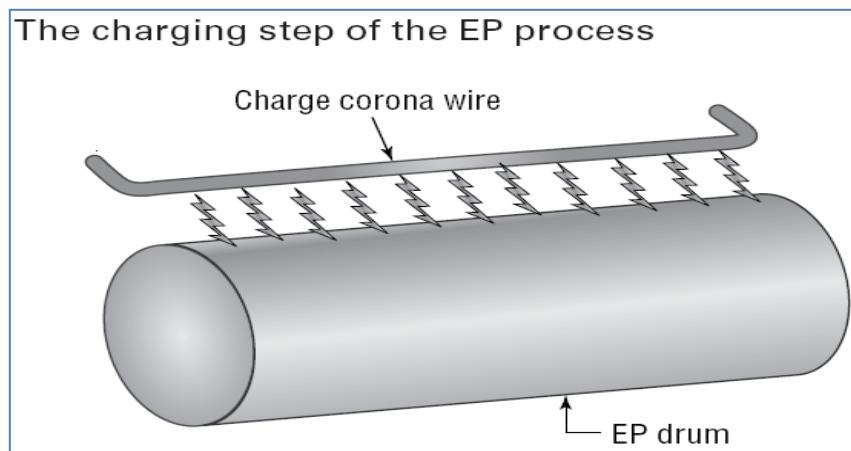

Writing (٣) وهي الكتابة على الـ Drum من خلال الليزر بعكسه من مرآة والمنطقة التي سيسلط عليها الليزر ستتحول من سالب 600 إلى سالب 100 وبهذا ست تكون الصورة على الجزيئات الحساسة على الـ Drum . وبهذا ستبعث الـ Drum إشارة للـ Controller Pickup Roller لإدخال الورقة إلى الطابعة .


The writing step of the EP process

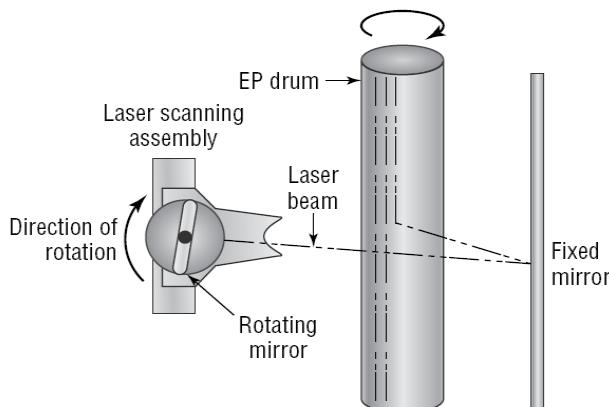

٤) وهي المكان الذي يتم فيه تخزين الحبر وهو عبارة عن بدرة تنزل من خلال ال Developing و هنا سيأخذ الحبر شحنة سالب 600v لأن هذه الخلطة تحتوي على أكسيد الحديد وال Drum يحتوي على شحنة (-600v - 100v) .


هذا الحبر سينجذب إلى المناطق التي تحتوي على (-100v) وهنا يتباادر سؤال: كيف ينجذب سالب مع سالب ؟ سينجذب الحبر لأنه يحتوي على أكسيد الحديد كما ذكرنا أعلاه وهو سينجذب إلى المناطق التي تحتوي على شحنة سالب 100v على ال Drum لأنها الأقرب إلى موجب من المناطق التي تحتوي على سالب 600v على ال Drum .

The developing step of the EP process

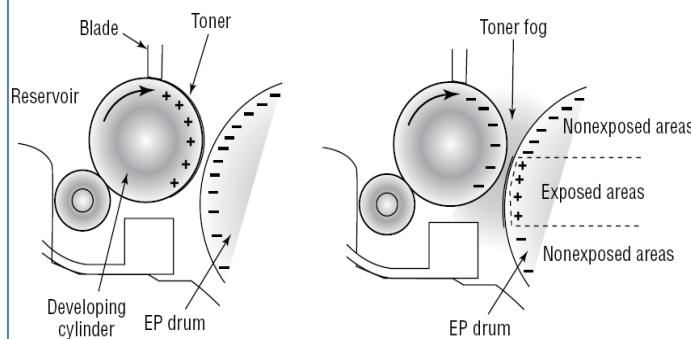


٥) في الخطوة السابقة نقل الحبر من ال Drum و هنا سيتم نقل الحبر من ال Drum إلى الورقة بواسطة ال Transfer Corona وهي تعطي شحنة موجبة للورقة وبهذا سنجذب الحبر إلى الورقة لأنه يحتوي على شحنة (-100v) والورقة تحتوي على شحنة (+600v) .

و هنا سينزل الحبر على الورقة ولكنه باهت وغير واضح ، وعند تحرير الورقة أثناء نزول الحبر عليها بواسطة ال registration rollers قبل خروج الورقة من الطابعة إلى Exit roller تم على ما يسمى static-eliminator والتي تعمل على إزالة الشحنة من على الورقة تماماً وبهذا تخرج الورقة وعليها الحبر واضح بواسطة ال Fuser .

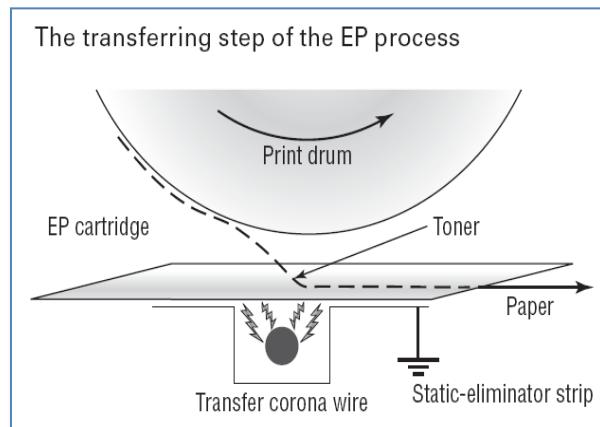

٦) يعمل على تعريض الورقة الى درجة حرارة عالية وهي عليها الحبر لأن من مكونات الحبر البوليستر وبهذا سيذوب هذا البوليستر ويُطبع بصورة أوضح على الورقة .
ومن ضمن Fusing Unit توجد هنالك roller rubber تضغط على الحبر ليتم تثبيته على الورقة ، وتصل درجة الحرارة التي تتعرض لها الورقة الى 329° F (165° C) and 356° F (180° C) . وتوجد الا pressure roller لعمل ضغط للـ Toner على الورقة ليثبت عليها .

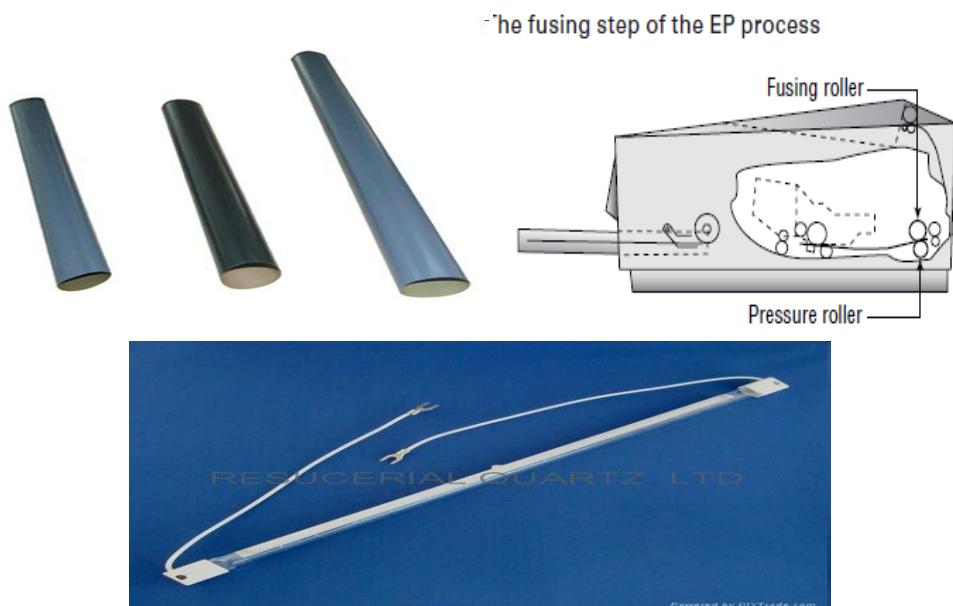

PPM (Page Per Minute) :

وهذا الإختصار يستخدم مع طابعات الليزر وهي تعني قدرة الطابعة على طبع كم من الصفحات في الدقيقة الواحدة .

LED Page Printer Toner Cartridge :

(Printer Prother) وهي نفس الطابعات الليزر بالضبط وهذه الخاصية كانت في طابعات تسمى (Drum) كان يوجد على الطابعة وليس مع الا Toner لذلك

نجد أن حبر هذه الطابعات أرخص ولكن من عيوبها أن كل ثلاثة مرات تقوم بتغيير الحبر لابد من تغيير الـ Drum أيضاً والـ Drum غالى الثمن .

وهذه الطابعات لا تستخدم الليزر وإنما تستخدم LED ، ومن مميزات هذه الطابعات أنها رخيصة الثمن وصغرى الحجم لاستخدامها LED وهو غير مؤذى مقارنة بالليزر .

من عيوبها أن الـ فيها قليل ولا يزيد عن (800 dots) وهي لا تقوم بعملية تنظيف الـ Drum كفاءة .

ملحوظة (Not) :

عند نقل هذه الطابعات لا تقوم بنقلها والـ Cartridge بداخلها .

٤) يوجد هنالك ثلاثة أنواع أخرى من الطابعات هي :- Other Type Printers

i. Solid Ink .

ii. Thermal .

iii. Dye Sublimation .

جميع هذه الأنواع لها نفس طريقة عمل الطابعات العادية من ناحية ميكانيكية سحب الورق وإستهلاك الحبر وإستخدام نفس المنافذ المتعارف عليها سابقاً .

i. Solid Ink وهي تعمل بنفس طريقة طابعات الـ والإختلاف في أن هذه الطابعات تستخدم حبر جاف مثل الشمع ولا يجف مثل الحبر السائل ، وهي تفضل في عمل الجرافيك وتكلفتها أفضل .

ii. Thermal وهي الطابعات الحرارية وتنقسم إلى نوعين :-

١. Heat Sensitive Paper وكان يستخدم في الفاكسات القديمة وكان يستخدم ورق خاص للفاكس وهو مغطى بالشمع وعندما تريد الكتابة على هذه الورقة الـ head يقوم بتسخين نقط معينة عليه وعند تعرض الورقة لهذه النقاط يتم تسخين هذه النقاط على الورقة وبهذا سيسيح الشمع ويعطي شكل الكتابة على الورقة .

٢. Using Heat – Sensitive Ribbon وتم تطوير الطريقة السابقة بوضع Ribbon

يحتوي على شع وتعريضه للحرارة وبهذا سيتم إذابة الشمع على الورقة .

من مزايا هذه الطابعات أنها تبقى لفترات طويلة لأنها لا تحتوي على أجزاء ميكانيكية كثيرة .

ومن عيوبها أن ورقها غالى الثمن وهو مطلي بالشمع وهو لا يبقى لفترات طويلة وتعطي صورة ردية .

iii. Dye Sublimation تستخدم ورق يحتوي على حبر جاف وعند تعريضه للحرارة يتتحول إلى غاز عند تعريضه للـ head ومن ثم يذهب الغاز إلى الورقة ويتحول إلى مادة صلبة .

وبدلاً من أربعة أحبار توجد أربعة أوراق بألوان مختلفة وهي (Gray , Yellow , Magenta , Cyan) وهي لا تستطيع منزج الألوان في نفس الوقت لذلك تقوم بطباعة سطر كامل باللون الأول ثم اللون الثاني وهكذا حتى تخرج الصورة بشكلها النهائي . وهي تميز بصورة جيدة جداً (Photo Quality Image) وتكلفتها غالية جداً وتمتستخدم في الشركات الكبيرة .

Continue Installing and Configuring Printers

- Printer Interfaces
 1. Hardware Interface
 2. Interface Software
- Printer Supplies
 1. Printer media (what you print on)
 2. Printer consumables (what you print with).
- Options/Upgrades
- Installing Printers(USB , local ,network)

• Printer Interfaces هي عبارة عن مجموعة من SW و HW تجعل الطابعة قادرة على الإتصال بالحاسوب .

1 . Hardware Interface هي عبارة عن المنفذ الذي يتم من خلاله توصيل الطابعة بالحاسوب ففي طابعات القديمة نجد عليها مفذ واحد ، أما في الطابعات الحديثة نجد أن عليها عدة منافذ (Network , Serial , USB , Parallel) . الرسم التالي يوضح منفذ Interface على طابعة حديثة :-



Communication Types :

وهي الطرق التي يمكن من خلالها أن تقوم بتوصيل الطابعة بالحاسوب وهي ٨ منافذ :-

- 1) Serial .
- 2) Parallel .
- 3) SCSI .
- 4) Universal Serial Bus (USB) .
- 5) Network .
- 6) IEEE 1394B .
- 7) Infrared .
- 8) Wireless .

يقوم بترجمة أوامر برامج الحاسوب الى أوامر تفهمها الطابعة . ٢

There are tow Factors to consider with interface Software :

1. The Page-Description language (PDL) .
2. The Driver Software.

١ . Page-Description language (PDL) هي عملية تشفير العمل المراد طبعه من

الحاسوب المرسل الى الطابعة ويرسل الى الطابعة في شكل بيانات تفهمها الطابعة ، وهذه الـ (PDL) تحتوي على لغتين أو أن هنالك لغتين أساسيتين للـ (PDL) هما :-

- Print Control Languge (PCL) . من شركة إتش بي
- Post Script . من شركة أدوبي

٢ . هي عبارة عن وسيط بين الطابعة ونظام التشغيل .

• Printer Supplies وتم تقسيمها الى إثنين :-

على ماذا ستطبع (Paper , Lables , Transparencies)

المادة التي ستطبع بها

وللحفاظ على الطابعة لعمر طويل عند إنتهاء الحبر قم بتغييره بحبر جديد أصلي وليس تعبئة .

١ . Printer media

○ إختيار الورقة التي ستطبع عليها – وهنالك ثلاثة طرق هي :-

1. Composition : تركيبة الورقة

- Cotton (called rag stock.)
- wood pulp (cheaper).
- combination of the two .

2. Basic Weight . وزن الورقة

3. caliper (or thickness) . سمك الورقة

o نوع ورق يستخدم كملصقات . lables

o نوع ورق شفاف . Transparencies

• وهي إمكانية تطوير الطابعة ، ويمكن تطويرها من عدة جوانب إذا Options/Upgrades

كانت تدعم التطوير وهي :-

1. Memory .

2. Hard drives.

3. Print server with a network card interface.

4. Trays and feeders.

5. Finishers.

6. Scanners, fax modems, and copiers.

• نقوم بتعريف طابعة USB (USB , local ,network) Installing Printers

بتوصيلها بالكهرباء وفتحها دون توصيلها بالحاسوب .

نعمل على تثبيت البرنامج من أسطوانة التعريف على الحاسوب وأنشاء التثبيت سيطلب منك

البرنامج توصيل الطابعة بالحاسوب . أثناء التثبيت سيطلب منك البرنامج طباعة ورقة لاختبار

الطباعة فإذا خرجت الورقة بطباعة جيدة فهذا يعني أن برنامج التعريف تم تثبيته بصورة جيدة جدا

ذلك يعني أن هناك مشكلة .

. هذه الخطوات تجدها أيضاً على الطابعات التي تحتوي على منفذ FireWire

