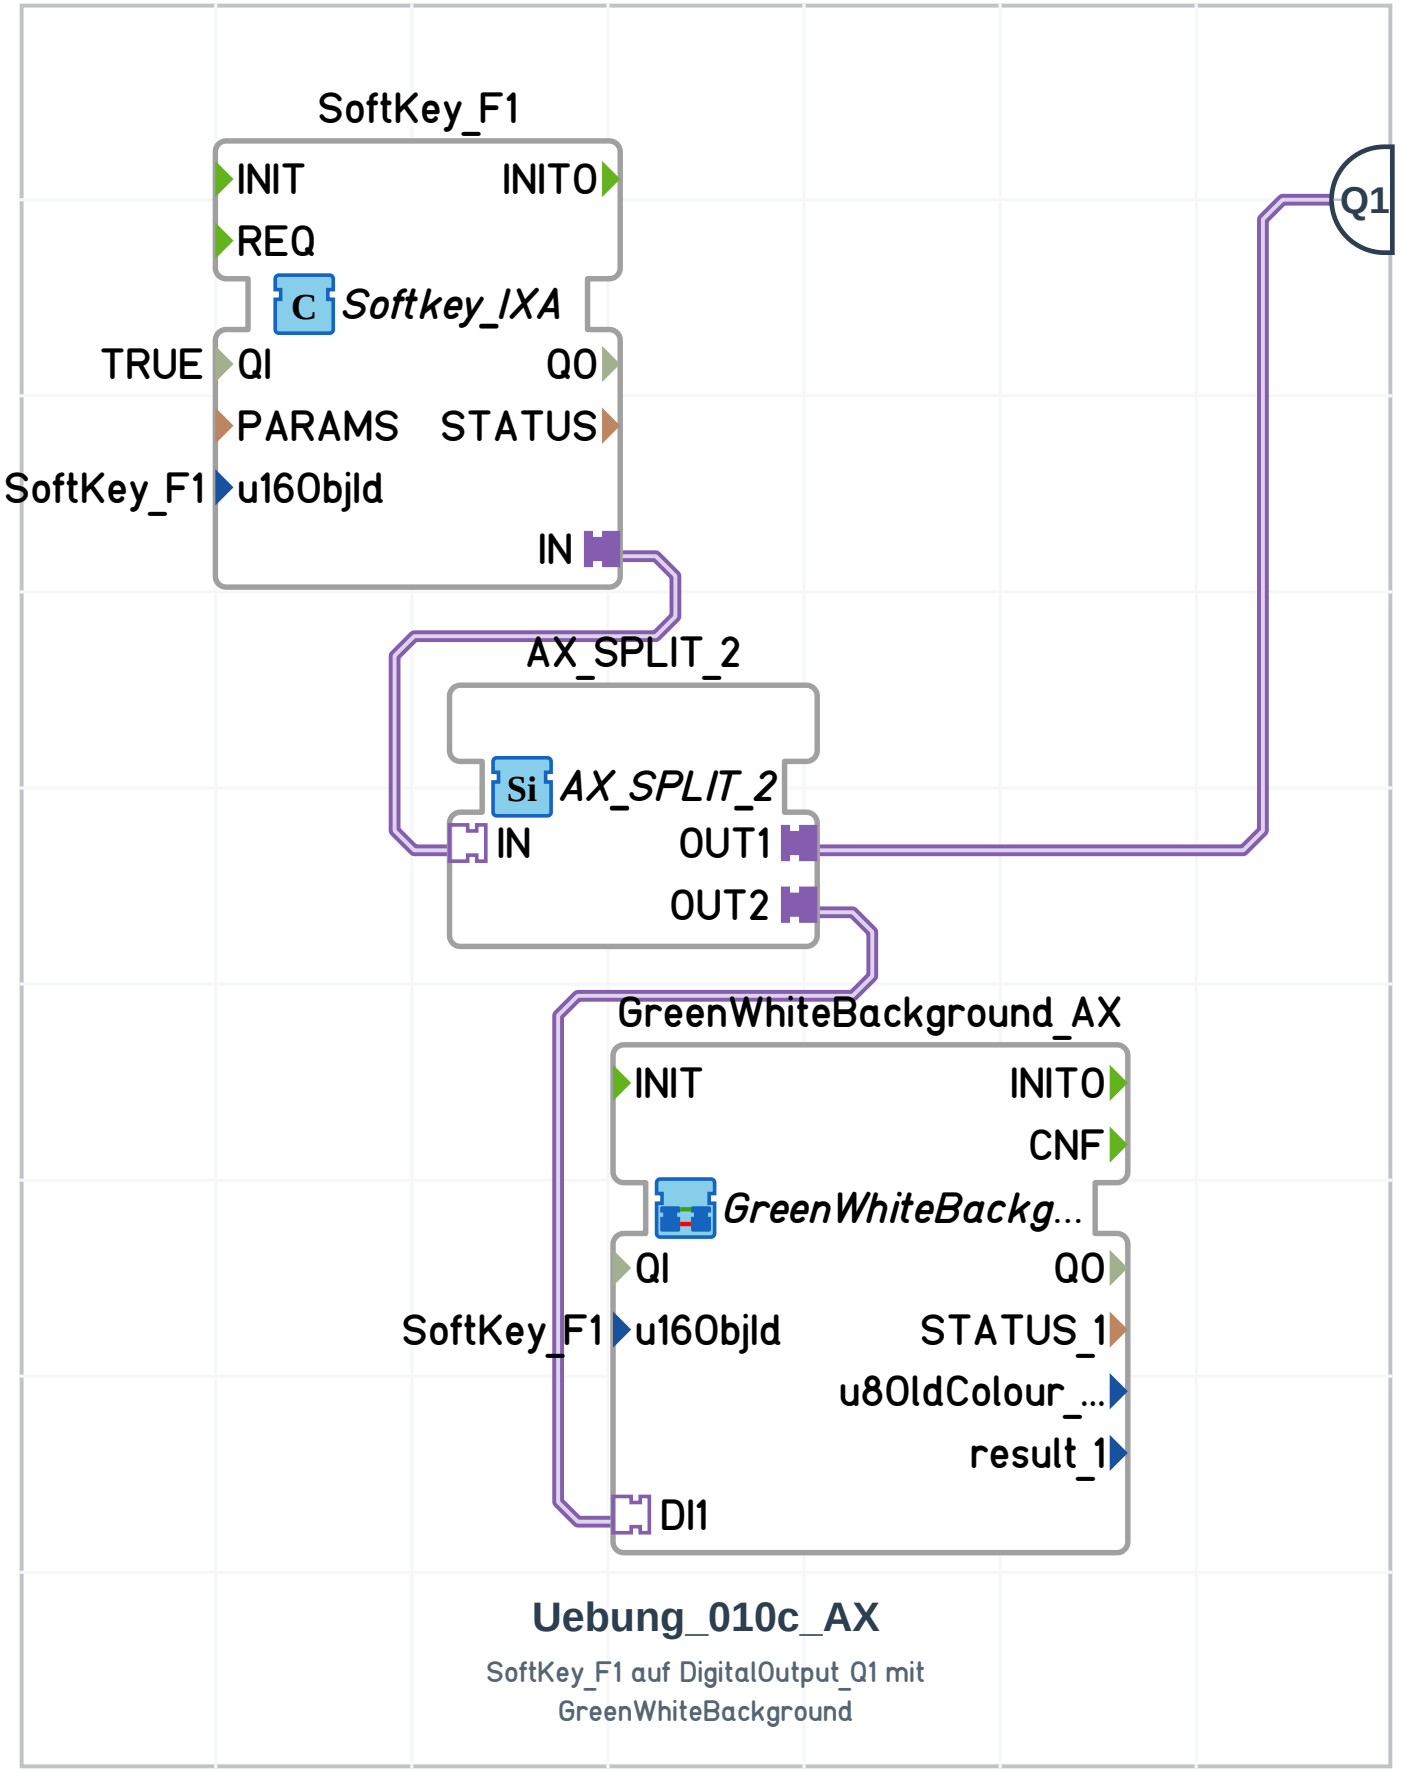
SoftKey_F1
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
IN
Q1
AX_SPLIT_2
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
GreenWhiteBackground_AX
INIT
INITO
CNF
GreenWhiteBackg...
QI
QO
SoftKey_F1
u16ObjId
STATUS_1
u8OldColour_...
result_1
DI1
Uebung_010c_AX
SoftKey_F1 auf DigitalOutput_Q1 mit
GreenWhiteBackground