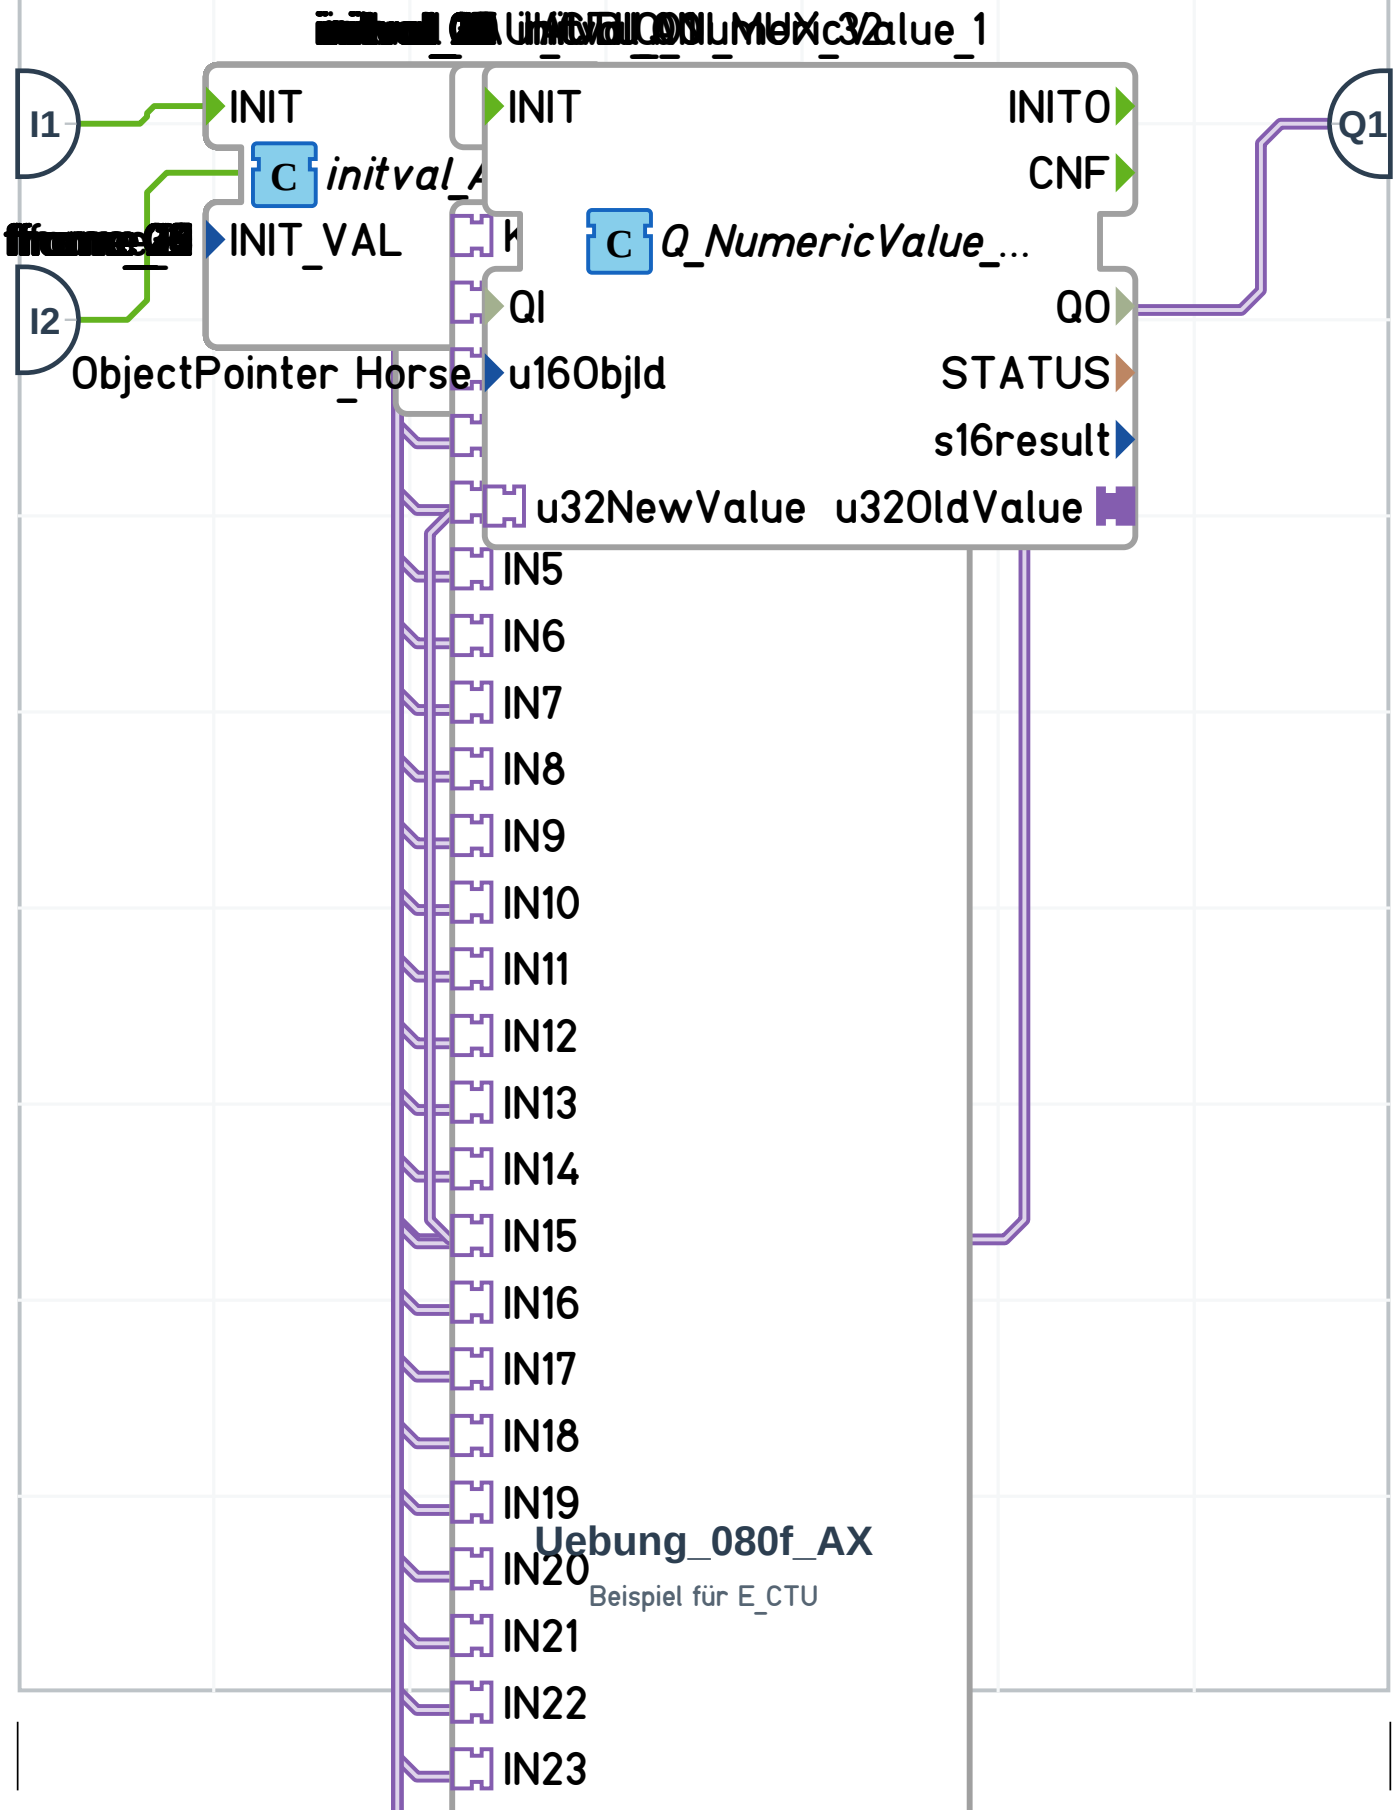
I1
I2
INIT
INIT_VAL
ObjectPointer_Horse
INIT
QI
u16ObjId
u32NewValue
IN5
IN6
IN7
IN8
IN9
IN10
IN11
IN12
IN13
IN14
IN15
IN16
IN17
IN18
IN19
IN20
IN21
IN22
IN23
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QO
STATUS
s16result
u32OldValue
Q1
Uebung_080f_AX
Beispiel für E_CTU