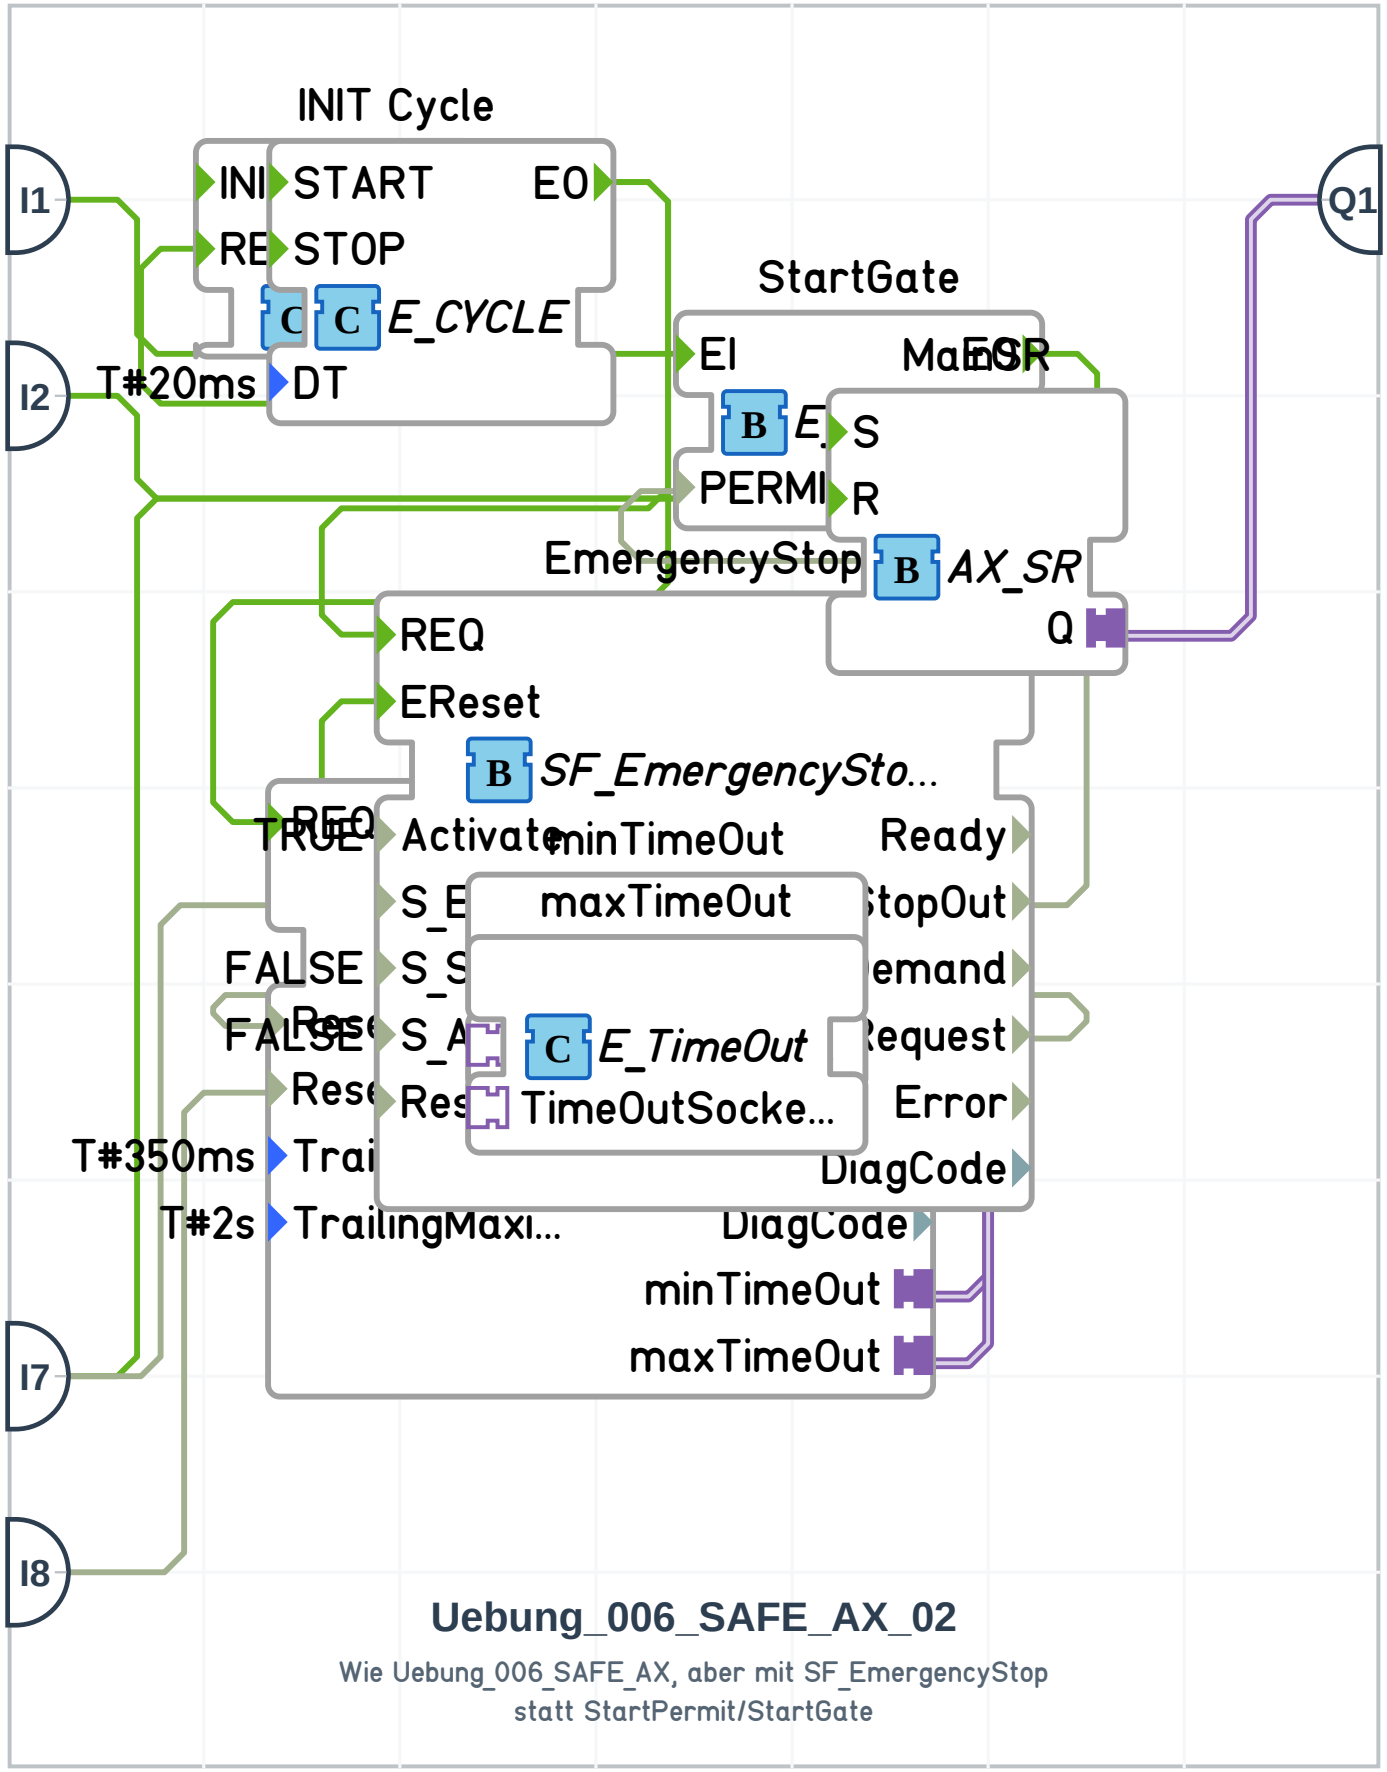
INIT Cycle
I1
INI
START
EO
RE
STOP
C
C
E_CYCLE
I2
T#20ms
DT
StartGate
EI
MaxSR
B
E_
S
PERMI
R
EmergencyStop
B
AX_SR
Q
Q1
REQ
EReset
B
SF_EmergencySto...
TRUE
REQ
Activate
minTimeOut
Ready
S_E
maxTimeOut
StopOut
FALSE
S_S
emand
FALSE
S_A
C
E_TimeOut
equest
Rese
Res
TimeOutSocke...
Error
T#350ms
Trai
DiagCode
T#2s
TrailingMaxi...
DiagCode
minTimeOut
maxTimeOut
I7
I8
Uebung_006_SAFE_AX_02
Wie Uebung_006_SAFE_AX, aber mit SF_EmergencyStop
statt StartPermit/StartGate