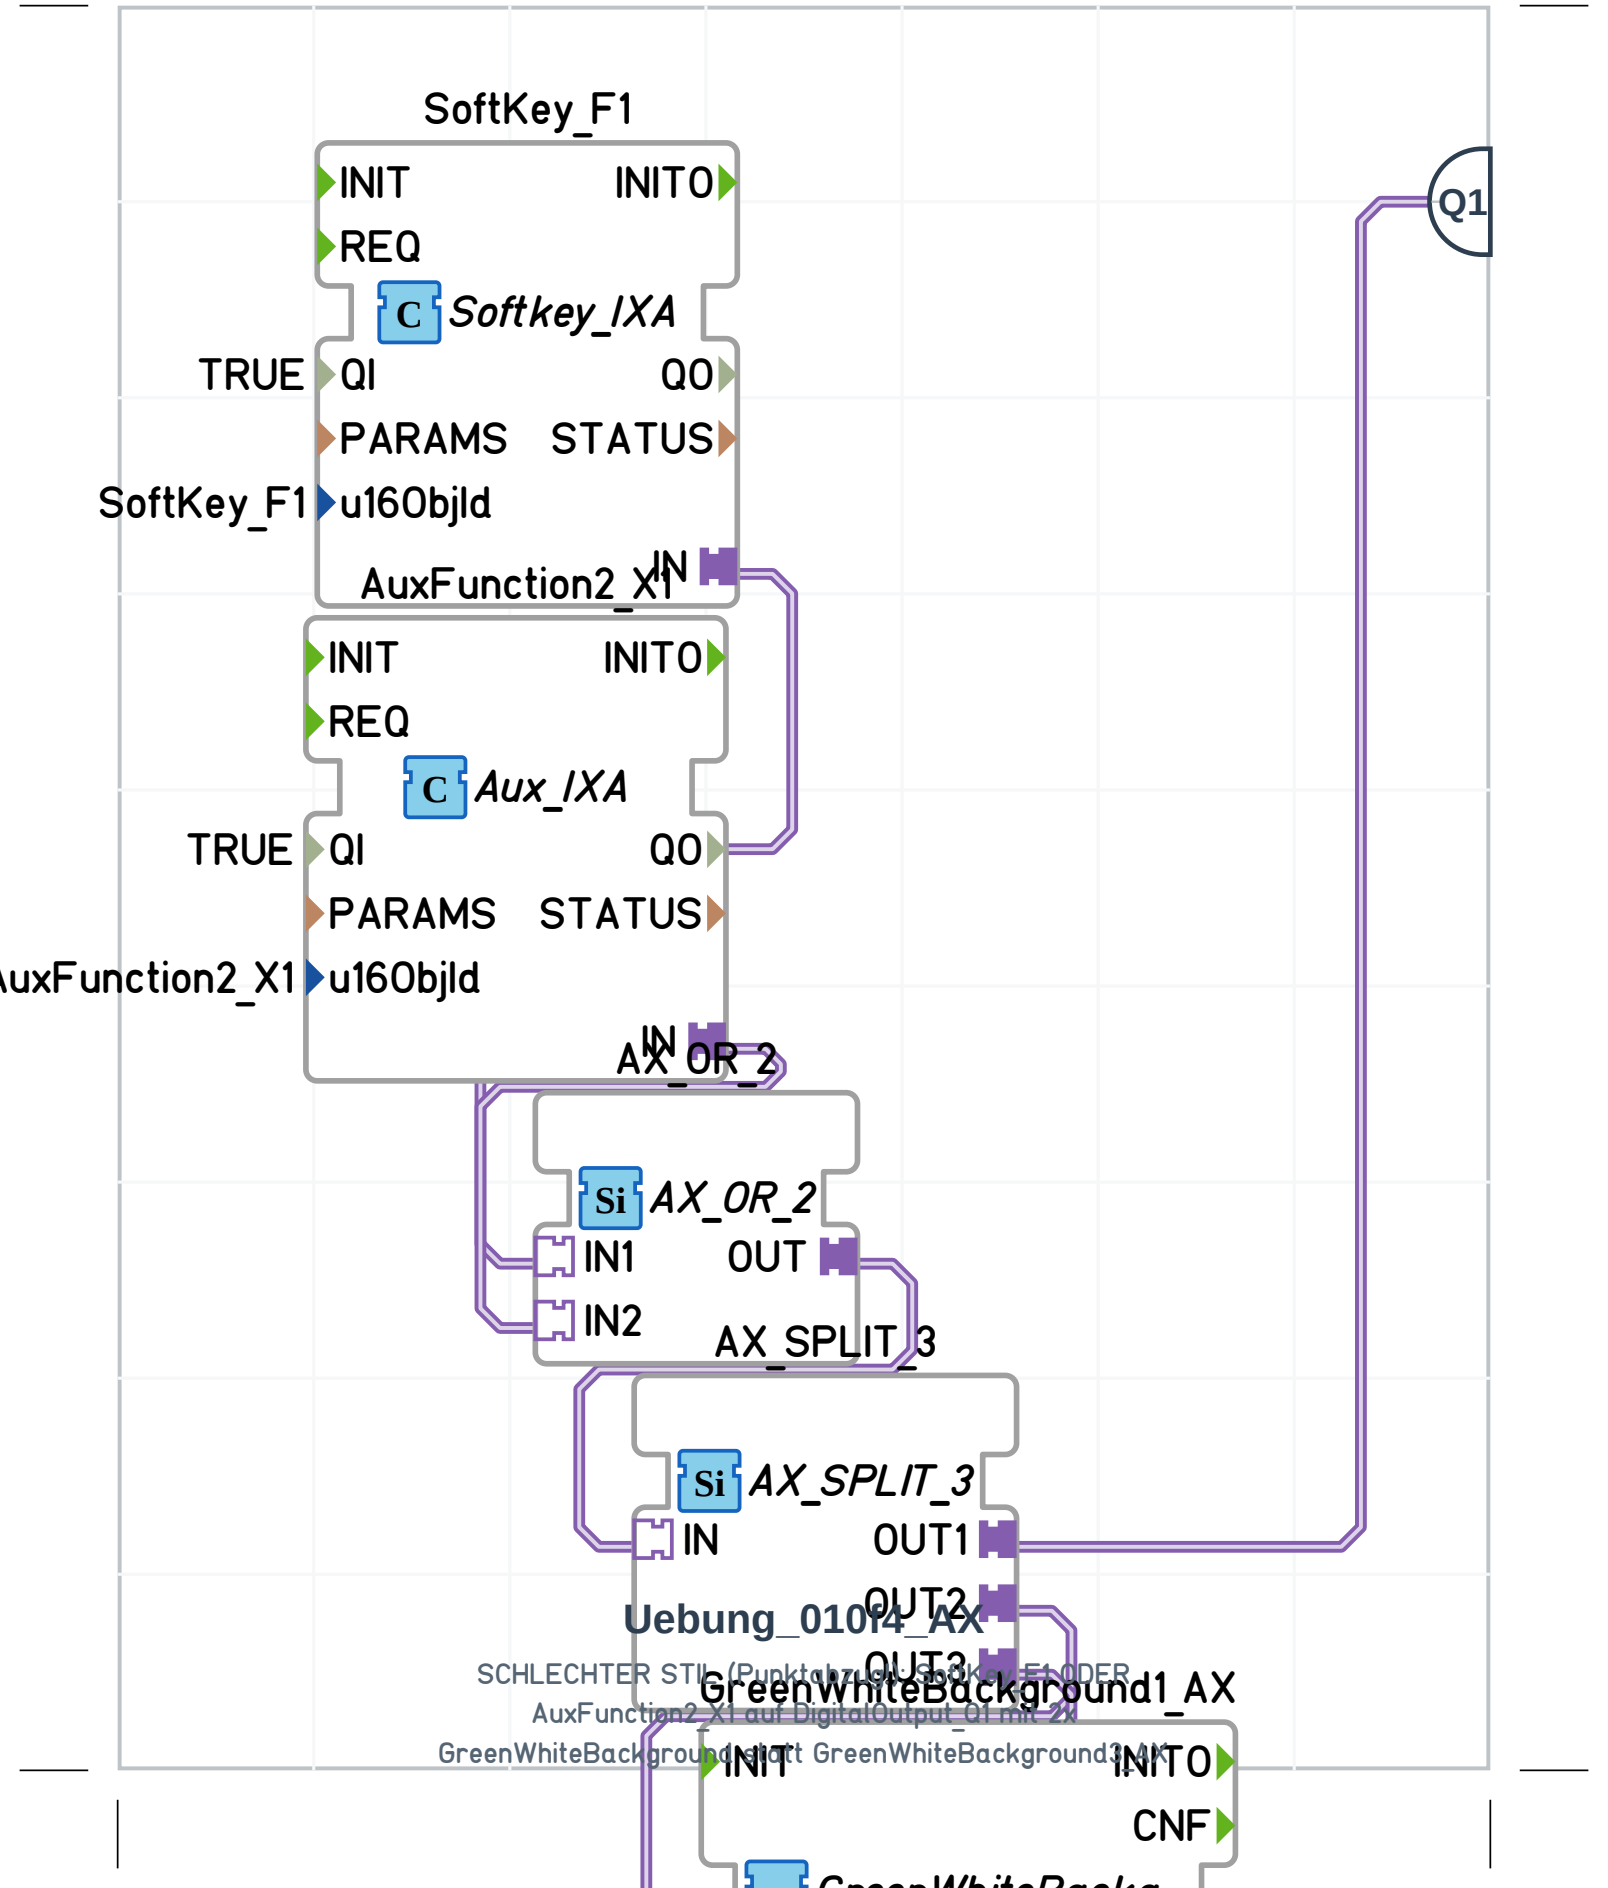
SoftKey_F1
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
IN
AuxFunction2_X1
INIT
INITO
REQ
C
Aux_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
AuxFunction2_X1
u16ObjId
IN
AX_OR_2
Si
AX_OR_2
IN1
OUT
IN2
AX_SPLIT_3
Si
AX_SPLIT_3
IN
OUT1
OUT2
OUT3
Q1
Uebung_01014_AX
SCHLECHTER STIL (Punktabzug): Statt 6 E1 ODER
AuxFunction2_X1 auf DigitalOutput_01 mit 2x
GreenWhiteBackground1 statt GreenWhiteBackground3 AX
GreenWhiteBackground1_AX
INIT
INITO
CNF