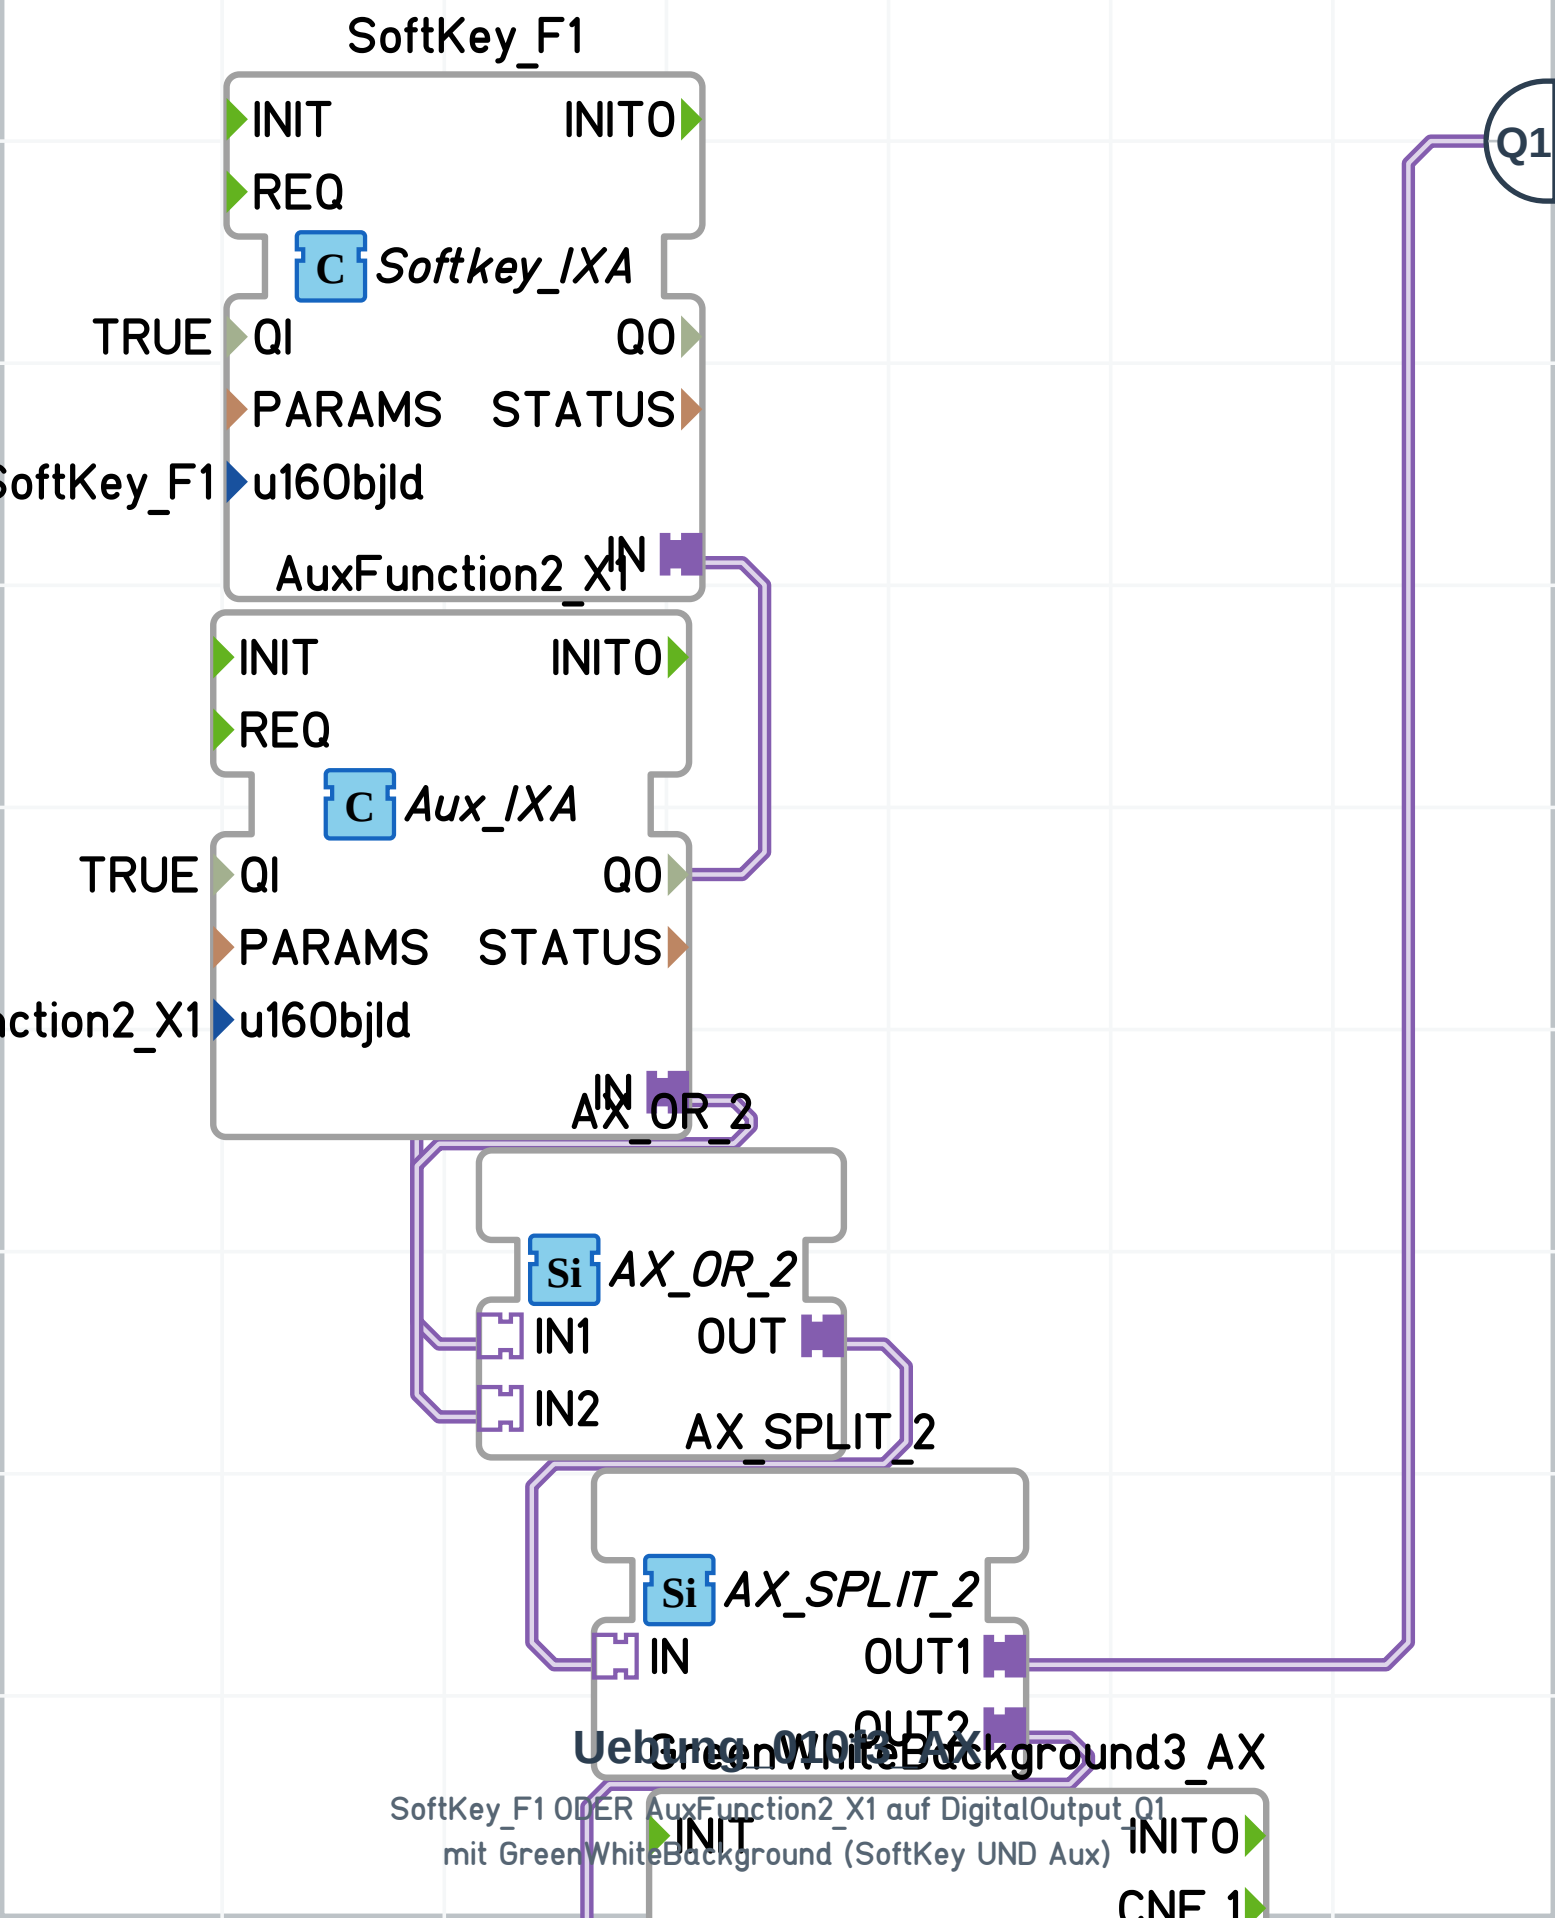
SoftKey_F1
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
AuxFunction2_X1
IN
INIT
INITO
REQ
C
Aux_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
ction2_X1
u16ObjId
IN
AX_OR_2
Si
AX_OR_2
IN1
OUT
IN2
AX_SPLIT_2
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Q1
INIT
INITO
SoftKey_F1 ODER AuxFunction2_X1 auf DigitalOutput_Q1
mit GreenWhiteBackground (SoftKey UND Aux)