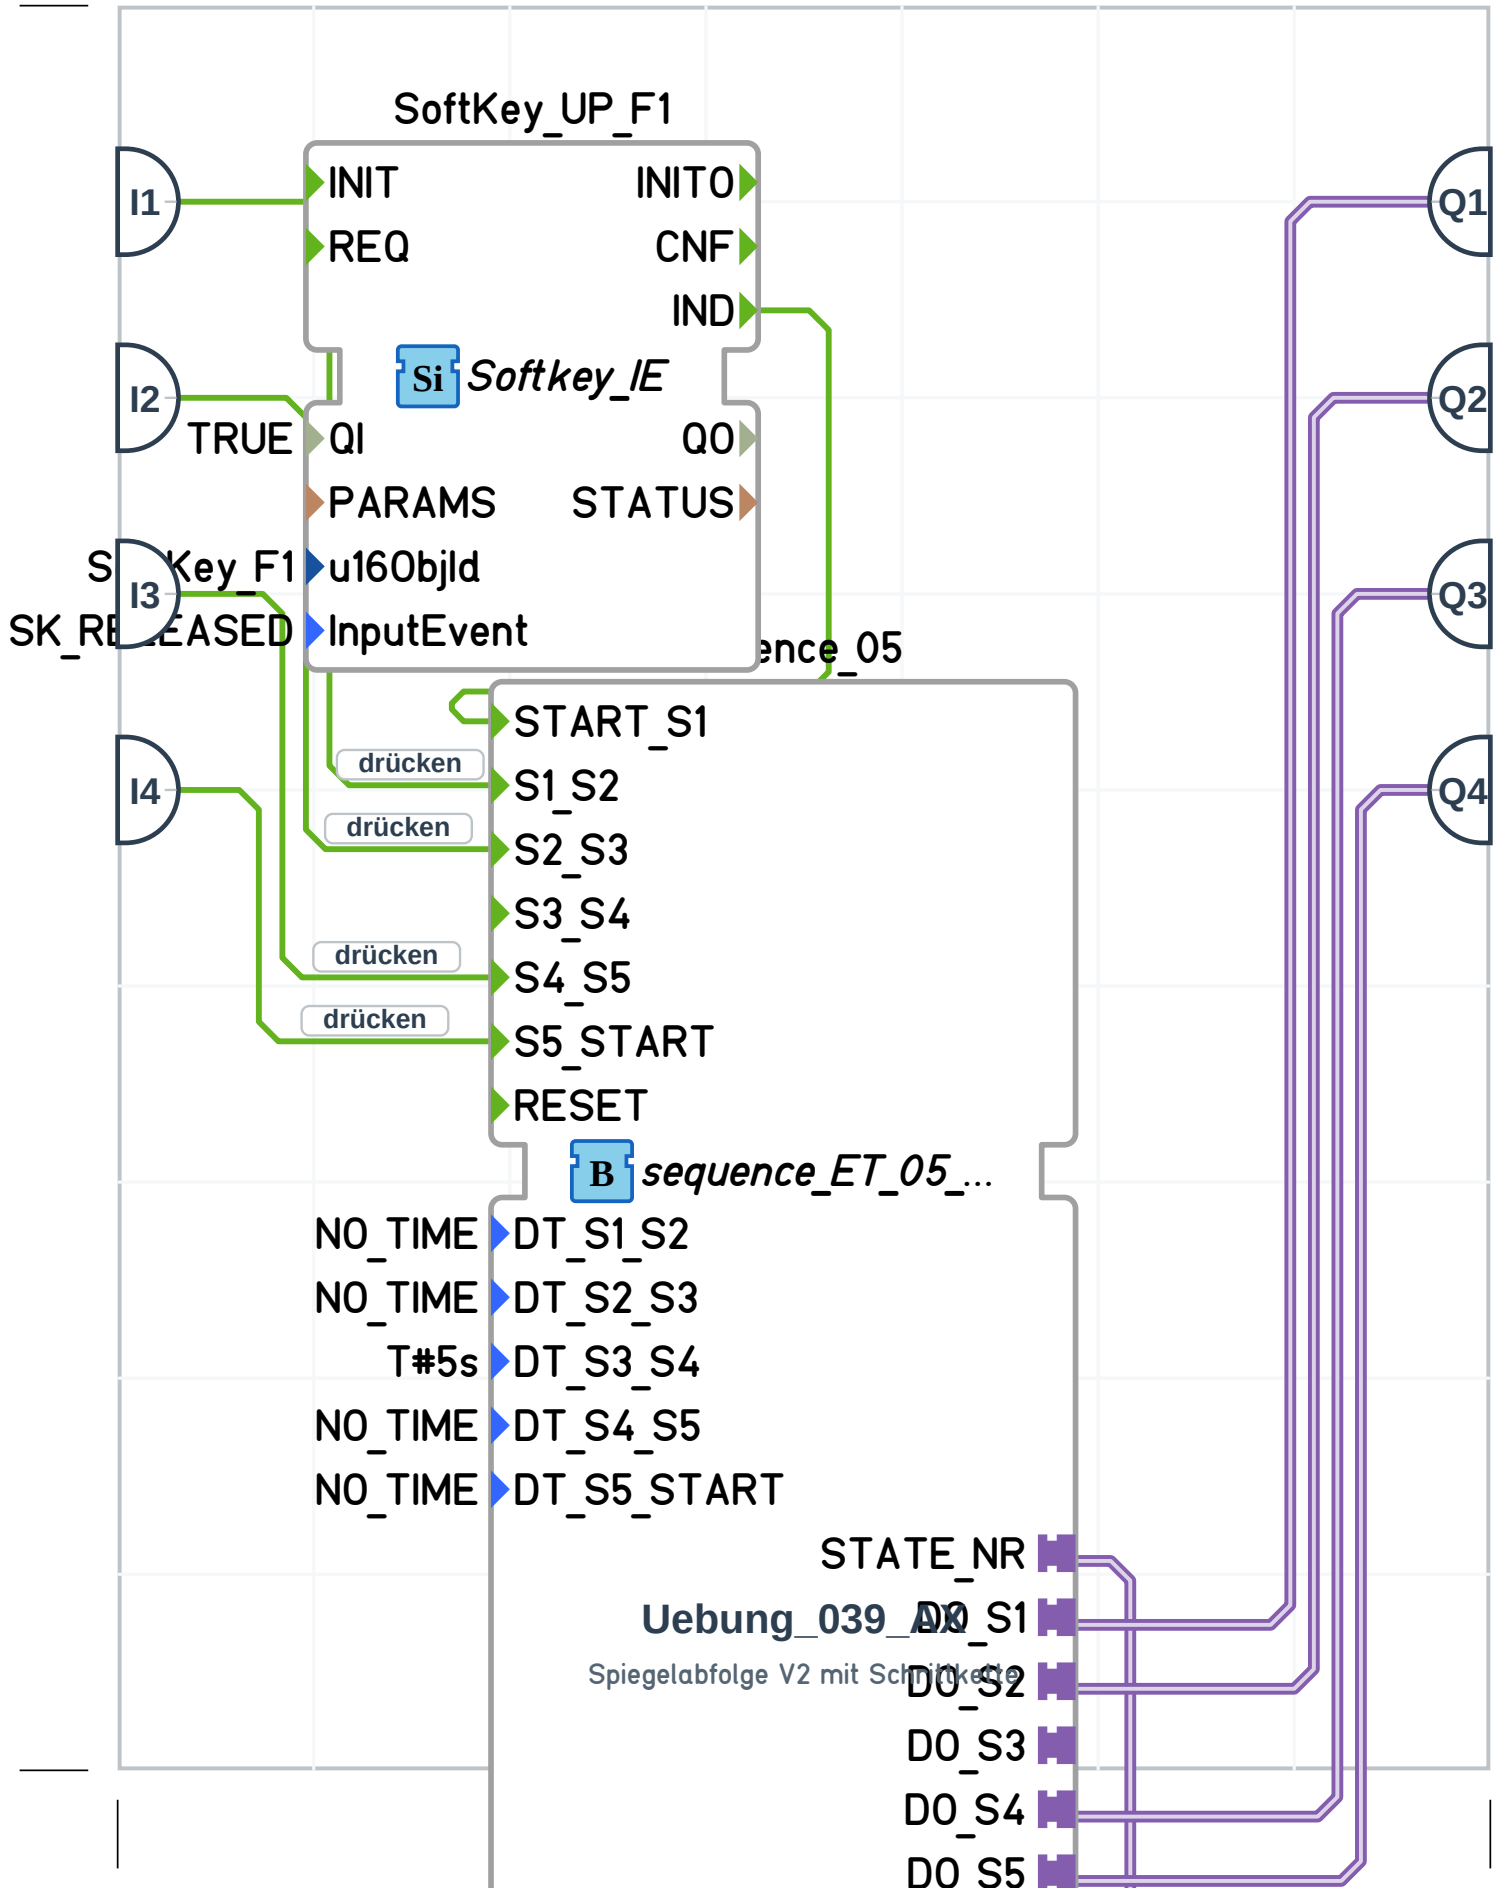
SoftKey_UP_F1
I1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
I2
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
I3
u16ObjId
InputEvent
START_S1
drücken
S1_S2
drücken
S2_S3
S3_S4
drücken
S4_S5
drücken
S5_START
RESET
B
sequence_ET_05_...
NO_TIME
DT_S1_S2
NO_TIME
DT_S2_S3
T#5s
DT_S3_S4
NO_TIME
DT_S4_S5
NO_TIME
DT_S5_START
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
DO_S5
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
Uebung_039_AK
Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette