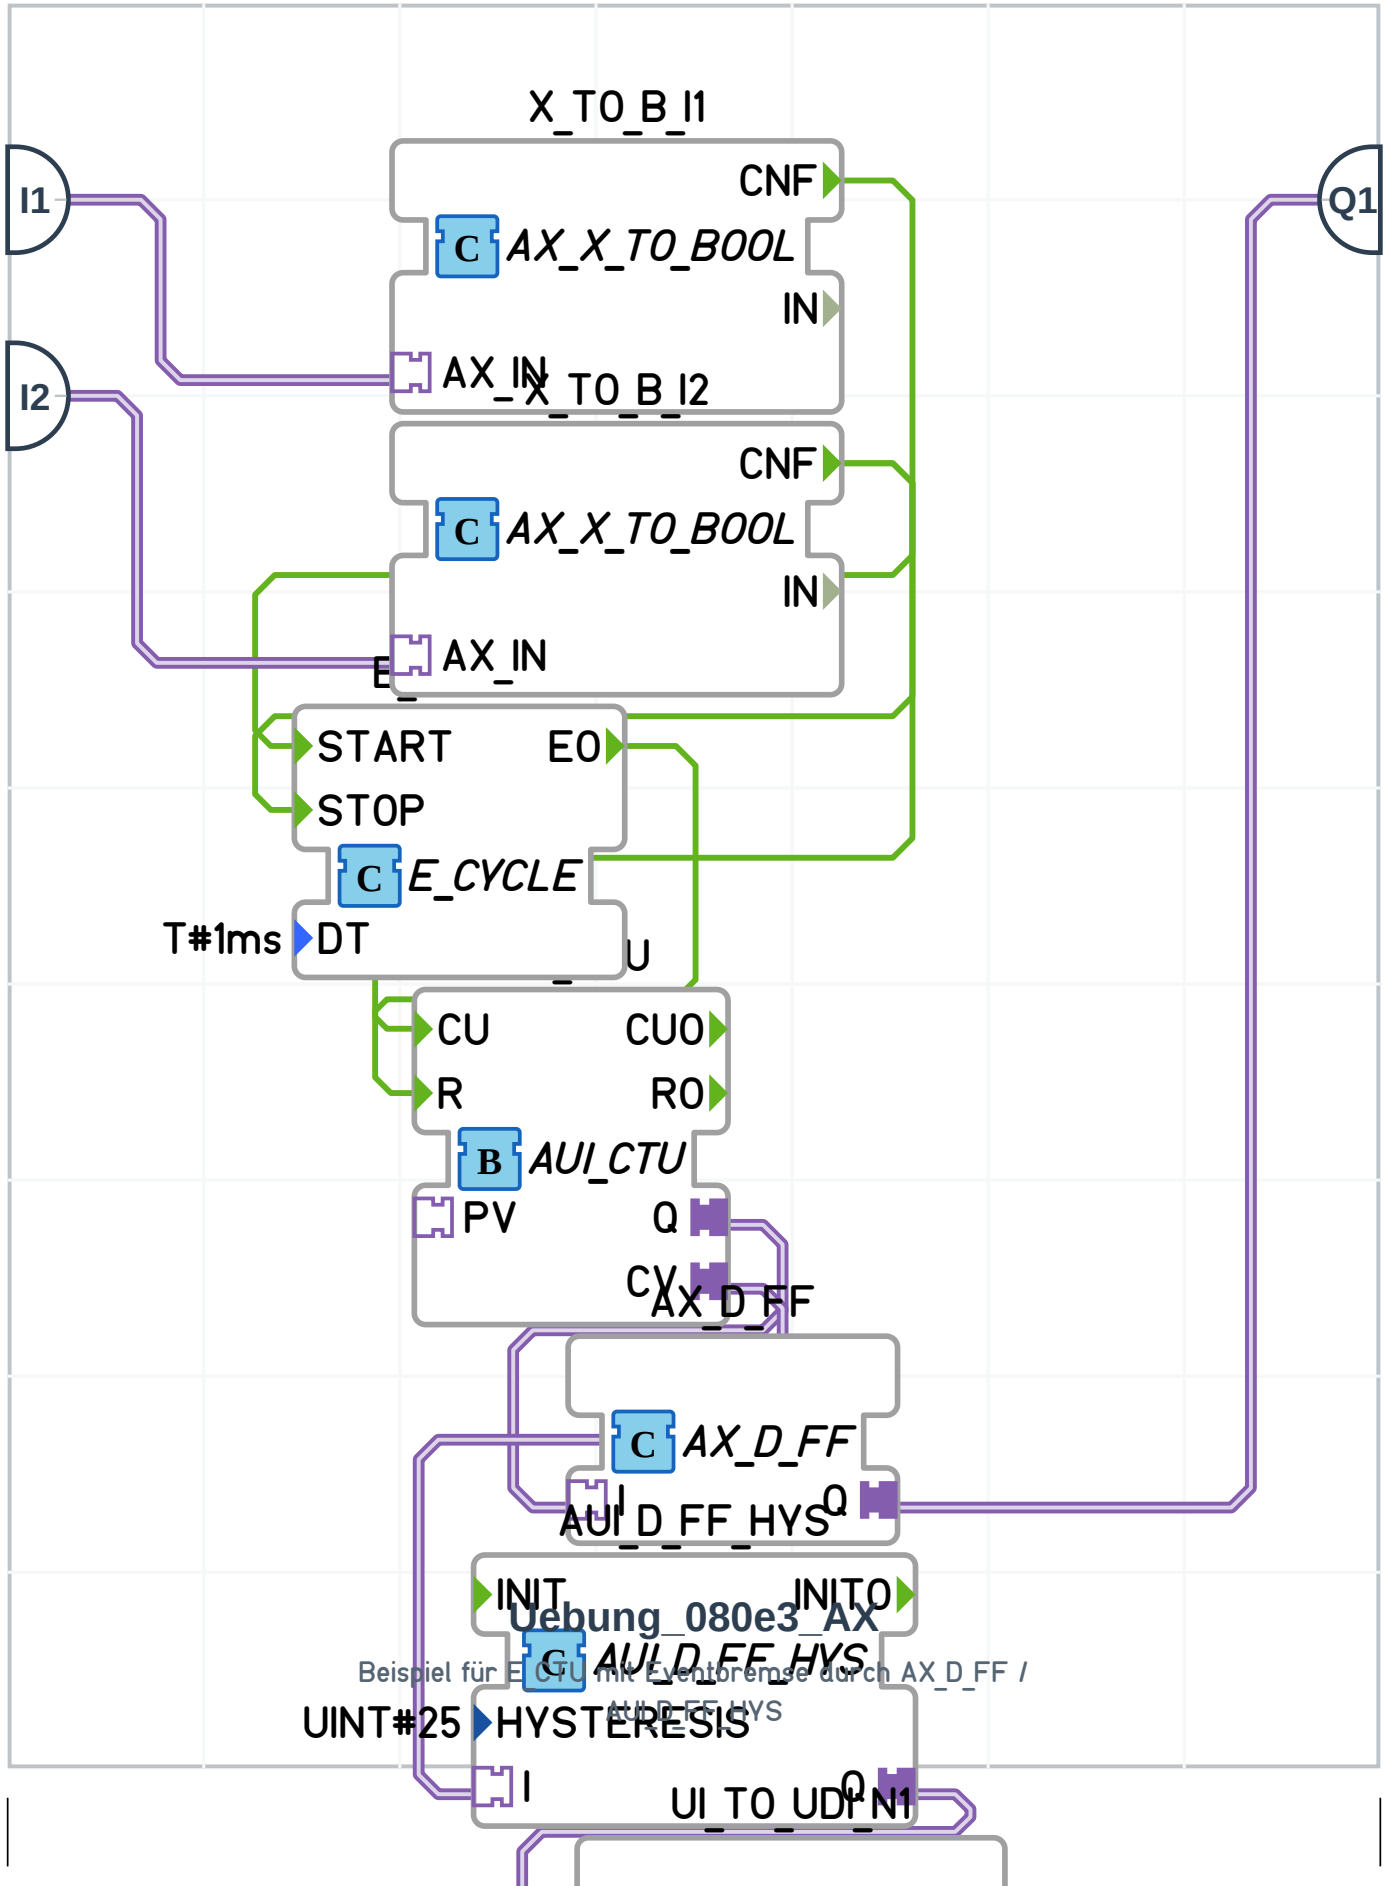
X_TO_B_I1
I1
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
AX_IN
X_TO_B_I2
I2
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
AX_IN
START
EO
STOP
C
E_CYCLE
T#1ms
DT
U
CU
CUO
R
RO
B
AUI_CTU
PV
Q
CV
AX_D_FF
C
AX_D_FF
I
Q
AUI_D_FF_HYS
Q1
INIT
INITO
C
AUI_D_FF_HYS
UINT#25
HYSTERESIS
I
Q
UI_TO_UDINT1
Uebung_080e3_AX
Beispiel für E_CTU mit Eventremse durch AX_D_FF / AUI_D_FF_HYS