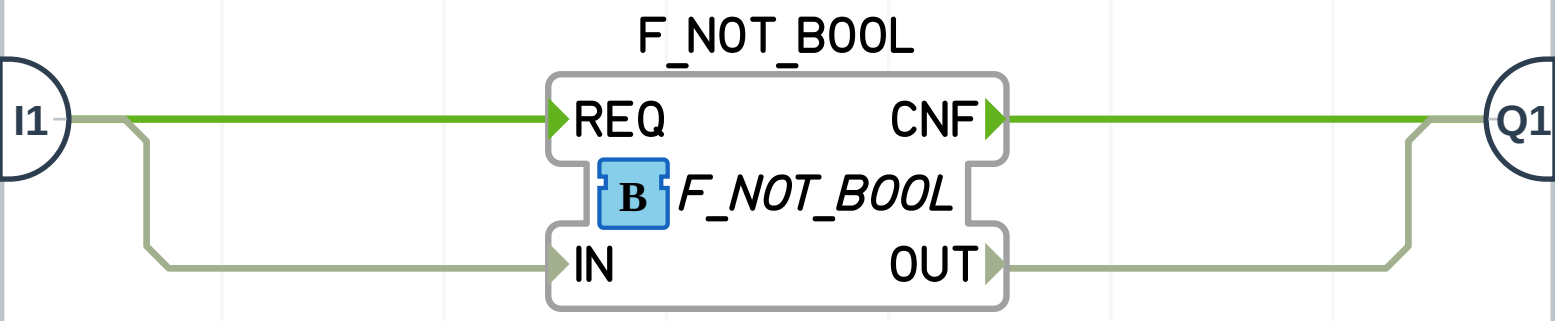


# Uebung_001c3

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1 --> Eingang abfragen bei Boot.