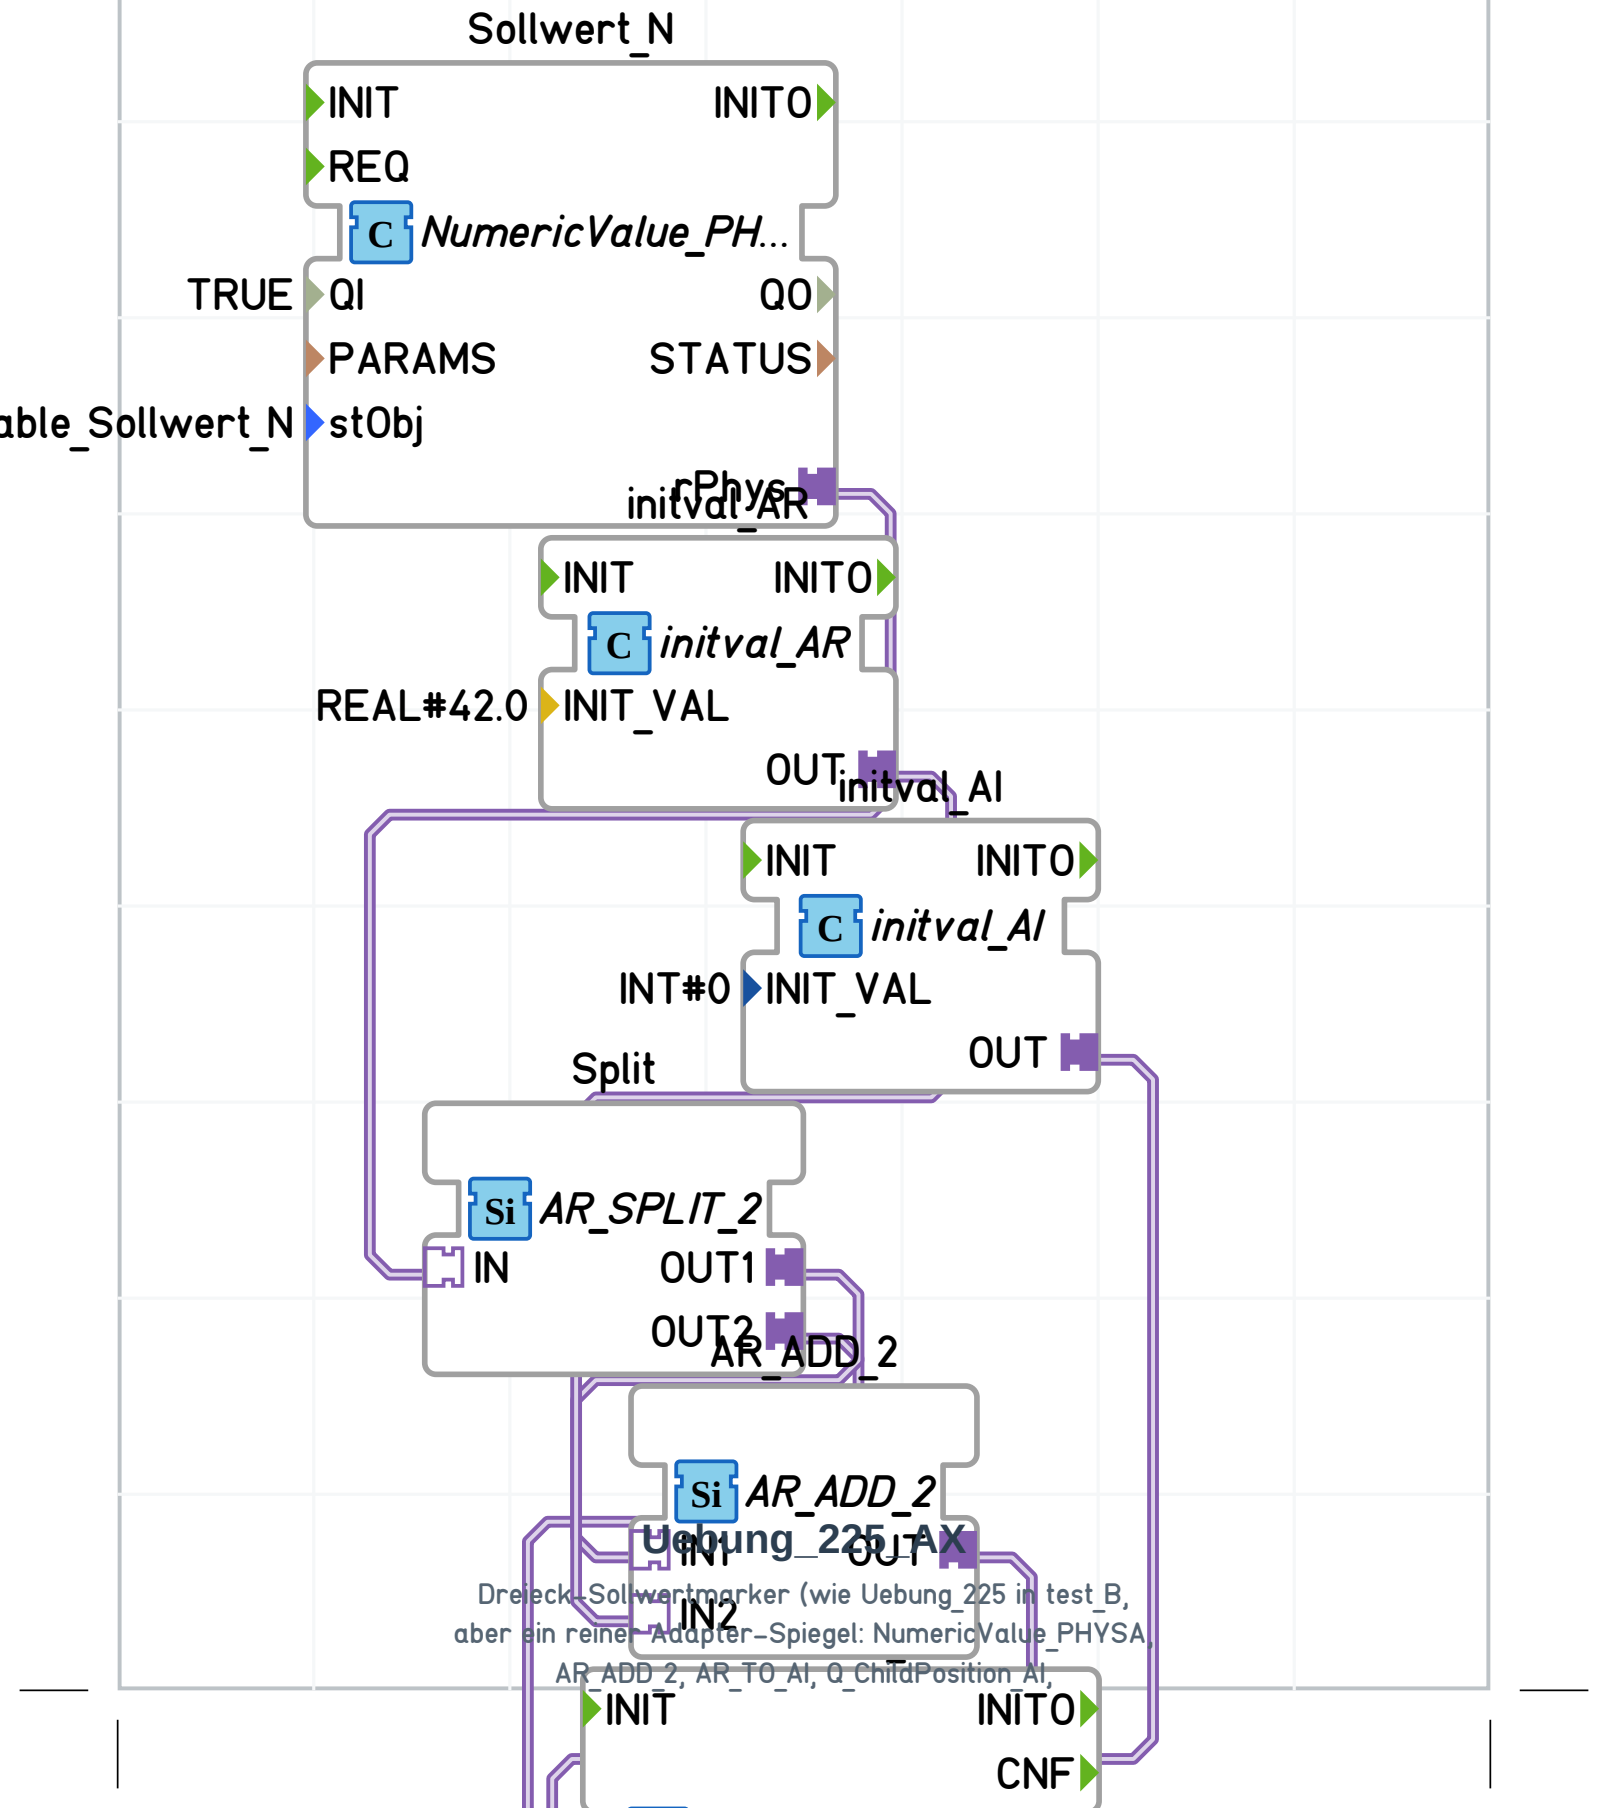
Sollwert_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
able_Sollwert_N
stObj
rPhys
initval_AR
INIT
INITO
C
initval_AR
REAL#42.0
INIT_VAL
OUT
initval_AI
INIT
INITO
C
initval_AI
INT#0
INIT_VAL
OUT
Split
Si
AR_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AR_ADD_2
Si
AR_ADD_2
IN1
OUT
IN2
Uebung_225_AX
Dreieck-Sollwertmarker (wie Uebung_225 in test_B,
aber ein reiner Adapter-Spiegel: NumericValue_PHYSA,
AR_ADD_2, AR_TO_AI, Q_ChildPosition_AI,
INIT
INITO
CNF