

Support de clavier

Keyboard stand

Choisissez votre langue

Choose your language



Français

Notice en français

Ouvrir →



English

Guide in English

Open →

Touchez une langue pour aller directement à la notice. · Tap a language to jump to the guide.


Support de clavier

Deux flancs, une barre, deux goupilles.

Assemblage sans outil ni colle, en 8 étapes.



Vue de face

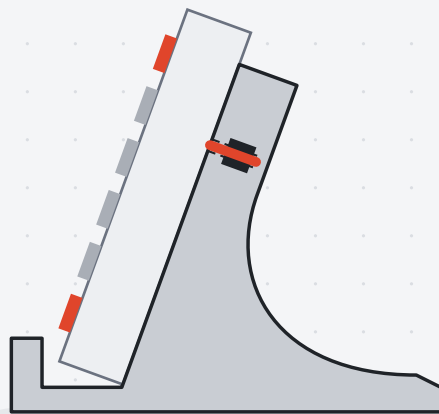


Vue de côté

SUPPORT MONTÉ AVEC CLAVIER

CONTENU DU KIT

A

× 2

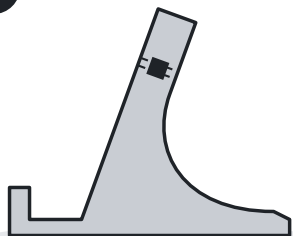

Flanc

B

× 1



tenon percé à chaque bout

Barre transversale

C


× 2



Goupille

Suivez les étapes dans l'ordre. Les schémas respectent les proportions des pièces.

Identifier les faces du flanc

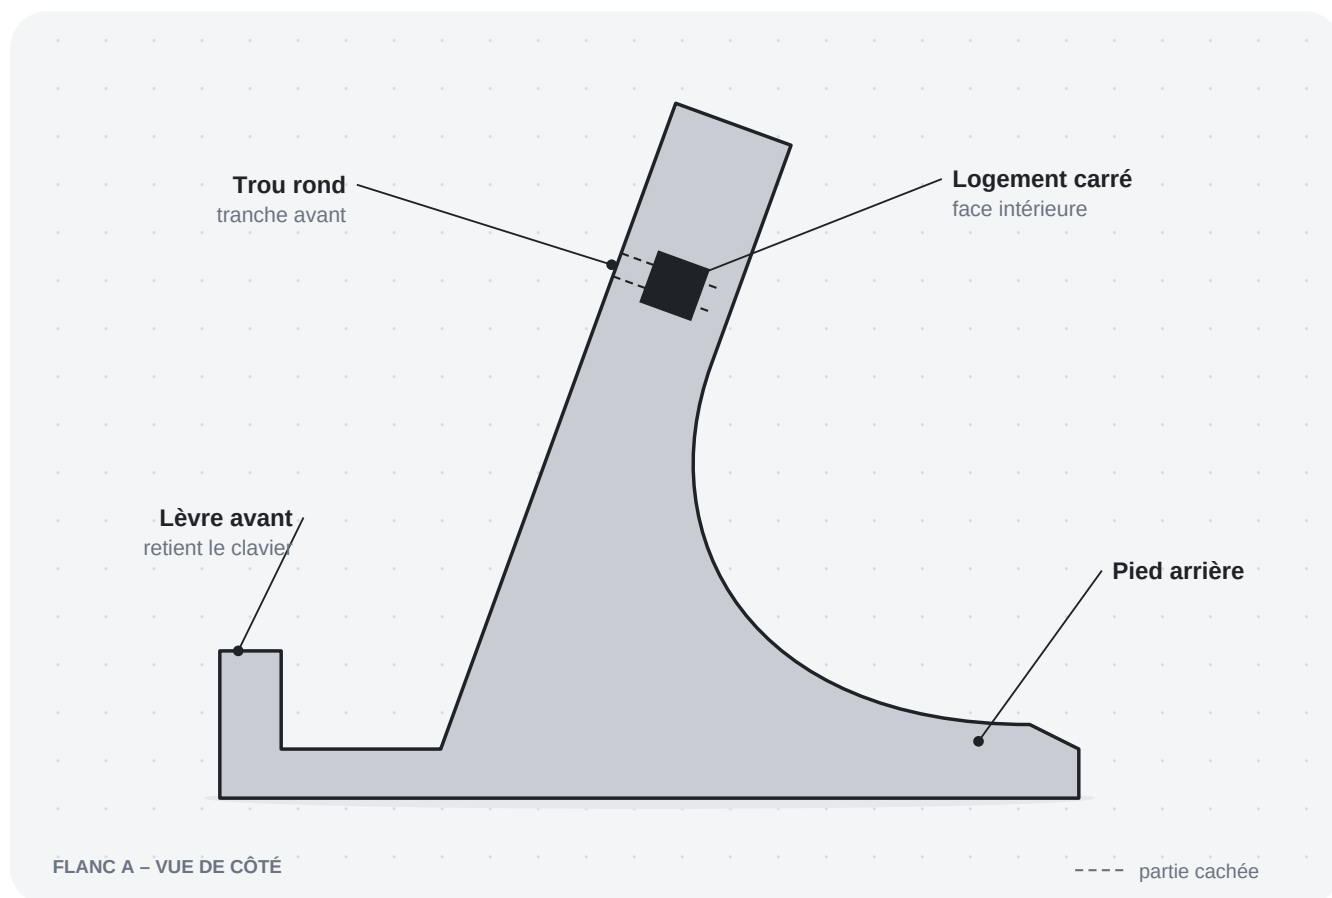


INSTRUCTIONS

- 1 Repérez la lèvre avant, en bas : c'est elle qui retient le clavier.
- 2 Repérez le trou rond sur la tranche avant du montant.
- 3 Repérez le logement carré sur la face intérieure : il reçoit la barre.

BON À SAVOIR

Le trou rond débouche dans le logement carré : la goupille traverse ainsi le tenon de la barre et la verrouille.

Poser les deux flancs face à face

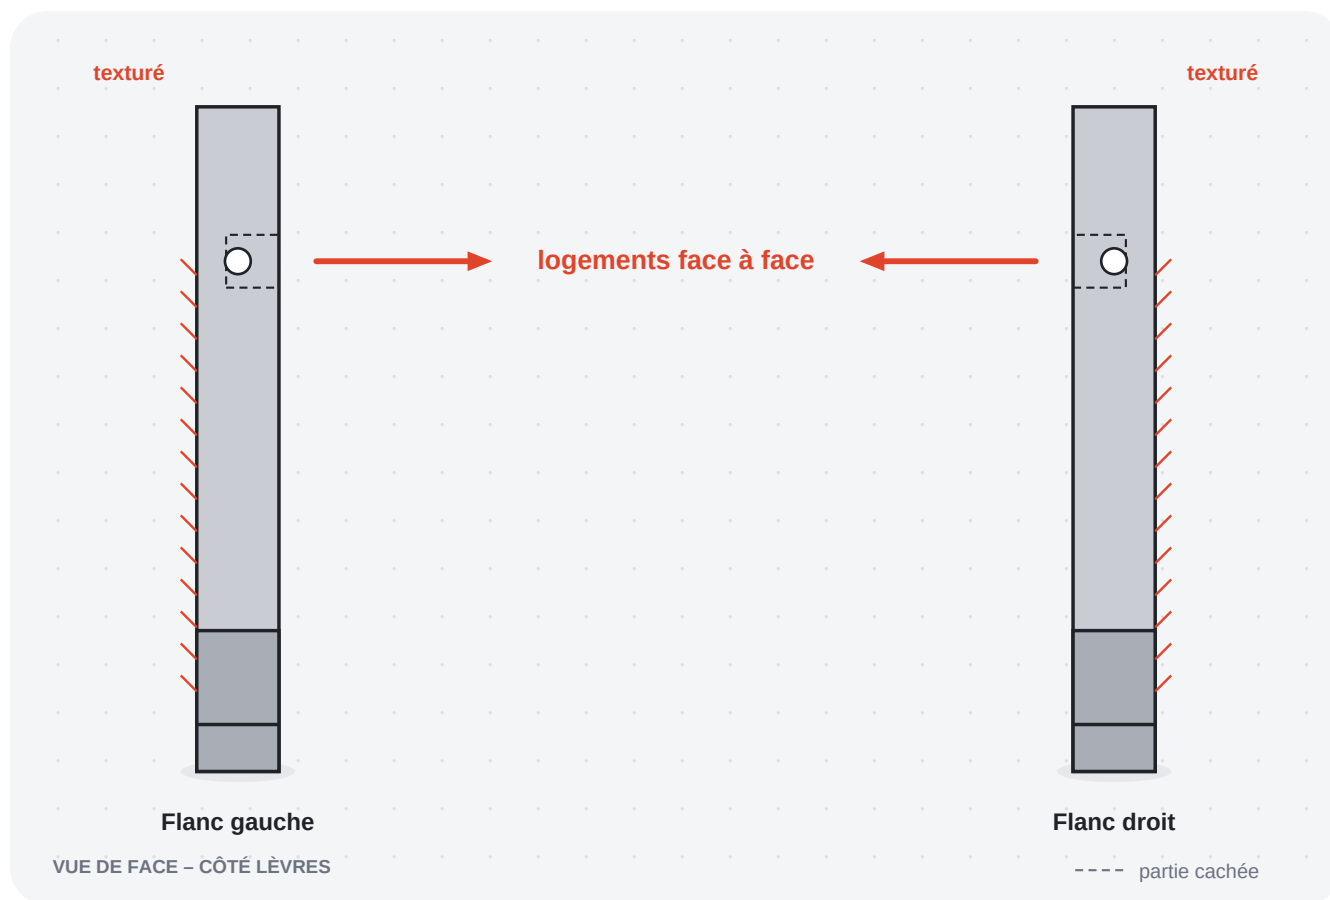


INSTRUCTIONS

- 1 Posez les deux flancs debout, lèvres avant tournées vers vous.
- 2 Orientez les logements carrés l'un vers l'autre (vers l'intérieur).
- 3 Les flancs sont symétriques : si un logement regarde vers l'extérieur, échangez simplement gauche et droite.

ESTHÉTIQUE

Placez la face texturée des flancs côté extérieur plutôt que la face lisse, pour un meilleur rendu une fois monté.

Préparer la barre et les goupilles

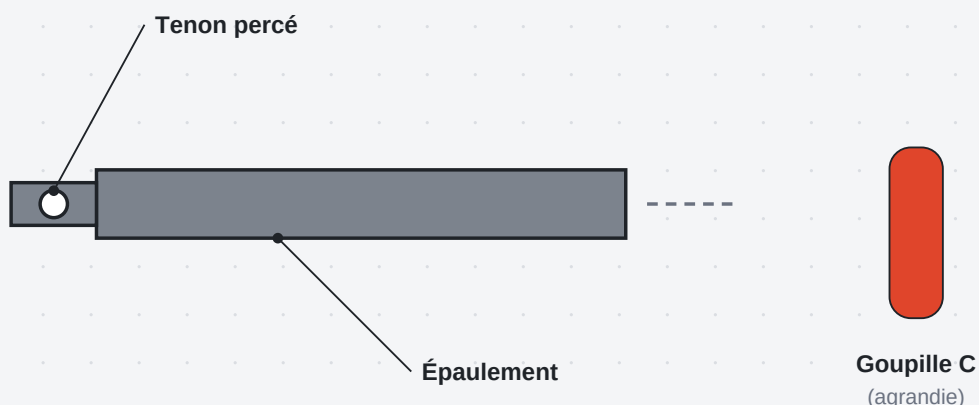


DÉTAIL – EXTRÉMITÉ DE LA BARRE ET GOUPILLE

INSTRUCTIONS

- 1 Chaque extrémité de la barre se termine par un tenon plus fin, percé.
- 2 Tournez la barre pour que les trous des tenons soient orientés avant / arrière, dans l'axe des trous ronds des flancs.
- 3 Gardez les deux goupilles à portée de main.

Engager la barre dans le premier flanc

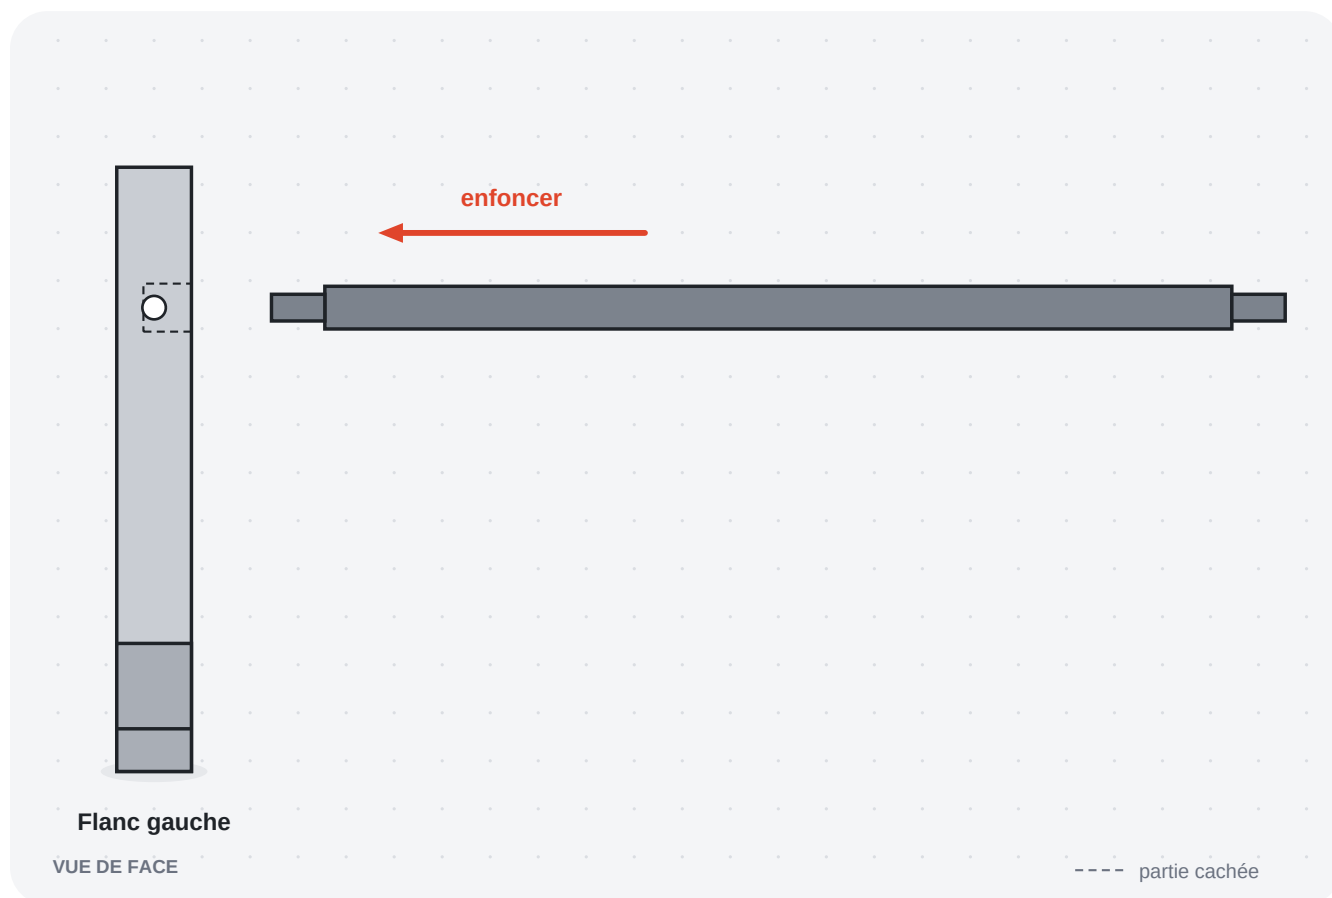


INSTRUCTIONS

- 1 Enfoncez un tenon de la barre dans le logement carré du flanc gauche.
- 2 Poussez jusqu'à ce que l'épaulement de la barre touche le flanc.

À VÉRIFIER

Par le trou rond avant, le trou du tenon doit être visible et aligné.
Sinon, tournez la barre d'un quart de tour.

Verrouiller avec la première goupille

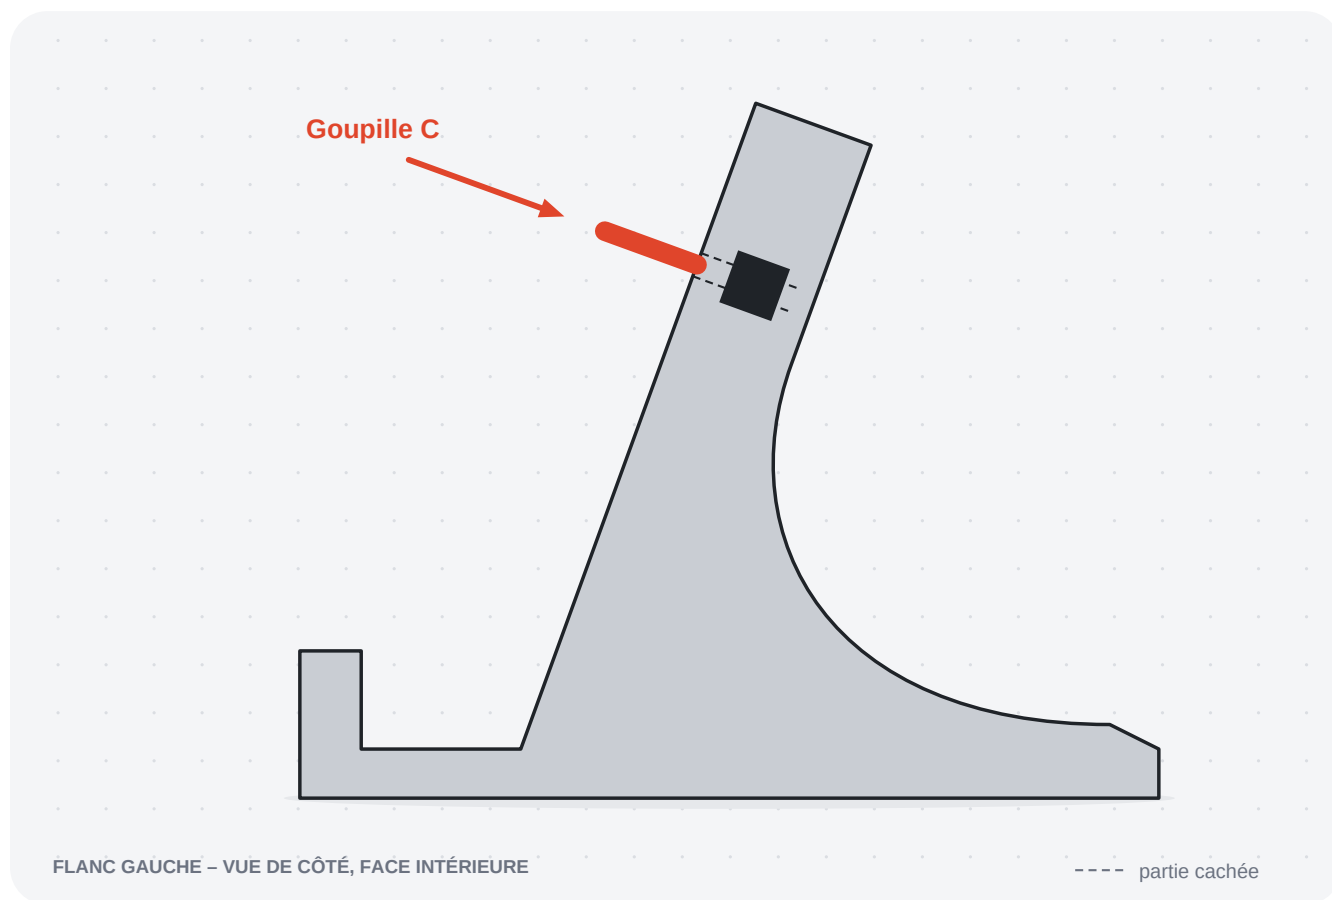


INSTRUCTIONS

- 1 Insérez une goupille dans le trou rond de la tranche avant.
- 2 Poussez-la jusqu'à ce qu'elle traverse le tenon et affleure la surface.

RÉSULTAT

La barre est bloquée : elle ne doit plus pouvoir ressortir.

Monter le second flanc

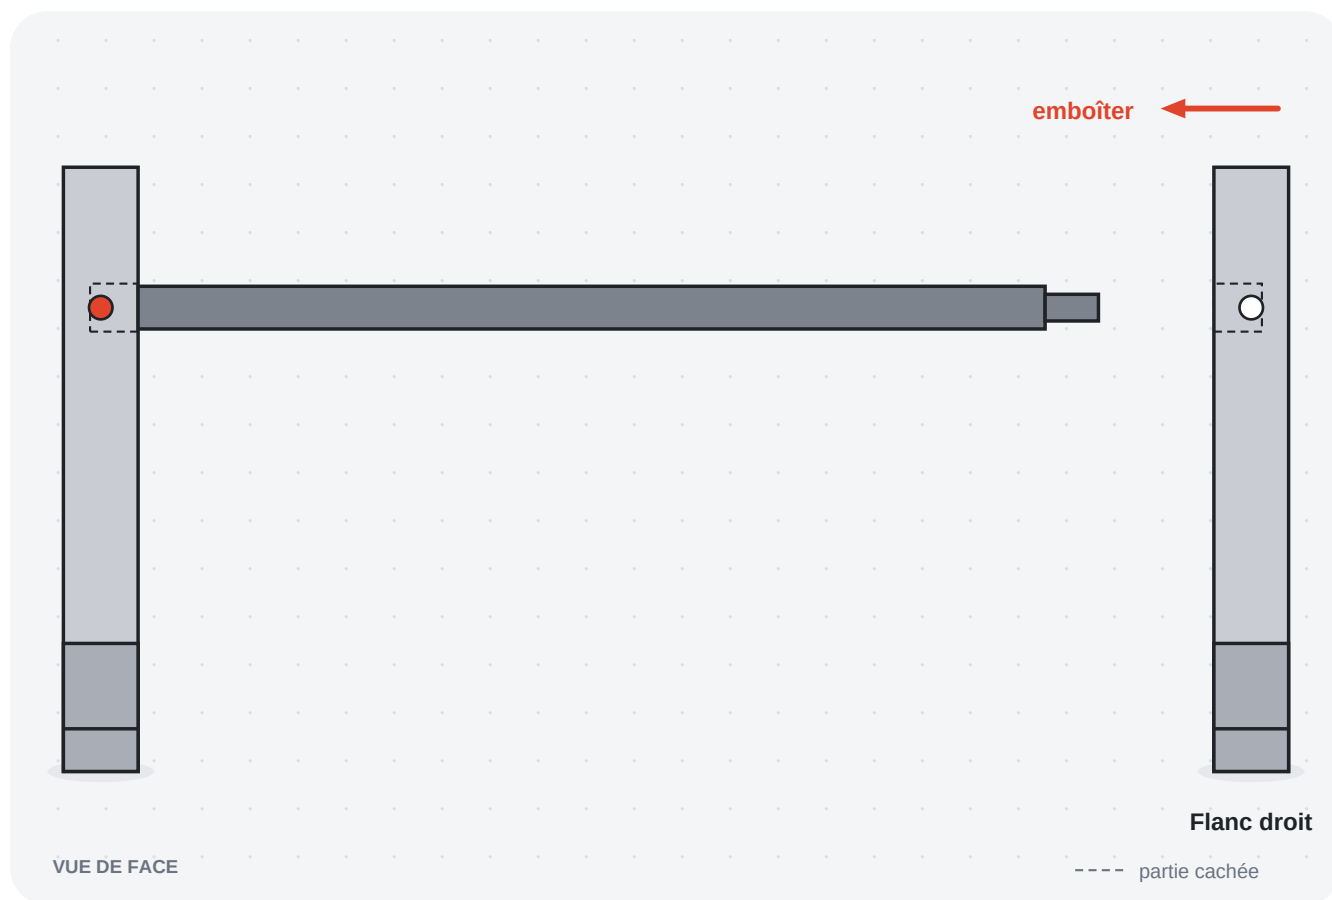


INSTRUCTIONS

- 1 Présentez le flanc droit, logement vers l'intérieur, face texturée à l'extérieur.
- 2 Emboîtez-le sur le tenon libre de la barre, jusqu'en butée.

À VÉRIFIER

Les deux lèvres avant sont alignées et les pieds reposent à plat.

Verrouiller avec la seconde goupille

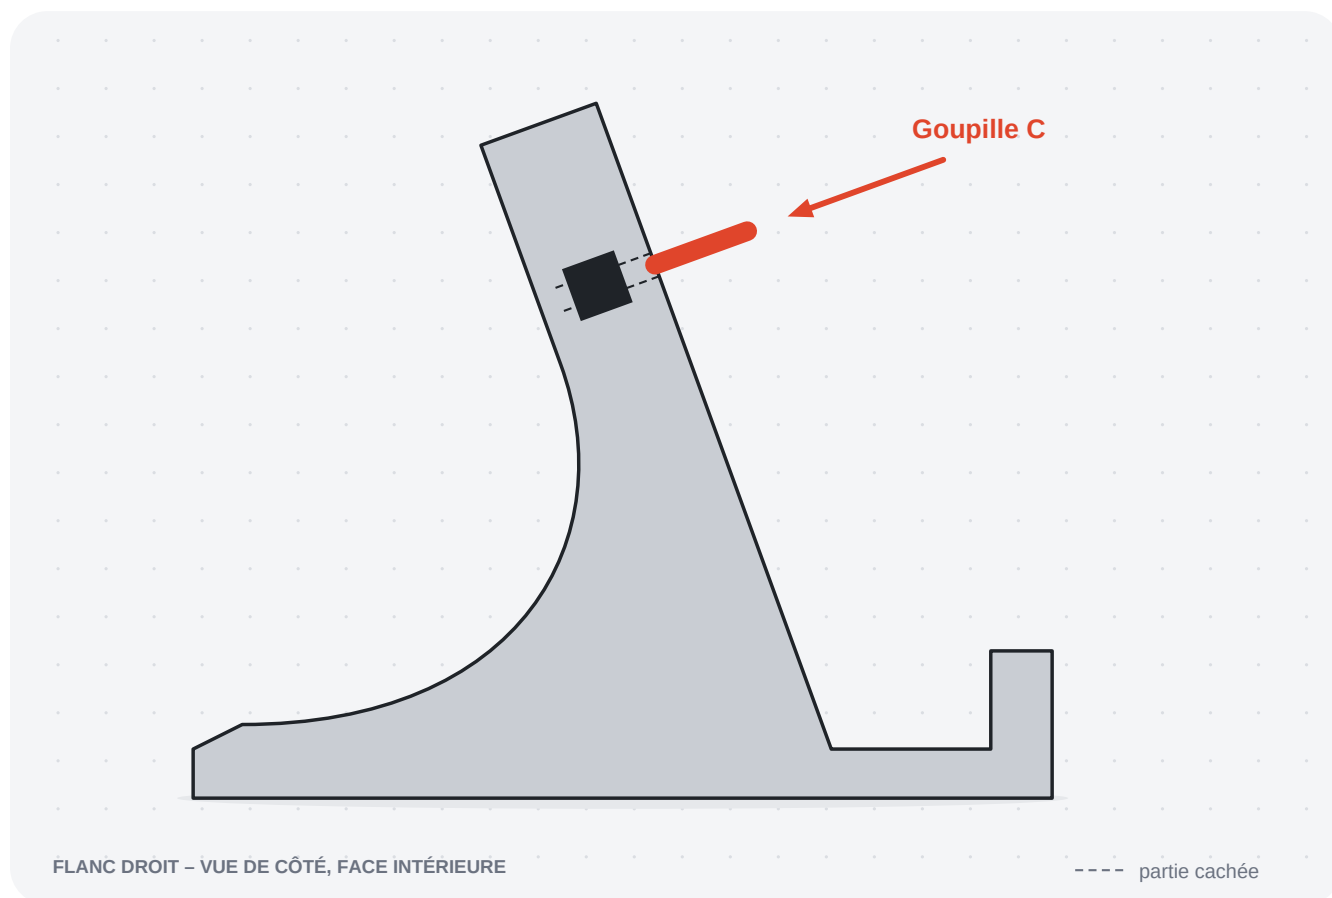

INSTRUCTIONS

- 1 Comme à l'étape 5, insérez la seconde goupille dans le trou rond avant.
- 2 Poussez jusqu'à traverser le tenon.


SI ÇA BUTE

Tournez très légèrement la barre pour aligner le trou du tenon, puis poussez à nouveau.

Poser le clavier



Vue de face

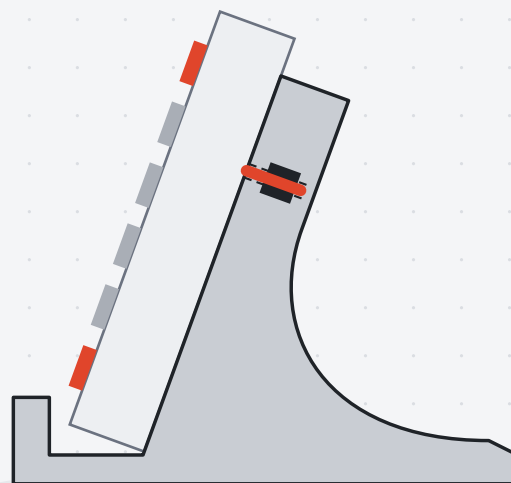

Vue de côté

SUPPORT MONTÉ AVEC CLAVIER

INSTRUCTIONS

- 1 Posez le bord bas du clavier dans les lèvres avant.
- 2 Appuyez le dessous du clavier contre les deux montants.

CONTRÔLE FINAL

Les deux goupilles affleurent la tranche avant.
La barre ne bouge pas quand on tire dessus.
Le support ne bascule pas : les 4 appuis touchent la table.

Démontage : repoussez les goupilles avec une pointe fine, puis retirez les flancs.

ASSEMBLY GUIDE


Keyboard stand

Two side frames, one crossbar, two pins.

No tools, no glue, 8 easy steps.



Front view

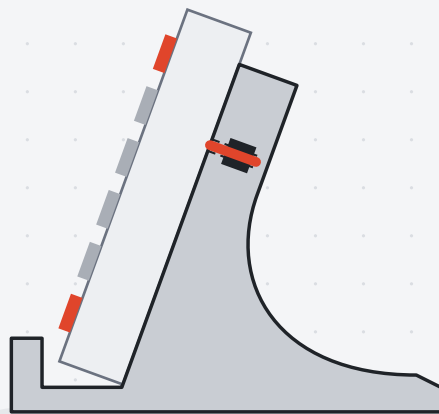


Side view

ASSEMBLED STAND WITH KEYBOARD

WHAT'S IN THE BOX

A

× 2

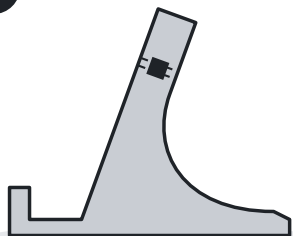

Side frame

B

× 1



drilled tenon at each end

Crossbar

C


× 2



Pin

Follow the steps in order. Drawings are true to the parts' proportions.

Get to know the side frame

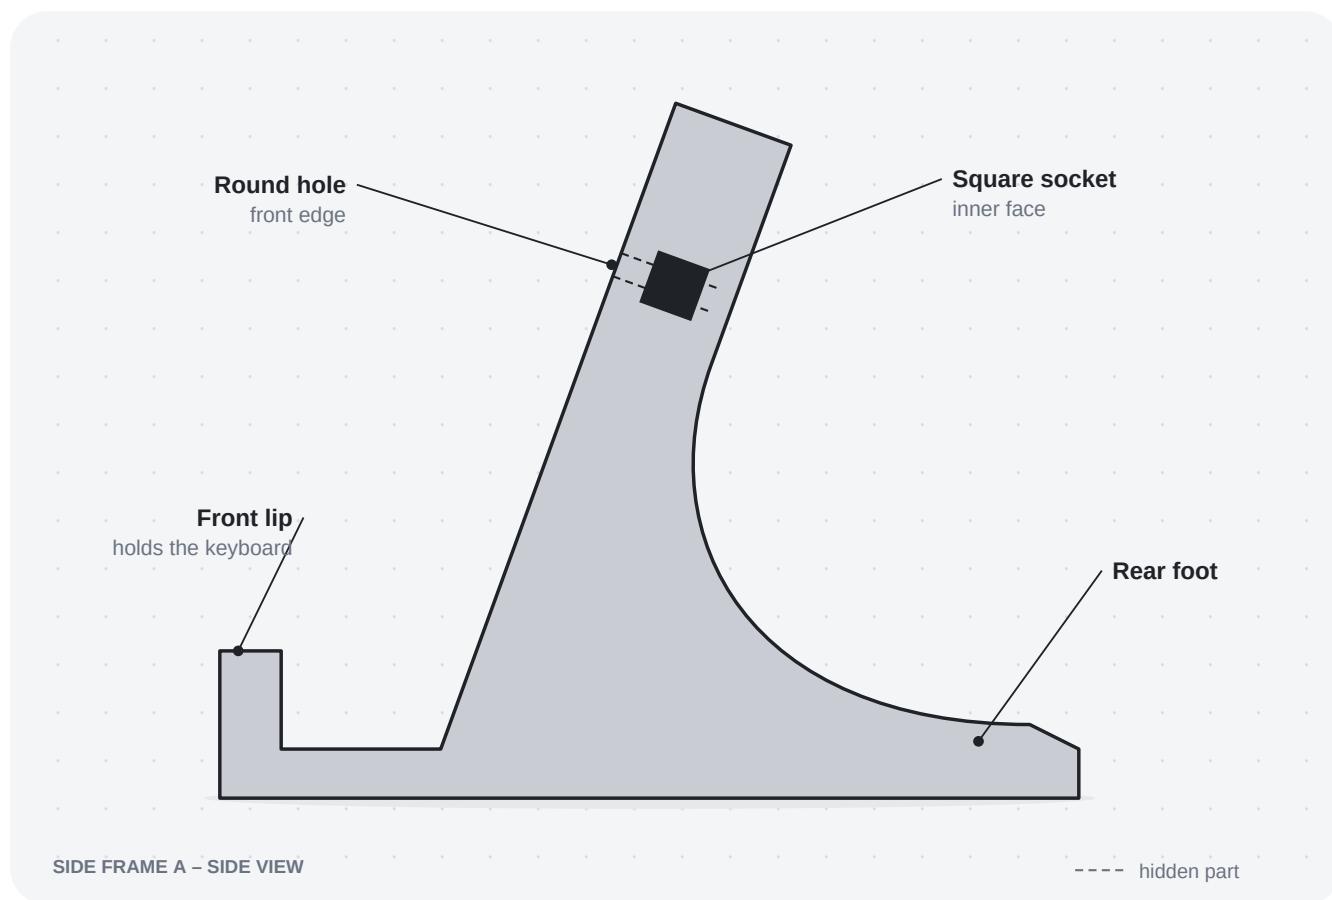


INSTRUCTIONS

- 1 Find the front lip at the bottom: it holds the keyboard.
- 2 Find the round hole on the front edge of the upright.
- 3 Find the square socket on the inner face: the crossbar fits in here.

GOOD TO KNOW

The round hole runs into the square socket, so the pin goes through the crossbar tenon and locks it in place.

Place the side frames facing each other

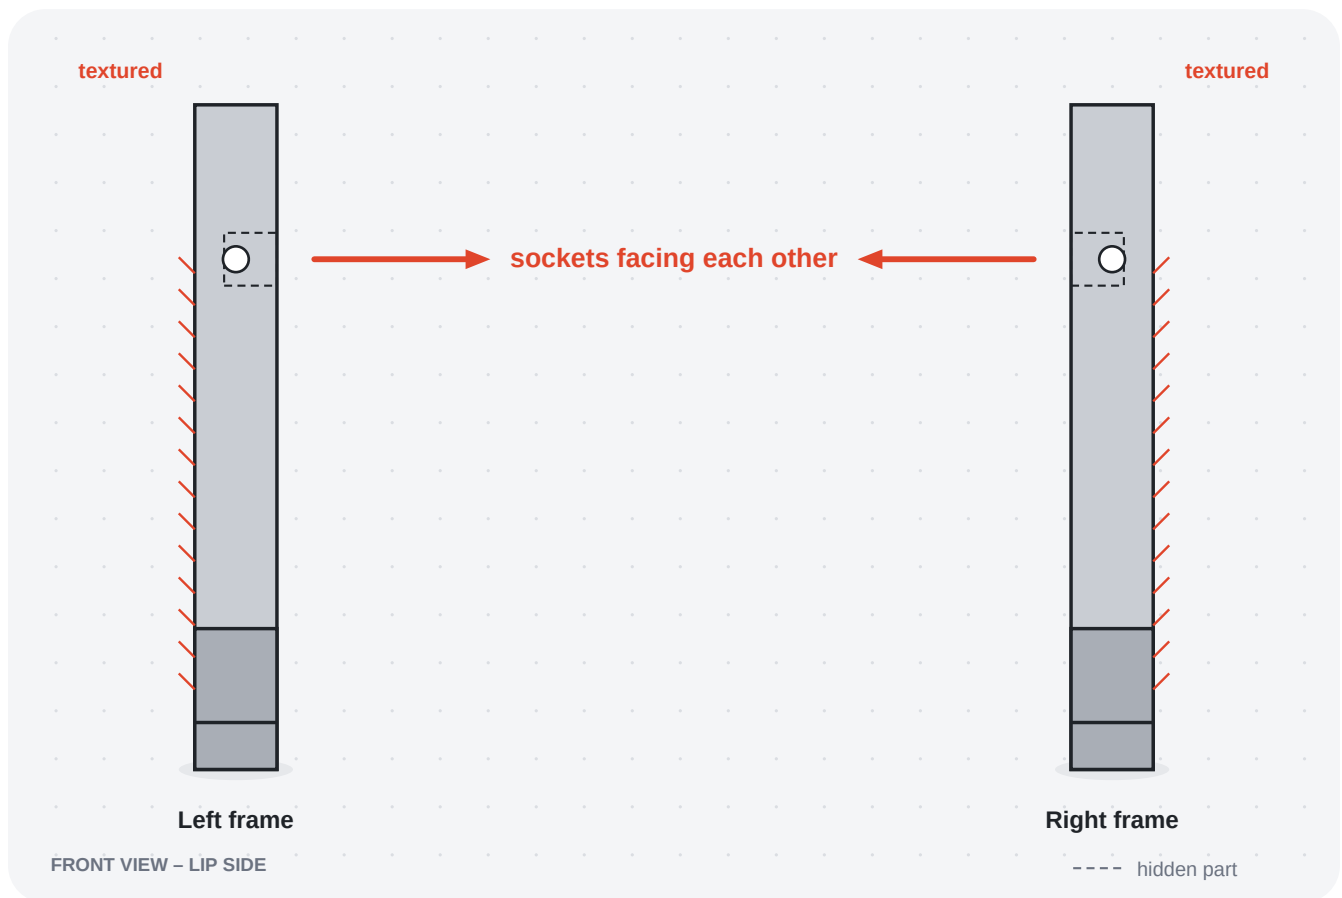


INSTRUCTIONS

- 1 Stand both frames upright, front lips facing you.
- 2 Turn the square sockets towards each other (facing inwards).
- 3 The frames are mirror images: if a socket faces outwards, simply swap left and right.

BEST LOOK

Put the textured face of each frame on the outside rather than the smooth face, for a nicer finish once assembled.

Prepare the crossbar and pins

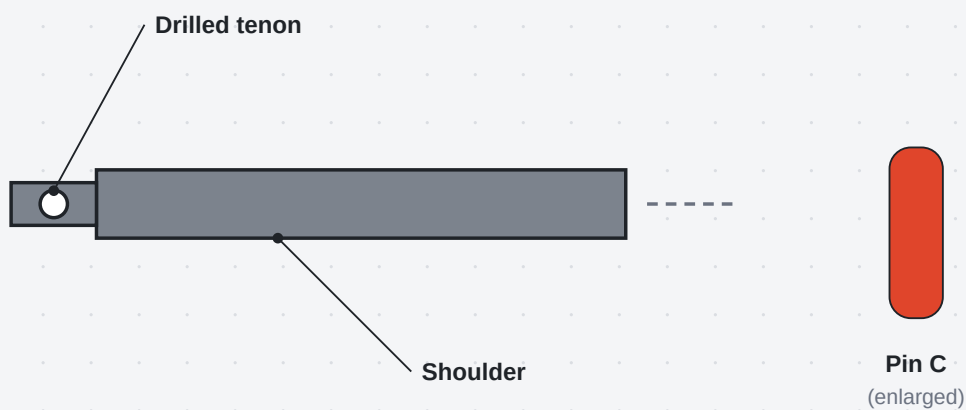


DETAIL – CROSSBAR END AND PIN

INSTRUCTIONS

- 1 Each end of the crossbar has a thinner, drilled tenon.
- 2 Turn the crossbar so the tenon holes point front to back, in line with the round holes of the frames.
- 3 Keep both pins close at hand.

Insert the crossbar into the first frame

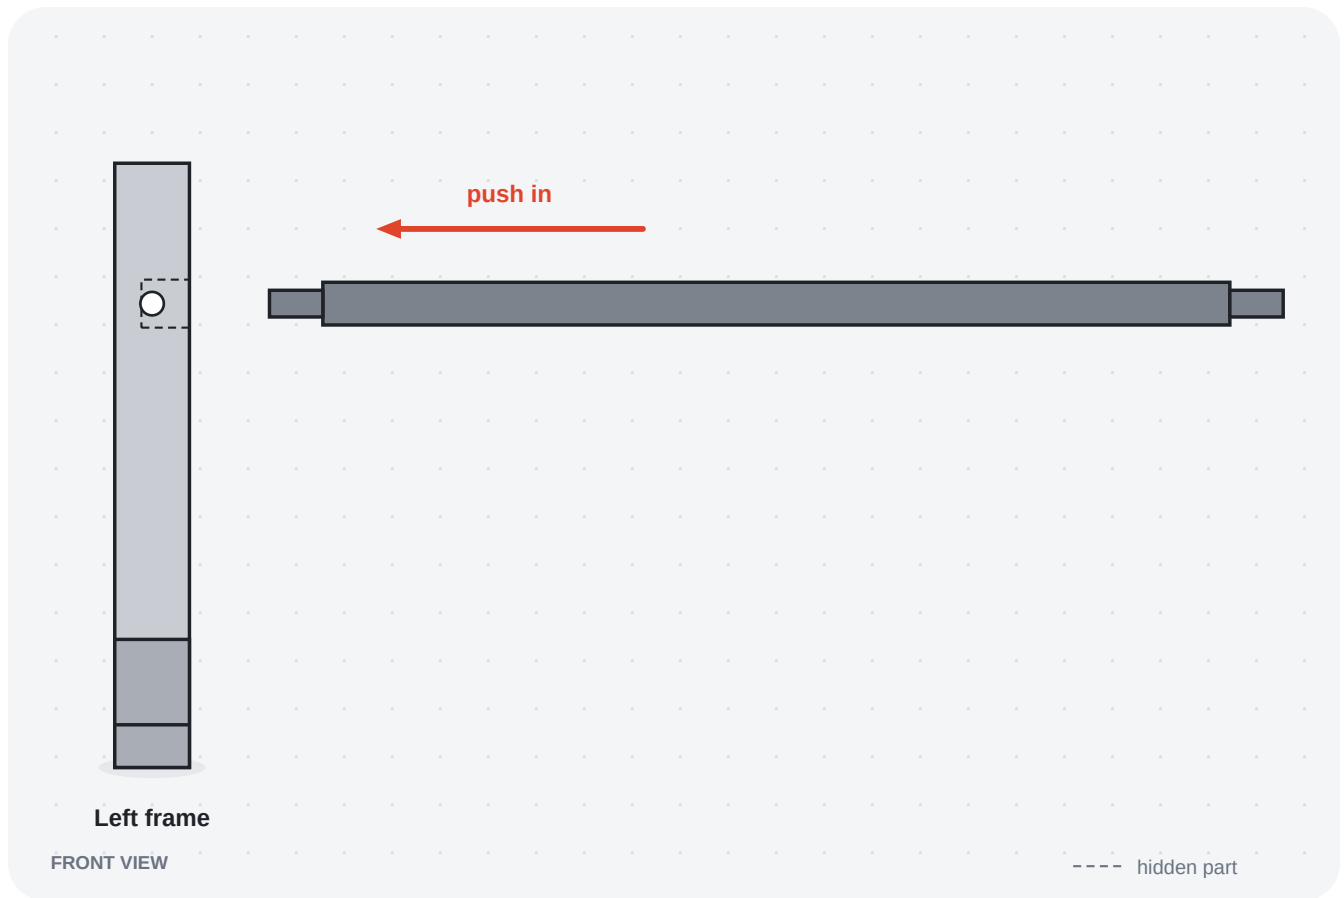


INSTRUCTIONS

- 1 Push one crossbar tenon into the square socket of the left frame.
- 2 Push until the crossbar shoulder touches the frame.

CHECK

Looking through the front round hole, the tenon hole must be visible and aligned.
If not, rotate the crossbar a quarter turn.

Lock it with the first pin

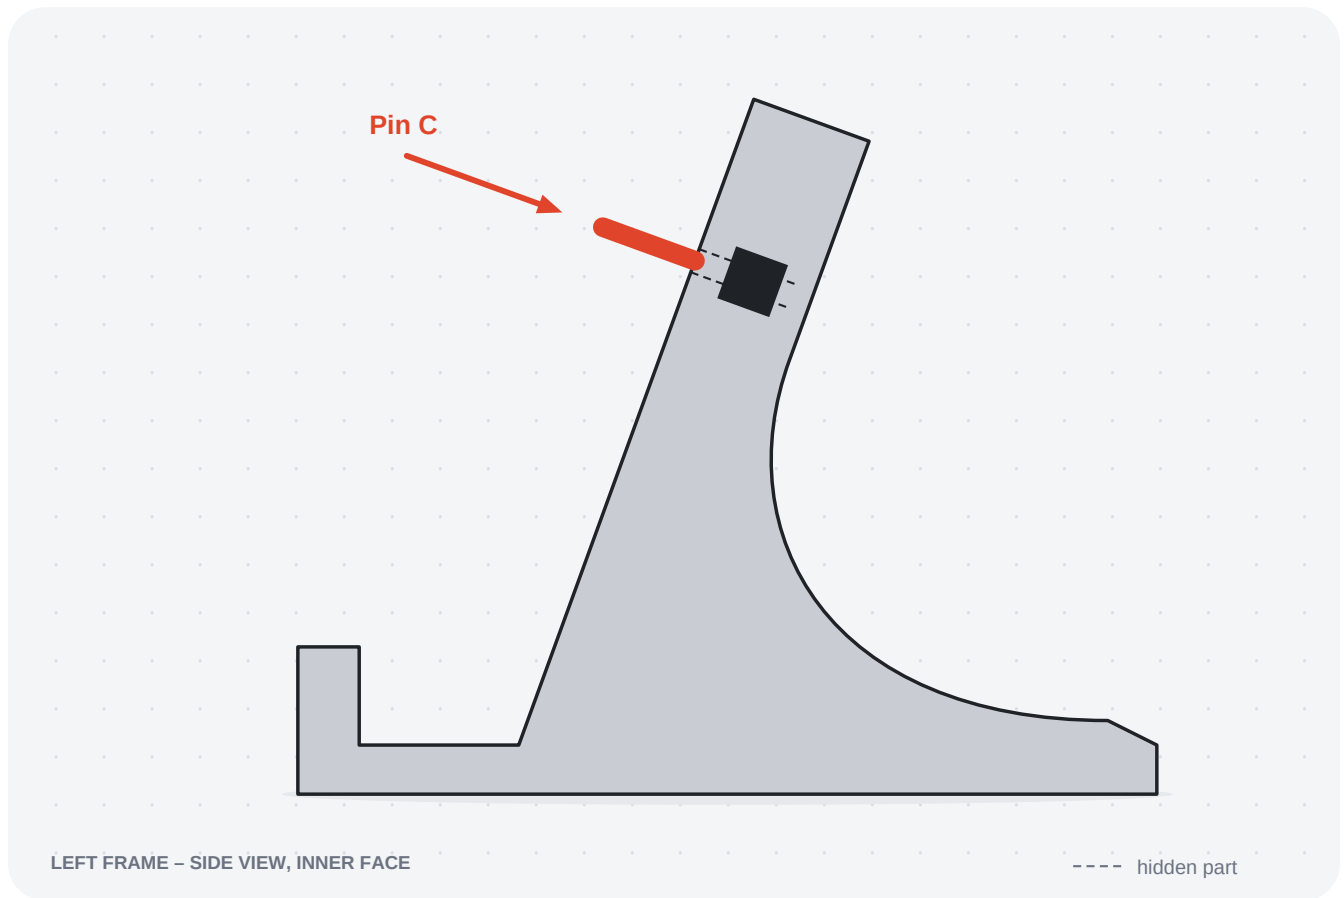


INSTRUCTIONS

- 1 Insert a pin into the round hole on the front edge.
- 2 Push it in until it goes through the tenon and sits flush.

RESULT

The crossbar is locked: it should no longer pull out.

Fit the second frame

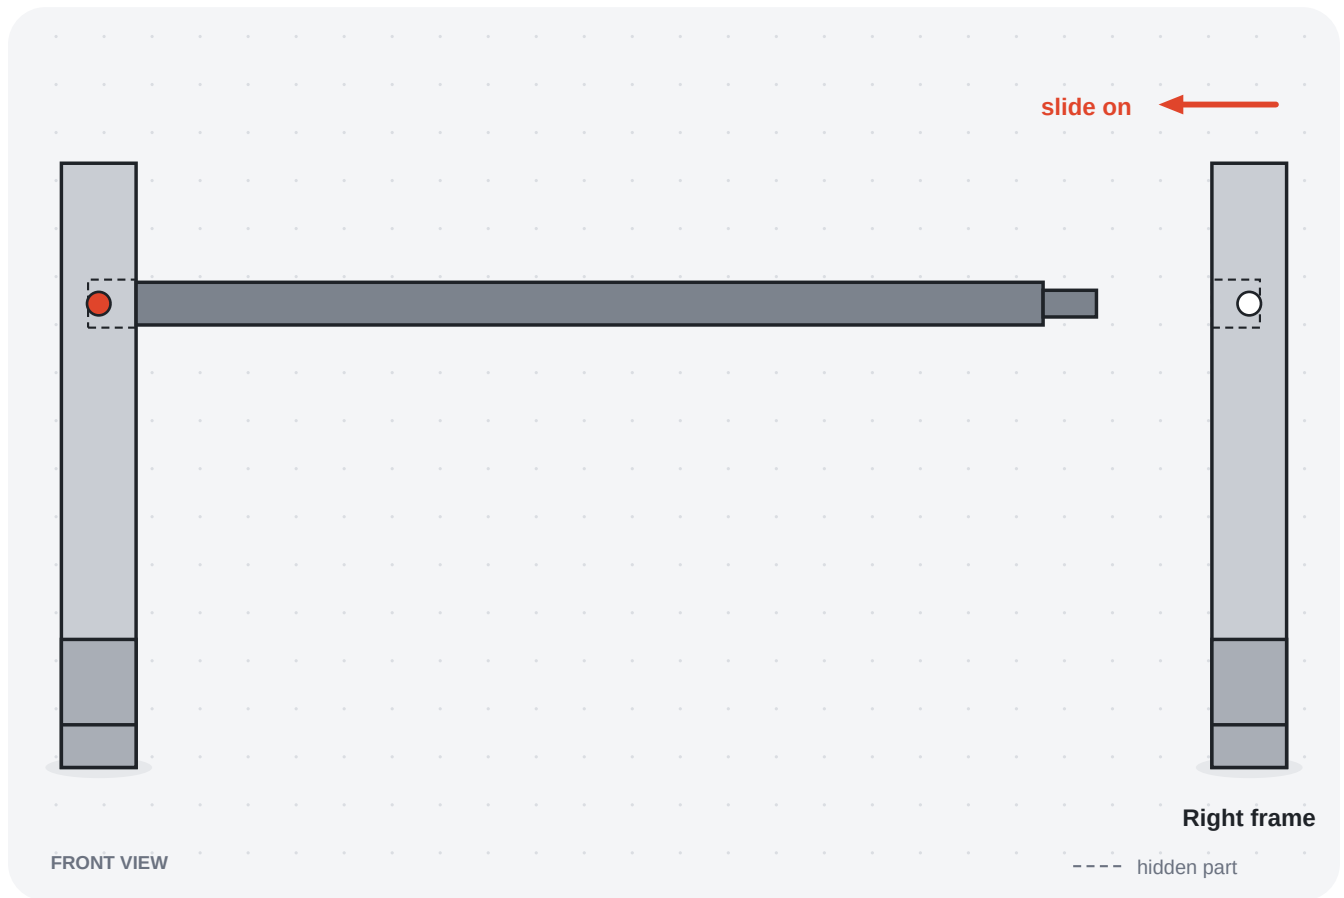


INSTRUCTIONS

- 1 Hold the right frame with its socket inwards and textured face outwards.
- 2 Slide it onto the free crossbar tenon, all the way in.

CHECK

Both front lips are aligned and the feet sit flat.

Lock it with the second pin

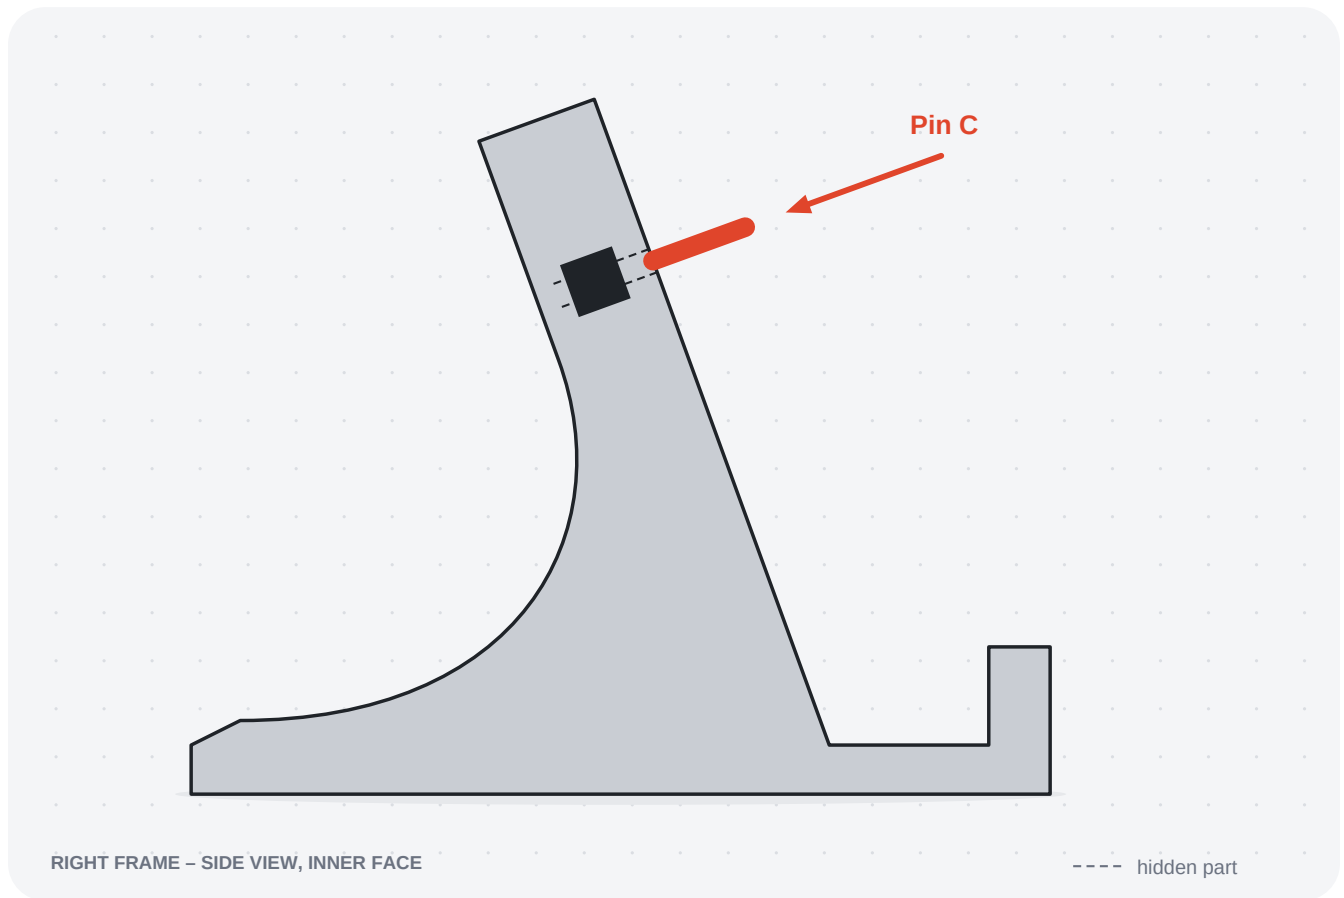


INSTRUCTIONS

- 1 As in step 5, insert the second pin into the front round hole.
- 2 Push until it goes through the tenon.

IF IT GETS STUCK

Rotate the crossbar very slightly to line up the tenon hole, then push again.

Place your keyboard

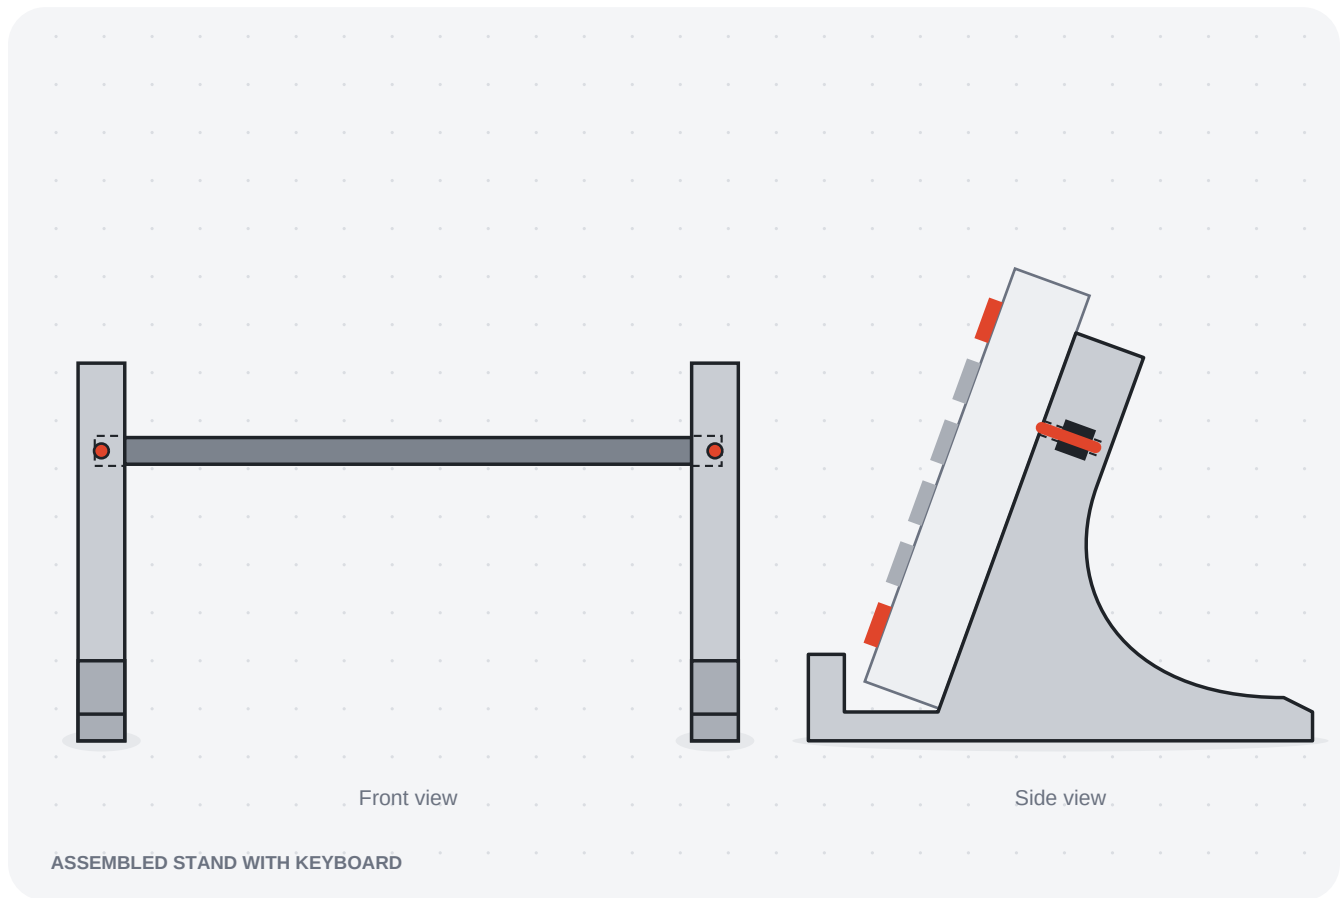

INSTRUCTIONS

- 1 Rest the bottom edge of the keyboard in the front lips.
- 2 Lean the underside of the keyboard against both uprights.

FINAL CHECK

Both pins are flush with the front edge.
The crossbar does not move when you pull on it.
The stand does not rock: all 4 contact points touch the desk.

Disassembly: push the pins out with a thin tool, then pull the frames off.