


Support de clavier

Deux flancs, une barre, deux goupilles.
Assemblage sans outil ni colle, en 8 étapes.



Vue de face

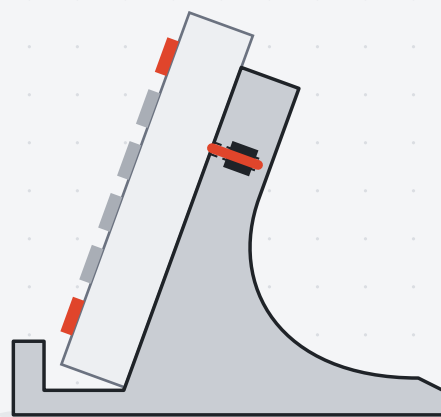


Vue de côté

SUPPORT MONTÉ AVEC CLAVIER

CONTENU DU KIT

A

× 2

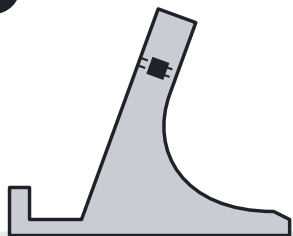

Flanc

B

× 1



tenon percé à chaque bout

Barre transversale

C


× 2



Goupille

Suivez les étapes dans l'ordre. Les schémas respectent les proportions des pièces.

Identifier les faces du flanc

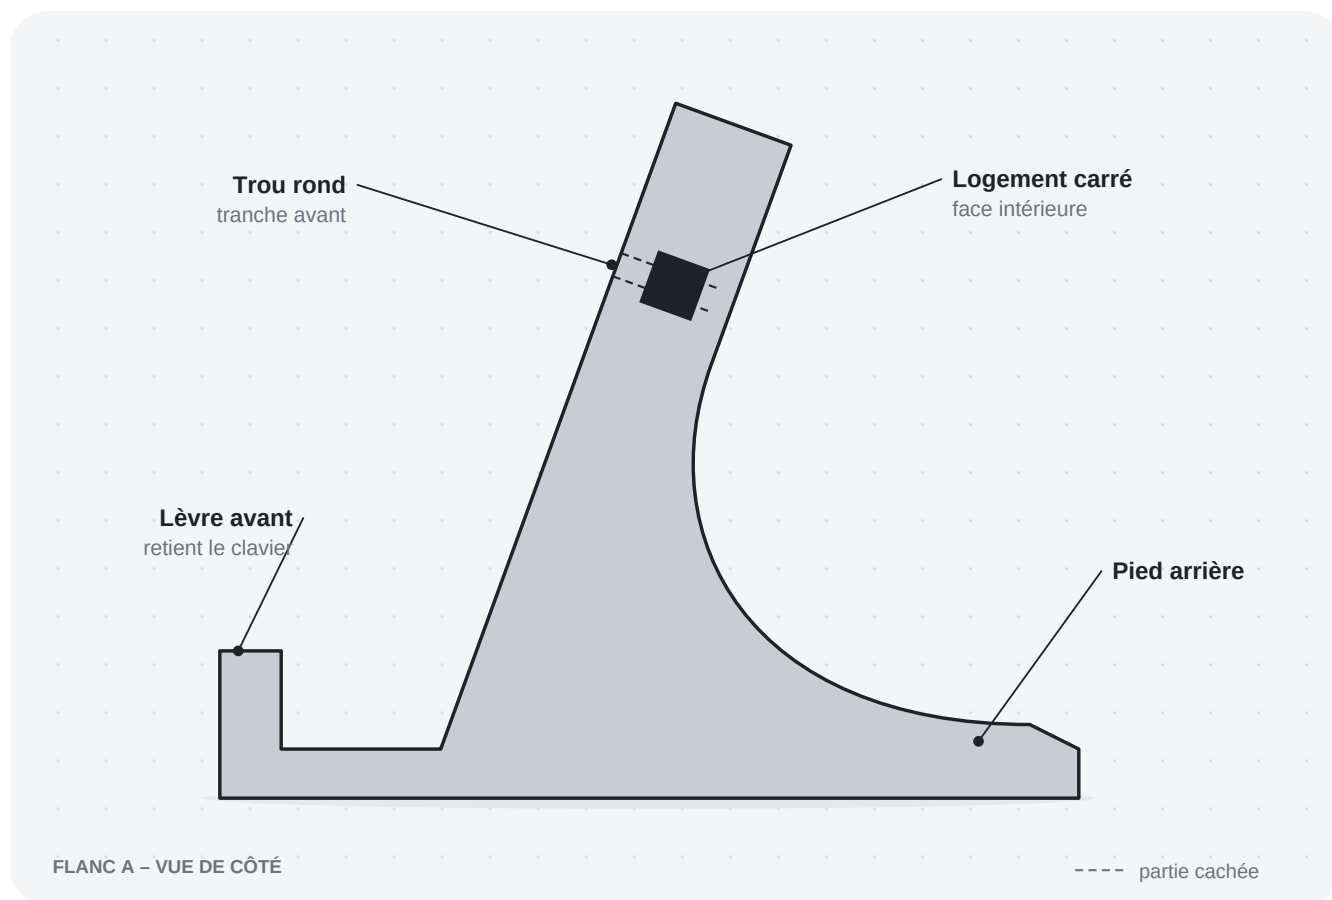


INSTRUCTIONS

- 1 Repérez la lèvre avant, en bas : c'est elle qui retient le clavier.
- 2 Repérez le trou rond sur la tranche avant du montant.
- 3 Repérez le logement carré sur la face intérieure : il reçoit la barre.

BON À SAVOIR

Le trou rond débouche dans le logement carré : la goupille traverse ainsi le tenon de la barre et la verrouille.

Poser les deux flancs face à face

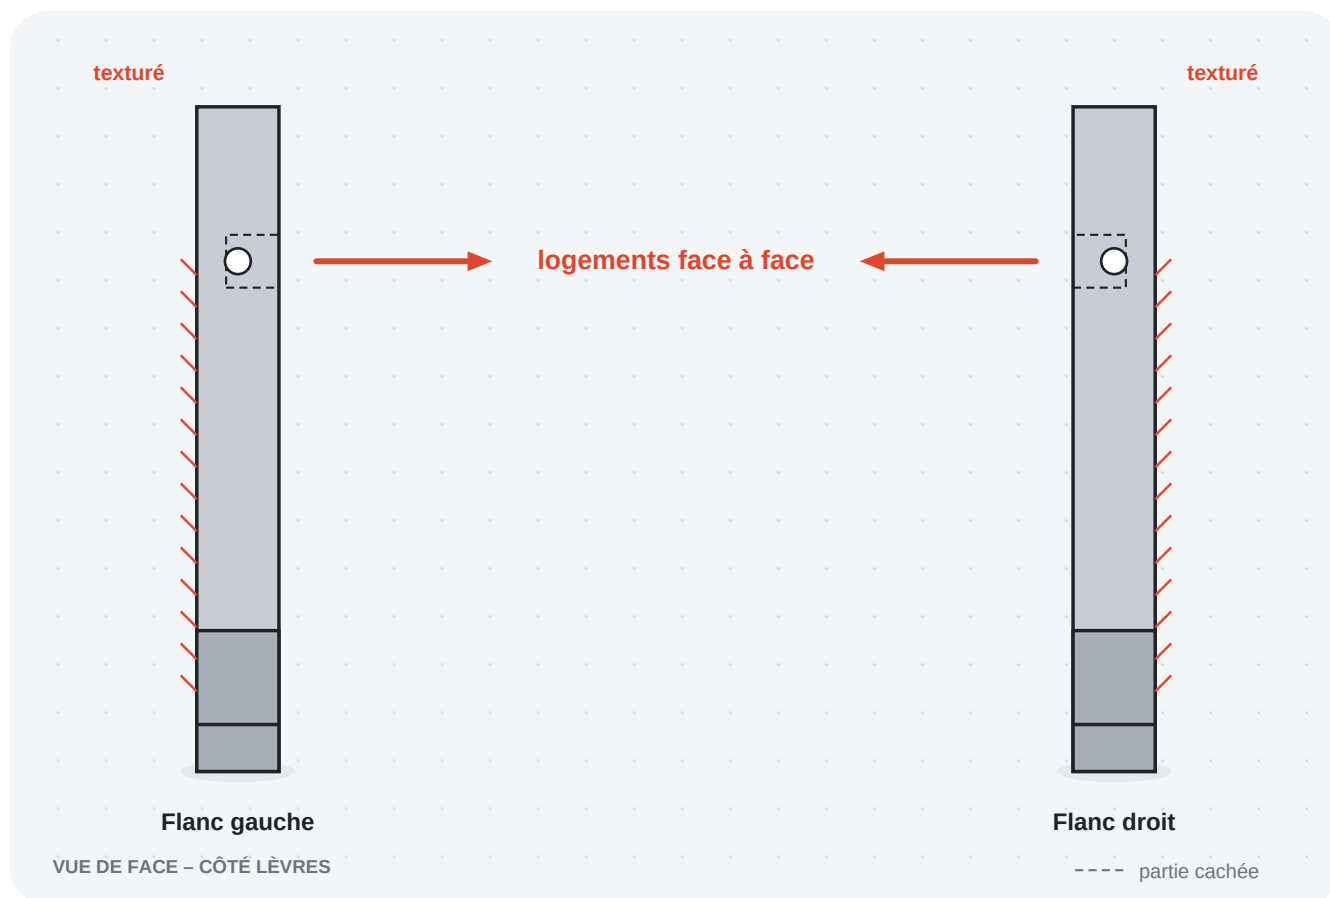


INSTRUCTIONS

- 1 Posez les deux flancs debout, lèvres avant tournées vers vous.
- 2 Orientez les logements carrés l'un vers l'autre (vers l'intérieur).
- 3 Les flancs sont symétriques : si un logement regarde vers l'extérieur, échangez simplement gauche et droite.

ESTHÉTIQUE

Placez la face texturée des flancs côté extérieur plutôt que la face lisse, pour un meilleur rendu une fois monté.

Préparer la barre et les goupilles

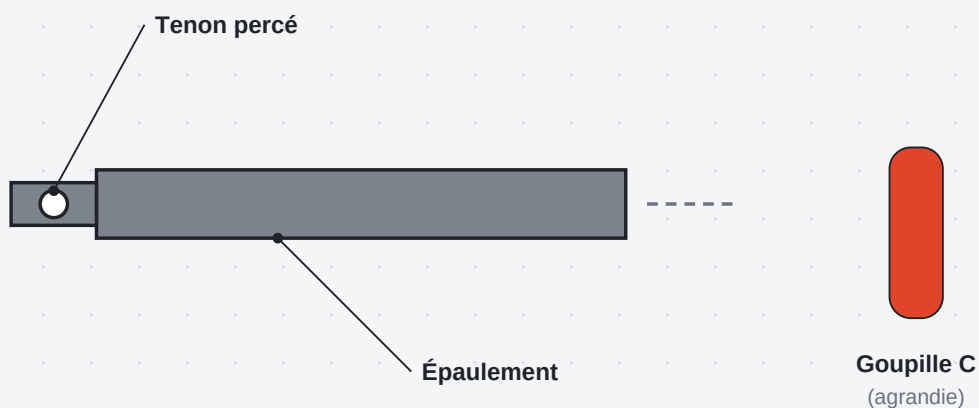


DÉTAIL – EXTRÉMITÉ DE LA BARRE ET GOUPILLE

INSTRUCTIONS

- 1 Chaque extrémité de la barre se termine par un tenon plus fin, percé.
- 2 Tournez la barre pour que les trous des tenons soient orientés avant / arrière, dans l'axe des trous ronds des flancs.
- 3 Gardez les deux goupilles à portée de main.

Engager la barre dans le premier flanc

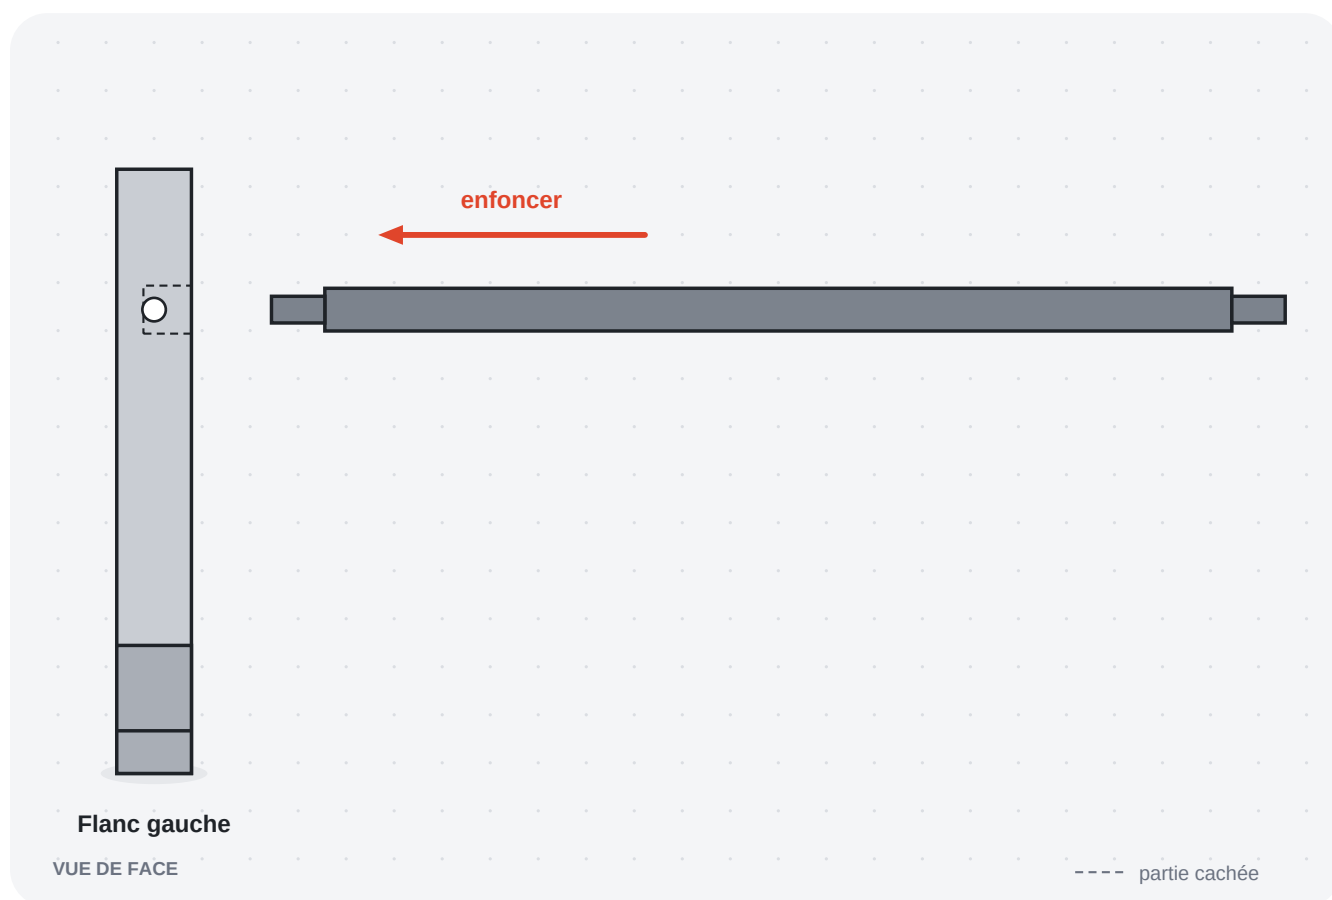


INSTRUCTIONS

- 1 Enfoncez un tenon de la barre dans le logement carré du flanc gauche.
- 2 Poussez jusqu'à ce que l'épaulement de la barre touche le flanc.

À VÉRIFIER

Par le trou rond avant, le trou du tenon doit être visible et aligné.
Sinon, tournez la barre d'un quart de tour.

Verrouiller avec la première goupille

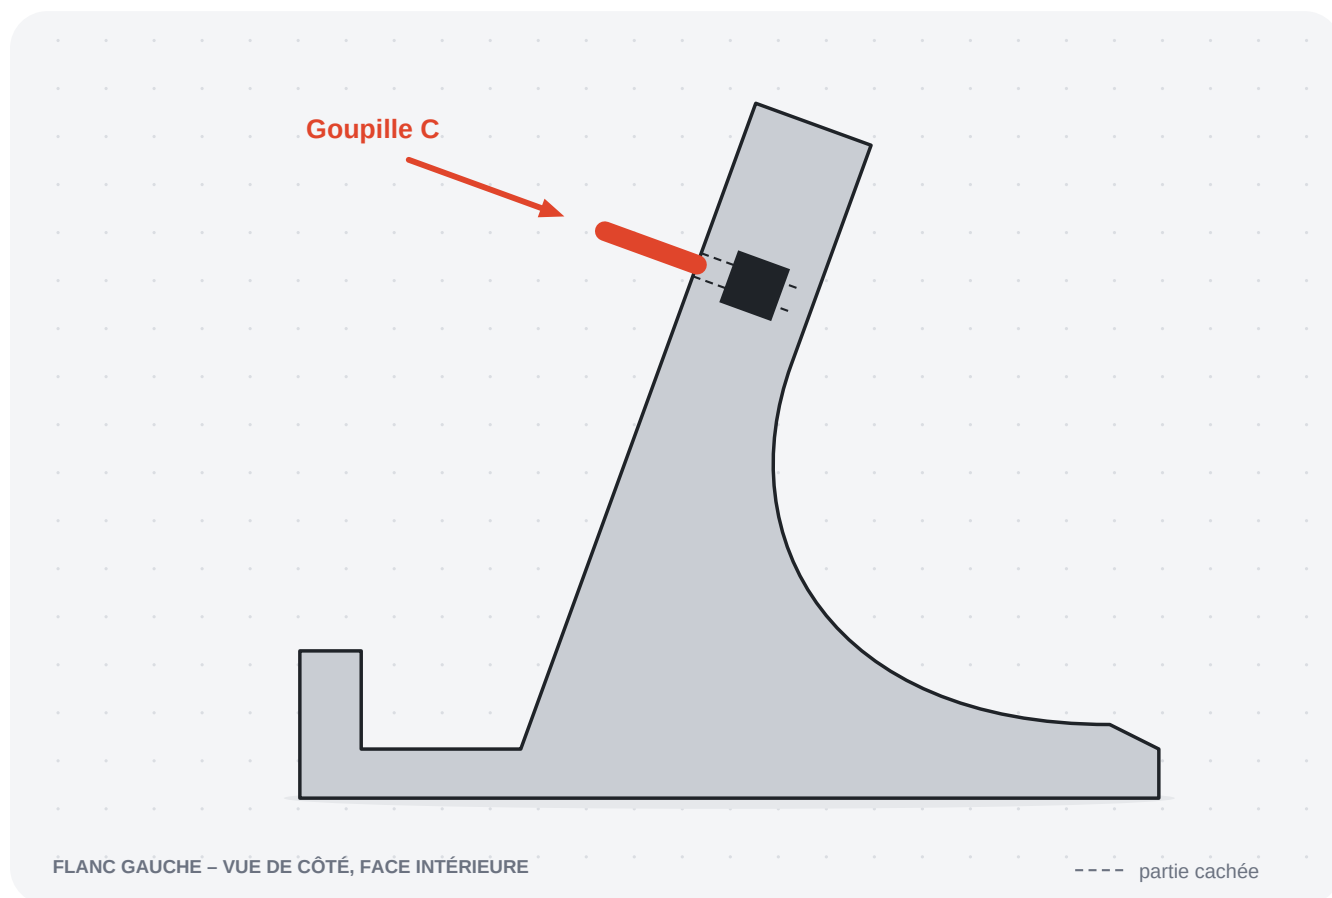

INSTRUCTIONS

- 1 Insérez une goupille dans le trou rond de la tranche avant.
- 2 Poussez-la jusqu'à ce qu'elle traverse le tenon et affleure la surface.

RÉSULTAT

La barre est bloquée : elle ne doit plus pouvoir ressortir.

Monter le second flanc




INSTRUCTIONS

- 1 Présentez le flanc droit, logement vers l'intérieur, face texturée à l'extérieur.
- 2 Emboîtez-le sur le tenon libre de la barre, jusqu'en butée.

À VÉRIFIER

Les deux lèvres avant sont alignées et les pieds reposent à plat.

Verrouiller avec la seconde goupille

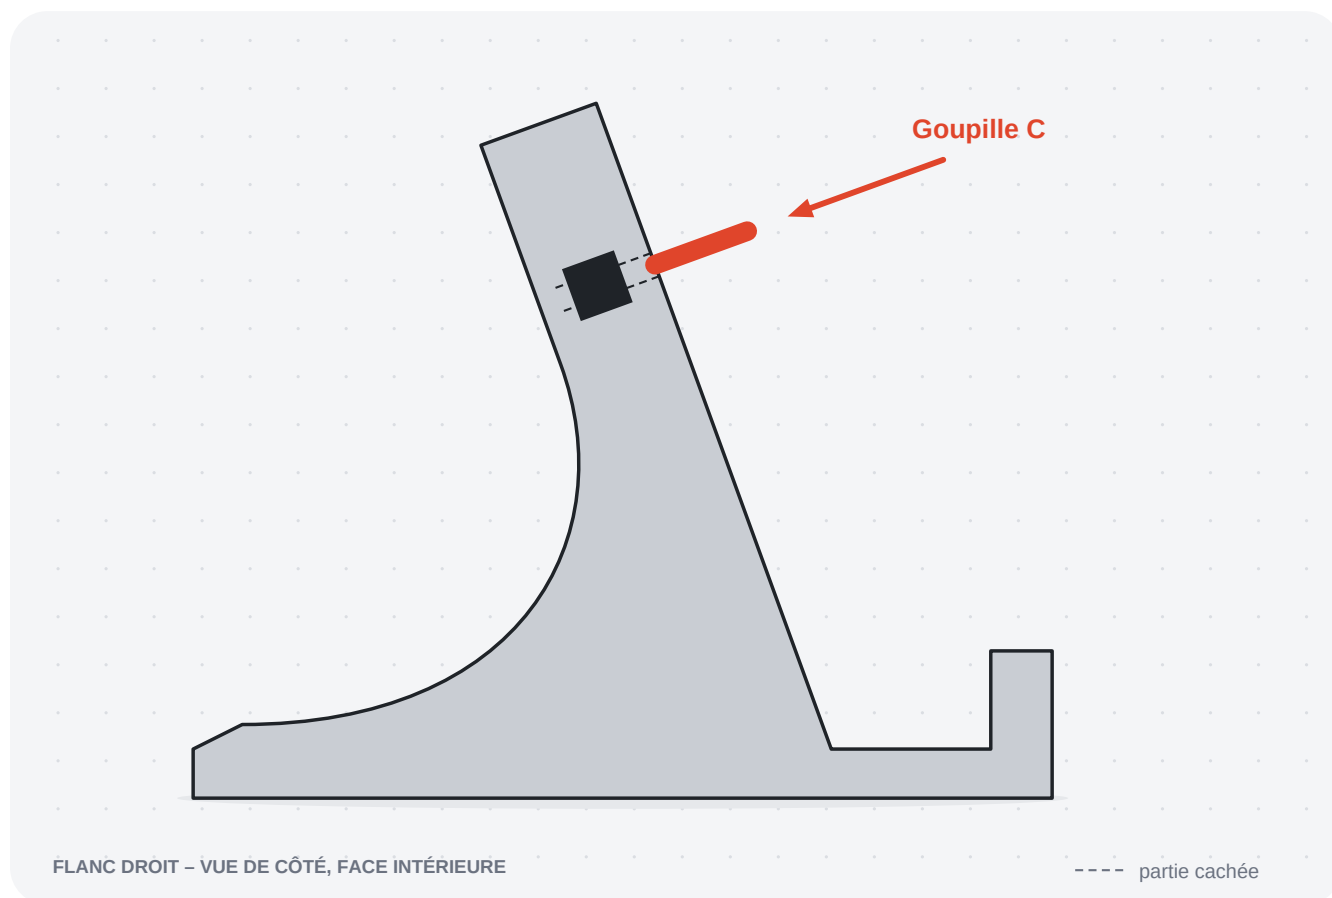

INSTRUCTIONS

- 1 Comme à l'étape 5, insérez la seconde goupille dans le trou rond avant.
- 2 Poussez jusqu'à traverser le tenon.


SI ÇA BUTE

Tournez très légèrement la barre pour aligner le trou du tenon, puis poussez à nouveau.

Poser le clavier



Vue de face

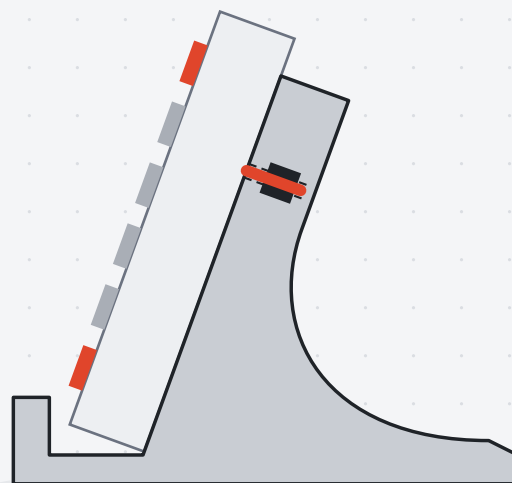

Vue de côté

SUPPORT MONTÉ AVEC CLAVIER

INSTRUCTIONS

- 1 Posez le bord bas du clavier dans les lèvres avant.
- 2 Appuyez le dessous du clavier contre les deux montants.

CONTRÔLE FINAL

Les deux goupilles affleurent la tranche avant.
La barre ne bouge pas quand on tire dessus.
Le support ne bascule pas : les 4 appuis touchent la table.

Démontage : repoussez les goupilles avec une pointe fine, puis retirez les flancs.