LUBRICACIÓN EN DEPALETIZADORA

Documento: CMC-ENV-BOT-285
Propietario: JOSE CRUZ
Colección: Mexico Apan

Revisión en: 1 año después de la publicación
Revisado: 23 de septiembre de 2026 05:27pm
Vigente: 23 de septiembre de 2027 12:00am

Descripción

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES:

	(Manejo de materiales peligrosos)	X	(Procedimiento de bloqueo / Tarjeta de identificación)
	(Procedimiento de contención de sustancias químicas)		(Se debe tener cuidado de no exceder los niveles de tolerancia)
	(Procedimiento para espacios confinados)		(Equipo especial de seguridad requerido)
	(Requerimiento de Seguridad / Ambientales especiales)		(Procedimiento para equipos de Izaje)

OBJETIVO:

Explicar la manera correcta para lubricar la Depaletizadora de Botella.

EPP REQUERIDO PARA LA ACTIVIDAD:

LENTES DE SEGURIDAD	ZAPATOS DE SEGURIDAD	GORRA DE SEGURIDAD	GUANTES ANTI CORTE	TARJETA Y CANDADO LOTOTO	TAPONES AUDITIVOS	MANGAS ANTICORTE	CHALECO	BENGALA
								

- **Lentes de seguridad**
- **Zapatos de seguridad**
- **Gorra de seguridad**
- **Guantes anti corte**
- **Tarjeta y candado lototo**
- **Tapones auditivos**

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-285/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

- **Mangas anti corte**
- **Chaleco**
- **Bengala**

REFERENCIAS:
-CMC-ENV-OPL-006-0304 PROCEDIMIENTO BLOQUEO ENERGIAS EN DEPALETIZADORA DE BOTELLA
-CMA-ENV-OPL-006-0037-LOTOTO-DEPALETIZADORA. https://ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-401009/es-mx
-Aplicación SAM Depaletizadora Botella Krones. https://ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-006-0311/es-mx

FUNCIÓN QUE EJECUTA:

Solo Personal Autorizado.


DEFINICIONES:
Cilindro neumático: es un dispositivo mecánico que produce una fuerza, que muchas veces va continuada de un movimiento, que viene accionado por un gas comprimido, nosotros trataremos el aire.

BPM

- Lavarse las manos siempre antes de ingresar al envasado
- Cabello recogido y/o barba recortada
- No accesorios
- No maquillaje
- No perfume

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-285/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

1 Aplicar SAM, revisar OPL de SAM: CMC-ENV-OPL-006-0304 en Depaletizadoras, se encuentra en la ETO.

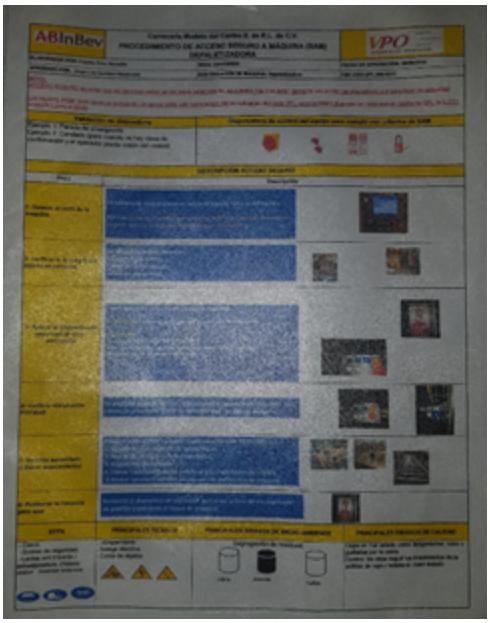

Importante: aplicar los 6 pasos de SAM sin excepción.

Advertencia: Verificar desde el panel que este no accione.



2 Inspeccionar el nivel del depósito centralizado de Lubricación, de tener un nivel bajo llenar deposito hasta un 80%.



Importante: no dejar que baje de 20% y no pasarse del 80% al rellenar el depósito del centralizado, por motivos de funcionamiento del sistema automático.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-285/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

3 Llenar el depósito de lubricación de la depaletizadora con una grasera mecánica y grasa Casida EPS1, colocando la boquilla de la grasera en la grasera del centralizado.



Solo llenar hasta el 80% del centralizado, para mantener el buen funcionamiento del dispositivo.


Advertencia: Manipular de forma correcta lubricantes, sin derramar lubricante evitando resbalones, tropiezos y caídas.

4 Dejar la boquilla limpia tal y como se muestra en la figura una vez terminado de llenar el depósito, así como también la boquilla de la grasera



Advertencia: mantener limpias las boquillas para no generar una contaminación cruzada, manteniendo 5's

5 Inspeccionar estado de los palpadores, si se encuentran sucios se procede a limpiarlos con un trapo semihumedo y para después pasar un trapo seco.

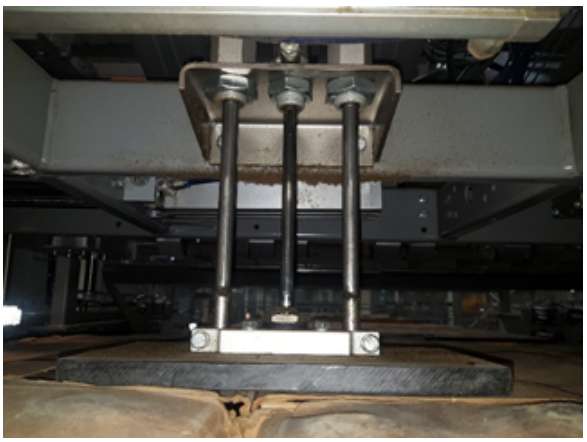

Advertencia: Realizar correcta limpieza, no dejando los vástagos húmedos, así como realizar correcta ejecución de la actividad

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-285/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

6 Lubricar los tres vástagos de los dos palpadores con aceite en aerosol SP 7402 roseando los tres vástagos de manera uniforme.



Advertencia: los vástagos se deben mantener sin escurrimientos de lubricante evitando un incidente o resbalón.

7 Inspeccionar los dos vástagos neumáticos que accionan el tope a la salida de la Depaletizadora



Advertencia: Quitar algún objeto extraño que no deje hacer libremente su movimiento al pistón, tal como vidrio o cartón evitando así un atascamiento o un posible accidente en un futuro.

8 Lubricar los dos vástagos con grasa Casida EPS1 y colocando la grasera mecánica en la boquilla, dar de 2 a 3 accionamientos según lo requiera.



Solo aplicar de 2 a 3 eyecciones, para mantener el buen funcionamiento del dispositivo.

Advertencia: Manipular de forma correcta lubricantes, sin derramar lubricante evitando resbalones, tropiezos y caídas.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-285/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

9 Dejar la boquilla limpia tal y como se muestra en la figura una vez terminado de llenar el depósito, así como también la boquilla de la grasera.



Importante mantener limpias las boquillas para no generar una contaminación cruzada.

Advertencia: mantener limpias las boquillas para no generar una contaminación cruzada, manteniendo 5's

10 Inspeccionar cadenas motrices

Realizar una inspección de las cadenas motrices de lo rodillos de transportación de tarimas. Verificar el correcto funcionamiento de las mismas, asegurar que no se encuentren obstruidas las cadenas con rsu que pueda ocacionar que estas se amarren, verificar el estado de cadenas tanto su estado de lubricación como de holgura y tensión

11 Lubricación de cadenas motrices

Desmontar guardas de cadenas de transmisión con llave mixta 13mm para retirar cada uno de los tornillos que fijan esta guarda. Una vez teniendo a la vista cadenas aplicar desengrasante en cada una y dejar que actue el quimico por unos 3 minutos. procedemos a limpiar con trapo industrial y una vez limpias aplicaremos lubricante celerol 7203 utilizando una brocha para aplicar correctamente el lubricante por toda la cadena. Al finalizar de la lubricación de todas las cadenas volver a colocar guardas.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-285/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

12 inspección aceite de reductores

Retirar tapon de drenado de aceite de reductores para que se pueda primeramente observar el estado del aceite aquí podemos observar color, viscosidad y olor del aceite. si se detecta alguna avería generar aviso de mantenimiento. Para verificar el nivel de aceite en el reductor retiramos el tornillo de nivel que por lo general se encuentra casi a la mitad del cuerpo del motor, este es un tornillo allen que puede variar de medida dependiendo del tamaño del motor, una vez retirado el tornillo verificar que salga aceite por este orificio, de ser así quiere decir que nuestro reductor se encuentra a nivel, de lo contrario generar aviso para la recuperación de aceite en reductor.

13 recuperación de aceite en reductores

Si se tiene bajo nivel de aceite en reductor se requiere retirar tornillo de llenado de aceite de reductor el cual se puede encontrar tanto en la parte superior del reductor como en su parte traseras en la aprte más alta, este es un tornillo allen que puede ser de diferentes medidas dependiento del tamaño del reductor. Retirado tornillo introducir manguera de garrafa de aceite y agregar aceite hasta que el aceite salga por el orificio de nivel de aceite marcado en el paso de inspección de nivel de aceite. Para saber el aceite requerido en el motor basta con mirar el código LiS el cual tiene la información necesaria del aceite a utilizar.

14 Lubricación de chumaceras

Identificar cada una de las chumaceras del equipo las cuales se encuetran en la parte superior de la maquina. Tenemos las chumaceras de las cadenas de transmisión de los rodillos rápidos como las chumaceras del cabezal y el transporte que pertenecen también al equipo por estar dentro de su área de trabajo. Teniendo identificadas cada una de las chumaceras limpiar excedentes de grasa encontrado en ellas y proceder a lubricar aplicando grasa celerol 7007 atraves de la boquilla de engrasa.(3 gr a rodamientos diametro 40 y 1 gr a rodamientos diametro 15). AL finalizar limpiar boquillas y disponer residuos peligrosos en lugar asignado.

15 Lubricación de vástagos y guías deslizantes

Identificar cada uno de los vàstagos y guìas los cuales se encuentran en todo el cabezal de depaletizadora, limpiar exceso de polvo que se encuentre impregnado en ellos y proceder a lubricar aplicando aceite en aerosol celerol 7402 o 7403. Realizar la disposiciòn de residuos en cuarto de lubricaciòn

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-285/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

16

Retirar el candado y tarjeta, reestablecer y dejar en funcionamiento el equipo

Advertencia: Mantener 5's verificando que no se deje ningún objeto dentro o fuera de la máquina.



Notas

ANEXOS:

Diagramas o planos requeridos

ABInBev Middle Americas

Envasado

Pilar: Mantenimiento

Proceso: Lubricación en depaletizadora de botella (SOP).

Matriz RACI

R: Responsable de la ejecución
C: Consultado
A: Responsable de la gestión
I: Informado

VPO VOYAGER PLANT OPTIMIZATION

No.	Actividad	Operador Envasado	Técnico de mantenimiento	Supervisor Producción Envasado	Supervisión Mantenimiento de Envasado	Staff de producción
1	Aplicar SAM, revisar OPL de SAM: CMC-ENV-OPL-006-0304 en Depaletizadoras, se encuentra en la ETO.	R	I	C	I	I
2	Inspeccionar el nivel del depósito centralizado de Lubricación, de tener un nivel bajo llenar deposito hasta un 80%.	R	C	C	I	I
3	Llenar el depósito de lubricación de la depaletizadora con una grasera mecánica y grasa Casida EPS1, colocando la boquilla de la grasera en la grasera del centralizado	R	C	C	I	I
4	Dejar la boquilla limpia tal y como se muestra en la figura una vez terminado de llenar el depósito, así como también la boquilla de la grasera.	R	A	A	I	I
5	Inspeccionar estado de los palpadores, si se encuentran sucios se procede a limpiarlos con un trapo semi húmedo y para después pasar un trapo seco.	R	A	A	I	I
6	Lubricar los tres vástagos de los dos palpadores con aceite en aerosol SP 7402 roseando los tres vástagos de manera uniforme.	R	C	I	I	I
7	Inspeccionar los dos vástagos neumáticos que accionan el tope a la salida de la Depaletizadora.	R	A	A	I	I
8	Lubricar los dos vástagos con grasa Casida EPS1 y colocando la grasera mecánica en la boquilla, dar de 2 a 3 accionamientos según lo requiera.	R	C	I	I	I
9	Dejar la boquilla limpia tal y como se muestra en la figura una vez terminado de llenar el depósito, así como también la boquilla de la grasera.	R	C	I	I	I
10	Retirar el candado y tarjeta, reestablecer y dejar en funcionamiento el equipo.	R	C	I	I	I

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-285/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

ELABORÓ: Nombre del dueño del SOP

Nombre	Puesto
Diego Armando Castillo Lòpez	**Técnico en mantenimiento**

REVISIONES:

Núm. de Versión	Fecha	Aprobó (puesto)	Descripción de la versión (Principales cambios a la revisión anterior)
1	05/11/2024	José Gerardo Rodriguez	Modificación de titulo, tabla y lista de EPP.
2	23/09/2026	Karla Mariana Rico Pérez	Se actualiza vigencia y propietario del documento

Propiedades del documento

Fecha para publicar: 23 de septiembre de 2026 12:00am

Fecha de archivo: No se eligió una fecha de archivo. El documento se puede archivar manualmente una vez que el flujo de trabajo termina.

Revisar fecha: Este documento está pendiente para revisión 1 Año(s) después de su publicación.

Colección: Mexico Apan

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-285/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

1. **Ubicación:**
   - Mexico Apan
2. **Departamento:**
   - Envasado (Packaging)
3. **Área/Equipo:**
   - Línea de Botella
4. **KPI:** Ninguno
5. **Categoría:**
   - Lubricación
6. **Rol:**
   - Operador Envasado
   - Tecnico de Mantenimiento Envasado

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-285/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.