


STEYR

Trucks

ÖBH

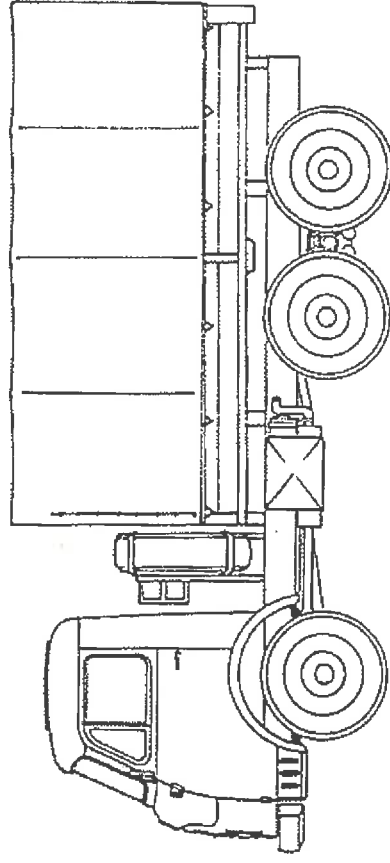

Bestandteilliste

680 M / 680 M3

"BILDKATALOG"

668 Seiten

Steyr Nutzfahrzeuge AG

BESTANDTEILLISTE

für den

Geländegängigen

Lastkraftwagen SDP 680M/M3

JUNI 1994

DA 8231-0,05-06.94
Druckschriften-Nr. 1VD51/94

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. ALLGEMEINES	III
2. GLIEDERUNG	III
3. TEXT- UND BILDTEIL	IV
4. AUFFINDEN DER TEILE	VIII
5. ABKÜRZUNGEN	VIII
6. FIRMENCODE	VIII
7. BERICHTIGUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DER BESTANDTEILLISTE	IX
8. BAUGRUPPENPLAN	1 - 40

EINLEITUNG

1. ALLGEMEINES

- 1.1 Die Bestandteilliste für den GELÄNDEGÄNGIGEN LASTKRAFTWAGEN SDP680M/M3 enthält alle Hauptbaugruppen, Baugruppen, Unterbaugruppen und Einzelteile des Fahrzeuges. Der Zerlegungsgrad entspricht dem Materialerhaltungskonzept der Armee.
- 1.2 Grundsätzlich sind alle Bestandteile bildlich dargestellt. Die entsprechenden Versorgungsdaten sind im dazugehörigen Textteil angeführt. Bestandteile, welche zwar bildlich dargestellt sind, aber im zugehörigen Textteil keine Versorgungsdaten aufweisen, sind nicht als Ersatzteile zu beziehen. Diese Bestandteile können nur mit der nächsthöheren Baugruppe getauscht werden. "Vollständige Bestandteile" bestehen aus mehreren Einzelteilen und werden auf der Bildtafel mit einer Zahl über einer Klammer dargestellt. Die Klammer enthält den Lieferumfang des vollständigen Bestandteiles.
- 1.3 Die Bestandteilliste gibt zu jedem einzelnen Bestandteil an:
- Positionsnummer
 - ODERnummer
 - Bildnummer
 - Type
 - Versorgungsnummer
 - Teilnummer
 - Benennung
 - Geräteart
 - Grundmaßeinheit
 - Anzahl der eingebauten Teile
 - Anforderungsberechtigung innerhalb einer Materialerhaltungsstufe
 - Betriebswichtigkeit
- 1.4 Hinweis auf andere Bestandteilliste:
Ladebordwand IFE 1,5 t (SDP 680M) VersNr. 7610-50033-0689.

2. GLIEDERUNG

2.1 Titelblatt

Enthält die VersNr der Bestandteilliste (BL) des Gerätes, für welches die BL gilt, die Benennung dieses Gerätes und das Ausgabedatum.

2.2 Inhaltsverzeichnis

Selbsterklärend

2.3 Einleitung

Sie enthält den Inhalt, die Spaltenerklärung, die Erklärung der verwendeten Abkürzungen und sonstige zur Handhabung der Bestandteilliste erforderlichen Angaben.

2.4 Baugruppenplan

Der Baugruppenplan (BGrPl) gibt die konstruktive und/oder funktionelle Aufgliederung des Gerätes bis zur niedersten Unterbaugruppenebene wieder und ist die Grundlage für die inhaltliche Gliederung der BL.

Er ist in Form eines Blockdiagrammes dargestellt.

Jedes Aufgliederungselement ist mit einer Strukturnummer (StrukturNr) bezeichnet. Die StrukturNr ist immer dreistellig und beginnt in jeder Aufgliederungsebene innerhalb eines übergeordneten Aufgliederungselementes jeweils mit 001.

2.4 Baugruppenplan (Fortsetzung)

Dem Blockdiagramm sind die Kennbuchstaben (siehe Spalte 4 "Type") der Geräte zugeordnet. Größere konstruktionsbedingte Ausführungsunterschiede werden im Blockdiagramm, soweit vorhanden, durch Einsatzgrenzen unterschieden.

bis Mot 1312 (bis Motornummer 1312)
 ab Mot 1313 (ab Motornummer 1313)
 bis MOT* (keine Motor-Einsatzgrenze bekannt)
 ab MOT* (keine Motor-Einsatzgrenze bekannt, jedoch letztgültiger Konstruktionsstand)
 bis Fgst. 1208 (bis Fahrgestell-Nummer 1208)
 ab Fgst. 1209 (ab Fahrgestell-Nummer 1209)
 bis FGST* (keine Fahrgestell-Einsatzgrenze bekannt)
 ab FGST* (keine Fahrgestell-Einsatzgrenze bekannt, jedoch letztgültiger Konstruktionsstand)
 bis Fh 3776 (bis Fahrerhaus-Nummer 3776)
 ab Fh 3777 (ab Fahrerhaus-Nummer 3777)

2.5 Text- und Bildteil

Er ist der Hauptteil der BL in welchem die Bestandteile bildlich dargestellt und textmäßig erfaßt sind. Die einzelnen Spalten sind im Abschnitt 3 erklärt.

2.6 Querverweisliste

Die Querverweislisten ermöglichen das leichtere Aufsuchen der in der BL enthaltenen VersNr und TeilNr. In den "Versorgungsnummern-Listen" sind alle VersNr und in den TeilNummern-Listen" alle TeilNr aufsteigend gereiht. Bei jeder Nummer steht die StrukturNr, PosNr und OderNr unter der sie im Textteil aufgefunden werden kann.

Die Reihung in der TeilNr-Liste erfolgt nach dem jeder Nummer vorgesetzten Firmen-Code (alphanumerische Bezeichnung vor dem 1. Bindestrich) und innerhalb des FaCodes jeweils aufsteigend.

3. TEXT- UND BILDTAIL

3.1 Kopfspalte

VersNr d.BL:	- Die vom BMLV für die BL vergebene VersNr
Gerät:	- Die Kurzbezeichnung des Gerätes, welches in der BL behandelt wird.
Seite:	- Laufende Seitennumerierung, in jeder Baugruppe mit 1 beginnend.
Ausgabe:	- Das Ausgabedatum der jeweiligen Seite (Monat/Jahr, zweistellig)
BaugrNr:	- Hauptbaugruppe und Baugruppe

3.2 Raster des Textteiles

Spalte 1: "PosNr"	- Die laufende Nummer der Positionen innerhalb des dargestellten Aufgliederungselementes. Jeder Bestandteil ist mit einer dreistelligen Nummer versehen, welche bei jedem Aufgliederungselement immer mit 001 beginnt.
Spalte 2: "OderNr"	- Die laufende Nummer der Positionen innerhalb einer PosNr. Diese PosNr ist dann weiter unterteilt, wenn Varianten dargestellt sind. Alle dargestellten Varianten erhalten dieselbe PosNr (die sich daher mehrmals wiederholt) und als "OderNr" eine laufende mit 001 beginnende Nummer.

Spalte 3:
"BildNr"

- Die Nummer, unter welcher der Bestandteil im darunter stehenden Bild dargestellt ist. Die BildNr ist der Reihungsbegriff für die einzelnen Positionen innerhalb eines Aufgliederungselementes. Bei der Variantendarstellung ist den verschiedenen bildlichen Darstellungen dieselbe BildNr zugeordnet und die einzelnen Varianten mit den Buchstaben A - Z in der BildNr zu kennzeichnen.

Spalte 4:
"Type"

- Die codierte Bezeichnung der einzelnen in der BL dargestellten Erzeugnissen. Sind mehrere Erzeugnisse mit unterschiedlicher Struktur zusammengefaßt, ist bei jedem Bestandteil durch Einsetzen eines Kennbuchstaben angegeben, in welchem Erzeugnis (welchen Erzeugnissen) dieser vorkommt. Wird nur ein Erzeugnis behandelt, bleibt diese Spalte frei.

A = 680 M
 B = 680 M3
 C = Raketenwerfer-Kraftwagen mit Seilwinde und Doppelkabine (Steyr 680M3)
 D = Tankkraftwagen (Steyr 680 M3)
 E = Flugplatz-Tanklöschfahrzeug 3000 (Steyr 680 M3)
 F = Fahrschulwagen (Steyr 680 MF)
 G = Flugfeld Tankkraftwagen (Steyr 680 M)
 H = Tanklöschfahrzeug 2000 (Steyr 680 M)
 J = UNO
 K = Schneepflug
 L = Dreiseitenkipper (Steyr 680M3/IFE)
 SW = Seilwinde
 R = Ladebrücke mit festen Bordwänden
 S = Ladebrücke mit klappbaren und abnehmbaren Seitenwänden (Holz)
 T = Ladebrücke mit klappbaren und abnehmbaren Seitenwänden (Stahl)
 U = Ladebrücke für Heereswirtschaftsfahrzeug mit festen, erhöhten Seitenwänden
 V = Ladebrücke für Heeresfeldzeug-Fahrzeug mit klappbaren, erhöhten Seitenwänden
 1 = Motor WD 609r
 2 = Motor WD 610.23
 3 = Motor WD 609er
 4 = Motor WD 610.71
 M = bei Kipper mit Kranaufbau

Spalte 6:
"VersNr"

- Die Versorgungsnummer des jeweiligen Bestandteiles

Spalte 7:
"TeilNr"

- a) Die Nummer, welche vom Hersteller des Endgerätes für den Bestandteil vergeben wurde;
 b) die Nummer, welche vom Hersteller des Bestandteiles für diesen vergeben wurde;
 c) die Normbezeichnung lt. gültigem Normblatt.

Jeder TeilNr ist die codierte Bezeichnung (FaCode) jener Firma vorgesetzt, welche die Nummer vergeben hat. Ist die TeilNr länger als der für diese Spalte vorgesehene Platz, so ist sie zweizeilig geschrieben, wobei die zweite Zeile unter der ersten Stelle der TeilNr beginnt.

Spalte 8:
"Benennung"

- a) Die StrukturNr (SN) und Bezeichnung des jeweils behandelten Aufgliederungselementes;
- b) der Name des jeweiligen Bestandteiles;
- c) die SN, wenn es sich um ein Aufgliederungselement handelt, welches im folgenden weiter zerlegt wird (in Klammer gesetzt);
- d) die Einsatzgrenzen (in Klammer gesetzt);
- e) allfällige Anmerkungen (in Klammer gesetzt)
- f) Wenn „Tauschteil“ angeführt ist, ist gemäß Weisung GZ 44.060/773-4,5/90 zu verfahren.

Spalte 9:
"GA"

- Die für die verwaltungsmäßige Abwicklung innerhalb des Bundesheeres erforderliche Codierung der Geräteart.

Spalte 10:
"GME"

- Die Angabe jener Maßeinheit, in der der Bestandteil zu zählen, messen oder wiegen ist.

Spalte 11:
"Anz"

- Die Menge je Bestandteil, welche im jeweiligen Aufgliederungselement für die Inbetriebnahme vorhanden sein muß.

Spalte 12:
"MES"

- Die Angabe der jeweils niedersten Materialerhaltungsstufe, in welcher der Bestandteil getauscht werden darf.

Folgende Eintragung ist zugelassen

- 1 - MES I
- 2 - MES II
- 3 - MES III
- 4 - MES IV

Spalte 13:
"BW"

- Betriebswichtigkeit des Bauteiles.
- Stufe 1: Schaden an diesem Bauteil führt zum sofortigen Ausfall des Fahrzeuges
- Stufe 2: Fahrzeug kann bei Ausfall dieses Bauteiles ohne Folgeschaden noch kurzzeitig betrieben werden (Notbetrieb)
- Stufe 3: Bauteil gehört bei Ausfall getauscht, um den friedensmäßigen Gerätezustand zu erhalten.
- Stufe 4: Wartungsteil

3.3 Bildteil

Jeder Bestandteil ist grundsätzlich in einer Explosionszeichnung in seiner Einbaulage dargestellt. Die Numerierung der Bestandteile in einer Bildtafel erfolgt mit "1" - beginnend in aufsteigender Reihenfolge. Diese Numerierung ist gleichzeitig der Reihungsbegriff für den Textteil.

Zur besseren Übersichtlichkeit wurden bestimmte Baugruppen auf mehrere Bildtafeln aufgeteilt, die Durchnumerierung der Bauteile wurde jedoch für die gesamte Baugruppe aus Zusammengehörigkeit beibehalten.

Jedes Bild hat (im Normalfall in der rechten oberen Ecke) eine schematische Darstellung (Schattenzeichnung) des Endgerätes mit der stark herausgezeichneten Baugruppe, welche im Bild behandelt wird. Wenn die Eindeutigkeit der Aussage erhalten bleibt, wird anstelle des Endgerätes die HGrp mit der markierten BGrp dargestellt.

Enthält der Bildteil mehrere Aufgliederungsebenen (BGrp - UGrp usw.) so ist die Zusammensetzung der untergeordneten Aufgliederungsebene im Bildteil unterhalb dieser BildNr durch eine geschwungene Klammer zusammengefaßt, die BildNr jener Bestandteile angegeben, welche zu diesem Aufgliederungselement gehören. Anstelle der BildNr ist bei jenen Bestandteilen, welche nicht abgebildet sind, die PosNr angeführt.

Scheint derselbe Teil mehr als einmal auf demselben Bild auf, so ist er mit derselben Bild-Nummer versehen. Diese Nummer ist als Zeichen dafür, daß der Teil öfter aufscheint, eingekreist.

Erklärungen können im Bildteil erfolgen.

- Bestandteilverknüpfung bedeutet, daß genannte Bestandteile nur gemeinsam ersetzt werden dürfen. Diese sind eingerahmt ()
- "Ersetzt durch" (z.B. 1 ersetzt durch 4,5,13 bedeutet, daß der Bestandteil BildNr. 1 durch 4,5,13 zu ersetzen ist. Darauf wird mit einem Pfeil verwiesen.

1 → 4,5,13

oder

1.001 → 4.001,5,13

4. AUFFINDEN DER TEILE

- 4.1 Ist für einen Bestandteil die VersNr bekannt, so ist diese in der Versorgungsnummernliste aufzusuchen. Die daneben stehende StrukturNr, PosNr und OderNr gibt die Stelle im Textteil an, an der der Teil aufgefunden werden kann.
- 4.2 Ist für einen Bestandteil die TeilNr bekannt, so ist diese Teilnummernliste aufzusuchen. Die daneben stehende StrukturNr, PosNr und OderNr gibt die Stelle im Textteil an, auf welcher der Teil gefunden werden kann.
- 4.3 Ist für einen Bestandteil die Baugruppe bekannt, in welche er eingebaut ist, so ist der Baugruppenplan aufzusuchen. Über die im Baugruppenplan stehende StrukturNr im Bild- und Textteil die zutreffende Baugruppe suchen. Mit der im Bildteil für den Bestandteil zutreffenden BildNr kann der Teil im Textteil gefunden werden.

5. ABKÜRZUNGEN

Anz	Anzahl
BL	Bestandteilliste
D	Durchmesser
DIN	Deutsches Institut für Normung
GA	Geräteart
GME	Grundmaßeinheit
MES	Materialerhaltungsstufe
NB	nach Bedarf
VersNr	Versorgungsnummer
STK	Stück
M	Meter
KG	Kilogramm
P	Paar

6. FIRMENCODE

CA84	Meteor, Bockenem	C460	Garrett, Raunheim/Main
CA88	Küster, Ehringshausen	C511	FAG, Ebern
C011	Bosch, Stuttgart	C521	Messmer Werner KG, Radolfzell/Bodensee
C034	Fichtel & Sachs, Schweinfurt	C522	Striebel, Nürtingen
C051	Hella, Lippstadt	C533	Stabilus, Neuendorf/Koblenz
C065	Kienzle, VS-Villingen	C596	ETA Elektron App. GmbH, Altdorf bei Nürnberg
C069	Knorr, München	C670	Odenwalder, Buchen
C111	FAG, Schweinfurt	C692	Behr, Stuttgart, Feurbach
C120	TEVES-LOCKHEED, BRD	C703	Raymond, Lörrach
C126	VDO, Frankfurt/Main	C715	Goetze, Leverkusen
C136	Zahnradfabrik, Friedrichshafen	C747	Wahler, Esslingen
C143	Ehrenreich, Düsseldorf	C751	Schlemmer, Poing
C147	Kostal, Lüdenscheid	C757	Klubert & Schmidt, Pottenstein
C151	Rauh, Bietigheim	C772	Ringfeder, Krefeld
C188	Meteor-Siegen, Siegen	C773	Lemmerz, Königswinter
C243	Happich, Wuppertal	C797	Knorr-Bremse, München
C255	Hornkohl, Bremen-Burg	C824	Isringhausen, Lemgo
C285	Voss, Wipperfurth	C867	Wilke, Wolfenbütel
C322	Merit-Elektrik, Gummersbach	C868	Golde, Frankfurt/Main
C348	Weber, Güglingen	C869	Bomoro, Wuppertal-Ronsdorf
C366	Purolator, Öhringen/Württ	C870	Y-Mos, Obertshausen
C369	Gelenkwellenbau, Essen	C871	Hasse und Wrede, Berlin
C373	Mähler & Käge, Ingelheim	C872	Kaco, Heilbronn/Nec
C377	Kirsten, Bingerbrück	C873	Hestal, Ennepetal
C434	Lemförderer, Lemförde		
C435	Rotzler, Steinen		

C874		Alumetall, Nürnberg	WC14		Kolbe, Wien
C876		Fack & Gabel, Wuppertal- Ronsdorf	WC15		Messner, Wien
C889		Pneutron, Itzelhohe	WC86		FAG-Kugellager, Wien
G503		Raufoss, Raufoss	WD63		Panduit, Wien
H304		Philips, Eindhofen	WD97		Simmerwerke, Wien
I076		Magneti Marelli, Cinisello Balsamo	WE15		AMP-Österreich, Wien
I085		Cobo, Leno	WE67		NIOX, Wien
I087		Fiamme, Mantova	WE92		Bosch, Wien
L060		Camloc, Leicester	WF92		Herion, Wien
L077		Glacier, Wembley Middx	WG76		Aswo Elektrik, Wien
L142		AP Precision, Liverpool	W006		Akustische & Kinogeräte, Wien
N052		Kromag, Hirtenberg	W011		Steyr-Daimler-Puch AG, Wien
N139		Tucker, Brunn am Gebirge	W077		Österr. Brown-Boveri, Wien
N237		Riedler, Wolfsbach	W142		Ermeto, Wien
R015		Steyr Nutzfahrzeuge AG, Steyr	W169		Friedmann & Maier, Wien
R018		Steyr Wälzlager, Steyr	W192		Graubremse, Wien
R035		Perrot	W261		Ina, Vösendorf bei Wien
R152		Sprecher & Schuh, Linz	W451		Osram, Wien
R167		Werner, Pasching- Linz	W565		Semperit, Wien
S001		Steyr Daimler-Puch AG, Graz- Thondorf	W608		Schöller, Wien
T034		Simmerwerke, Kufstein	W644		Teuber, Wien
V000		König, Rankweil	W689		Wabco, Wien
WA93		Fermcom Fittings, Brunn a. Gebirge	W723		Zizala, Wieselburg
WB64		Banner Batterie, Wien	W875		Burisch, Wien
			W884		Reichl, Wien
			W887		SKF-Österreich, Wiener-Neudorf
			W987		Ö-Norm, Wien
			X000		Nato-Versorgungsnummern

7. BERICHTIGUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DER BESTANDTEILLISTE

Die Berichtigungen oder Ergänzungen der Bestandteilliste erfolgen mittels Bestandteillisten-Veränderungsdienstes.

Anträge dazu sind adD an das BMLV zu richten.

BAUGRUPPENPLAN

VersNr.d.BL: 7610-50022-1293

Gerät: GLLKW D,(Steyr 680 M/M3)

Seite: 1

Ausgabe: 0694

HGrp. 010

MOTOR



BGrp. 010.00

Tauschaggregate
Reparatursätze

010.00.01

Motor einbau-
fertig

A,B

010.00.02

Kurbelgehäuse
Tausch

A,B ab Mot 2642

010.00.03

Motordichtsatz
WD 609R

A,1

010.00.04

Motordichtsatz
WD 610

A,B,2,4

010.00.05

Motordichtsatz
WD 609ER

B,3

010.00.06

Zylinderkopf ein-
baufertig
WD 609R

A,1

010.00.07

Zylinderkopf ein-
baufertig
WD 609ER

B,3

010.00.08

Zylinderkopf ein-
baufertig
WD 610.23

A,2 bis MOT*

010.00.09

Zylinderkopf ein-
baufertig
WD 610.23

A,2 ab MOT*

010.00.10

Zylinderkopf ein-
baufertig
WD 610.71

B,4

BGrp. 010.01

Motorgehäuse

010.01.01

Kurbelgehäuse
WD 609R / 680M

A,1

010.01.02

Kurbelgehäuse
WD 609ER /
680M3

B,3

010.01.03

Kurbelgehäuse
WD 610.23/71 /
680M/M3

A,B,2,4

010.01.04

Schwungrad-
gehäuse

A,B

010.01.05

Räderkasten

A,B

010.01.06

Wasserverteilungs-
deckel

A,B

010.01.07

Motoraufhängung
WD 609

A,B,1,3

010.01.08

Motoraufhängung
WD 610

A,B,2,4

010.01.09

Motorhilfsrahmen

A,B

* Keine Einsatzgrenze bekannt

BGrp. 010.02

Zylinderkopf-
gruppe

010.02.01

Zylinderkopf
WD 609R / ER

A,B,1,3

010.02.02

Zylinderkopf
WD 610.23 / 71

A,B,2,4

BGrp. 010.03

Triebwerk
(Kurbeltrieb)

010.03.01

Kurbeltrieb

A,B

010.03.02

Kolben, Pleuel-
stange

A,B,1,2,3

010.03.03

Kolben, Pleuel-
stange

B,4

010.03.04

Schwungrad

A,B

BGrp. 010.04

Motorsteuerung

010.04.01

Luftpresserantrieb
WD 609R

A,1

010.04.02

Luftpresserantrieb
WD 609ER
WD 610.23 / 71

A,B,2,3,4

010.04.03

Zwischenrad-
lagerung

A,B

010.04.04

Nockenwelle, Ven-
tile, Kipphebel
WD 609R / ER

A,B,1,3


010.04.05

Nockenwelle, Ven-
tile, Kipphebel
WD 610.23 / 71

A,B,2,4



2, 4-7, 15-19

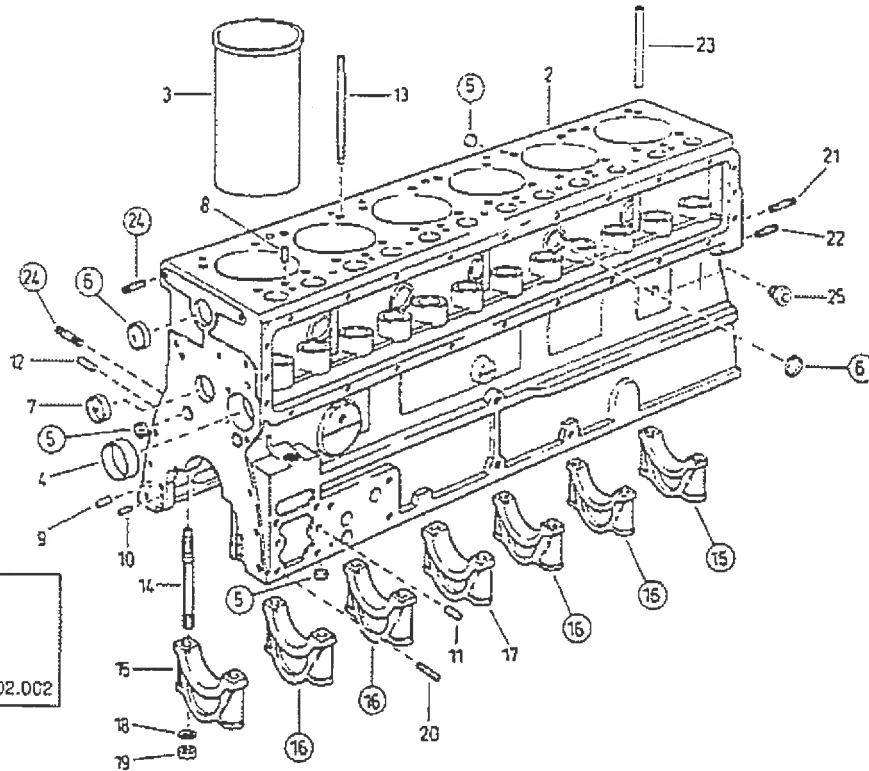


015.001
015.002
017.001 → 017.003, 014.002
017.002
016.002


001.001 → 001.002
003.001
023
005.002
025
GRP. 010.01.05 / 002.002

410 010 01 01

Vers.Nr. d. Bl: 7610-50022-1293				Gerat: GLLKW-STEYR LKW 580/M3		Seite: 2	Ausgabe: 0494		Baupr.Nr: 010.00				
Pos. Nr.	Order-Nr.	Bild-Nr.	Type	Versorgungsnummer	Teil-Nr.	Benennung	GA	GME	Anz.	M E S	D W		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13		
						GRP. 010.00.02 KURBELGEHÄUSE-TAUSCH							
001		1	A,B	2815-0-680-0102	R015-1610 00 01 0209	KURBELGEHÄUSE (MOTOR-HR AB 02642)	2	STK	1	4	1		
002	001	3	A,B	2815-0-999-9369	R015-1609 F 04 0001	ZYLINDERBUECHSE: 105,00 MM DI. 110,00 MM DA, BUND 4,7 MM	3	STK	6	4	3		
002	002	3	A,B	2815-0-998-0029	R015-1610 00 04 0068	ZYLINDERBUECHSE: M. 2 KERBEN. 110,00 MM DA, BUND 4,6 MM. F. REP. STUFE	3	STK	6	4	3		
002	003	3	A,B	2815-0-999-9374	R015-1609 F 04 0037	ZYLINDERBUECHSE: 110,05 MM DA, 105,00 MM DI, 4,7 MM BUNDHOEHE, 1 KERBE	3	STK	6	4	3		
002	004	3	A,B	2815-0-680-0123	R015-1610 00 04 0071	ZYLINDERBUECHSE: 110,05 MM DA BUND 4,8; 3 KERBEN	3	STK	6	4	3		
002	005	3	A,B	2815-0-680-0124	R015-1610 00 04 0073	ZYLINDERBUECHSE: 110,15 MM DA BUND 4,8; 4 KERBEN	3	STK	6	4	3		
002	006	3	A,B	2815-0-999-9371	R015-1610 00 04 0074	ZYLINDERBUECHSE: BUND: 5,2 MM. F. REP. STUFE (UEBERMASS)	3	STK	6	4	3		
003		4	A,B	2815-0-999-9367	R015-1609 F 01 0054	BUCHSE	3	STK	5	4	3		
004		5	A,B	2815-0-680-0003	R015-1900 03 98 9712 R015-N05564-17/8-MS	KERNLOCHVERSCHLUSS	3	STK	5	4	3		
005		6	A,B	2815-0-999-9634	R015-1900 03 98 2126 R015-N05564-35/12-MS	KERNLOCHVERSCHLUSS	3	STK	5	4	3		
006		7	A,B	2815-0-999-9004	R015-1900 03 98 2121 R015-N05564-45/12-MS	KERNLOCHVERSCHLUSS	3	STK	4	4	3		
007		8	A,B	5315-0-007-0097	R015-1900 03 90 1309 DIN7-6M6X10-ST	ZYLINDERSTIFT	4	STK	6	2	3		
008		9	A,B	5315-0-007-0135	R015-1900 03 90 1512 DIN7-10M6X20-ST	ZYLINDERSTIFT	4	STK	3	4	3		
009		10	A,B	5315-0-007-0114	R015-1900 03 90 1409 DIN7-8M6X12-ST	ZYLINDERSTIFT	4	STK	2	4	3		
010		11	A,B	5315-0-007-0133	R015-1900 03 90 1507 DIN7-10M6X16-ST	ZYLINDERSTIFT	4	STK	4	2	3		
011		12	A,B	5315-0-007-0118	R015-1900 03 90 1420 DIN7-8M6X20-ST	ZYLINDERSTIFT	4	STK	2	2	3		
012		13	A,B	2815-0-999-9364	R015-1609 F 01 0024	STIFTSCHRAUBE	3	STK	24	4	3		
013		14	A,B	2815-0-999-8993	R015-1612 00 01 0111	STIFTSCHRAUBE: F. LAGERDECKEL	3	STK	14	4	3		
014		15	A,B	2815-0-999-8992	R015-1610 00 01 0174	LAGERDECKEL	3	STK	2	4	3		

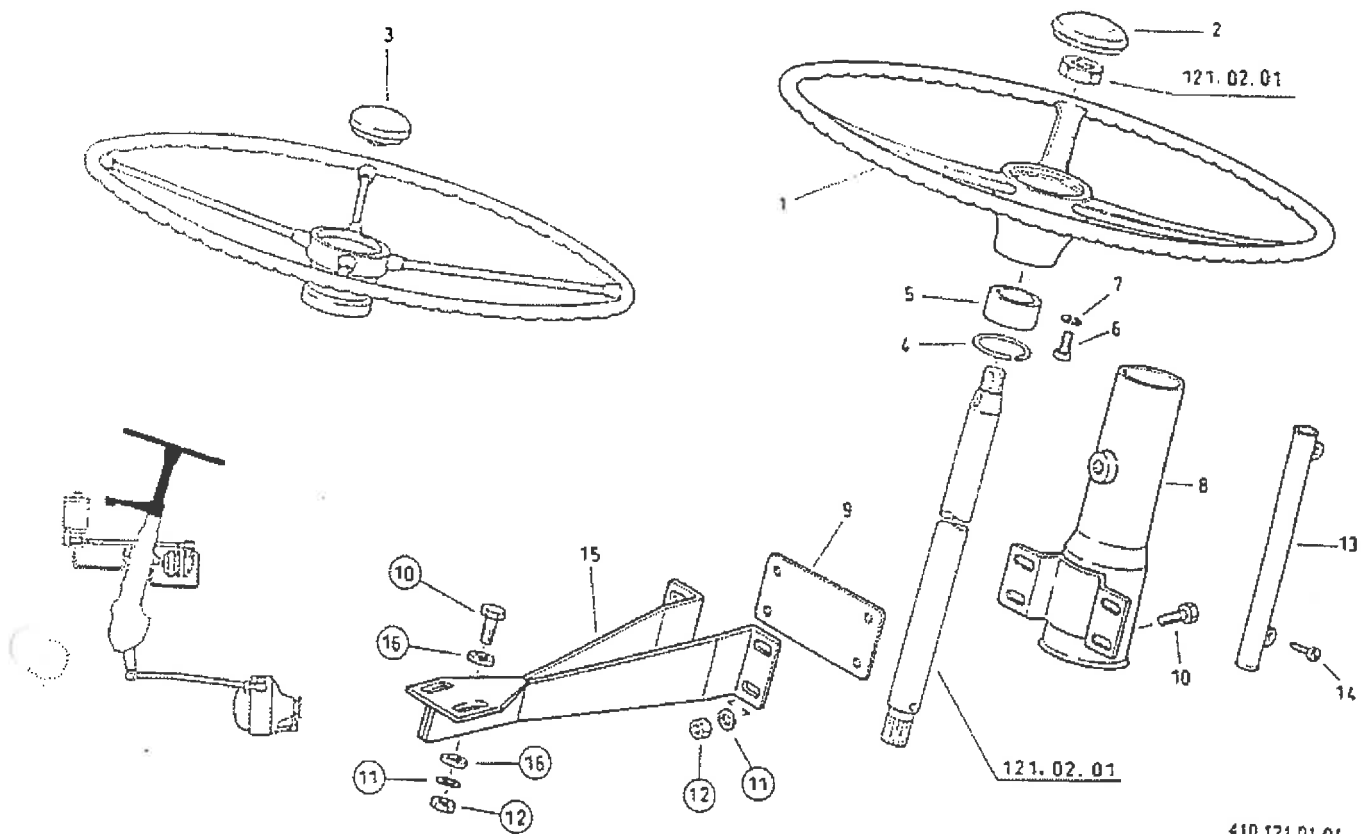

Vers.Nr. d. Bl: 7610-50022-1293				Gerät: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite: 1		Ausgabe: 0494		Baugr.Nr: 121.01			
Pos. Nr.	Oder-Nr.	Bild-Nr.	Typo	Versorgungsnummer	Teil-Nr.		Bezeichnung		GA	GME	Anz	MES	SW
1	2	3	4	6	7		8		9	10	11	12	13
001		1	A, B	2530-0-999-6100	R015-1680	47 0215	BGRP. 121.01 LENKBETÄTIGUNG GRP. 121.01.01 LENKRAD, LENKSAEULENROHR						
002		2	A, B	2530-0-999-6101	C263-832K500/843 R015-1680	47 0216	LENKRAD: DREISPEICHENRAD, 500 MM D. (PETRI 832K500/843) SIGNALKNOPF: F. DREISPEICHEN- LENKRAD (FGST-NR A8) SIGNALKNOPF: (PETRI 5500/12) F. VIERSPEICHENLENKRAD (FGST-NR BIS)		2	STK	1	2	2
003		3	A, B	2530-0-999-7907	R015-1680	47 0039	SICHERUNGSRING FEDERHUELSE ZYLINDERSCHRAUBE		4	STK	1	2	3
004		4	A, B	2530-0-999-7910	R015-1680	47 0144	FEDERRING		3	STK	1	2	3
005		5	A, B	2530-0-999-7908	R015-1780	47 0009	LENKSAEULENROHR		3	STK	1	2	3
006		6	A, B	5305-0-084-0634	R015-1900 03 82 2121 DIN84-M4X10-4,8-ZH		PLATTE SECHSKANTSCHRAUBE		4	STK	3	2	3
007		7	A, B	5365-0-127-0127	R015-1900 03 93 1042 DIN127-84-ZH		FEDERRING		4	STK	3	2	3
008		8	A, B	2530-0-999-7913	R015-1680	47 0139	LENKSAEULENROHR		3	STK	1	2	2
009		9	A, B	2530-0-999-7912	R015-1780	47 0019	PLATTE		3	STK	1	2	3
010		10	A, B	5305-0-933-4550	R015-1900 03 80 2424 DIN933-M8X25-8,8-ZH		SECHSKANTSCHRAUBE		4	STK	5	2	3
011		11	A, B	5365-0-127-0131	R015-1900 03 93 1102 DIN127-88-ZH		FEDERRING		4	STK	6	2	3
012		12	A, B	5310-0-934-1096	R015-1900 03 87 1252 DIN934-M8-8-ZH		SECHSKANTMUTTER		4	STK	6	2	3
013		13	A, B	2530-0-999-7905	R015-1680	47 0148	LEITUNGSRÖHR		3	STK	1	2	3
014		14	A, B	5305-0-797-1211	R015-1900 03 84 3036 DIN7971-B3,5X 9,5-ZH		ZYLINDER-BLECHSCHRAUBE: M. SCHLITZ, M. SPITZE FORM C, GEWINDEGRÖßE		4	STK	2	2	3
015		15	A, B	2530-0-680-0225	R015-1682 B	94 0148	ABSTUETZUNG		3	STK	1	2	3
016		16	A, B	5365-0-125-0113	R015-1900 03 93 0261 DIN125-A8,4-ZH		SCHEIBE		4	STK	4	2	3

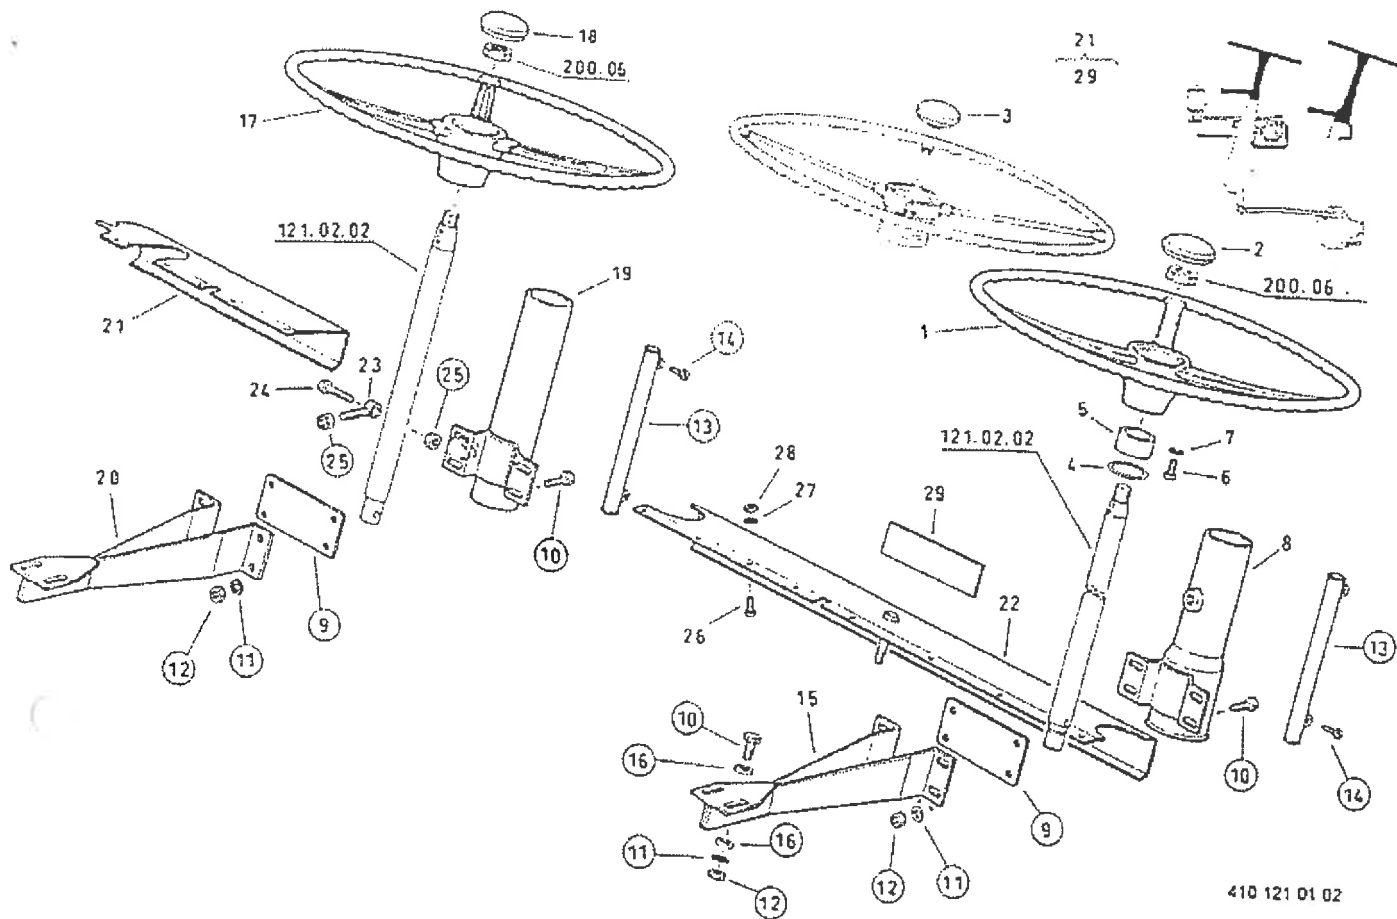


410 121 01 02

Vers.Nr. d. BL: 7510-50022-1293				Gerat: GLKW-STEYR LKW 660/M3		Seite: 2		Ausgabe: 0494		BauNr.Nr: 121.01		
Pos. Nr.	Ordn. Nr.	Bild-Nr.	Type	Versorgungsnummer	Teil-Nr.	Benennung	GA	GME	Anz.	MES	BW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						GRP. 121.01.02 LENKRAD: LENKSAEULENROHR						
001		1	F	2530-0-999-6100	R015-1680 47 0215	LENKRAD: DREISPEICHENRAD. 500 MM Ø, (PETRI 832K500/843)	2	STK	1	2	2	
002		2	F	2530-0-999-6101	C283-832K500/843 R015-1680 47 0216	SIGNALKNOPF: F. DREISPEICHEN- LENKRAD (FGST-NR AB)	4	STK	1	2	3	
003		3	F	2530-0-999-7907	R015-1680 47 0039	SIGNALKNOPF: (PETRI 5500/12) F. VIERSPEICHENLENKRAD (FGST-NR BIS)	3	STK	1	2	3	
004		4	F	2530-0-999-7910	R015-1680 47 0144	SICHERUNGSRING	3	STK	1	2	3	
005		5	F	2530-0-999-7908	R015-1780 47 0009	FEDERHUELSE	3	STK	1	2	3	
006		6	F	5305-0-084-0634	R015-1900 03 82 2121 DIN84-M4X10-4,8-ZN	ZYLINDERSCHRAUBE	4	STK	3	2	3	
007		7	F	5365-0-127-0127	R015-1900 03 93 1042 DIN127-B4-ZN	FEDERRING	4	STK	3	2	3	
008		8	F	2530-0-680-0226	R015-1680 47 0190	LENKSAEULENROHR	3	STK	1	2	2	
009		9	F	2530-0-999-7912	R015-1780 47 0019	PLATTE	3	STK	1	2	3	
010		10	F	5305-0-933-4550	R015-1900 03 80 2424 DIN933-M8X25-8,8-ZN	SECHSKANTSCHRAUBE	4	STK	12	2	3	
011		11	F	5365-0-127-0131	R015-1900 03 93 1102 DIN127-B8-ZN	FEDERRING	4	STK	12	2	3	
012		12	F	5310-0-934-1096	R015-1900 03 87 1252 DIN934-M8-8-ZN	SECHSKANTMUTTER	4	STK	12	2	3	
013		13	F	2530-0-999-7905	R015-1680 47 0148	LEITUNGSROHR	3	STK	2	2	3	
014		14	F	5305-0-797-1211	R015-1900 03 64 3036 DIN7971-B3,5X 9,5-ZN	ZYLINDER-BLECHSCHRAUBE: M. SCHLITZ, M. SPITZE FORM C, GEWINDEGROSS	4	STK	4	2	3	
015		15	F	2530-0-680-0225	R015-1682 B 94 0148	ABSTUETZUNG	3	STK	1	2	3	
016		16	F	5365-0-125-0113	R015-1900 03 93 0261 DIN125-A8, 4-ZN	SCHIEBE	4	STK	12	2	3	
017		17	F	2530-0-999-6145	R015-1180 D 47 0044	LENKRAD	3	STK	1	2	3	
018		18	F	2530-0-680-0227	R015-1 92 47 0003	ABDECKPLATTE	3	STK	1	2	3	
019		19	F	2530-0-680-0229	R015-1680 47 0170	LENKSAEULENROHR	3	STK	1	2	3	
020		20	F	2530-0-680-0236	R015-1682 D 94 0010	ABSTUETZUNG	3	STK	1	2	3	
021		21	F	2530-0-680-0235	R015-1680 47 0197	ABDECKBLECH	3	STK	1	2	3	
022		22	F	2530-0-680-0232	R015-1680 47 0180	ABDECKBLECH	3	STK	1	2	3	

VersNr d BL 7610-50022-1293				Gerat: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Seite 3		Ausgabe 0494		Bauteil-Nr. 121.01			
Pos. Nr.	Qdet. Nr.	Bild-Nr.	Type	Versorgungsnummer	Teil-Nr.	Benennung			GA	GME	Anz.	MES	BW
1	2	3	4	5	7	8			9	10	11	12	13
023		23	F	5305-0-444-0108	RO15-1900 03 86 0538 DIN444-LCM10X40-4.6-ZN	AUGENSCHRAUBE. PRODUKTKLASSE C, GEW. M10, 40 MM LG., DIN 444 FGK 4.6			4	STK	1	2	3
024		24	F	5305-0-933-4584	RO15-1900 03 80 2547 DIN933-M10X50-8.8-ZN	SECHSKANTSCHRAUBE			4	STK	1	2	3
025		25	F	5310-0-980-0127	RO15-1900 03 88 8452 DIN980-VM10-8-ZN	SICHERUNGSMUTTER			4	STK	1	2	3
026		26	F	5305-0-704-5155	RO15-1900 03 82 2212 DIN84-MSX10-4.8-ZN	ZYLINDERSCHRAUBE			4	STK	9	2	3
027		27	F	5365-0-127-0128	RO15-1900 03 93 1062 DIN127-B5-ZN	FEDERRING			4	STK	9	2	3
028		28	F	5310-0-934-0013	RO15-1900 03 87 1222 DIN934-M5-6-ZN	SECHSKANTMUTTER			4	STK	9	2	3
029		29	F	9905-0-680-0005	RO15-1682 D 16 0111	HINWEISSCHILD			4	STK	1	2	3

Verf. vom 1.10.76, 88/10/80

Dr. Friedrich Müller 8/19/80

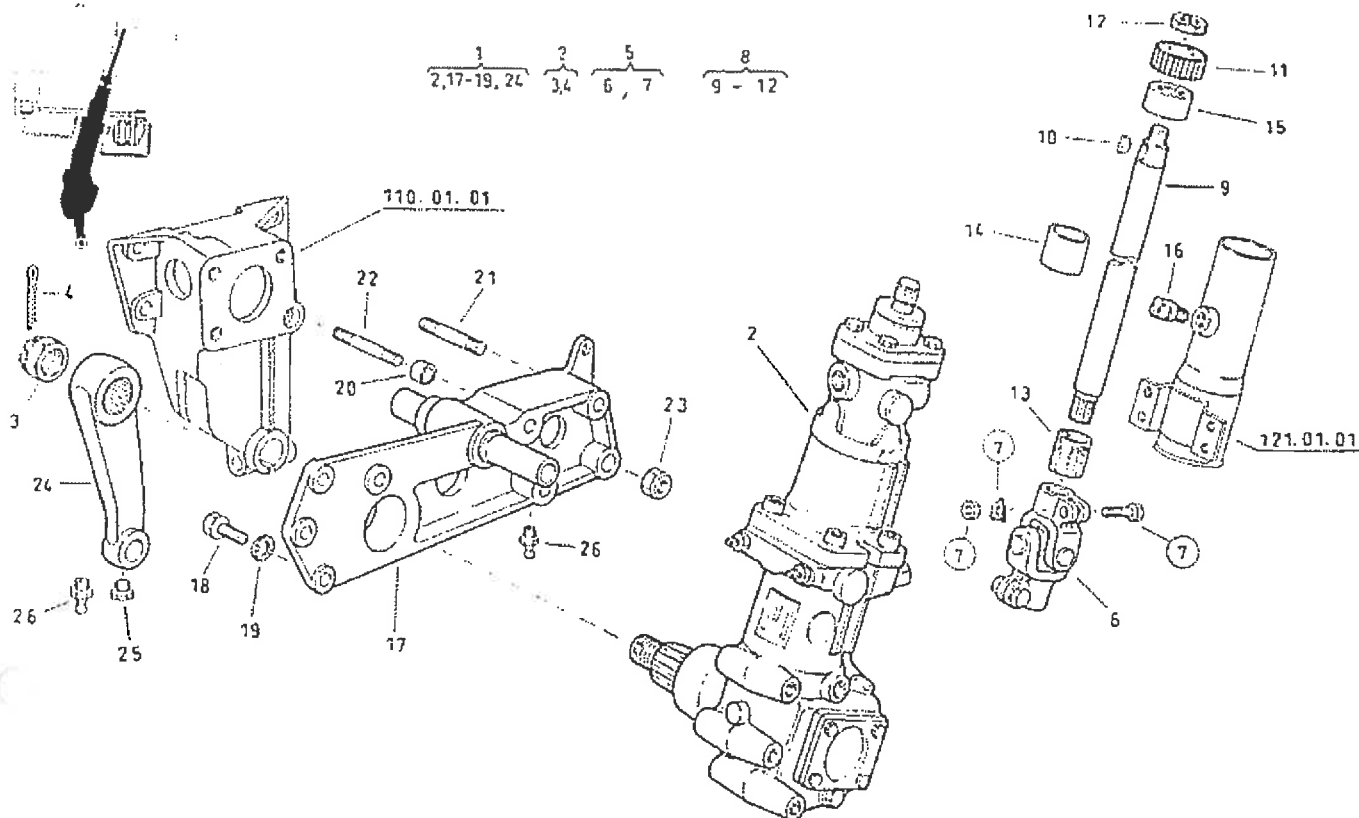


410 121 02 01

Vers.Nr. d. BL: 7510-50022-1293				Gerät: GLLKW-STEYR LKW 680/M3		Serie: 1		Ausgabe: 0494		Baugr.Nr.: 121.02			
Pos. Nr.	Ord.-Nr.	Bild-Nr.	Type	Versorgungsnummer	Teil-Nr.	Benennung	GA	GME	Anz.	M E S	B W		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
						BGRP 121.02 LENKGETRIEBE GRP 121.02.01 LENKGETRIEBE LENKUNGSBOCK							
001		1	A.B	2530-0-680-0465	R015-1680 47 0602	HYDROLENKGETRIEBE		STK	1	1	3		
002		2	A.B	2530-0-680-0261	R015-1680 47 0745 C136-7419955446	LENKGETRIEBE: VOLLST.	2	STK	1	2	1		
003		3	A.B		DIN937-M35X1,5	KRONENMUTTER		STK	1	2	2		
004		4	A.B		DIN94-6,3X63	SPLINT		STK	1	2	2		
005		5	A.B	2530-0-680-0442	R015-1990 00 47 0065 C136-7026310106	KREUZGELENK: VOLLST.	3	STK	1	2	1		
006		7	A.B	2530-0-680-0444	R016-1990 12 47 0051 C136-7368457106	SCHRAUBVERBINDUNG: PASS= SCHRAUBE MIT SICHERUNGSMUTTER	3	STK	2	2	2		
007		8	A.B	2530-0-999-7918	R015-1680 47 0727 C136-7480429435	LENKSPINDEL: VOLLST.. OBERE	3	STK	1	2	1		
008		10	A.B	5315-0-688-8013	R015-1900 03 96 0807 DIN6888- 5X 7,5	SCHIEDENFEDER: 5 MM BR., 7,5 MM H, DIN 6888 MAT. ST60	4	STK	1	2	3		
009		11	A.B	2530-0-999-7914	R015-1680 47 0741	PENDELLAGERRING	3	STK	1	2	2		
010		12	A.B	5310-0-936-0415	R015-1900 03 87 1566 DIN936-M22X1,5-8-ZN	SECHSKANTMUTTER: NIEDRIGE FORM, GEW. M22, 1,5 MM STG., DIN 936 FGK. 2	4	STK	1	2	2		
011		13	A.B	2530-0-999-7917	R015-1680 47 0723	GUMMIRING	3	STK	1	2	3		
012		14	A.B	2530-0-999-7916	R015-1680 47 0720	ISOLIERBUECHSE	3	STK	1	2	3		
013		15	A.B	2530-0-999-7915	R015-1680 47 0721	SCHLEIFRING	3	STK	1	2	3		
014		16	A.B	2530-0-999-7911	R015-1480 A 47 0740	SCHLEIFKONTAKT	3	STK	1	2	3		
015		17	A.B	2530-0-999-7876	R015-1680 47 0125	LENKUNGSBOCK	3	STK	1	2	2		
016		18	A.B	5305-0-961-6200	R015-1900 03 80 3828 DIN961-M16X1,5X35-8.8-ZN	SECHSKANTSCHRAUBE	4	STK	4	2	3		
017		19	A.B	5365-0-679-7371	R015-1900 03 93 5436 DIN6797-A16,5-ZN	ZAHSCHLEIBE	4	STK	4	2	3		
018		20	A.B	2530-0-680-0423	R015-1792 00 41 0031	PASSHUELSE	3	STK	2	2	3		
019		21	A.B	5307-0-939-3252	R015-1900 03 81 3772 DIN939-M14X1,5X85-10.9 ZN	STIFTSCHRAUBE: M. EINSCHRAUBENDE 1,25D, GEW. M14, 1,5 MM STG. 85 MM	3	STK	2	2	3		

Vers.Nr. d. BL 7610-50022-1293				Gerat GLLRW-STEYR LKW 680/M3		Seite 2		Ausgabe 0494		Baugr.Nr. 121.02			
Pos. Nr.	Order-Nr.	Bild-Nr.	Type	Versorgungsnummer	Teil-Nr.	Benennung		GA	GME	Anz.	M t S	B W	
1	2	3	4	5	7	8		9	10	11	12	13	
020		22	A.B	5307-0-939-3253	R015-1900 03 81 3770 DIN939-M14X1,5X90-10.9 ZN	STIFTSCHRAUBE, M. EINSCHRAUBENDE 1,25D, GEW. M14, 1,5 MM STG., 90		4	STK	2	2	3	
021		23	A.B	5310-0-980-0134	R015-1900 03 88 8458 DIN980-VM14X1,5-8-ZN	SICHERUNGSMUTTER		4	STK	4	2	3	
022		24	A.B	2530-0-999-7903	R015-1680 47 0136	LENKSTOCKHEBEL		3	STK	1	2	1	
023		25	A.B	5365-0-906-0051	R015-1900 03 96 2007 DIN906-M8X1-ZN	VERSCHLÜSSCHRAUBE: F. WAR- TUNGSFREIE LENKSTANGE (FGST-NR AB)		4	STK	1	1	3	
024		26	A.B	4730-0-714-1202	R015-1900 03 96 3112 DIN71412-AM8X1-ZN	KEGEL-SCHMIERNIPPEL: F. NICHT WARTUNGSFREIE LENKSTANGE (FGST-NR BIS)		4	STK	2	1	3	

STEYR

Trucks

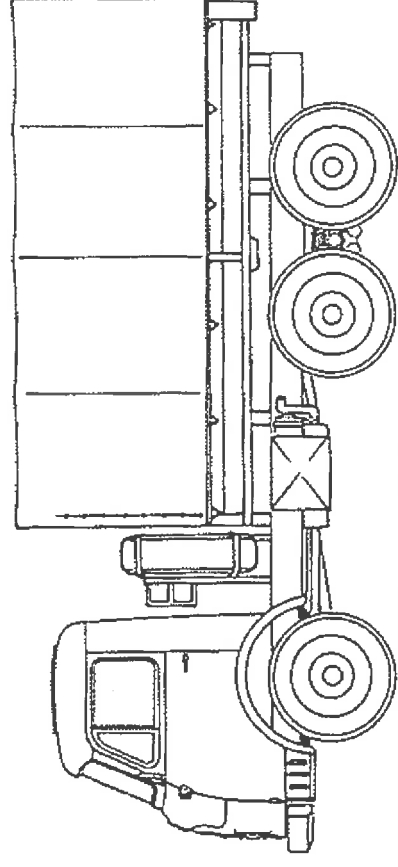

ÖBH

Bestandteilliste

680 M / 680 M3

INDEX

419 Seiten

Steyr Nutzfahrzeuge AG

VarNr d Bl 7610-50022-1293	Gerat GLKW-STEVR LKW 680/M3	Seite T0001	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VarNr	Strukturnummer	Pos. Nr	Qdr Nr
1	2	3	4	5
CA41-AK270R	5940-0-001-0088	190.04.11	009	
CA53-650140	5930-0-100-0503	071.04.02	030	
C011.2100100000	2530-0-015-0171	130.01.11	026	
C011.2101323009		190.01.03	033	
C011-FP/KE22AD112/2	2910-0-999-0524	190.01.03	030	
		020.01.18	001	
		020.02.02	004	
C011-PE6A80C412RS2182		020.02.02	002	
C011-PE6A80C412RS2261		020.02.04	002	
C011-RQV250/1400AB681DL		020.02.03	002	
		020.02.04	003	
C011-XYAM1/1Z	2540-0-999-8679	210.01.01	006	
C011-0001402047	2920-0-999-9821	190.01.05	001	
C011-0001416027	2920-0-999-9554	190.01.06	001	
C011-0101402061	2920-0-999-9824	190.01.01	001	002
		190.01.03	001	
C011-0120400694	2920-0-999-9077	190.01.02	001	
		190.01.04	001	
C011-0130056031		210.01.02	001	001
C011-0180061011	6140-0-100-0080	190.02.01	001	002
C011-0190117004	2920-0-999-9609	190.02.04	001	002
		190.05.14	007	001
C011-0190309005	2920-0-680-0027	190.01.05	075	
C011-0250200031	2920-0-999-9819	041.04.01	001	001
C011-0270100020	5961-0-005-0003	190.01.04	016	
C011-0290800008	5910-0-050-0041	190.01.04	026	
C011-0290800012	5910-0-050-0021	190.01.04	028	
C011-0320107001	2590-0-680-0032	190.03.03	001	001
C011-0320146101	2590-0-999-9904	190.03.03	001	003
C011-0331101006	2920-0-999-9242	190.01.06	032	
C011-0331450001	2920-0-999-9217	190.01.06	037	
C011-0336200041	5945-0-999-0012	190.05.14	011	
C011-0340109005	5930-0-100-0524	190.05.09	004	001
C011-0340604001	5930-0-350-0056	190.05.18	001	002
C011-0341002003	5930-0-100-0266	190.02.02	001	
C011-0343401001	5930-0-100-0525	190.05.09	011	
		190.05.10	009	
		190.05.11	009	
		190.05.12	009	
C011-0344101003	5930-0-349-1533	010.05.05	018	001
C011-0344101032	5930-0-349-1533	010.05.05	018	002
C011-0344101058	5930-0-349-1533	010.05.05	018	003
		010.05.05	018	004
C011-0390327001	2540-0-999-8620	190.06.01	002	001
C011-0400656076	2910-0-999-0528	020.02.02	001	
C011-0420202156		020.02.02	003	
C011-0425013018	2910-0-999-0520	020.02.02	005	
		020.02.04	005	
C011-0430221035	2910-0-999-9716	020.02.20	002	
C011-0432227026	2910-0-680-0037	020.02.20	001	
C011-0434250009	2910-0-999-9733	020.02.20	003	
C011-0440003176	2910-0-999-0524	020.01.18	001	
		020.02.02	004	
C011-0440003186	2910-0-999-0524	020.01.18	024	

Version d Bl 7610-50022-1293	Geral GLLKW-STEVR LKW 680/M3	Seite T0002	Ausgabe 0494	
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	Version	Strukturnummer	Pos. Nr	Oder Nr
1	2	3	4	5
C011-0481062104	2530-0-680-0417	020.02.04 130.00.02 130.01.08	004 004 002	002
C011-0481097007	2530-0-015-0104	130.00.02 130.02.10	011 001	002
C011-0482005008	2530-0-999-6985	020.04.05 020.04.06	028 015	
C011-1103412001		190.01.03	047	
C011-1120524000		190.01.04	025	
C011-1121030000		190.01.04	014	
C011-1121038018	2920-0-999-9690	190.01.04	007	
C011-1123410014		190.01.04	021	001
C011-1123410015		190.01.04	021	002
C011-1124034029	2920-0-680-0013	190.01.04	004	
C011-1124336057	2920-0-680-0016	190.01.04	010	
C011-1124682000	2920-0-680-0019	190.01.04	015	
C011-1125715038	2920-0-680-0020	190.01.04	017	
C011-1125824108	2920-0-680-0012	190.01.04	003	
C011-1125884118	2920-0-680-0014	190.01.04	008	
C011-1126045018	2920-0-680-0011	190.01.04	002	
C011-1126610012	2930-0-999-9702	190.01.02	003	001
C011-1126610025	2930-0-999-9702	190.01.02	003	002
C011-1127011021	2920-0-680-0024	190.01.04	031	
C011-1127011504	2920-0-999-7039	190.01.04	032	
C011-1127014009	5977-0-001-0084	190.01.04	012	
C011-1127320030	5961-0-005-0018	190.01.04	020	
C011-1127320081	5961-0-005-0001	190.01.04	019	
C011-1194485402	5940-0-851-0046	190.01.02 190.01.04 190.01.05	009 029 091	
C011-1230100005		190.01.05	068	
C011-1300101016		190.01.04	030	
C011-1351355810	2910-0-680-0036	020.02.11	011	
C011-1410100033	2910-0-680-0031	020.02.11	001	
C011-1416401205	2910-0-680-0034	020.02.11	004	
C011-1416436053	2910-0-999-0521	020.02.02	006	
C011-1427020015	2910-0-373-0166	020.01.17 020.01.18 190.01.03	024 016 035	
C011-1450410011		020.01.18	002	
C011-1900112204	2910-0-373-0152	190.01.03	021	
C011-1900210100		190.01.04	005	
C011-1900900023	3110-0-625-9005	190.01.06	029	
C011-1900905304	3110-0-540-1014	190.05.13	009	003
C011-1903230004	5920-0-100-0147	190.01.05	054	
C011-190452010	2540-0-680-0092	190.01.05	052	
C011-2.000.102.036	2540-0-680-0091	190.01.06	039	
C011-2.001.189.030	2920-0-999-9212	190.01.05	067	
C011-2000100100		190.01.05	007	
C011-2000101600		190.01.05	057	
C011-2000102001	2920-0-999-9152	190.01.05	055	001
C011-2000102120		190.01.05	055	002
C011-2000102130		190.01.06	020	001
C011-2000102131	2920-0-999-9244	190.01.06	020	002
C011-2000102620	2920-0-999-9243	190.01.06	020	
C011-2000102621		190.01.06	020	

VersNr d BI 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Seite T0003	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr.	Strukturnummer	Pos. Nr.	Order Nr
1	2	3	4	5
C011-2000102622	2920-0-999-9245	190.01.06	020	003
C011-2000105040	2920-0-999-9287	190.01.06	019	
C011-2000107000	2920-0-999-9783	190.01.05	026	
C011-2000108010	2920-0-999-9147	190.01.05	063	
C011-2000108021	2920-0-999-9776	190.01.05	042	
C011-2000109008	2920-0-999-9211	190.01.06	043	
C011-2000112000	2920-0-999-9159	190.01.05	050	
C011-2000114025		190.01.05	056	
C011-2000121003	2920-0-999-9195	190.01.05	014	
C011-2000171000		190.01.05	015	
C011-2000202080		190.01.05	066	
C011-2000210014		190.01.05	037	
C011-2000210042		190.01.05	074	
C011-2000210083	5330-0-999-8209	190.01.06	040	
C011-2000220080	2920-0-999-8918	190.01.06	026	
C011-2000283013	2920-0-680-0037	190.01.06	053	
C011-2000301004	2920-0-999-9774	190.01.05	045	
C011-2000301005		190.01.05	061	
C011-2000301015	2920-0-999-9289	190.01.06	051	
C011-2000301016	2920-0-999-9250	190.01.06	008	
C011-2000322033	2920-0-999-9773	190.01.05	049	
C011-2000322110	2920-0-999-9787	190.01.05	009	
C011-2000328021	2920-0-818-0056	190.01.06	028	
C011-2000410001		190.01.05	062	
C011-2000500084		190.01.05	073	
	2920-0-999-9210	190.01.06	044	
C011-2000501060	2920-0-999-9777	190.01.05	041	
C011-2000520010		190.01.05	017	001
C011-2000558000		190.01.05	038	
C011-2000580111	2920-0-999-9769	190.01.05	072	
C011-2000580127	2920-0-818-0058	190.01.06	041	
C011-2000910002	2920-0-999-7203	190.01.06	006	
C011-2000910005	2920-0-999-9291	190.01.06	052	
C011-2001005001		190.01.05	012	
	2920-0-999-9198	190.01.05	012	
C011-2001031051		190.01.05	034	
C011-2001032026	2920-0-999-9266	190.01.06	010	
C011-2001037010		190.01.05	034	
C011-2001188031	2920-0-999-9158	190.01.05	053	
C011-2001290000	2920-0-999-9205	190.01.05	006	
C011-2003050076	2920-0-680-0048	190.01.06	025	
C011-2003123011	2920-0-999-9784	190.01.05	024	002
C011-2003311011		190.01.05	069	
		190.01.05	070	
C011-2003315003	2920-0-818-0057	190.01.06	031	
C011-2003401000		190.01.05	019	
C011-2003412001	2920-0-999-8922	190.01.06	036	
C011-2003412002	2920-0-999-8921	190.01.06	024	
C011-2003421005		190.01.05	018	
C011-2003450012		190.01.03	008	
C011-2003450040		190.01.05	033	
	2920-0-999-9780	190.01.06	011	
C011-2003524013	2920-0-999-9775	190.01.05	044	
C011-2003526008	2920-0-680-0046	190.01.06	021	

VersNr d Bl 7610-50022-1293		Gerat GLLKW-STEYR LKW 680/M3	Serie T0004	Ausgabe 0494
TEILENUMMERN - LISTE				
Teil-Nr	VersNr	Strukturnummer	Pos Nr	Order Nr
1	2	3	4	5
C011-2003526012		190.01.05	020	
C011-2003526032	2920-0-680-0047	190.01.06	022	
C011-2003527040	2920-0-999-9213	190.01.06	038	
C011-2004005022	2920-0-999-9552	190.01.06	005	
C011-2004005918	2920-0-999-9778	190.01.05	039	
C011-2004105005	2920-0-999-9887	190.01.05	004	
C011-2004115002	2920-0-999-9871	190.01.05	003	
C011-2004115003	2920-0-999-9872	190.01.05	002	
C011-2004125078	2920-0-818-0051	190.01.06	002	
C011-2004335004		190.01.05	027	
C011-2004438000	2920-0-999-8926	190.01.06	048	
C011-2004447052		190.01.05	036	
C011-2004601040		190.01.05	058	
C011-2004601060	2920-0-999-9272	190.01.06	030	
C011-2004616045	2920-0-818-0055	190.01.06	027	
C011-2004631000	2920-0-999-9145	190.01.05	065	
C011-2004641000	2920-0-999-9193	190.01.05	016	
C011-2004642020	2920-0-999-9125	190.01.05	051	
C011-2004643010		190.01.05	013	
C011-2004652006	5360-0-011-0009	190.01.06	009	
C011-2004652032		190.01.05	030	
C011-2004681000		190.01.05	071	
C011-2005825068	2920-0-999-9788	190.01.05	008	
C011-2005825077	2920-0-999-9288	190.01.06	014	
C011-2005825146	2920-0-680-0036	190.01.06	050	
C011-2005855045	2920-0-999-9785	190.01.05	022	
C011-2005855165	2920-0-680-0035	190.01.06	007	
C011-2006381414	2920-0-999-9771	190.01.05	059	
C011-2006383-150	2920-0-999-9271	190.01.06	016	
C011-2006401527	2920-0-999-9283	190.01.06	015	
C011-2006401904	2920-0-680-0160	190.01.05	048	
C011-2007010800		190.01.05	096	
C011-2007010010	2920-0-680-0050	190.01.06	054	
C011-2007011000		190.01.05	094	
C011-2007011003		190.01.05	095	
C011-2007011029	2920-0-999-8925	190.01.06	012	
C011-2007011060	2920-0-818-0052	190.01.06	013	
C011-2007014070	5977-0-001-0093	190.01.06	049	
C011-2100102025		190.01.03	022	001
C011-2100102026		190.01.03	022	002
C011-2100110013		190.01.03	028	
		190.01.03	016	
C011-2100112005		190.01.03	032	
C011-2100170005		190.01.03	029	
		190.01.03	017	
C011-2100308046		190.01.03	034	
C011-2100551060		190.01.03	023	
		190.01.03	020	
C011-2101105111	2920-0-999-9810	190.01.03	004	
C011-2101105117	2920-0-999-9808	190.01.03	006	
C011-2101105118	2920-0-999-9809	190.01.03	005	
C011-2101316021		190.01.03	046	
C011-2101323017		190.01.03	031	
C011-2101329011	2920-0-999-9805	190.01.03	012	