# 课程性质与教学目标

课程性质:深入了解计算机"内核"的一门最关键的基础课程。


**教学目标**: 要求学握对数字系统硬件进行分析、设计和开发的基本技能。

教学时数: 64学时

课堂教学: 48 实验: 16

考核: (实验) ×20% + (作业+课堂+期中) 20% + 期末×60%

## 教学内容:

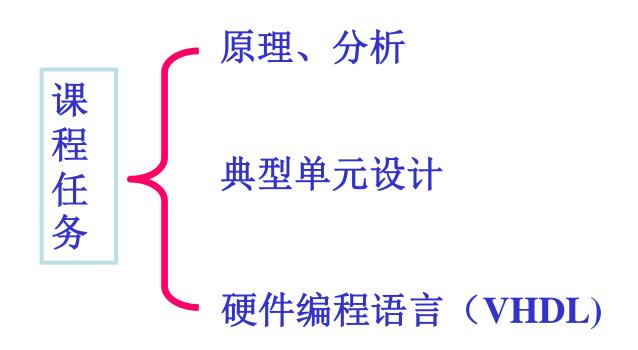

# 節星針頭袋張 章一段

# § 1.1 数字系统


#### 一、数字系统:

处理数字信号的实体。

电子电路中的信号


模拟信号 幅度随时间连续变化的信号

数字信号 幅度随时间离散变化的二值信号

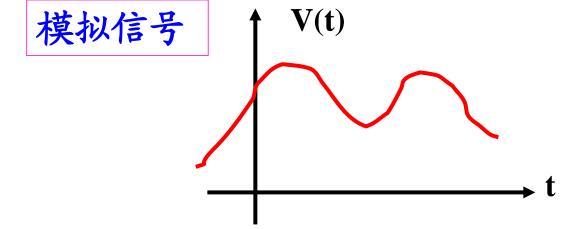


### 数字信号

#### 高电平(1)

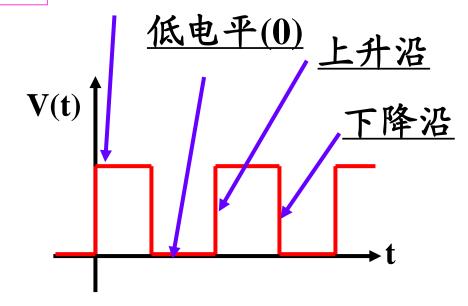


负逻辑: 高电平为"0", 低电平为"1"。

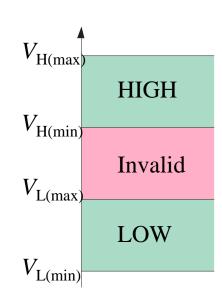

## 数字电路的特点:

- 1) 二值信号, 抗干扰能力强, 保密性好;
- 2) 通用性强,具有极强的信息处理和控制能力;

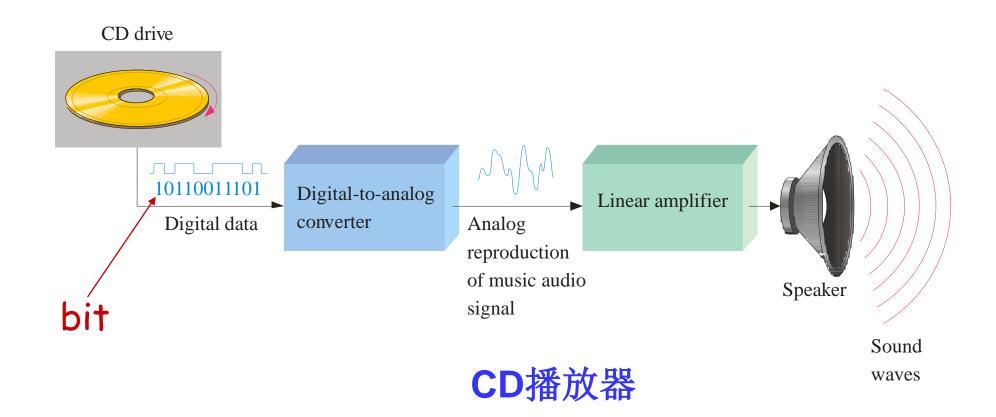

# 二、模拟电路与数字电路的区别

### 1、工作任务不同:

模拟电路: 大小、相位、失真等;

数字电路:逻辑关系(因果关系)。

#### 2、晶体管的工作状态不同:

模拟电路:工作在线性放大区,是放大管;


数字电路:工作在饱和或截止状态,是开关管。

数字系统与模拟信号联系时,必须经过模/数(A/D)、数/模(D/A) 电路。

## 3、数字电路含有两种运算:

- 1) 数的算术运算;
- 2) 逻辑(控制)运算;

# 三、数字信号的表示

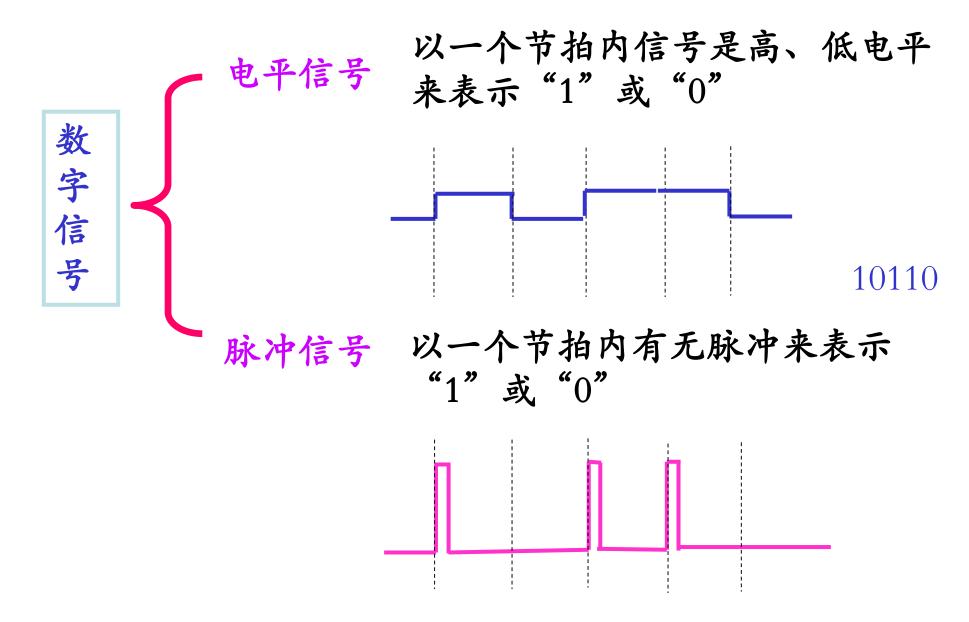

## §1.2 数制与码制

#### 1、数制

- 多位数码中每一位的构成方法
- 从低位到高位的进位规则


复习


Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	В
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F


# 二、常用编码

编码:用文字、符号或数码来表示某种信息的过程。



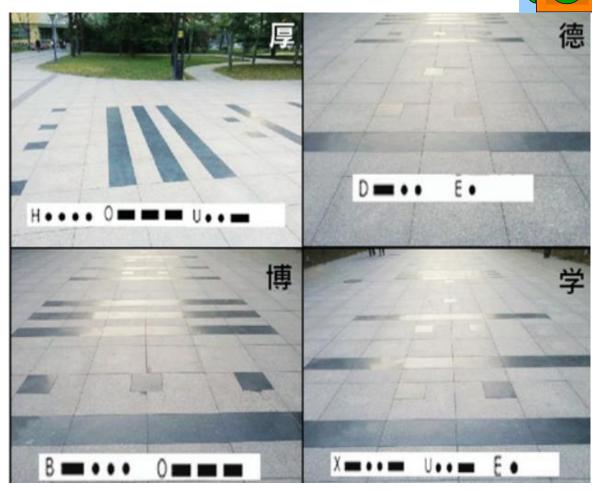


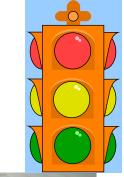

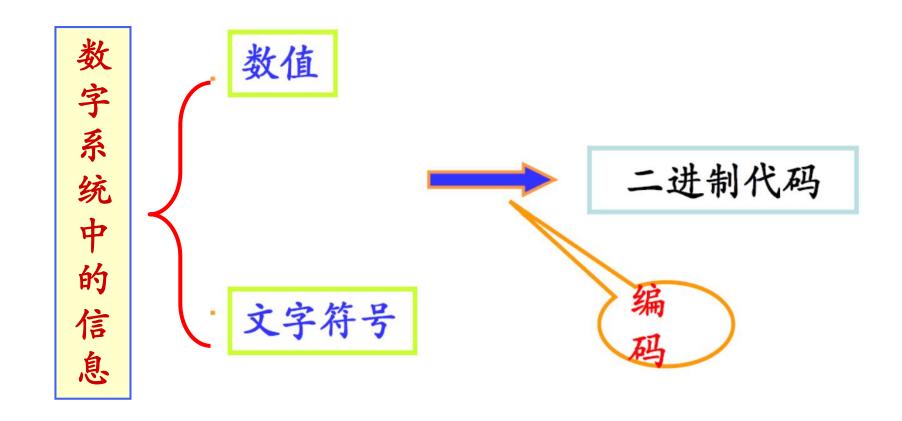

N项信息进行编码,要求二进制代码的位数n应满足

$$2^n \ge N$$

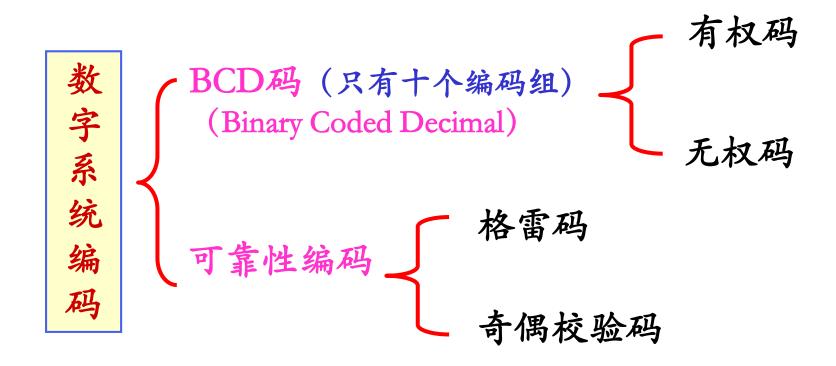

ASCII 码 (用7位二进制数进行编码)

### 1. 二~十进制编码(BCD码)

用四位二进制代码表示一位十进制数的计数符号的编码方法。

### 1.1. 有权 BCD 码

每一位都有固定权值的BCD码。 2421码

8421码 2421码 5421码

#### 1) 8421 码

用0000~1001(自然二进制)代表0~9。权值从高往低分别为8,4,2,1。 冗余1010--1111。

8421码是一种人机联系时广泛使用的中间形式

十进制数	8421码
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

#### 直接按位转换

(28) 
$$_{10}$$
 = (00101000)  $_{8421}$ 

(28) 
$$_{10} = (11100)_{2}$$

Decimal	Binary	BCD
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	0101
6	0110	0110
7	0111	0111
8	1000	1000
9	1001	1001
10	1010	00010000
11	1011	00010001
12	1100	00010010
13	1101	00010011
14	1110	00010100
15	1111	00010101



#### 8421码的特点:

- 1) 1010—1111为冗余码
- 2) 运算时按逢10进1的原则,并且要进行调整。

调整原则:有进位或出现冗余码(和>9)时,+6调整。

判9加6

#### 2) 2421 码

权值由高到低分别为: 2,4,2,1。

- 不允许出现0101~1010的6种状态。
- 取对9的自补码

执行十进制数相加时,能正确地产生进位信号。

十进制	2.4.2.1 码
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	1011
6	1100
7	1101
8	1110
9	1111

#### 1.2. 无权 BCD 码 (余3码)

将8421码的每个码都加0011。

- 是一种无权码。
- 有六个冗余码。 (0000、0001、0010、1101、1110、1111)
- 对9的自补码。

十进制	余 3 码	
0	0011	
1	0100	
2	0101	
3	0110	
4	0111	
5	1000	
6	1001	
7	1010	
8	1011	
9	1100	

执行十进制数相加时,能正确地产生进位信号。

### 2、可靠性编码


为减少错误的产生,或者能检测出错误的发生, 所设定的码制。

#### 2.1. 循环码(典型格雷码)

多种编码方案,相邻的两个代码只有1位取值 不同。减少传输错误。

$$\begin{cases} G_{n-1} = B_{n-1} \\ G_i = B_i \oplus B_{i+1} & \text{0 \le i \le n-2} \end{cases}$$

#### 例:13的格雷码:

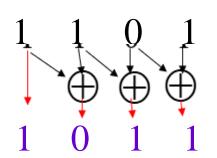

G:	1	Q	1	1
	• ,	$\dot{\Phi}_{/}$	/ <b>\P</b>	‡
B:	1	1	0	1

Decimal	Binary	Gray code
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

十进制	余 3 码	10进制余3格雷码
0	0011	0010
1	0100	0110
2	0101	0111
3	0110	0101
4	0111	0100
5	1000	1100
6	1001	1101
7	1010	1111
8	1011	1110
9	1100	1010

#### 2.2、奇偶校验码

用来检验在传送过程中是否产生错误的代码。码中1的个数强制为奇数(或偶数)。

1) 组成(两部分): 信息位——位数不限 校验码 检验位——仅1位 奇校验: 01100001

#### 2)编码方式(两种):

信息位(7位)	采用奇检验的检 验位(1位)	采用偶检验的检 验位(1位)
1001101	<b>1</b> 1001101	<b>0</b> 1001101

#### 3)特点

- (1) 编码简单、容易实现;
- (2) 奇偶检验码只有检错能力,没有纠错能力;
- (3) 只能发现单错,不能发现双错。

# §1.3 逻辑函数及其描述工具

真值表:

逻辑代数式

$$\mathbf{F} = \mathbf{A}\mathbf{B} + \mathbf{A}\mathbf{B}$$

逻辑图:

卡诺图

波形图

硬件描述语言

六种表示方法

## 一、基本逻辑运算及逻辑门


逻辑代数表示逻辑思维,将逻辑归结为一种代数演算的数学工具。(George Boole、Shannon)。是数字系统的理论基础和重要数学工具!





逻辑代数不表示数量的大小关系,而是逻辑因果关系。它的三种基本运算式:与、或、非。

### 1. 与运算(逻辑乘)

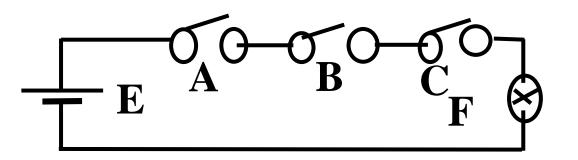

开关(A, B, C) 断开为0、闭合为1; 灯F灭为0; 亮为1;

A、B、C都具备时,事件F才发生。

### (1) 函数式:

输入与输出之间的关系写成与、或、非等运算的组合式。

 $\mathbf{F} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$ 

## (2) 真值表:

将变量的所有取值组合与相应函数F的值列成的表。

真值表具有唯一性。

逻辑功能:输入有0,输出为0

### (3) 逻辑图:

用逻辑符号表示形成的逻辑电路图。


(a) 国家标准 (b) 国外流行 (c) 国际标准

A	В	С	F
0	0	0	0000001
0	1	1	
0	1	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

### (4) 波形图:


 $F = A \cdot B \cdot C$ 

用电平的高低表示逻辑变量变化的图形。

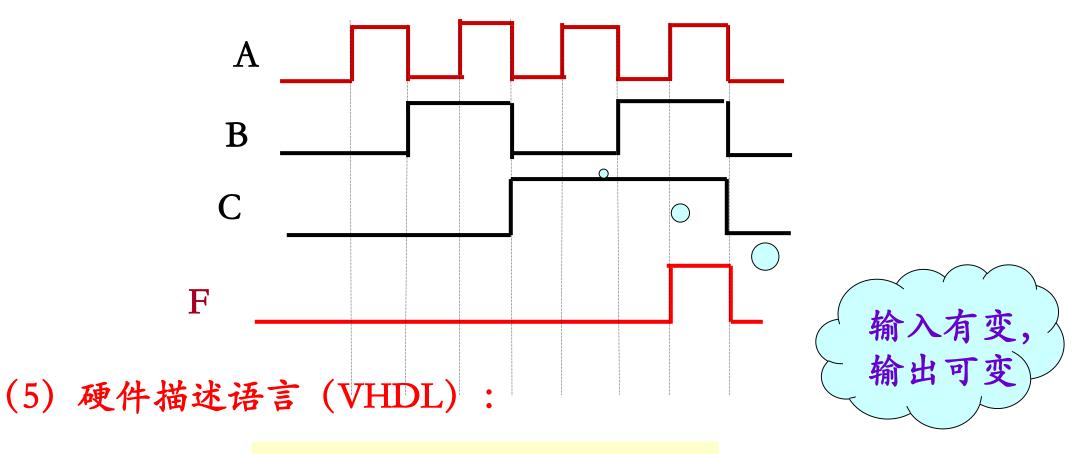

F<=A and B and C

## 2. 或运算

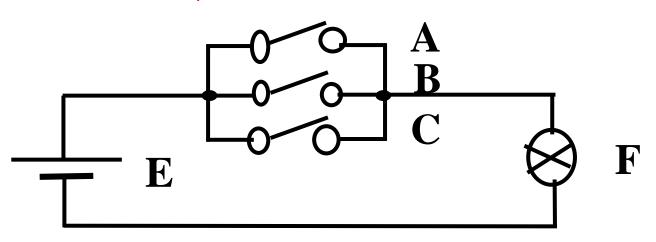



A	В	C	F
0 0 0 1 1 1	0 0 1 1 0 0 1	0 1 0 1 0 1	0 1 1 1 1 1

A、B、C只要有一个具备时,事件F就发生。

$$F = A + B + C$$


逻辑功能: 输入有1, 输出为1

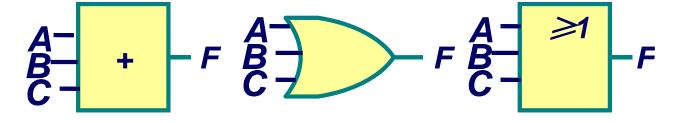


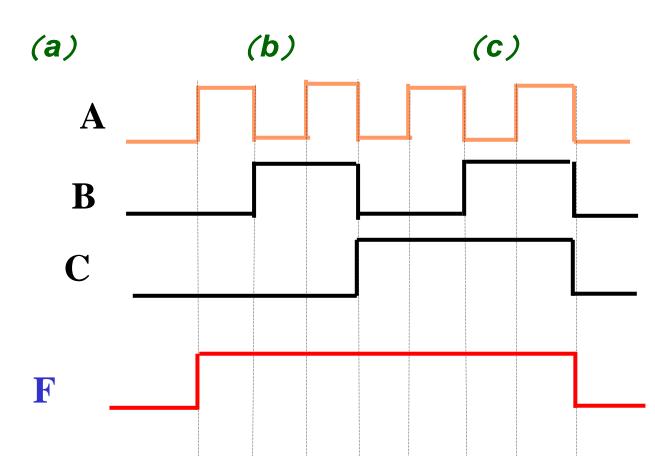

**F**<=**A** or **B** or **C** 

# 3. 非运算

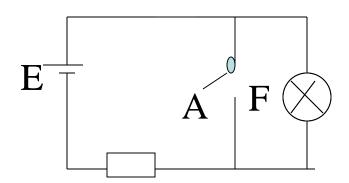


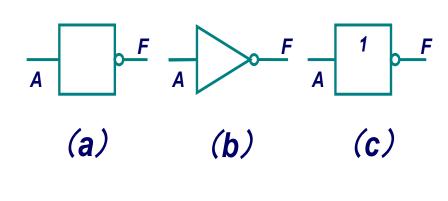


F=	A
----	---

A	F	
0	1	
1	0	

#### $F <= not A \quad (VHDL)$

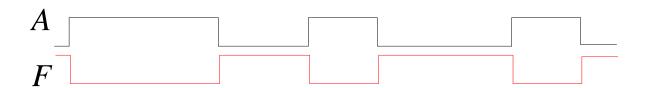

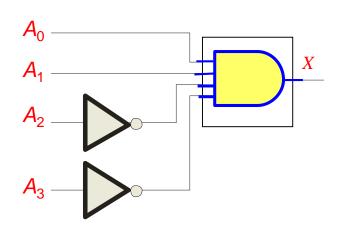


# A=0011时x=1,则?=



- 4. 复合逻辑运算
- 1) 与非、或非逻辑
- 与非:


$$\mathbf{F} = \overline{\mathbf{A}\mathbf{B}}$$

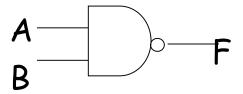


 $F \le A \text{ nand } B \text{ (VHDL)}$ 

运算规则: 先与/后非

A	В	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

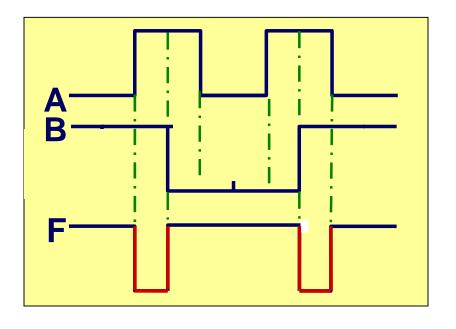

$$F = \overline{A + B}$$

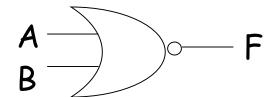

F < = A	nor B	(VHDL)
---------	-------	--------


A	В	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


#### 运算规则: 先或/后非

# 2) 与或非运算

$$F = \overline{AB + CD}$$


运算规则: 先与/后或/再非

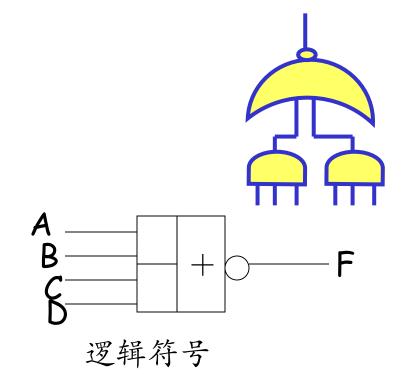

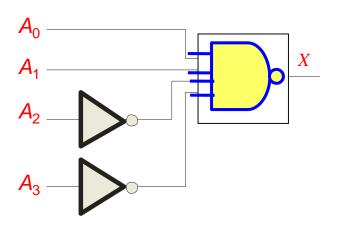

A=0011时x=0,则?=


## 飞机着陆功能检测系统

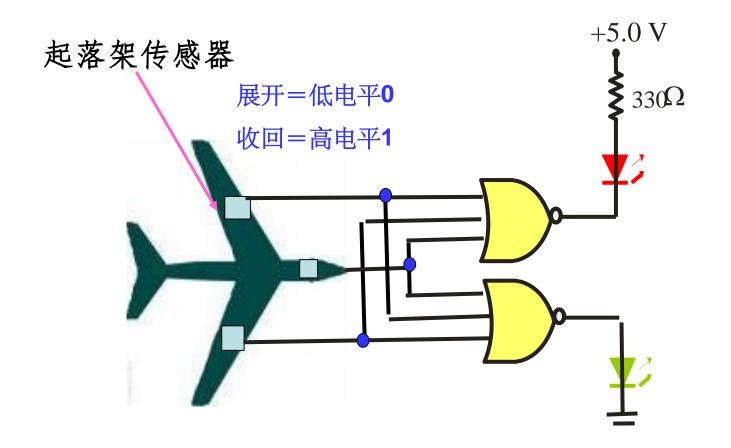







# 3) 异或逻辑

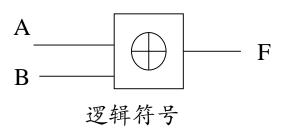

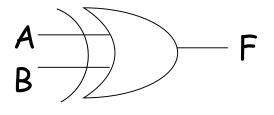

• 两变量异或:

A、B相异,输出为1。"按位加"

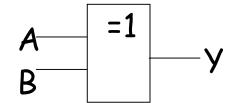


A	В	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	Λ

$$F = A \oplus B = A\overline{B} + \overline{A}B$$

 $F \le A \times B \quad (VHDL)$ 

• 多变量的"异或"

$$Y = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

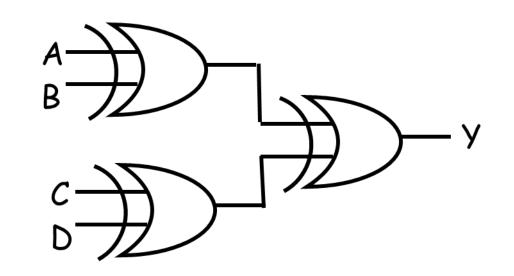

• "异或"电路的特殊功能



> 奇偶检测电路

输入变量有奇数个1,则输出为1;


否则,输出为0。

# **A**, **A**控制电路:

$$A \oplus 0 = A \qquad A \oplus 1 = \overline{A}$$


$$C = 0$$
 时,  $F = A$   $C = 1$  时,  $F = \overline{A}$ 

$$C=1$$
时, $F=\overline{A}$ 

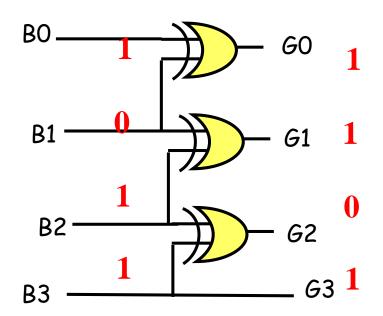

#### Binary to Gray


$$\begin{cases} \mathbf{G}_3 = \mathbf{B}_3 \\ \mathbf{G}_2 = \mathbf{B}_3 \oplus \mathbf{B}_2 \\ \mathbf{G}_1 = \mathbf{B}_2 \oplus \mathbf{B}_1 \\ \mathbf{G}_0 = \mathbf{B}_1 \oplus \mathbf{B}_0 \end{cases}$$

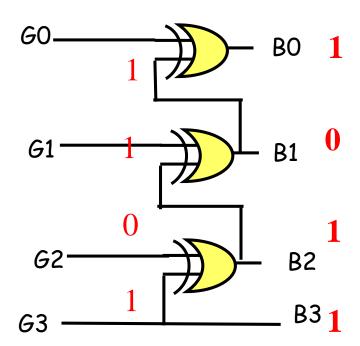



#### Gray to Binary

$$\begin{cases} \mathbf{B}_3 = \mathbf{G}_3 \\ \mathbf{B}_2 = \mathbf{B}_3 \oplus \mathbf{G}_2 \\ \mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2 \oplus \mathbf{G}_1 \\ \mathbf{B}_0 = \mathbf{B}_1 \oplus \mathbf{G}_0 \end{cases}$$

## 4) 同或(异或非):

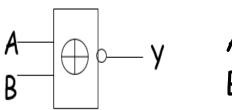

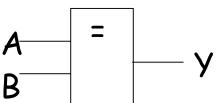

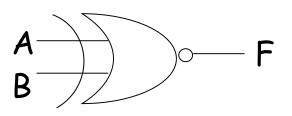


A、B相同,输出为1。

$$F = A \odot B = AB + AB = A \oplus B$$

偶数个变量: 同或、异或互为非;


奇数个变量: 同或、异或相等。


A	В	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

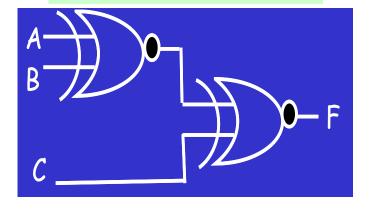

A=B (?)

比较器

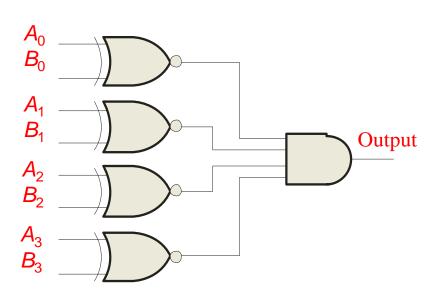

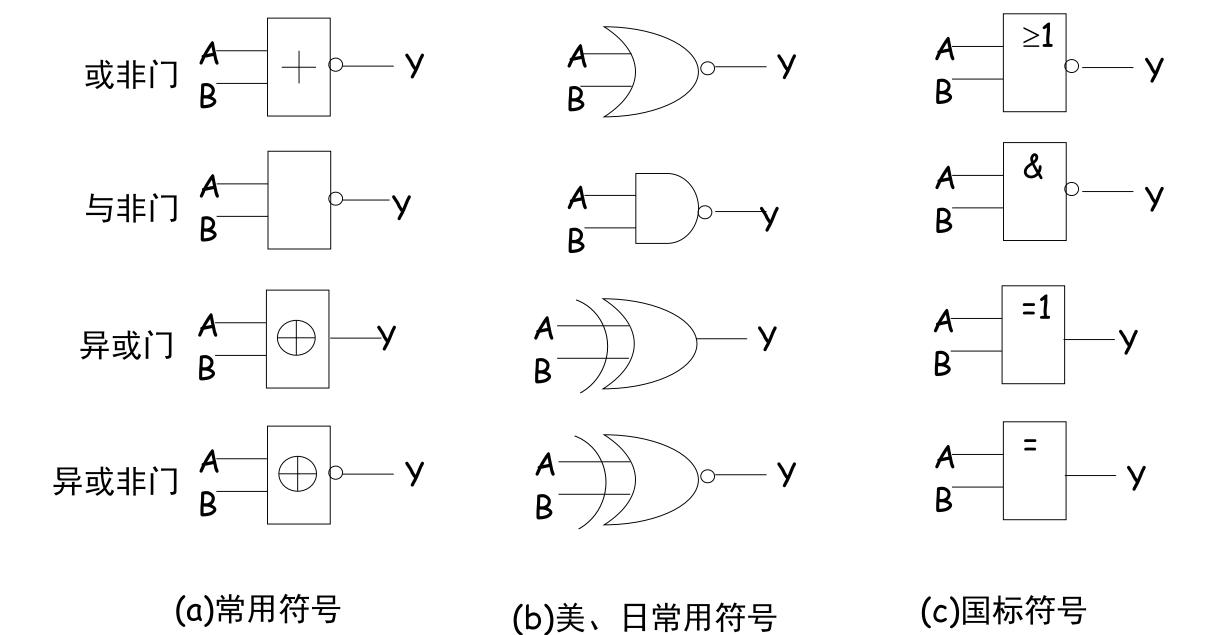


# §补1 两类特殊门电路

#### 一. 三态门(TSL门)

TSL 门(Three State Logic):输出有0、1两种状态外,还有高阻状态(禁止态)。

1. 基本概念:

(1) 使能端高电平有效:

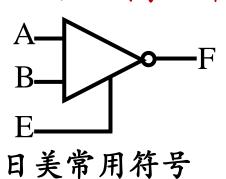

 E
 A
 B
 F

 0
 X
 X
 高阻

 1
 0
 0
 1

 1
 0
 1
 1

 1
 1
 0
 1

 1
 1
 1
 0

 1
 1
 1
 0

E (Enable) 使能端。


E=1 时,输出  $F=\overline{AB}$ ;


E=0时,与非门禁止,输出呈现高阻状态。

#### (2) 使能端低电平有效:

E	A	В	F
1	X	X	高阻
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0

当 
$$E=0$$
 时, $F=\overline{AB}$ ;

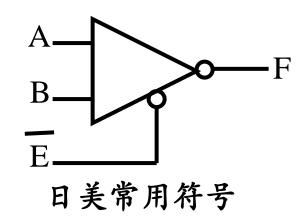

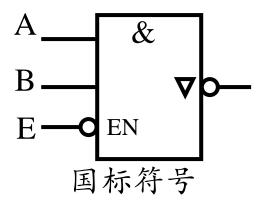


当 E=1时,与非门禁止,输出呈现高阻状态。

#### 2. 基本应用

是在数字系统中构成总线(Bus)。

## (1) 单向总线

#### 信号的分时传送 (选择传送)

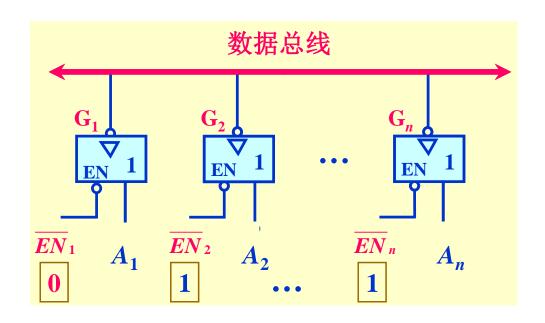


$E_1$	$E_2$	$E_3$	Y
0	1	1	$\overline{A_1}$
1	0	1	$\overline{A}_2$
1	1	0	$\overline{A}_3$
1	1	1	高阻




任何时刻,发送数据时,只允许一个三态门使能, 其余为高阻态。

## (2) 双向总线


#### 两个不同系统间信号的双向传送

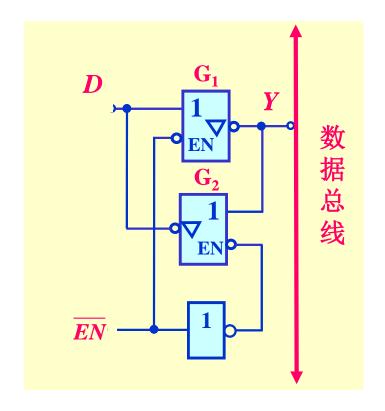


E <sub>N</sub>	信号传输方向
0	$\overline{D} \longrightarrow Y$
1	$\overline{Y} \longrightarrow D$

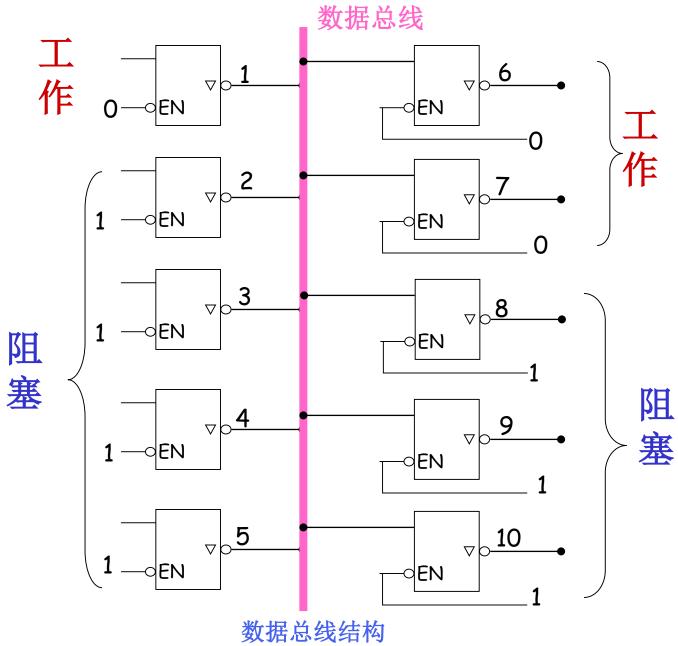

## 二. 集电极开路与非门(OC门 open-collector)

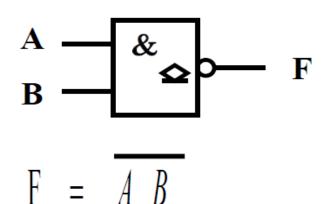

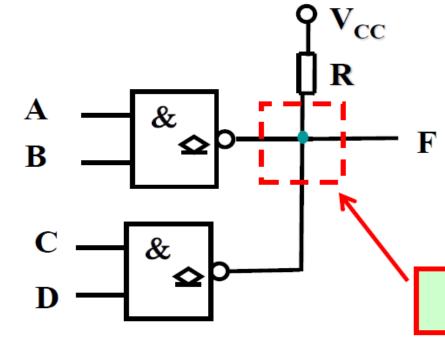

### OC门使用时应注意两点:

- ① **OC**门输出端与电源间应接一个电阻。
- ② OC门并联使用时, 具有"线与"功能。

$$F = \overline{A} B \cdot \overline{C} D$$

线与