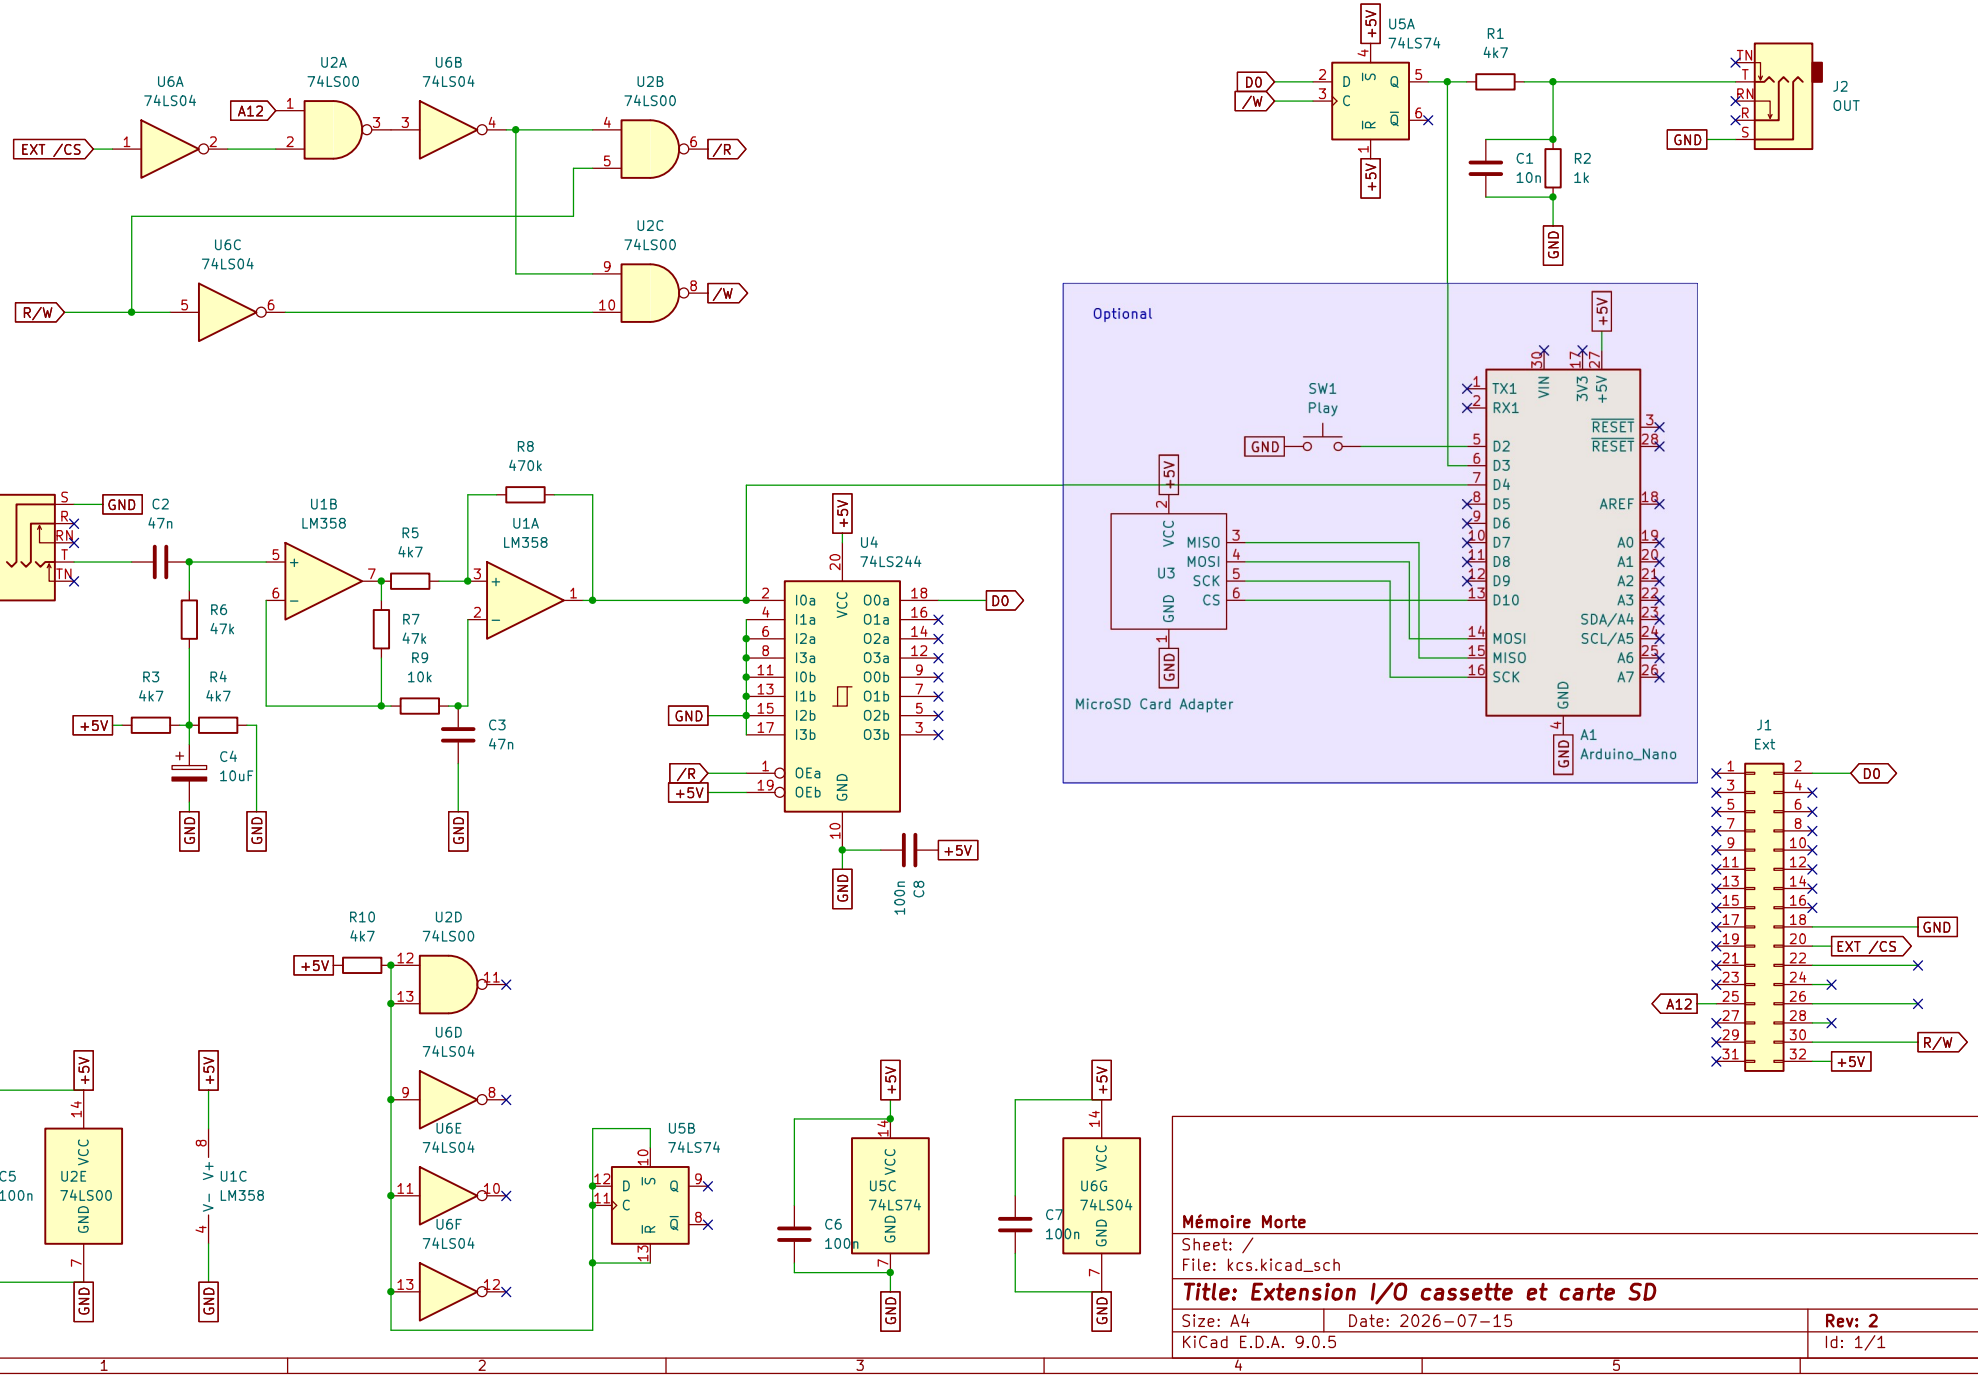

U6A
74LS04
U2A
74LS00
U6B
74LS04
U2B
74LS00
EXT /CS
A12
/R
U6C
74LS04
U2C
74LS00
R/W
/W
U5A
74LS74
R1
4k7
D0
/W
C1
10n
R2
1k
J2
OUT
GND
Optional
SW1
Play
MicroSD Card Adapter
U3
MISO
MOSI
SCK
CS
A1
Arduino_Nano
IN
J3
C2
47n
U1B
LM358
R5
4k7
R8
470k
U1A
LM358
R6
47k
R7
47k
R9
10k
R3
4k7
R4
4k7
C4
10uF
C3
47n
U4
74LS244
C8
100n
J1
Ext
R10
4k7
U2D
74LS00
U6D
74LS04
U6E
74LS04
U6F
74LS04
U5B
74LS74
C5
100n
U2E
74LS00
U1C
LM358
C6
100n
U5C
74LS74
C7
100n
U6G
74LS04
Mémoire Morte
Sheet: /
File: kcs.kicad_sch
Title: Extension I/O cassette et carte SD
Size: A4
Date: 2026-07-15
Rev: 2
KiCad E.D.A. 9.0.5
Id: 1/1