
期末知识点总结梳理(chapter2)

- 指令的本质:将数从某处取出放到某处数据位置
- 寻址方式

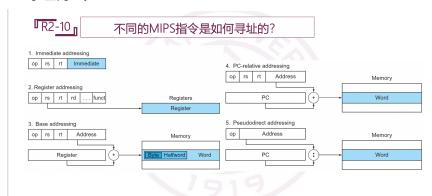

- 立即寻址 (Immediate Addressing):操作数直接包含在指令中,不需要访问内存或寄存器来获取操作数 $addi\ t0, s0, 100$
- 寄存器寻址 (Register Addressing):操作数存储在寄存器中,通过寄存器号(rd字段)来指定操作数位置add t0,s0,s1
- 基址寻址 (Base Addressing):有效地址 = 基址寄存器内容 + 地址偏移量,常用于数组访问和数据结构操作 $lw\ t0,8(s0)$
- PC相对寻址 (PC-relative Addressing):有效地址 = PC + 地址偏移量,主要用于条件分支指令 beq~s0,s1,Label
- 伪直接寻址 (Pseudodirect Addressing):跳转地址 = PC高4位 + 指令中的26位地址 + 00(左移2位),用于无条件跳转指令 $j\ Label$
- 高级语言是如何被翻译并执行的
 - C-----编译------>汇编语言-----汇编------>机器码------链接------>可执行文件------加载------>放入内 存