

Monteringsanvisning

Botsmarksbommen

Ledstolpen grävs ned på ett djup av 1050 mm från vägbanan. Fundamentet för ledstolpen har ett bottenmått på 650 * 650 mm.


Låsstolpen grävs ned på ett djup av 850 mm från vägbanan. Fundamentet för låsstolpen har ett bottenmått på 400 * 400 mm.

Se till att packa ordentligt i botten.

Lyft sedan fundamenten på plats med kranbil, traktor eller grävmaskin.

Var noggrann med att få fundamenten på rätt avstånd utifrån beställt öppningsmått.

Packa ordentligt runt fundamenten.

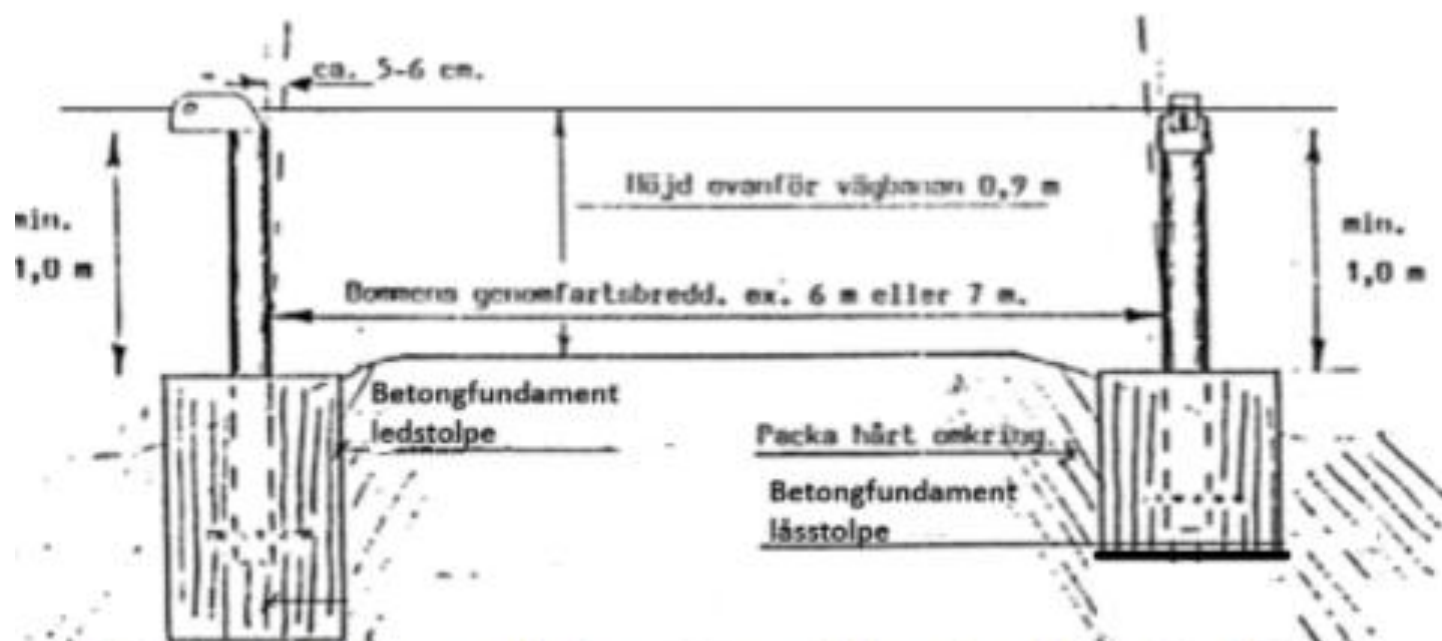

När bommen sätts upp på skogsbilväg och liknande ställen, luta då stolparna innåt ca. 5-6cm. För när vägen belastas med tung transport, så pressas vägbanken ihop och utåt mot dikena, då följer också stolparna med utåt. Även kälén har samma benägenhet



Montering av enkelbom och dubbelbom på plana och fasta markförhållanden. Då monteras stolparna helt lodrätt



Sedan stolparna sats upp och betongen torkat. Läggs bomröret på plats och ledtappen förs in och nitas fast.




Enkelbom
Låsanordning med överfall, låsskydd och ögla avsedd för hänglås

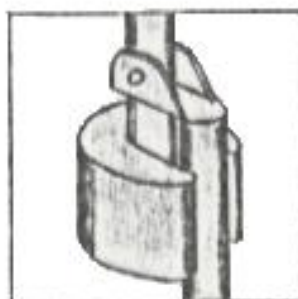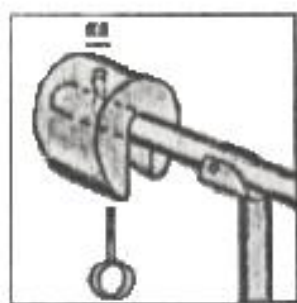

Betongvikten är utformad så att den griper om stolpen i uppfällt läge.

Montering av motvikt:
Först monteras viktfästet in i vikten. Sedan lyfts vikten upp och in på bomröret. Justera sedan vikten i sidled tills rätt balans på bomröret erhållits

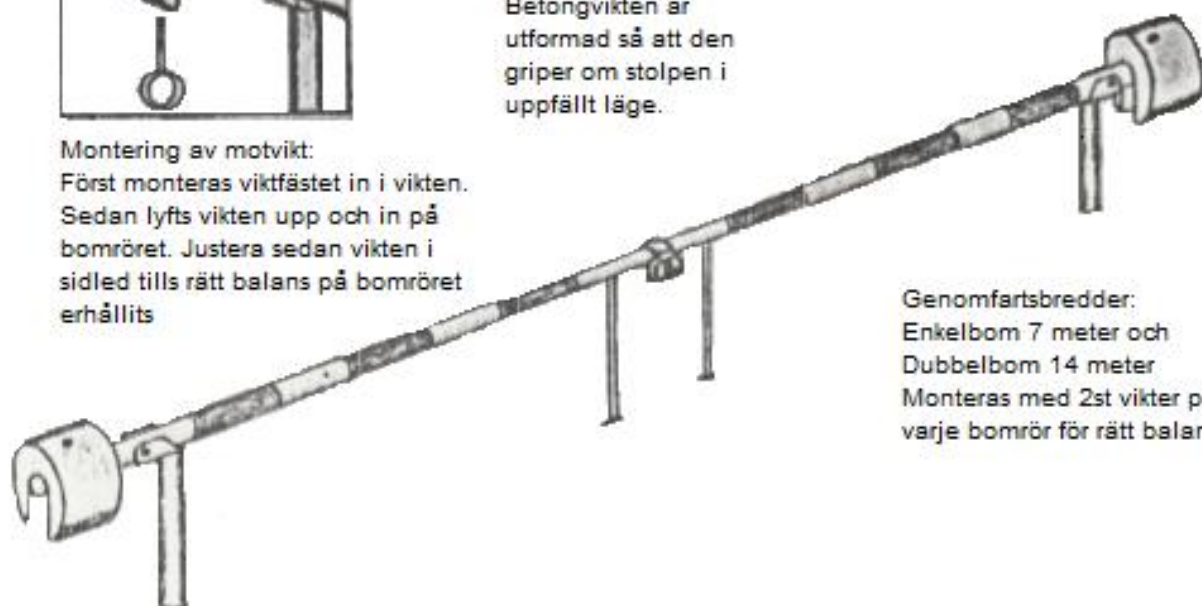

Genomfartsbredder:
Enkelbom 7 meter och
Dubbelbom 14 meter
Monteras med 2st vikter på varje bomrör för rätt balans.