

Monteringsanvisning

Botsmarksbommen

Stolparna gjuts lämpligast fast i en gjutform eller grova betongrör.


Alt:1 Gräv ned en gjutform på den plats bommen skall placeras, var noggrann med att mäta ut avståndet mellan stolparna enligt bommens genomfartsbredd. Packa mycket hårt omkring formen. Gjut sedan fast stolparna med betong enligt måttangivelserna

Alt:2 Stolparna gjuts först fast i en gjutform eller betongrör, ex i anslutning till en betongstation eller på annan plats där betong lätt kan ordnas fram.

Kom ihåg att få rätt höjd på stolpen vid fastgjutning se skiss nedan.


Sedan körs stolparna och bomröret ut på plats.

Hålen kan vara uppgrävda i förväg och då placeras stolparna i rätt läge med kranbil, traktor eller grävmaskin

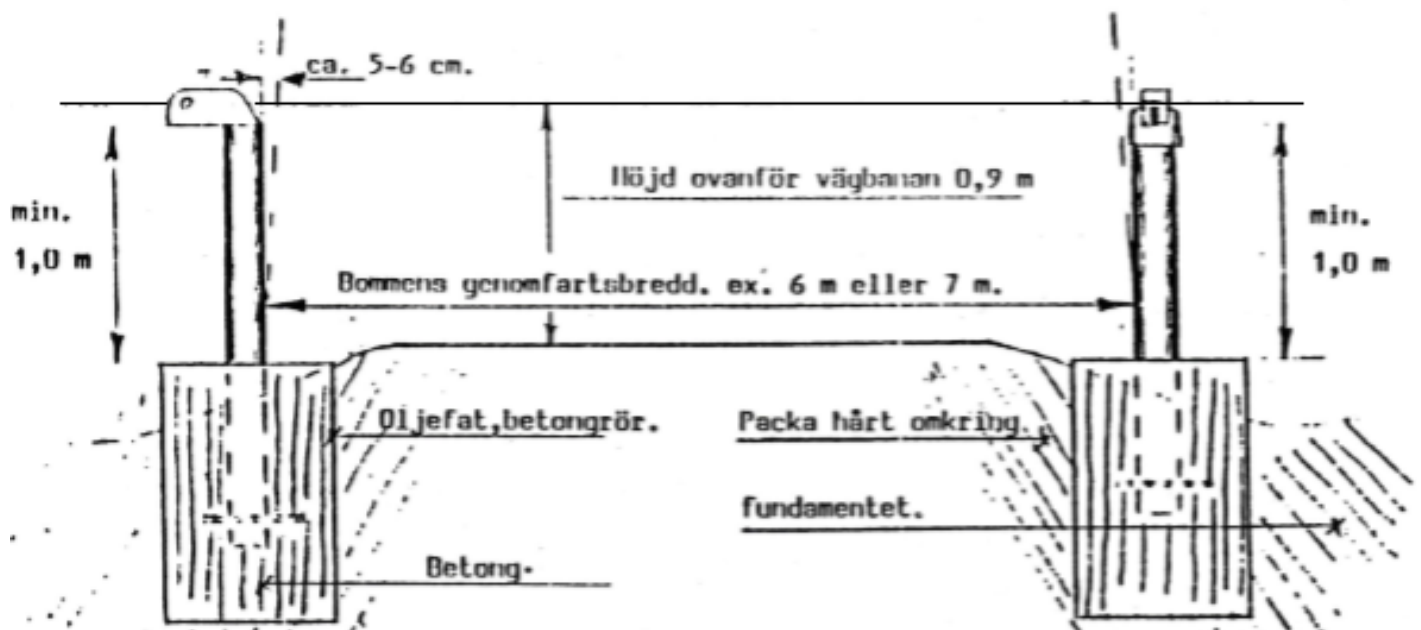

När bommen sätts upp på skogsbilväg och liknande ställen, luta då stolparna innåt ca, 5-6cm. För när vägen belastas med tung transport, så pressas vägbanken ihop och utåt mot dikena, då följer också stolparna med utåt. Även kälén har samma benägenhet



Montering av enkelbom och dubbelbom på plana och fasta markförhållanden. Då monteras stolparna helt lodrätt

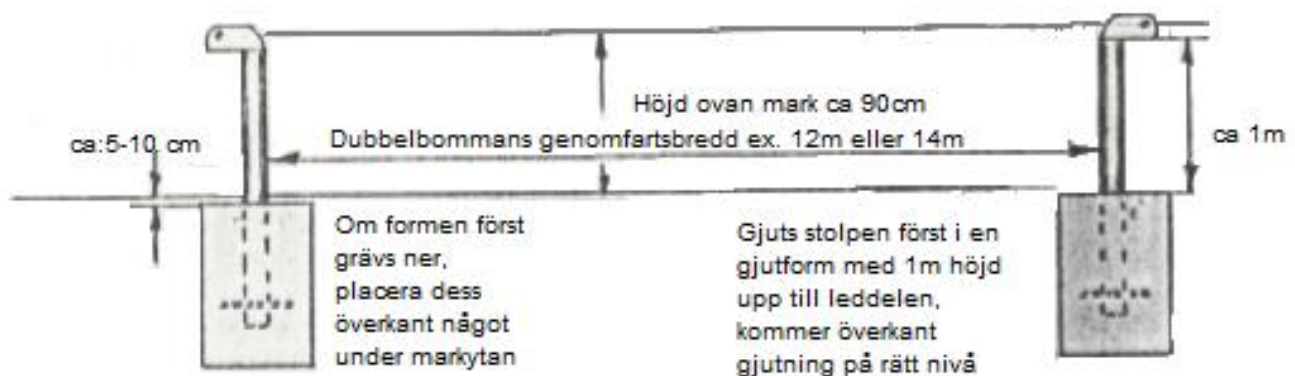

Sedan stolparna sätts upp och betongen torkat. Läggs bomröret på plats och ledtappen förs in och nitas fast.




Enkelbom
Låsanordning med överfall, låsskydd och ögla avsedd för hänglås

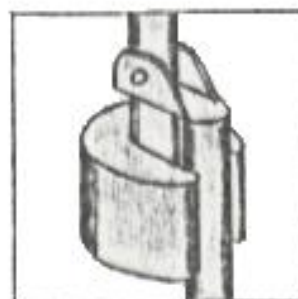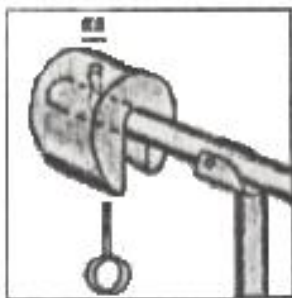

Betongvikten är utformad så att den griper om stolpen i uppfällt läge.

Montering av motvikt:
Först monteras viktfästet in i vikten. Sedan lyfts vikten upp och in på bomröret. Justera sedan vikten i sidled tills rätt balans på bomröret erhållits

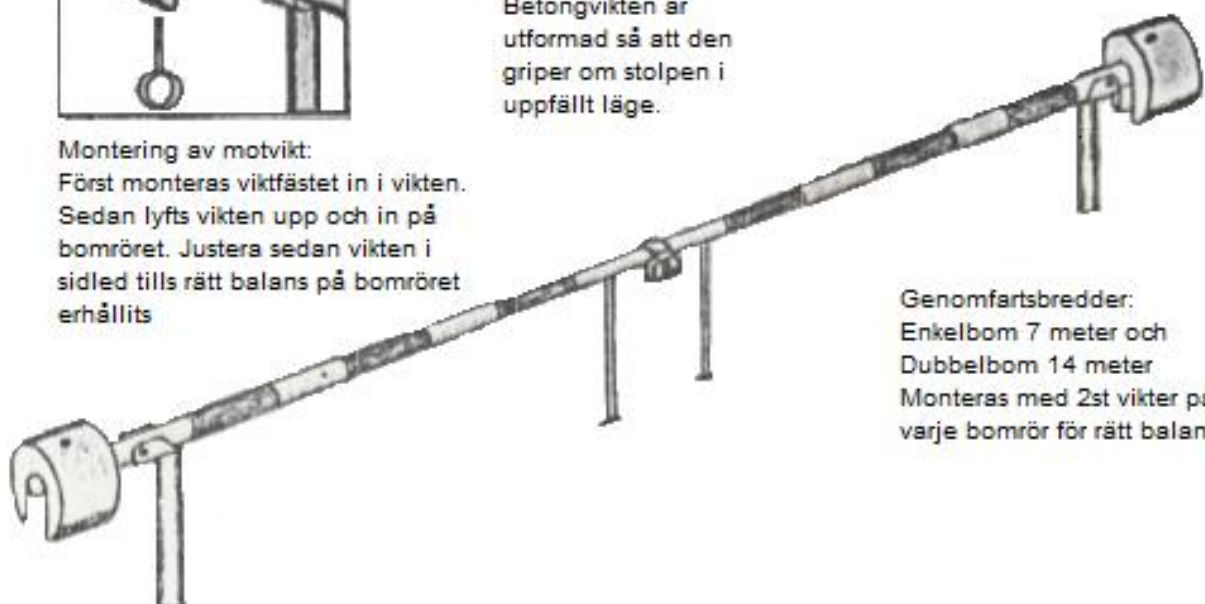

Genomfartsbredder:
Enkelbom 7 meter och
Dubbelskatt 14 meter
Monteras med 2st vikter på varje bomrör för rätt balans.