Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Alessandro Pasta AKA Pastus pasta.a@virgilio.it


A cosa servono le antenne ?

Un'antenna è un trasduttore di segnale.

Il suo compito è quello di trasformare il segnale elettrico al suo ingresso in un segnale elettromagnetico trasmissibile nell'etere e dualmente di trasformare un segnale elettromagnetico proveniente dall'etere in uno elettrico.

Perché un'antenna può assumere queste strane forme ?



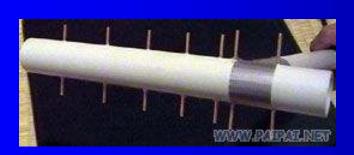





Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Perché un'antenna può assumere queste strane forme ?

Il compito di un'antenna, come già detto, è quello di trasformare un segnale elettromagnetico in un segnale elettrico e viceversa.

La forma, le dimensioni e la grandezza di un'antenna, determina come questa trasformazione avviene, con quali rendimenti e con quali caratteristiche particolari. (come vedremo successivamente)

Perché una antenna FM non può essere utilizzato per i 2,4 Ghz?

Tutte le antenne sono progettate per operare su particolari range di frequenza.

Il range di frequenza è determinato dalle dimensioni dell'antenna.

Ergo un'antenna per FM (88-108 Mhz) non potrà mai essere efficacemente usata per i 2,4 Ghz

E' come voler usare un cavo coassiale per ethernet a 10 Gbit

Il concetto principe delle linee di trasmissione dati:

ADATTEMENTO DI IMPEDENZA (massimo trasferimento di potenza)


Impedenza???

Equivalente vettoriale in corrente alternata della resistenza in corrente continua

Resistenza = capacità di un componente ad opporsi al passaggio di corrente

ADATTAMENTO DI IMPEDENZA

(ragioniamo in corrente continua)

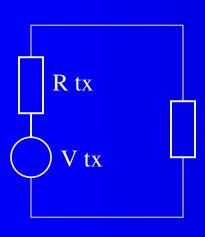

$$Pantenna = R \cdot I^{2} = V^{2} \cdot \frac{Rantenna}{(Rantenna + Rtx)^{2}}$$

R antenna

Pantenna massimo quando Rantenna = Rtx

L'adattamento di impedenza permette quindi:

- di trasferire la maggior quantità di potenza all'antenna
- di diminuire la quantità di onde riflesse e quindi la generazione di errori. (ecco perché si terminano le reti con cavo coassiale)
- di minimizzare le perdite nella linea di trasmissione.

Lato negativo: metà della potenza del trasmettitore viene persa.

L'impedenza è una caratteristiche propria dell'antenna.

E' data dal materiale con cui è fatta, dalle dimensioni e dalla forma.

Prima spiegazione delle strane forme...

ATTENZIONE!

Non solo le antenne hanno impedenza caratteristica.

Anche i cavi, i connettori, etc hanno la loro impedenza

Anche loro intervengono nell'adattamento di impedenza

Altro parametro importante per un'antenna è la sua frequenza di lavoro

Anche la frequenza di lavoro è determinata dalle dimensioni dell'antenna Principalmente dalla sua lunghezza equivalente.

Per poter trasmettere efficacemente segnale l'antenna deve essere lunga:

$$l = n \cdot \lambda / 4$$

Dove lambda è la lunghezza d'onda e n è un numero dispari


Tale lunghezza permette di mandare in risonanza l'antenna e quindi trasmettere il segnale

$$l = n \cdot \lambda / 4$$

Perché a parità di frequenza di lavoro ho antenne di lunghezze diverse???

ANTENNE CARICATE

Equivalenza delle antenne

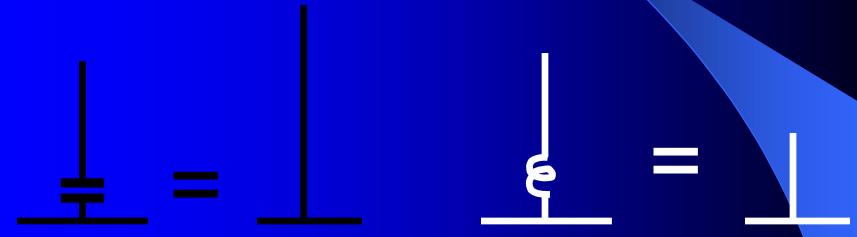

Domanda spontanea:

l'impedenza di una antenna dipende indirettamente dalla sua frequenza di lavoro. Come concilio frequenza di lavoro e impedenza uscita del trasmettitore? (esempio: impedenza uscita $tx = 50\Omega$ impedenza antenna calcolata $=3,25 \Omega$)

Semplice!!!

adattatori di impedenza.

(circuiti elettrici, semplici cavi calibrati, trasformatori, etc.)

Guadagno di un'antenna

Indica di quante volte è maggiore l'intensità di radiazione, nel punto considerato, dato dall'antenna in questione rispetto a quello che si otterrebbe, nello stesso punto, con un'antenna isotropa (antenna ideale).

In pratica indica di quanto "amplifica" il segnale in un certo punto nello spazio.

Formalmente

$$G = \frac{Pisotropa}{Pantenna}$$

Generalmente il guadagno di una antenna è indicato in decibel:

$$G(dB) = 10 \cdot Log \frac{Pisotropa}{Pantenna}$$

Misura della potenza di trasmissione

Generalmente la misura di potenza è indicata in dBm

$$P(dBm) = 10 \cdot Log$$

Ptrasmissione
1mW

Alcune equivalenze

158,5 mW = 22 dBm

100 mW = 20 dBm

50,1 mW = 17 dBm

31,6mW = 15 dBm

15.8 mW = 12 dBm

10 mW = 10 dBm

Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Un'altra caratteristica di una antenna è la polarizzazione del segnale. Cioè come l'onda trasmessa oscilli nello spazio.

Polarizzazione:


Vericale

Orizzontale

Circolare

Polarizzazione Verticale

Orizzontale

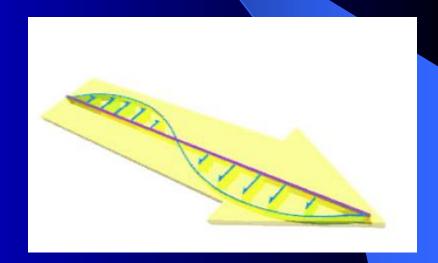

Nella polarizzazione circolare l'onda trasmessa non assume alcun orientamento, ma anzi continua a roteare rispetto al proprio asse.

Tale polarizzazione è molto efficace in luoghi con molti corpi riflettenti

Effetti della polarizzazione:

Verticale: minor effetti di riflessione su superfici piane (acqua, terreno, etc)

Orizzontale: minor effetti di riflessione su superfici vericali (costruzioni, montagne, etc)

ATTENZIONE

Un'onda polarizzata orizzontalmente sarà ricevuta scarsamente da una antenna polarizzata verticalmente.

Ricapitolando:

Impedenza caratteristica

Frequenza di lavoro (lunghezza antenna)

Polarizzazione

Direttività (vedremo in seguito)

Guadagno

Classificazione delle antenne

Le antenne possono essere divise in due grandi famiglie:

Omnidirezionali Direttive

Classificazione delle antenne

La forma di una antenna determina anche la sua classificazione come omnidirezionale o direttiva.

Ulteriore spiegazione delle strane forme...

Antenne omnidirezionali

Antenne in grado di ricevere e trasmettere segnale in ogni direzione.

Antenne omnidirezionali

Collineari Spider

Antenna Collineare





Antenna Collineare

Diagramma di radiazione di una antenna collineare

Guadagno tipico 5-10 dB

Antenna Collineare

Funziona come una normale antenna a stilo.

Generalmente vengono costruite con cavo coassiale, tubi di ottone, filo di rame spiralato. La misura di ciascun pezzo è determinato dalla frequenza di lavoro

Antenna Spider

Simile ad un'antenna collineare, ma con l'aggiunta di riflettori alla base. (i "baffi" sul fondo del connettore)

Il funzionamento è identico ad una antenna collineare.



Antenna Spider

Sono costruite utilizzando un normale connettore N da pannello e del filo di rame/ottone rigido.

Sono simili ai feeder utilizzati nelle antenne pringles e cantenna.

Antenna Spider

Guadagno tipico intorno ai 5 dB

Antenne direttive

Pringles

Cantenna o Tin can

Yagi

BiQuad

Parabolica

A spirale (Helical)

Antenne direttive

Antenne in grado di ricevere e trasmettere segnale solamente in particolari direzioni.

LA PRIMA MITICA HOMEBREW ANTENNA PER IL WIRELESS

(ed ecco le patatine del titolo)



Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Il funzionamento di questa antenna si basa sulle antenna a guida d'onda.

Il segnale entrando nel tubo viene riflesso fino ad arrivare all'antenna interna (feeder) che lo trasforma in segnale elettrico.

In pratica è come una antenna omnidirezionale inserita in tubo metallico.

L'effetto è che il segnale è focalizzato in una direzione.


Un po' come i riflettori luminosi.

Sono realizzate con un tubo di pringles o con cartone alluminizzato (scatole del latte, succo, etc), un connettore e filo di rame/ottone rigido

La dimensione e la posizione del feeder sono determinati dalla frequenza di lavoro

Diagramma di radiazione di una antenna pringles

Guadagno tipico 8-13 dB

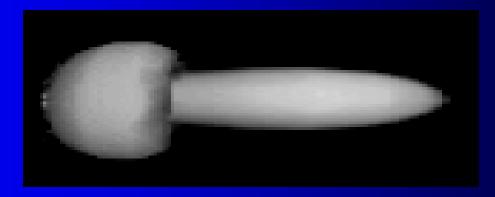

Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Praticamente identiche come struttura e funzionamento alle pringles antenna (sono la loro evoluzione)






Vantaggi:

Sono molto più resistenti di un tubo delle pringles :-)))

Guadagno tipico 10-15 dB

Antenna Yagi

Molto simile alle tipiche antenne per TV

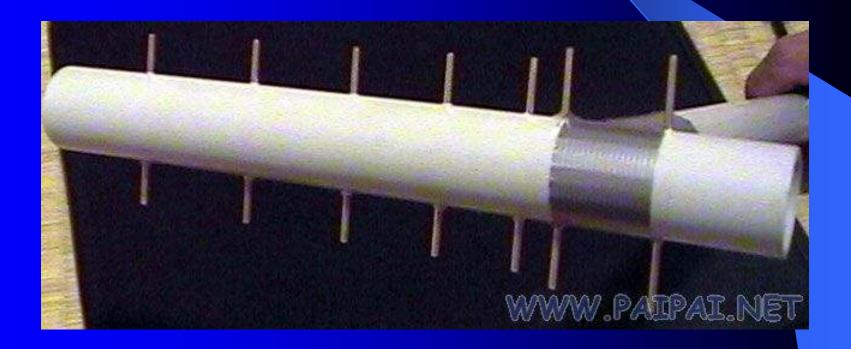

Antenna Yagi

Inventata dal Dottor. Hidetsugu Yagi



Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Antenna yagi

Il principio di funzionamento è semplice:


Alla coda è presente un feeder costituito da una semplice dipolo hertziano

Dietro a questo può essere presente un riflettore.

Anteriormente sono presenti una serie di antenne passive di varia lunghezza e di diversa distanza.

Antenna yagi

Schema

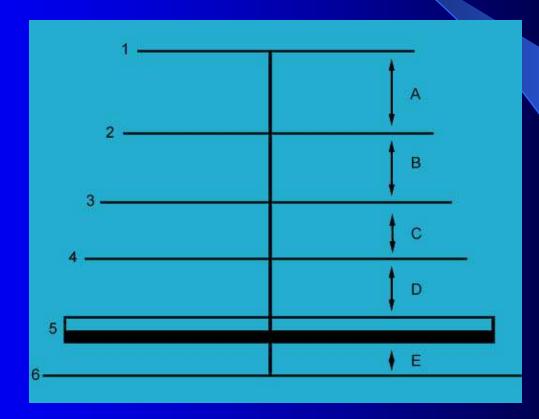

Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Antenna yagi


Il segnale trasmesso dal feeder eccita l'antenna passiva posta anteriormente ed in cascata anche le altre.

Questo processo aumenta notevolmente la direzionalità dell'antenna. Inoltre il riflettore posteriore elimina la parte di segnale che si propagherebbe in direzione opposta.

Antenna Yagi

Diagramma di radiazione di una antenna yagi

Guadagno tipico 10-18 dB

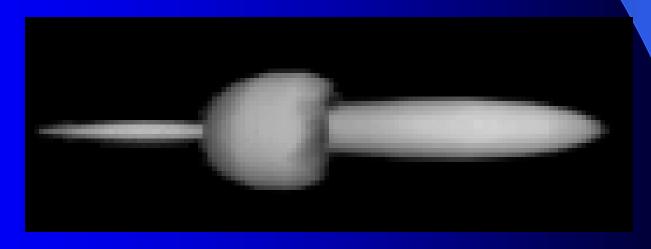

Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Il nome di questa antenna deriva dalla sua forma; costituita da due quadrati di filo.




Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Lo schermo metallico posteriore permette la direzionalità dell'antenna.

Molto usata come feeder in antenne paraboliche

Diagramma di radiazione di una antenna Biquad

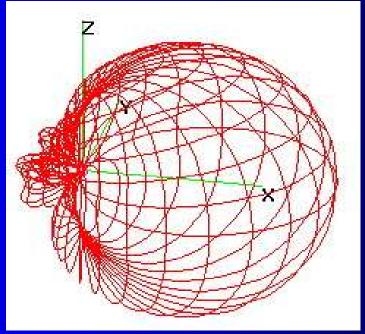

Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Guadagno tipico 10-12 dB

Contrariamente a quello che può sembrare la vera "antenna" di una parabolica non è lo schermo posteriore, bensì l'illuminatore.

Lo schermo posteriore ha la stessa funzione degli schermi metallici visti nelle precedenti antenne: riflettere il segnale in punto.

In questo caso la forma a parabola dello schermo riflette il segnale nel punto di fuoco, ove ovviamente è presente l'antenna vera e propria.

Il feeder può essere una antenna di qualsiasi tipo. Generalmente viene utilizzata una BiQuad o una cantenna



Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Guadagno tipico 15-34 dB

L'antenna parabolica ha il più alto guadagno ed è una delle più direttive

Antenna a Spirale

E' una antenna realizzata con un filo di rame avvolto a spirale su di un supporto.



Antenna a Spirale

Ha una difficoltà di costruzione abbastanza elevata, dovuta alla realizzazione della spirale.

Antenna a Spirale

Diagramma di radiazione di una antenna a spirale

Guadagno tipico 18-22 dB

Antenne

Esistono diversi altri tipi di antenne con forme e caratteristiche differenti.

Test & Valutazione di una antenna

Per poter effettuare la misura del guadagno (empirico) di una antenna sono necessari:

Due apparati wireless

La misura della potenza ricevuta da ciascuna antenna

Conoscere il guadagno di almeno una antenna

Test & Valutazione di una antenna

Le due antenne devono essere disposte in ambiente aperto e ad una distanza di circa 25-30 metri

Inoltre è buona cosa, durante la misura, mantenere fissa la posizione degli oggetti circostanti: auto, persone, piante, etc

Test & Valutazione di una antenna

Una volta misurati le potenze ricevute da ciascuna antenna, il guadagno viene calcolato nel seguente modo:

Santnota – Santvalutare + Gantnota = Gantvalutare

Sfatiamo un falso mito...

La domanda "Quanto lontano può arrivare quell'antenna?" non può avere risposta!!!

La distanza a cui una antenna può ricevere/trasmettere dipende solamente dalla morfologia dello spazio che il segnale percorre.

Sfatiamo un falso mito...

Anche una antenna strepitosa può fare solo pochi centimetri se isolata da una cupola di metallo...

Sicuramente più è alto il guadagno di una antenna maggiore è la sua portata...

Non esiste però una legame univoco tra guadagno e portata

Per poter collegare le antenne agli apparati radio esistono diversi tipi di connettori e cavi.

Bisogna però scegliere quelli adatti a lavorare in alta frequenza (2,4 Ghz)

Connettore di tipo N


(usati per la costruzione delle antenne)





Connettore di tipo SMA e MCX (usati generalmente sugli apparati)



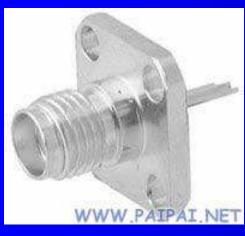



Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Connettore di tipo TNC





ATTENZIONE!!!


Lo standard 802.11 non prevede l'utilizzo di un connettore specifico da utilizzare su tutti gli apparati 802.11 compliant. Quindi ogni produttore (deve) usare un connettore differente. Noi dobbiamo quindi usare i pigtail (cavetti adattatori)

Esempio di pig-tail



Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

CONNETTORI NON ADATTI
BNC UHF

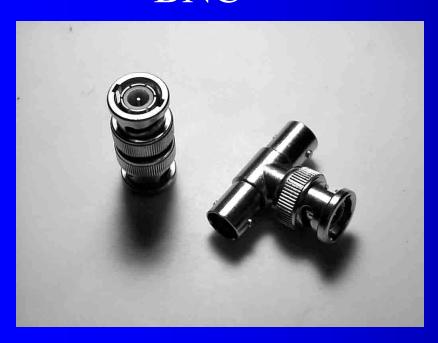



I cavi utilizzati sono di tipo coassiale.

Alcuni esempi di cavi utilizzabili in 2,4 Ghz sono i seguenti (in ordine di qualità):

LMR400

RG316

RG213

RG58

Bisogna comunque tenere presente che più il cavo è corto meglio è

In questo modo si riducono le perdite di potenza sulla linea di trasmissione tra antenna e apparato

Per costruire un ponte radio sono necessari i seguenti elementi:

2 apparati 802.11

Cavi di connessione

2 Antenne

Materiale vari, scatole stagne etc

Per quanto riguarda gli apparati 802. N la scelta è molto ampia: va bene di qualsiasi tipo; preferibilmente con la possibilità di collegare una antenna esterna.

Per quanto riguarda invece il tipo di antenna, il suo guadagno e per la potenza di trasmissione richiesta bisogna eseguire dei calcoli e valutazioni.

Prima di tutto bisogna decidere quale tipo di antenne utilizzare:

Omni o direzionale.


Se il ponte radio è point to multi point -> antenna omnidirezionale nell'AP centrale e antenne direzionali in quelli periferici

Se il ponte radio è point to point -> due antenne direzionali

Situazione ibrida: deve essere valutata caso per caso

Esempio: Access-point ripetitore

Calcolo potenza ricevuta

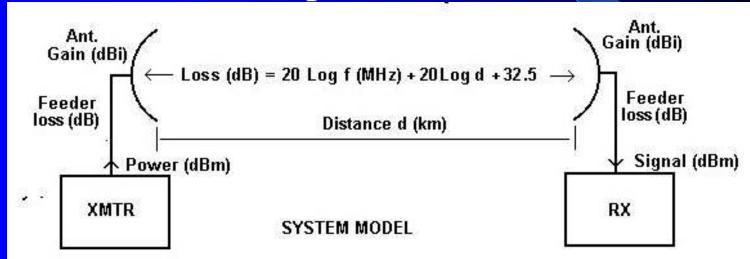

Ptx - FeederTxLoss + AntTxGain - PathLoss + AntRxGain - FeederRxLoss = Prx

Il feeder loss viene calcolato come la somma delle perdite di ciascun connettore + la perdita specifica del cavo al metro.

Generalmente si considera una perdita per connettore di 1 dB

Variando inoltre i parametri di guadagno dell'antenna e di potenza di trasmissione è possibile aumentare la potenza ricevuta e quindi la qualità e la velocità del segnale trasmesso

Sfatiamo un'altro falso mito...

Potenza a tutti costi??? Perché???

Se devo avere una portata di pochi metri perché usare potenze elevate???

(risparmiamo energia e disturbi elettromagnetici ed inoltre non vado contro la legge...)

Sfatiamo un'altro falso mito...

Inoltre la potenza influisce solamente sul segnale trasmesso e non sulla ricezione.

Aumento la potenza di una ricevente???

Altro parametro da tenere in considerazione è la fresnel zone.

La fresnel zone è il cono immaginario secondo cui l'onda si propaga dalla trasmittente alla ricevente.

Se tra i due apparati formanti il ponte radio si trova un oggetto che riflette il segnale si possono creare effetti distruttivi sul segnale trasmesso.

Infine sulle lunghe distanze anche l'altezza delle antenne è importante.

Infatti può succedere che la "linea" del segnale trasmesso sia tangente o peggio formante una corda con la superficie terrestre.

Esempi di hacking

Il mitico Access pint D-link DWL-900+

Haching hadrware e software per aumentare la potenza trasmessa, rimozione della diversity antenna.

Schede pemeia con antenna esterna

UN HACK ORRIPILANTE!!!



Antenne Wireless: dalla teoria alla pratica passando per le patatine

Links Italiani

Napoli Wireless

http://www.paipai.net/antenna/default.asp

Nabuk.org

http://www.nabuk.org/

Security wireless

http://www.securitywireless.info/

Wireless Italia

http://www.wireless-italia.com/

Links stranieri

Seattle Wireless

http://www.seattlewireless.net/

NoCatNet

http://nocat.net/

Green Bay Professional Packet Radio

http://www.qsl.net/n9zia/

Links stranieri

Per chi si vuole cimentare nello studio/realizzazione di ponti radio a lunga distanza, segnalo questo ottimo software freeware.

http://www.cplus.org/rmw/english1.html

Purtroppo è solo per windows...

Ringraziamenti

Un sentito grazie alla metro olografix per avermi concesso questo spazio (soprattutto Isazi)

Ed anche un grazie all'amico Embyte per avermi spinto a realizzare codesto seminario

Domande ???

Spero di no...:-))))