Première configuration téléphone IP Poly VVX

1. Configuration du serveur d'approvisionnement SFR

Branchez le téléphone sur une **prise réseau PoE** afin qu'il s'alimente automatiquement, au premier démarrage, l'appareil vous demande de **modifier le mot de passe administrateur**. Configurez les valeurs suivantes :

Ancien mot de passe : 456

Nouveau mot de passe : 123

Confirmer le mot de passe : 123

L'adresse IP est nécessaire pour accéder à l'interface web du téléphone.

Appuyez sur la touche Home/Menu

Accédez à: Settings → 4 Status → 2 Network → 1 TCP/IP Parameters

Notez l'adresse IPv4 affichée.

Depuis un ordinateur connecté au même réseau :

Ouvrez un navigateur web Saisissez l'adresse suivante **:** https://IPv4
Connectez-vous avec :

- **Identifiant** : admin
- **Mot de passe** : celui que vous avez configuré (123)

Configuration du serveur d'approvisionnement (Provisioning Server)

Dans l'interface web, allez dans : Configuration (Settings) → Provisioning Server

Dans le champ Server Address (Adresse serveur), renseignez l'URL correspondant au modèle :

Téléphone	**Serveur d'approvisionnement**
Poly VVX250	https://ott.sfrbusiness.fr/dms/Polyvvx250/
Poly VVX450	https://ott.sfrbusiness.fr/dms/Polyvvx450/
Poly Edge E220	https://ott.sfrbusiness.fr/dms/PolyEdge220/
Yealink DECT W73P	https://ott.sfrbusiness.fr/dms/Yealink_w73p

Dans Server Type (Type de serveur), sélectionnez : HTTPS, enregistrez les paramètres.

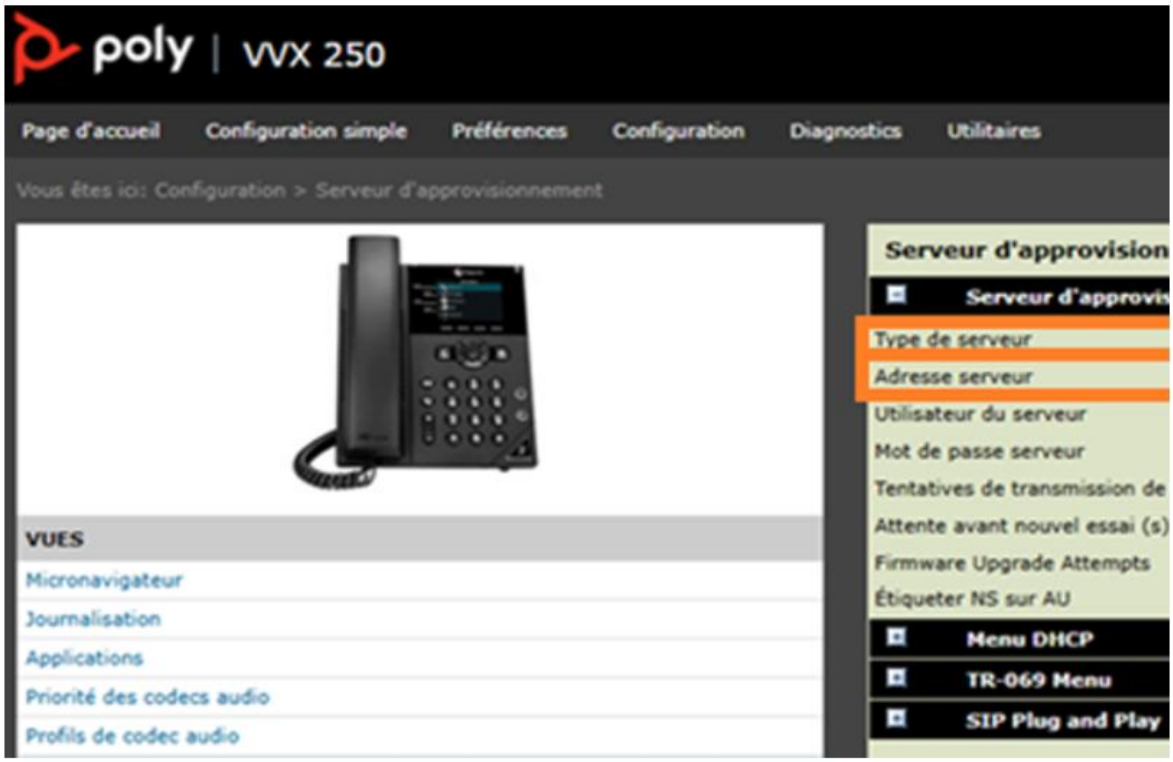

Configuration du VLAN ID

Pour permettre au téléphone de communiquer correctement, configurez le VLAN :

Une réservation DHCP doit être créée sur le VLAN 1000 de votre site afin que le téléphone récupère son adresse IP.

Accès au paramétrage VLAN :

- Appuyez sur la touche **Home/Menu**
- Allez dans : **Settings → Advanced**

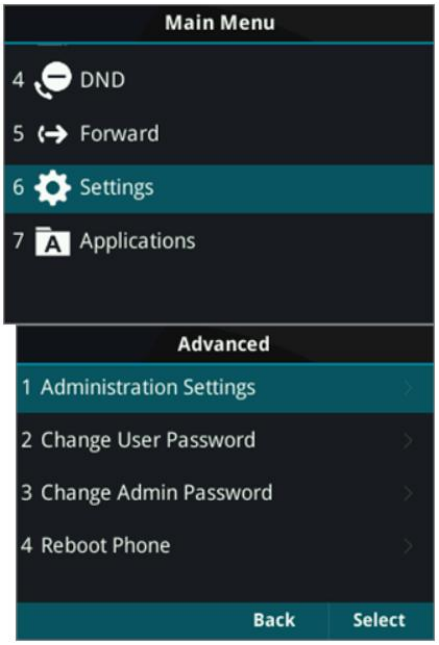

- Saisissez le mot de passe administrateur (123).

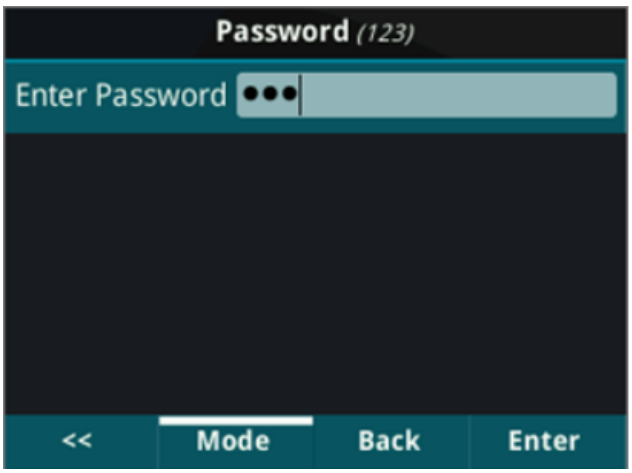

- Accédez à : **1. Administration Settings → 1. Network Configuration → Ethernet**

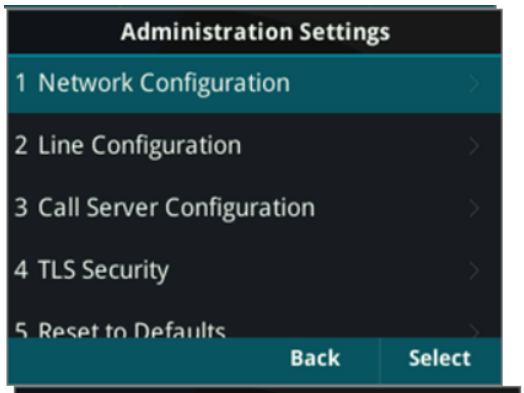

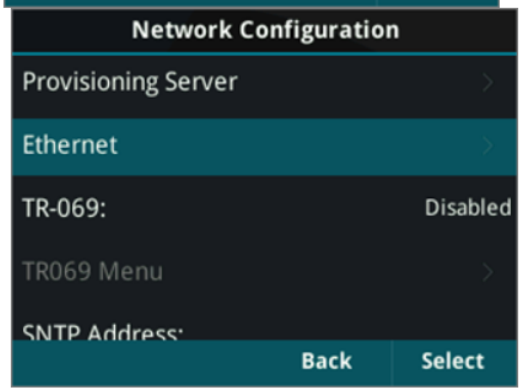

- Ouvrez : **VLAN Menu**
- Modifiez **VLAN ID** et renseignez la valeur : **1000**
- Validez avec **OK**.

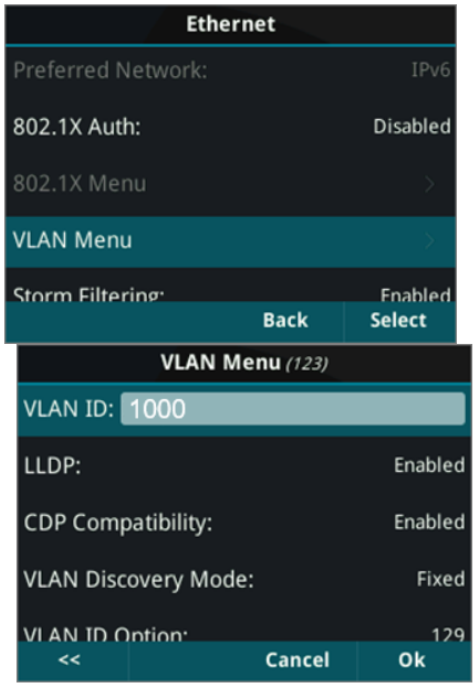

Sauvegarde :

- Appuyez sur **Back/Retour** ou **Home/Menu** puis sélectionnez **Save Config**.
- Le téléphone redémarre automatiquement.

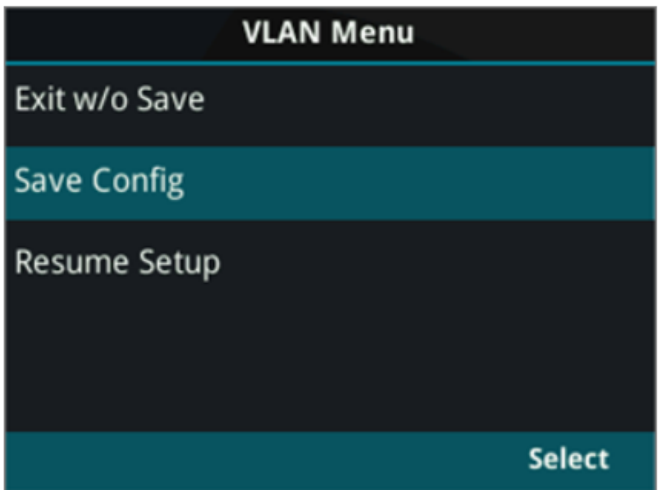

Après le redémarrage :

- Appuyez sur Home/Menu
- Allez dans: **Settings → 4 Status → 2 Network → 1 TCP/IP Parameters**
- Vérifiez que le téléphone a bien obtenu une **adresse IP du VLAN 1000.**