



### Actes de prélèvement

IT-BIO-MS-QUAL-016-09

### **SOMMAIRE**

- 1. Réglementation (p.3)
- 2. Rappels généraux (p.4)
- 3. <u>Utilisation du logiciel VISKALI (catalogue et manuel de biologie)</u> (p.5)
- 4. Prise en charge du patient (p.4)
- 5. Gestes préalables lors du prélèvement (p.7)
- **6.** Rappels H&S (p.8)
- **7.** <u>Prescription des analyses</u> : CHU (papier / électronique) —ou Prescription papier par les établissements extérieurs (p.9 11)
- **8.** <u>Prélèvement</u> : (p.12 23)
  - Ordre des tubes (p.12)
  - Rappels (p.13 16)
  - Cas particuliers: cryoglobulines (p.18) / hémostase (p.19 21) / Hémocultures (p,22 24) / gazo (p.25 26) / Cas particuliers: Urines (ECBU + Mycologie + Bactériologie) (p. 27) / Prélèvement capillaire (p.28) / Quantiférons (p. 29)
- 8. Gestion de l'échantillon après prélèvement (p. 30 21)
- **9.** ACHEMINEMENT (p.32)
- 10. Plaquette imprimable : ordre des tubes (p. 33)

### Réglementation

#### Références bibliographiques :

- Loi HPST 2010
- Décret de loi sur la biologie médicale N° 2016-46 du 26/01/2016
- Norme d'accréditation des laboratoires NF EN ISO 15189- 2012
- Manuel de certification des établissements de santé (HAS) version 2014
- article R 4311.7 décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du Code de la Santé Publique et modifiant certaines parties de ce code
- article R 1222-21 décret 2012-461 du 6 Avril 2012
- Décret N° 2009-774 du 23 juin 2009 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyse de biologie médicale

#### Personnel autorisé

- Infirmières diplômées d'état
- Techniciens de laboratoire
- Sages femmes
- Médecins (Obligatoire pour les prélèvements d'ACP)
- Pharmaciens biologistes



### Rappels généraux :

Ces consignes sont destinées aux préleveurs.

Le respect de ces modalités permet d'éviter tout retard dans le traitement des échantillons.

En l'absence de respect de ces consignes, un échantillon peut être **refusé**.




En cas de doute sur le prélèvement, contacter le LBM Cf. <u>"Présentation des laboratoires" page de garde de VISKALI"</u>

### **Utilisation du logiciel VISKALI**

#### (catalogue et manuel de biologie)


Si vous cherchez une information, référez-vous au logiciel VISKALI accessible par intranet CHU / site internet CHU / moteurs de recherche type Google... Lien direct  $\rightarrow$  https://chu-toulouse.manuelprelevement.fr

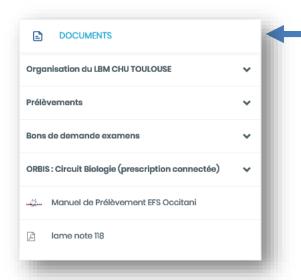

Sur la page de garde, la section 'document(s)' permet de retrouver les informations concernant l'organisation du LBM (contacts des responsables), l'organisation des transports, les versions des feuilles de marque à jour, les infos concernant la prescription connectée (Orbis), etc ...

Utiliser le moteur de recherche 'recherche avancée'

<u>Sur chaque fiche analyse</u> sont disponibles toutes les informations pour une correcte prise en charge : Tube à utiliser, facturation, documentation obligatoire, contact laboratoire, horaires de réception, site de réalisation de l'analyse, renseignements cliniques obligatoires, modalités de transport et de conservation, délai de rendu de résultat...

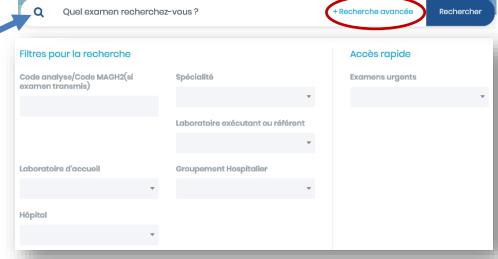

### Prise en charge du patient

- Bien vérifier l'identité du patient (nom usuel, prénom, nom de naissance, sexe, date de naissance...).
- Attention à **l'orthographe**!
- Dans le cas ou le patient ne peut répondre, vérifier le bracelet d'identification ou demander aux accompagnants.
- Informer le patient, du soin





### Gestes préalables lors du prélèvement

- Vérifier la prescription médicale (ordonnance)
- Vérifier le matériel nécessaire sur le catalogue et manuel de Biologie du CHU de Toulouse → <a href="https://chu-toulouse.manuelprelevement.fr">https://chu-toulouse.manuelprelevement.fr</a>
- Choisir le matériel adapté au nombre de tubes et au capital veineux du patient (aiguille adaptée). Vérifier la date de péremption du matériel
- Bien préparer **TOUT** le matériel : antiseptiques, compresses, tubes (déjà les disposer dans l'ordre du prélèvement), écouvillons, sparadrap, etc ...




### Rappels H&S

- S'équiper de gants (et/ou masque) à usage unique pendant l'acte de prélèvement.
- Eliminer l'ensemble du matériel de prélèvement dans les collecteurs adaptés au plus près du geste, puis les gants.
- Réaliser un lavage simple des mains ou une désinfection par friction avec un produit hydro alcoolique avant et après prélèvement.
- Ranger le matériel et nettoyer le plan de travail en fin de prise en charge du patient.
- Transporter par chariot de soin ou plateau
- En cas d'Accident ou d'Exposition au Sang (AES), appliquer la procédure en cas d'accidents par exposition au sang et aux liquides biologiques Protection du personnel (note du CLIN)

### **Prescription CHU papier:**

Feuille de marque (FDM) / Bon de demande

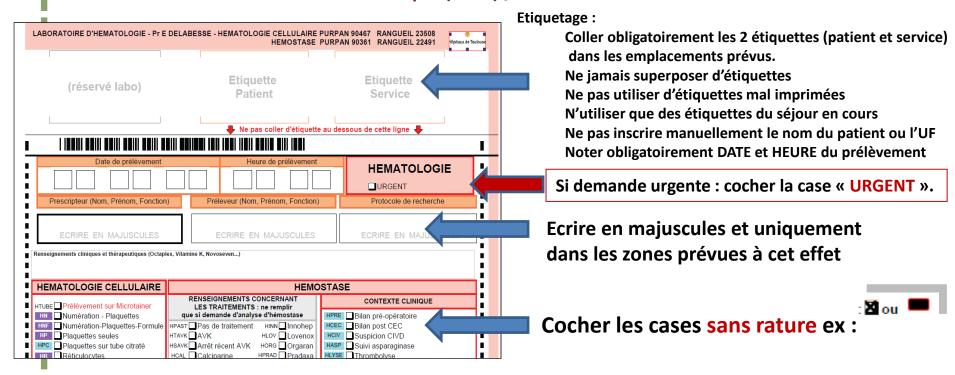

#### Rappels:

- Se fournir en FDM à jour : pas de photocopies !
- Utiliser un stylo noir ou bleu. LE VERT et le ROUGE interdits (non lisibles par les scanners)

#### Ne pas utiliser de feutre ou marqueur

- Mentionner la nature et/ou la localisation du prél. (FDM de bactériologie, virologie, parasitologie)
- Remplir les champs: Prescripteur (nom ET prénom), Préleveur (nom ET prénom), date et heure du prélèvement, Renseignements cliniques quand nécessaires...

### **Prescription Connectée CHU Orbis**

Toutes les informations sont décrites dans les documents ci-dessous disponibles en page de garde du catalogue et manuel de biologie, paragraphe « ORBIS : circuit Biologie (prescription connectée).

Lien: <a href="https://chu-toulouse.manuelprelevement.fr">https://chu-toulouse.manuelprelevement.fr</a>

#### Cf. docs:

IT-BIO-MS-INFO-021 Prescription d'examens de biologie depuis le dossier patient ORBIS

IT-BIO-MS-INFO-022 Acquittement infirmier d'une demande dans ORBIS

MT-BIO-MS-INFO-006 Visualisation des résultats dans ORBIS

# Prescription papier par les établissements extérieurs

Les prescriptions sont réalisées par le biais de formulaires générés par les SIL de chaque laboratoire demandeur ou par le bon de demande proposé par le LBM CHU.

Cf. Bon de demande pour envoi au CHU (page de garde VISKALI)

#### **Rappels:**

- Mentionner la nature et/ou la localisation du prélèvement
- Remplir les champs: Prescripteur (nom et prénom), Préleveur (nom et prénom), date et heure du prélèvement, Renseignements cliniques quand nécessaires...

### Prélèvement : ordre des tubes

!! Toujours bien respecter l'ordre de prélèvement des tubes!!

#### Ordre 'classique':

Citrate (bleu) → Sec (rouge ou jaune) → Héparine [Sodium] (vert) → EDTA (violet) → Fluorure (gris) → + tubes VS





Ne jamais prélever un tube [Sodium] Hépariné (vert ou une gazométrie) juste avant un tube citraté (bleu)  $\Rightarrow$  risque de contamination du bilan hémostase avec de l'héparine.



#### Cas particulier du LITHIUM GLOBULAIRE

Prélever le tube EDTA (violet) AVANT le tube héparine [lithium] (vert) car le tube hépariné contient déjà du Lithium (héparinate de Lithium) : risque de contamination au Lithium.

- Ne JAMAIS identifier les tubes ou les échantillons avant le prélèvement !!
   (l'identification doit toujours être faite après le prélèvement et au chevet du patient)
- Réaliser un lavage simple des mains ou une désinfection par friction avec un produit hydro alcoolique (notes du CLIN).
- Vérifier à nouveau son identité (nom usuel, prénom, nom de naissance, sexe, date de naissance),
- Réaliser l'antisepsie en respectant le temps de contact et en utilisant un produit adapté au contexte:
  - ne pas désinfecter à l'alcool pour une recherche d'alcoolémie
  - ne pas désinfecter à la Bétadine en cas d'allergie à l'iode





Réaliser le prélèvement,

#### **Attention:**

- Ne pas poser le garrot trop longtemps à l'avance par rapport au prélèvement
- Peu serré, le maintenir moins d'une minute,
- Penser à le desserrer une fois le 1<sup>er</sup> tube rempli



 <u>Rappel</u>: Ne **JAMAIS** effectuer de prélèvement sanguin AU DESSUS d'une perfusion!



Une fois les tubes remplis, les agiter doucement par 5 à 10 retournements successifs lents ( ne pas agiter trop fort : risque d'hémolyse)



#### Instruction d'utilisation

QUICKSHIELD COMPLETE PLUS

Pas de purge nécessaire



Aiguille Visio+ : visualisation du retour veineux



Retirer le capuchon de protection



Effectuer la ponction veineuse



Percuter et maintenir le(s) tube(s)



Retirer le(s) tube(s)



Homogénéiser le(s) tube(s) en sortie de corps de pompe



Activer la protection sur un plan fixe et stable



OU activer la protection avec le pouce



Activer jusqu'au clic sonore



Éliminer l'ensemble dans un container





(\*) PURGE NECESSAIRE avant prélèvement du tube citraté (ex :si hémostase). Dans ce cas, purger dans un autre tube citraté ou neutre. => NE PAS ENVOYER LES TUBES DE PURGE AU LABORATOIRE

Instruction d'utilisation

UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT SÉCURISÉES (UPS)



d'hémostase utiliser un tube de purge



Homogénéiser le(s) tube(s) en sortie de corps de pompe

La qualité de l'échantillon est dépendante d'une bonne utilisation du système VACUETTE®







Percuter et

tube(s)

maintenir le(s)



Retirer la protection







Unité de prélèvement mise en sécurité




Retirer le(s) tube(s)



Eliminer l'ensemble dans un container

Activer le mécanisme de sécurité

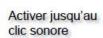







## Prélèvement : rappels Pose d'un cathéter (sous responsabilité des infirmières) Cf. QUA-MO-040


Placer une protection sous le bras à perfuser


- Réaliser une hygiène des mains par FHA
- Porter des gants de soins à UU
- Ne pas effectuer de palpation de la veine après séchage de l'antiseptique
- Poser le cathéter
- Eliminer le mandrin du cathéter dans le collecteur à OPCT immédiatement après la ponction
- Soit, brancher la ligne de perfusion en utilisant un prolongateur préalablement purgé
- Soit, mettre en place un mandrin liquide : adapter au cathéter le prolongateur purgé avec une seringue pré-remplie de NaCl à 0.9 %. rincer le cathéter et le prolongateur avec du NaCl 0,9% par rinçage pulsé avec environ 3 pressions successives, clamper le prolongateur avant de déconnecter la seringue pour réduire le reflux sanguin et mettre en place un bouchon stérile
- Il n'est pas d'usage d'utiliser des mandrins obturateurs (risque d'embol par rupture du mandrin)
  - Fixer le cathéter avec un pansement adhésif transparent stérile semi-perméable
  - Eliminer le matériel à UU après son utilisation

Nettoyer-désinfecter le matériel réutilisable (plateau, garrot)

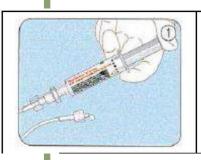

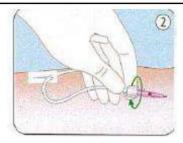

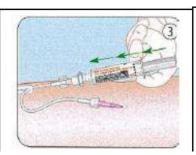

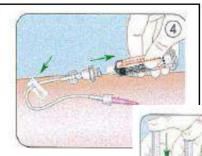

Pour un rincage efficace, il est conseillé d'effectuer un rinçage pulsé par pressions successives?

### **Cas particuliers**

• Toutes les particularités sont décrites dans les fiches analyses dans le catalogue et manuel de biologie VISKALI. Cf. <a href="https://chu-toulouse.manuelprelevement.fr">https://chu-toulouse.manuelprelevement.fr</a>

Les points repris ci-après nécessitent une attention particulière.

#### **CRYOGLOBULINES**: (maintien à 36°C +/- 3°C).

- → Maintien à une température la plus proche possible de 37°C jusqu'à leur complète coagulation et centrifugation
- → Immédiatement après le prélèvement, emballer le(s) tube(s) dans du coton et conserver les tubes sur soi (poche kangourou) → Placer les tubes dans une poche jaune en joignant le bon de demande.
- → Placer le tout dans une poche pneumatique rouge et mettre cette poche IMMEDIATEMENT dans le pneumatique, ou à défaut faire appel au 801
- → A chaque envoi d'une Cryoglobuline, merci de téléphoner immédiatement au pré-analytique de l'IFB au 90353 ou 90355, pour assurer une prise en charge immédiate des tubes.

### Cas particuliers : HEMATOLOGIE

**Tubes pour la Néonatologie**: les tubes ci-dessous permettent de prélever une quantité réduite de sang :

tubes 'Minicollect GREINER©: EDTA (violet): 250/500 μL



tubes Citrate de Sodium 9NC (bleus) BD vide de 1,8 mL : bien remplir le tube jusqu'au trait de limite.



#### Prélèvement :

- Temps de pose du garrot : au minimum (risque d'activation des plaquettes)
- Eviter au maximum l'utilisation de la seringue (risque d'activation des plaquettes)
- Limiter le temps de passage du sang dans la tubulure et la seringue : elles sont dépourvues d'anticoagulant (EDTA ou citrate) et la coagulation peut s'enclencher
- Respecter l'ordre de prélèvement (Cf. p12)
- IMMEDIATEMENT APRES :

Homogénéisation rapide par roulement horizontal pendant 5 secondes pour faire remonter le sang et récupérer l'anticoagulant sur les parois. Les retournements de bas en haut sont moins efficaces car le volume de sang n'est pas assez important.



p.19

### **Cas particuliers : HEMATOLOGIE**

#### Rappel:

- Ne pas transvaser d'un tube à l'autre (même pour les tubes de même de couleur)
- Ne pas effectuer un prélèvement en plusieurs fois dans un même tube

#### **MODE ACTION EDTA et CITRATE :**

Ces anticoagulants complexent le Calcium et inhibent la coagulation.

Si la coagulation est déjà débutée, ils n'ont plus d'action

Il n'y a pas d'influence du temps de transport sur la formation du caillot : un tube bien homogénéisé qui n'a pas de caillot n'en aura toujours pas dans 12 heures

Transport à **température ambiante rapidement** (analyses d'hémostase à faire dans les 4 heures)

### **Cas particuliers : HEMATOLOGIE**

#### CAILLOT:

Un prélèvement coagulé ne peut plus être analysé en Hématologie :

- les **résultats seront FAUX** (plaquettes, fibrinogène faussement diminués par exemple)
- risque de boucher les tubulures des automates, pannes

Attention : un caillot n'est pas forcément visible à l'œil nu et pas visible tout de suite, il peut mettre quelques minutes à grossir !

Si vous voyez un caillot, ne pas l'enlever! JETER le tube! Les résultats seront FAUX!

#### A réception au laboratoire :

les techniciens ont des instructions spécifiques à suivre à la réception.

Si coagulé : Annulation des analyses + Appel au service

### Cas particuliers: HEMOCULTURES 1/3

#### Etape 1 : préparation du matériel.

- Vérifier la prescription si traitement antibiotique (date de début et de fin de traitement, posologie...)
- Vérifier la date de péremption des flacons.
- Retirer la capsule des flacons et désinfecter le septum avec un antiseptique alcoolique
- Laisser le tampon de désinfection sur les flacons jusqu'au prélèvement



#### **Etape 2 : désinfection et antisepsie.**

- Se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique
- Choisir le site de ponction / repérer la veine
- Réaliser une antisepsie cutanée large su site de ponction à l'aide d'un antiseptique alcoolique en respectant le temps de contact et de séchage préconisés pour le produit

### Cas particuliers: HEMOCULTURES 2/3

#### **Etape 3 : Prélèvement**

- Enfiler des gants et réaliser la ponction veineuse à l'aide d'une unité de prélèvement sécurisé.
- Prélever le flacon <u>AEROBIE en 1er</u> (afin de purger la tubulure, puis le flacon <u>ANAEROBIE en 2d</u>.
- Dans des cas spécifiques, (ex candidose) des flacons d'hémoculture dédiés à la détection des levures ou des mycobactéries peuvent être ajoutés



Commencer par les hémocultures avec une unité à ailette

- **—TOUJOURS commencer par l'hémoculture Aérobie** afin d'éliminer la présence d'air dans les tubulures avant de prélever l'hémoculture Anaérobie
- -SURTOUT ne pas oublier de signaler l'éventuel traitement antibiotique

### Cas particuliers: HEMOCULTURES 3/3

- Remplir les flacons d'hémoculture avec 8 à 10mL de sang par flacon.
- Prélever 4 à 6 flacons par patient, en <u>un seul prélèvement</u>. (respecter l'ordre de prélèvement des tubes en cas de tubes associés).

#### Pour les flacons 'PEDIATRIE' :

- Prélever un flacon Aérobie.
- Remplir les flacons d'hémoculture de 1 à 3 mL de sang par flacon.
- Attention : il est conseillé de prélever 1 seul flacon jusqu'à 12.7kg du poids de l'enfant.



- Activer en fin de prélèvement la sécurité du dispositif pour prévenir le risque d'AES.
- Eliminer l'unité de prélèvement dans le collecteur à objets piquants, coupants et tranchants.
- Agiter les flacons par retournements et les nettoyer
- Etiqueter le flacon et indiquer : **NOM** du patient / **Date** / **Heure** du prélèvement.

!! NE PAS COLLER L'ETIQUETTE SUR LE CODE BARRE DU FLACON !!

### Cas particuliers : GAZOMETRIE 1/2

Précautions : se renseigner avant la réalisation du prélèvement et signaler toute prise de médicament pouvant fluidifier le sang et entraîner un risque hémorragique

Modalités de prélèvement : voir les techniques de prélèvements indiquées dans les


recommandations du fournisseur de seringue

Ne pas oublier de purger et d'homogénéiser

Volume de prélèvement minimum recommandé : 0,6 mL



Important: pousser le piston à fond, Dans le cas d'un prélèvement par précalibrage, ajuster au volume de sang à recueillir (0,6 mL)

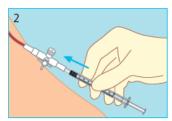

Connecter la seringue à l'embout Luer, Important : si prélèvement sur cathéter ou voie centrale, réaliser une purge,



Réaliser le prélèvement

- Par aspiration : remplir la serinque jusqu'au volume recommandé (0,6ml),
- Par précalibrage : la seringue se remplit automatiquement jusqu'au piston, au volume que vous avez sélectionné (0.6ml).



Purger les éventuelles bulles d'air et mettre le bouchon.

Identifier l'échantillon,



Homogénéiser l'échantillon par 5 retournements lents...




... puis faire rouler la serinque entre les mains pendant 5 secondes.



1 Pré-régler le volume souhaité · Préréglar la pieton de la caringua Pro-Vent\* sur la volume




- 2 Fixer l'aiguille
- Várifler que la dispositif 5006" set bien foié à la seringue en
- . Retirer le capuchin protecteur de l'alguille.

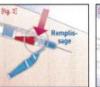



- · Effectuer la prélèvement artériel sans aspirer la sang monte dans la corinque lucqu'au positionnament du pieton.
  - 4 Enclencher le dispositif de sécurité EDGE Mettre en sécurité l'algultie soulliée en rabattant la gaine protectrice
- 5 Eliminer l'aiguitte dans le collecteur
  - 6 Fixer le dispositif Filter-Pro"elimination bulles d'air
  - Embolter la dispositif Fitter-Fro" sur ( extrémité de la seringue Luar Lock en vettant à ce que l'ensemble soit blen fixé. [fig.6]

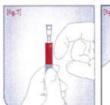

- 7 Tapoter la seringue
- Naintenir Cambout Luer vers le haut et tapeter la seringus afin de faire remonter les butles d'air. [fig. 7]
- 8 Purger doucement la seringue
- Purger doucement is seringue afin d'expulser l'air le Filter-Prof peut servir de capuchon de transport. [fg. 6]
  - Homogénélear la prélévement en la falsant vigouraussment route entre les mains pendant 20 à 30 secondes
- Étiqueter la prélévement et procéder à son acheminement. L'analyse doit être effectuée dans les 20 minutes suivant le prélévement.



### Cas particuliers : GAZOMETRIE 2/2

- Prélèvement des seringues à gazométrie :
  - En cas de Prélèvement sur cathéter artériel, bien purger la chambre avant le prélèvement afin d'éliminer le risque de dilution de l'échantillon avec la solution de rinçage,.
  - Bien homogénéiser immédiatement après le prélèvement la seringue. La présence d'un caillot fausse les résultats et peut empêcher la réalisation des analyses par le laboratoire.
  - Purger systématiquement la seringue à l'aide du bouchon prévu pour cet effet. La contamination par l'air ambiant fausse les résultats
  - Bien refermer la seringue selon les recommandations du fournisseur
  - Ne pas entourer le bouchon et la seringue par du sparadrap
- Avant tout transport, vérifier que la seringue est bien refermée selon les recommandations du fournisseur
  - Ne pas entourer le bouchon et la seringue par du sparadrap
- Conditions d'acheminement des seringues à gazométrie
  - Délai maximum d'acheminement : 30 minutes suivant le prélèvement.
     Les résultats ne sont plus fiables si dosés plus de 30 minutes après le prélèvement
  - à température ambiante : le froid augmente la porosité des seringues vis-à-vis de l'air ambiant.
  - Si transport par pneumatique : utiliser une poche parachute rouge lors de l'envoi.

#### Cas particuliers: Urines (ECBU + Mycologie + Bactériologie)

- Réaliser une toilette génito-urinaire
- Jeter le 1<sup>er</sup> jet d'urines dans les toilettes
- Recueillir le milieu du 2<sup>ème</sup> jet

#### Attention 2 types de tube :

- bouchon vert kaki Bactériologie culture/Mycologie,
- bouchon beige autres analyses . Toujours prélever le beige en 1°





#### **ETAPE 1:**

- Oter le bouchon et recueillir l'urine dans le pot.
- Refermer le pot : la canule intégrée au couvercle plonge dans l'urine



#### **ETAPE 2:**


- Homogénéiser le pot.
- Soulever l'opercule autocollant protecteur sans l'enlever.
- Percuter le ou les tubes au niveau de l'orifice.
- Attendre le remplissage complet du tube avant de le retirer,



#### **ETAPE 3**:

- Retirer le tube rempli.
- Agiter le tube par retournements successifs après le prélèvement.
- -Recoller l'étiquette de protection et éliminer le pot de recueil.

### Cas particuliers : prélèvement capillaire

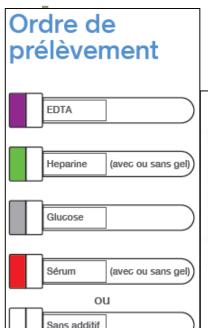

#### MiniCollect® la solution pour le prélèvement capillaire



1 Réchauffer le site de ponction. Puis, désinfecter le site selon les bonnes pratiques.



2 La ligne présente au sommet du tube indique la position d'ouverture. Retirer le bouchon du tube en réalisant une légère pression en direction ascendante.



3 Positionner la lancette de sécurité (a) ou la lancette de sécurité Lancelino (b) sur la partie superficielle

de l'épiderme et réaliser



4 Exercer une légère pression du site de ponction. Eliminer la première goutte de sang.



5 Déposer les gouttes de sang suivantes sur le bec de recueil. Ce dernier permet de les faire couler le long de la paroi du tube. Le site de ponction doit être orienté vers le bas.



6 Fermer le tube avec le bouchon adéquat. Un «clic» audible indique la bonne fermeture du système.



la ponction.

7 A l'issue du prélèvement, assurer 8 à 10 retournements du tube.



8 Appliquer une pression sur le site de ponction.

### Cas particuliers : quantiférons

#### Rappels:

- En cas d'utilisation d'une tubulure de prélèvement il est impératif de la remplir de sang avant de prélèver les tubes OUANTIFERON
- Vérifier la non péremption des tubes avant prélèvement
- Prélever le malade à jeun de préférence
- NE PAS UTILISER d'autres tubes que ceux prévus à cet effet
- Respecter l'ordre des tubes (gris vert jaune et violet)
- Aspirer1mL de sang (jusqu'au trait noir), ne pas ouvrir les tubes ni rajouter de sang
- Agiter les tubes 10 fois par retournement
- Mettre les tubes à l'abri de la lumière

**Acheminement** : le tubes doivent impérativement parvenir à l'IFB dans les 16h qui suivent le prélèvement accompagnés du bon de demande et de la fiche de renseignements cliniques.

Attention : ne pas expédier de tubes le vendredi ou les veilles de jours fériés.

- Préciser <u>IMPERATIVEMENT</u> la date et l'heure de prélèvement sur la fiche de renseignements cliniques à remplir <u>obligatoirement</u>. Pour les services qui utilisent la presciption connectée, les RC sont à renseigner par voie informatique

A prélever dans cet ordre : →



**Pour les demandes en provenance de LABORATOIRES EXTERIEURS au CHU** : merci de se conformer aux préconisations spécifiques de traitement de ces tubes pour ces laboratoires.

### Gestion de l'échantillon après prélèvement

#### BIEN IDENTIFIER LES PRÉLÈVEMENTS AU CHEVET DU PATIENT


- Sur l'échantillon : apposer l'étiquette qui doit au minimum mentionner : nom usuel, prénom, nom de naissance, date de naissance.

#### REVERIFIER:

- Les informations sur les bons de demande / feuilles de marque
- Les éventuels renseignements cliniques

#### NE PAS OUBLIER :

Indiquer la date, l'heure, le nom du prescripteur, le nom du préleveur

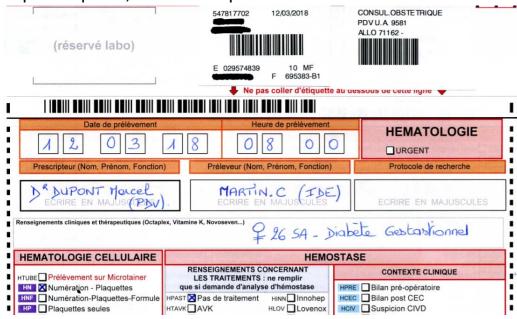

#### Gestion de l'échantillon après prélèvement

• Bien séparer le bon et les prélèvements dans la poche de transport ( les poches sont à double emplacement).

<u>Transport</u>: Utiliser un transport adéquat : Pneumatique / coursiers / navettes
 Mettre les échantillons dans les poches plastiques doubles (avec papier absorbant)
 Joindre la feuille de demande adéquate, séparée des prélèvements.
 Respecter les codes couleurs des poches en fonction de la T° de transport.

Rappels: bleu: +5°C +/- 3°C

Vert: +20°C +/- 3°C

Jaune: +36°C +/- 3°C

Incolore : -21°C +/- 3°C

• Dans le cas d'une **URGENCE VITALE** (procédure validée avec le laboratoire)

( = situation imprévisible mettant en jeu la vie du patient en l'absence de soins rapides et adaptés)

Prévenir le laboratoire destinataire de l'arrivée imminente du prélèvement AVANT d'appeler

le 801 ou de le faire partir par pneumatique.

Mettre le prélèvement dans une **enveloppe kraft** comportant au recto la <u>mention d'urgence</u> <u>vitale</u> et au verso, l'<u>heure de prélèvement</u> et le <u>numéro de téléphone</u> auquel le laboratoire doit transmettre les résultats.

#### **Acheminement**

#### **RAPPEL - ACHEMINEMENT PAR PNEUMATIQUE**

1. Prélèvements interdits: Pots à selles / Urines de 24 h / Hémocultures en verre (Mycologie - Mycobactéries) / Lames / Echantillons dans la glace / Hémostase spécialisée: Test d'agrégation plaquettaire et occlusion plaquettaire / Echantillons pour Anatomo – Pathologie / Echantillons en cas de suspicion de pathogènes hautement transmissibles type Mers-coronavirus EBOLA, ...(groupe à risque L3) / Echantillons congelés / Prélèvements Génétique pour diagnostic pré-natal .

#### 2. Prélèvement urgents destinés à l'EFS

Sur Purpan, un prélèvement URGENT destiné à l'EFS doit être acheminé par le pneumatique dans une poche **rouge après APPEL AU 801** qui viendra chercher le prélèvement à l'IFB.

Pour tout autre information, se référer aux fiches analyses et au document ci-dessous Cf. document : <u>IT-BIO-MS-QUAL-014 Acheminement des prélèvements intra - CHU</u>

### Plaquette imprimable : ordre des tubes

#### Ordre 'classique':

Citrate (bleu) → Sec (rouge ou jaune) → Héparine [Sodium] (vert) → EDTA (violet) → Fluorure (gris) → + tubes VS



- -> Ne jamais prélever un **tube [Sodium] Hépariné** (vert ou une gazométrie) juste avant un **tube citraté** (bleu) 🕏 risque de contamination du bilan hémostase avec de l'héparine.
- -> Cas particulier du LITHIUM GLOBULAIRE :

Prélever le **tube EDTA** (violet) **AVANT** le **tube héparine [lithium]** (vert) car le tube hépariné contient déjà du Lithium (héparinate de Lithium) : risque de contamination au Lithium.

En cas de prélèvement avec ailette : PURGE NECESSAIRE avant prélèvement du tube citraté (ex :si hémostase). Dans ce cas, purger dans un autre tube citraté ou neutre. => NE PAS ENVOYER LES TUBES DE PURGE AU LABORATOIRE

#### Ordre 'avec hémoculture' :

Commencer par les hémocultures avec une unité à ailette

- -> TOUJOURS commencer par l'hémoculture Aérobie afin d'éliminer la présence d'air dans les tubulures avant de prélever l'hémoculture Anaérobie
- -> SURTOUT ne pas oublier de signaler l'éventuel traitement antibiotique

