

Guide til vurdering af skader

VÅDRUM I– DEFINITION

Rum med eller uden gulvafløb

Hvis der er et gulvafløb i et rum, er der tale om et vådrum. Derfor betragtes mindre toiletter, wc-rum og bryggers uden gulvafløb ikke som vådrum. Rum uden gulvafløb besigtiges derfor som boligrum. Dog betragtes overløb i fx håndvaske som gulvafløb. Se afsnit om badekar, spa og håndvaske.

Hvor er risikoen størst

Et vådrum er opdelt i to zoner, alt efter hvor der er størst vandbelastning:

<u>Vådzone</u>. Den våde zone opdeles i to områder, hvor risikoen for følge-skader efter vandindtrængning er større i det direkte vandbelastede område end i områder med mindre vandpåvirkning. I vådrum mindre end ca. 3,25 m² eller med mindre bredde end 1,3 m betragtes alle vægge som vådzone.

Det direkte vandbelastede område er der, hvor der tages bad. Her skal gulvet have fald til gulvafløbet. I badeværelser på terrændæk må den øvrige del af gulvet udføres vandret, dog ikke med bagfald eller lunker. For vådrum i etageboliger og på første sal i enfamiliehuse, udført på etagedæk, krybekælderdæk eller kælderdæk, hvor der kan ske skade på i underliggende konstruktioner, skal der være fald på hele gulvet i vådzonen.

<u>Fugtig zone</u>. Fugtig zone er vægge udenfor vådzonen, som indimellem kan blive våde. Mængden af vand kommer ikke dagligt og kun i beskedent omfang. Dryp og vandsprøjt forventes at blive tørret op eller udtørrer af sig selv.

Fugtige zoner besigtiges og vurderes på samme måde som boligrum.

Vådrumssikring

Uanset om der er udført vådrumssikring, vurderes skader ens. En vådrumssikring leder som regel ikke vandet væk, men sikrer, at vandet ikke opfugter bagvedliggende bygningsdele.

Badekar, spa, håndvaske

Er der badekar i rummet, og er der bruser til badekarret, skal gulvet under og rundt om badekarret have fald til et gulvafløb. Området her betragtes som direkte vandbelastet område 0,5 m ud fra badekarret.


Er der ingen bruser og er der et overløb indbygget i badekarret, kan der ses bort fra kravet om fald på gulvet. Generelt gælder det, at et indbygget overløb i håndvaske, spa og badekar svarer til et gulvafløb, hvis disse er etableret i boligrum (rum uden gulvafløb).

Fuger

Fuger i hjørnerne mellem gulv og væg samt mellem væggene i et vådrum kan være udført med elastiske fuger eller mørtelfuger. Uanset materialet skal tæthed kontrolleres og eventuelle skader registreres.

Afløb og bassinvirkning

Bassinvirkning i badeværelser med gulvafløb skal ikke være mindre end ca. 30 mm i forhold til niveau på gulve i omgivende rum.

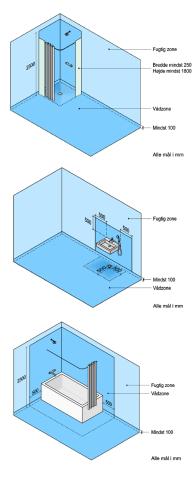

Definitioner på vådzone og fugtigzone. (se flere i SBi-anvisning 252)

Guide: Vægge og gulve i vådrum

Nr. 33 - Vådrum 1

Guide: Gulvafløb – Nr. 34 Vådrum 2

Guide: Vedhæftning af belægninger

Nr. 35 Vådrum 3

