# Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Instytut Elektroniki



# Laboratorium mikrokontrolerów

# **Ćwiczenie 2**

Pętle i instrukcje kontroli przepływu programu

Autor: Paweł Russek & Sebastian Koryciak wer. 12.03.21

# 1. Wstęp

#### 1.1. Cel ćwiczenia

Głównym celem instrukcji jest zapoznanie się z instrukcjami asemblera, które kontrolują przebieg programów w mikroprocesorze. Instrukcje te pozwalają na implementację pętli programowych oraz rozgałęzień warunkowych. W dalszej części laboratorium pokazany zostanie sposób realizacji podprogramów w kodzie procesora AVR.


## 1.2. Konieczne wiadomości wstępne

• Wykonanie instrukcji 1 z laboratorium techniki mikroprocesorowej.

## 2. Przygotowanie zestawu do ćwiczeń

## 2.1. Moduł klawiatury matrycowej

Matryca złożona jest z 16 przycisków typu tact switch rozłożonych w czterech wierszach i czterech kolumnach. Sygnały wyprowadzone są na 8 popularnych złączach goldpin - raster 2,54 mm. Jeżeli określony przycisk jest naciśnięty, to wtedy odpowiadająca mu kolumna (K1-K4) połączona jest z odpowiadającym mu wierszem (W1-W4).

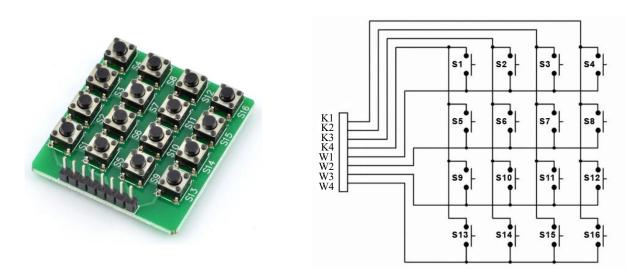


Odpowiednie podłączenie matrycy umożliwia zmianę funkcjonalności klawiatury. Podłączenie jednego wiersza do masy (GND) powoduje, że funkcjonalność jest ograniczona do obsługi czterech przycisków (np. podłączenie wiersza W1 do masy i podłączenie wszystkich kolumn aktywuje przyciski S1, S2, S3 i S4). W takim przypadku naciśnięty przycisk wymusza stan niski na sygnałach odpowiadającym liniom kolumn (K1..K4).

#### Ważne

Moduł klawiatury nie posiada zewnętrznych rezystorów podciągających. Dlatego wymagane jest użycie w tym celu wewnętrznych rezystorów procesora AVR, które można aktywować w przypadku użycia danego portu jako wejścia. Funkcję rezystorów podciągajacych (ang. Pull-up) realizuje się za pomocą ustawienia na '1' odpowiednich bitów rejestru *portx*.

## 2.2. Sposób realizacji połączeń z modułem klawiatury

- 1. Podłącz moduł z diodami LED do portu B na płytce ATmega328PB Xplained mini zgodnie z opisem w instrukcji 1 laboratorium mikrokontrolerów (punkt 8.2).
- 2. Połącz sygnały z modułu klawiatury W1, W2, W3, oraz W4 do portu C (C0-C3) na płytce ATmega328PB Xplained mini (zgodnie z rysunkiem poniżej).
- 3. Połącz sygnał K1 z modułu klawiatury do masy (GND), aby ograniczyć funkcjonalność klawiatury do czterech przycisków (S1, S2, S3, S4).
- 4. Podłącz płytkę ATmega328PB Xplained mini do komputera.

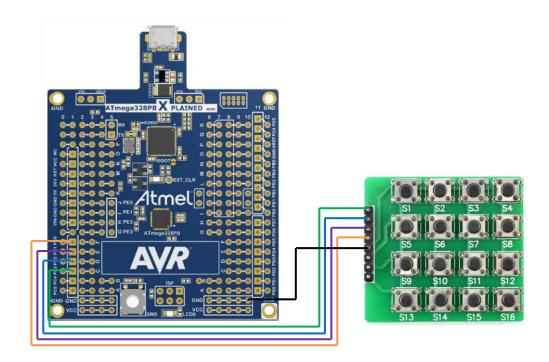

# 3. Operacje na rejestrach wejścia/wyjścia

# 3.1. Porty wejścia/wyjścia

Mikrokontrolery megaAVR wykorzystywane na laboratorium oferują projektantowi cztery porty we/wy. Porty te są oznaczona jako: port B, port C, port D i port E. Przed użyciem porty te należy odpowiednio skonfigurować jako wejście lub wyjście. Każdy port posiada skojarzony z nim rejestr wejścia *pinX*, wyjścia *portX* oraz rejestr kierunku przesyłania danych *ddrX*. Poniższa tabela przedstawia adresy i opisy rejestrów dla portów B i C procesora AVR ATmega.

Register name	Memory space Address (for sts, lds instructions)	I/O address (for in, out instructions)	Usage
portb	\$25	\$05	output
ddrb	\$24	\$04	direction
pinb	\$23	\$03	input
portc	\$28	\$08	output
ddrc	\$27	\$07	direction
pinc	\$26	\$06	input

#### 3.2. Rejestr DDRx

Porty mogą być użyte jako wejście lub wyjście. Rejestry *ddrX* używane są do ustawienia kierunku pracy danego portu. Aby ustawić dany port wyjściem należy zapisać wartość *0b11111111* do *ddra*. Aby ustawić port jako wejście należy wpisać zera do rejestru *ddrX*. Aby odczytać stan pinów wejścia czytamy rejestr *pinX*. Aby ustawić końcówki portu skonfigurowanego jako wyjście nadpisujemy rejestr *portx*.

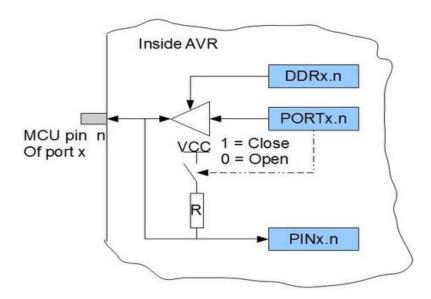


Diagram blokowy przedstawiony poniżej pokazuje schemat pojedynczej końcówki wejścia/wyjścia. Można zauważyć, iż rejestr *portX* może zostać użyty do skonfigurowania rezystora wewnętrznego procesora jako rezystora podciągającego. Aby użyć danego portu jako wejście, to w przypadku braku zewnętrznego rezystora podciągającego, rejestr *portX* należy wypełnić jedynkami. Aby odczytać dane z pinów portu wejścia/wyjścia czytamy rejestr *pinX*, natomiast aby zapisać dane na wyjście piszemy do rejestru *portX*.

## 3.3. Ładowanie danych z przestrzeni pamięci danych – instrukcja LDS

Instrukcja *lds* pozwala na przesłanie zawartości z przestrzeni adresowej pamięci danych do rejestru ogólnego przeznaczenia (r0-31). Źródłem przesyłania danych jest cała przestrzeń SRAM, czyli mogą to być rejestry wejścia/wyjścia, komórka pamięci SRAM lub rejestr ogólnego przeznaczenia (adresy od 0x00 do 0x1f).

lds Rr, K ; load into register Rr the contents of the location K. ; 
$$0 \le r \le 31$$
 ; k is an address between \$0000 to \$FFFF

Przykład:

lds r17, 0x25; load address \$25 (port B) value into r17 register

## 3.4. Instrukcja odczytu rejestru wejścia/wyjścia

Instrukcja *in* pozwala na przesłanie zawartości rejestru wejścia/wyjścia do rejestru ogólnego przeznaczenia

in Rr, P ; load the value of I/O location P to register Rr(r=0..31, P=0..63)

#### Uwaga

Instrukcja in odnosi się do rejestrów wejścia/wyjścia adresując je poprzez ich adres bezwzględny w przestrzeni wejścia/wyjścia. Przykładowo instrukcja 'in r20, 0x16' załaduje zawartość pod lokacją o adresie \$16 w przestrzeni pamięci wejścia/wyjścia (adres ten widziany jest w całej pamięci danych jako \$36) do rejestru r20.

#### 3.5. In vs. lds

Jak wspomniano wcześniej, instrukcji *lds* można użyć do przesłania danych do rejestru ogólnego przeznaczenia z dowolnej lokacji w pamięci. Oznacza to, że możemy pobrać dane z rejestrów wejścia/wyjścia. Instrukcja *in* ma następujące zalety względem operacji *lds*:

- 1. *Lds* wykonuje się w dwóch taktach zegara, *in* zajmuje jeden takt.
- 2. *In* jest instrukcją dwu-bajtową, natomiast *lds* cztero-bajtową.
- 3. W przypadku *in* możemy używać nazw rejestrów wejścia/wyjścia zamiast adresów w pamięci.
- 4. Instrukcja *in* jest dostępna we wszystkich procesorach rodziny AVR, *lds* nie jest wspierana we wszystkich.

## 3.6. Czytanie z portu wejścia/wyjścia

#### Przykład:

#### Reading the value of port C


```
ldi r16, $ff ; load immediate r16 <= 0xFF
out $08, r16 ; writing ones(r16 = 0xFF) to portc value register to pull-up port registers
ldi r16, $00
out $07, r16 ; writing zeros to ddrc register to set input direction
in r16, $06 ; reading pinc value into r16 registers.
```

#### Ćwiczenie 2.1

- 1. Otwórz projekt w Microchip Studio. Można skorzystać z wcześniej skończonego projektu.
- 2. Napisz program, który czyta z portu C (przyciski) i wysyła tą wartość do portu B (ledy). Użyj instrukcji *rjmp* aby zakończyć program instrukcją skoku do samej siebie.
- 3. Przekrokuj program używając narzędzia AVR Debugger. Użyj opcji 'Memory:data REGISTERS', aby zobaczyć wartości rejestrów skojarzonych z portami wejścia/wyjścia w trakcie wykonywania programu.

#### Uwaga

Można wymusić zmianę zawartość pamięci danych w czasie, kiedy wykonywanie programu jest wstrzymane. W tym celu należy wpisać nowe wartości w oknie "Memory". Zmienione wartości będą wyświetlane w kolorze czerwonym.

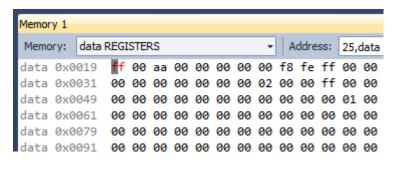

- 4. Zaprogramuj procesor i uruchom programu.
- 5. Zachowaj program w pliku 'buttons\_2\_port.asm' w celu późniejszego wykorzystania w toku dalszych ćwiczeń.

## 4. Operacje bitowe

Asembler procesora AVR dostarcza instrukcji umożliwiających operacje na poszczególnych bitach rejestrów 8-bitowych. Instrukcje ta są szczególnie użyteczne, gdy w toku działania programu potrzebne jest ustawienia lub wyzerowanie pojedynczego bitu rejestru a wartość pozostałych bitów jest nieznana i ma pozostać niezmieniona.

## 4.1. Instrukcja ustawiania bitu w rejestrach wejścia/wyjścia (sbi)

Instrukcja *sbi* (*Set Bit in I/O register*) ustawia wyszczególniony bit w rejestrze wejścia/wyjścia. Instrukcja operuje na rejestrach wejścia/wyjścia (numeracja od 0 do 31).

sbi A, b ;Set bit b in an I/O register A

 $0 \le A \le 31, 0 \le b \le 7$ 

Example

Example:

sbi \$0B, 7 ;Set bit 7 in Port D

## 4.2. Instrukcja zerowania bitu w rejestrach wejścia/wyjścia (cbi)

Instrukcja *cbi* (*Clear Bit in I/O register*) zeruje wyszczególniony bit w rejestrze wejścia/wyjścia. Instrukcja operuje na rejestrach wejścia/wyjścia (numeracja od 0 do 31).

*cbi A, b* ; Clear bit b in I/O register A  $0 \le A \le 31$ ,  $0 \le b \le 7$ 

Example:

cbi \$0B, 7; Clear bit 7 in Port D

Ponadto asembler AVR dostarcza instrukcje bitowe, które sprawdzają stany poszczególnych bitów rejestrów wejścia/wyjścia i w zależności od wartości danego bitu pomijają kolejną instrukcję programu. Są to instrukcje *sbis* i *sbic*.

## 4.3. Instrukcja Skip if Bit in I/O Register Cleared (sbic)

Instrukcja sprawdza czy dany bit jest wyzerowany, następnie w przypadku realizacji tego warunku nie wykonuje kolejnej instrukcji programu. Instrukcja operuje na rejestrach wejścia/wyjścia (numeracja od 0 do 31).

```
sbic A, b ; Test bit b in I/O register A 0 \le A \le 31, 0 \le b \le 7

Przykład:

wait: sbic $08, 1 ; Skip next instruction if bit 1 in Port C is zero

rjmp wait ;

nop ; Continue (nop instruction means 'do nothing' – no operation)
```

## 4.4. Instrukcja Skip if Bit in I/O Register Set (sbis)

Instrukcja sprawdza czy dany bit jest ustawiony, następnie w przypadku spełnienia tego warunku nie wykonuje kolejnej instrukcji programu. Instrukcja operuje na rejestrach wejścia/wyjścia (numeracja od 0 do 31).

```
sbis A, b; Test bit b in I/O register A 0 \le A \le 31, 0 \le b \le 7
Przykład:
sbis $08, 2 ;Skip next instruction if bit 2 in Port C is set
sbi $05, 2 ;Set bit 2 in Port B
nop ; Continue (nop - no operation)
```

## 4.5. Dyrektywa .INCLUDE

Dyrektywa .include pozwala na dodanie programu znajdującego się w innym podanym pliku. (podobnie jak dyrektywa #include w języku C). W celu użycia predefiniowanych nazw (np. nazw rejestrów) należy dołączyć dyrektywą include plik (m328PBdef.inc).

```
.include "m328PBdef.inc"
```

Przykład z użyciem nazw rejestrów:

```
    sbis portc, 2 ; Skip next inst. if bit 2 in Port C is set
    sbi portb, 5 ; Set bit 5 in Port B
    out portc, r16 ; Copy r16 to portc
    out ddrc, r16 ; Copy r16 to port C direction register
    sbic portb, 1 ; Skip the next instruction if bit 1 in port B is zero
    in r16, pinc ; Reading port C value into r16 register.
```

#### Ćwiczenie 2.2

- 1. Przypisz przyciskowi S1 pojedynczą diodę LED. Napisz program, który testuje stan przycisku na porcie C i włącza lub wyłącza diodę w zależności od sprawdzanego stanu.
- 2. Użyj instrukcji *sbis/sbic*.
- 3. Przekrokuj program za pomocą narzędzia AVR Debugger.

- 4. Uruchom i przetestuj program na procesorze AVR.
- 5. Zachowaj program jako 'button\_2\_led.asm'.

# 5. Pętle w asemblerze procesora AVR

#### 5.1. Rejestr statusowy AVR

Rejestr statusowy SREG to 8-bitowy rejestr potocznie zwany rejestrem flag. Poniższy rysunek prezentuje rysunek z wyszczególnionymi nazwami bitów tego rejestru.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
SREG	I	T	Н	S	V	N	Z	С

Bity C, Z, N, V, S oraz H to tzw. flagi warunkowe. Każda z nich może być wykorzystana do realizacji skoku warunkowego. W instrukcji zostanie przedstawione użycie flagi Z (flaga zero). Flaga ta oznacza, iż poprzednia instrukcja (ostatni, która modyfikuje tę flagę) dała wynik zero. Jeżeli wynik wykonania instrukcji jest zero wtedy flaga jest ustawiana (Z=1), w przeciwnym razie zerowana (Z=0).

## 5.2. Instrukcja Decement (dec)

Instrukcja odejmująca wartość jeden od zawartości rejestru Rd i zachowująca wynik operacji w rejestrze Rd, Rd: Rd<= Rd-1.

dec Rd:  $0 \le d \le 31$ 

brne delay

## 5.3. Instrukcja skoku w przypadku nierówności (brne)

Instrukcja *brne* (*Branch if not Equal*) używa flagi zero w rejestrze statusowym. Instrukcja *brne* może być użyta w następujący sposób:

ldi Rn, count ; load Rn with the loop count
back: ......... ; Start of the loop
........ ; Body of the loop
dec Rn ; Decrement Rn, Z=1 if Rn=0
brne back ; Branch to label back if Z=0

Przykład
ldi r17,\$ff ; Load a constant (loop count) in r17
delay: nop
nop
dec r17 ; Decrement r17

; Branch if r17<>0

#### 5.4. Pętle zagnieżdżone

Jak zostało pokazane powyżej maksymalny licznik pętli może mieć wartość 255 (ograniczony jest rozmiarem rejestru). Aby zrealizować pętle o większej liczbie obiegów można zastosować pętle zagnieżdżone. W takim rozwiązaniu używamy dwóch rejestrów, aby przechowywać 16-bitowy licznik pętli.

Przykład:

ldi r16,10 ;outer loop count 10

outter\_loop: ldi r17,20 ;inner loop count 20

inner\_loop:

nop ; any instructions within the loop

dec r17

brne inner\_loop ;repeat it 20 times

dec r16

brne outter\_loop ;repeat it 10 times

## 6. Inne instrukcje AVR

## 6.1. Instrukcja skoku w przypadku równości (breq)

Instrukcja *breq* (*Branch if Equal*) testuje flagę zero (Zero Flag (Z)) a następnie dokonuje rozgałęzienia (skok względny, jeżeli bit jest ustawiony).

*breq k* ;-64 ≤ k ≤ +63

# 6.2. Instrukcja Increment (inc)

Instrukcja dodająca wartość jeden do zawartości rejestru Rd i zachowująca wynik operacji w rejestrze Rd, Rd: Rd<= Rd+1.

inc Rd;  $0 \le d \le 31$ 

# 6.3. Instrukcja porównania (cp)

Instrukcja *cp (Compare)* wykonująca porównanie zawartości dwóch rejestrów (nie zmienia zawartości rejestrów). Jedynie wartość rejestru statusowego może ulec zmianie. Instrukcje warunkowe (*breq, brne*) mogą zostać użyte po tej instrukcji.

 $cp\ Rd, Rr \qquad ;\ 0 \le d \le 31,\ 0 \le r \le 31$ 

Example

ldi r16, \$13 ;Initialize r16=\$13

ldi r17, \$00 ;and r17=\$00

loop: nop ;do something useful

inc r17 ;increment r17 value

cp r16, r17 ;and compare with r16

brne loop ;loop until r17 <\$13 - repeat loop \$13 times

stop: rjmp stop

#### Ćwiczenie 2.3

1. Utwórz nowy plik 'mod\_cnt.asm'

- 2. Napisz program, który inkrementuje wartość wyświetlaną za pomocą diod LED (wartości od 5 do 14). Użyj pętl zagnieżdżonych w celu realizacji opóźnień (diody powinny się zaświecać co 1 sekundę). Przyjmij jeden takt zegara na jedną instrukcję i częstotliwość taktowania MHz.
- 6. Przekrokuj program za pomocą narzędzia AVR Debugger.
- 7. Uruchom i przetestuj program na procesorze AVR.

# 7. Instrukcje skoków programowych

Skok względny (relative jump) to skok, dla którego adres skoku jest obliczany względem aktualnej wartości licznika programu (program counter) – PC<=PC+k. Skok krótki to taki skok, dla którego długość mniejsza jest niż 64 słowa (słowo=dwa bajty) - -64<=k<=+63. Instrukcje takie jak: rjmp, brne oraz breq to skoki krótkie o adresie względnym. Instrukcje ze skokiem krótkim to operacje 2-bajtowe. Adres podany ze skokiem krótkim to zawsze adres względny. Jeżeli adres ten jest większy od zera skok ten jest wykonywany wprzód w przeciwnym razie w tył.

# 7.1. Instrukcja długiego skoku (jmp)

Skok długi *jmp* to skok bezwarunkowy, którego adresem docelowym może być każda lokacja z przestrzeni adresowej pamięci procesora AVR (4M). Jest to 4-bajtowa instrukcja.

$$jmp k$$
  $; 0 \le k < 4M$ 

## 7.2. Instrukcja skoku względnego (rjmp)

Skok względny w przestrzeni adresowej z zakresu PC-2k+1 i PC+2k. Dla procesorów z pamięcią nie przekraczającą 4K słowa (8K bajtów) operacja ta może zaadresować całą pamięć z dowolnej lokacji programu.

rimp 
$$k$$
 :- $2k \le k < 2k$ 

#### Ćwiczenie 2.4

Czasami do realizacji programu potrzebna jest implementacja długich skoków warunkowych.

W celu ich realizacji wymagane jest połączenie warunkowych krótkich skoków ze skokami długimi. Kroki ćwiczenia:

- 1. Utwórz nowy plik 'mod cnt jmp.asm'.
- 2. Skopiuj i zmodyfikuj program 'mod\_cnt.asm' w taki sposób, aby zrealizować długi skok warunkowy. Należy zastosować odpowiednią kombinację skoków: warunkowego krótkiego i bezwarunkowego długiego.