
DỰ ÁN SCAN TEM




Bước 1: chạy và cài đặt phần mềm \_ driver máy scan.


Link file cài đặt : \\pbvfps1\PBShare2\Scan\Report\Panasonic\

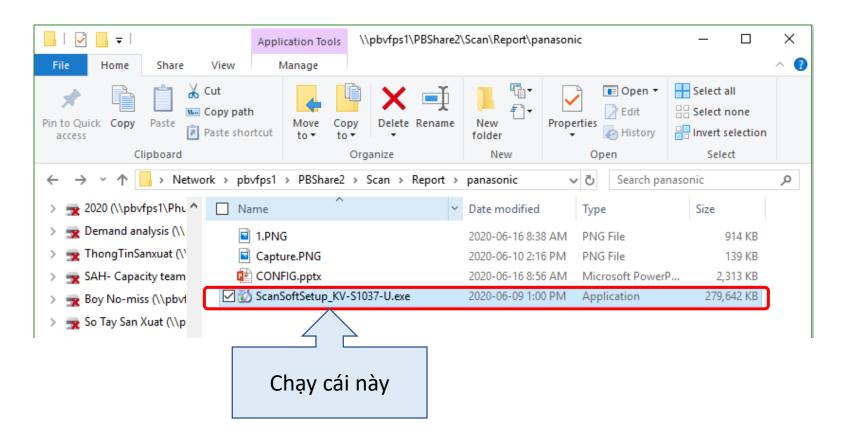


Bước 2: mở phần mềm image capture plus để bắt đầu config.

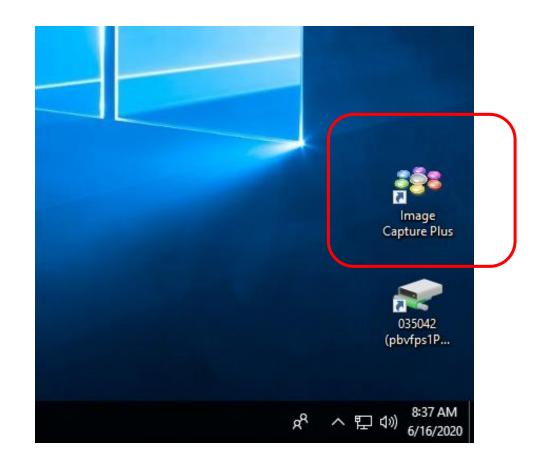


Bước 3: vào tab Scan Setting chọn Job Scan Mode như hình bên dưới

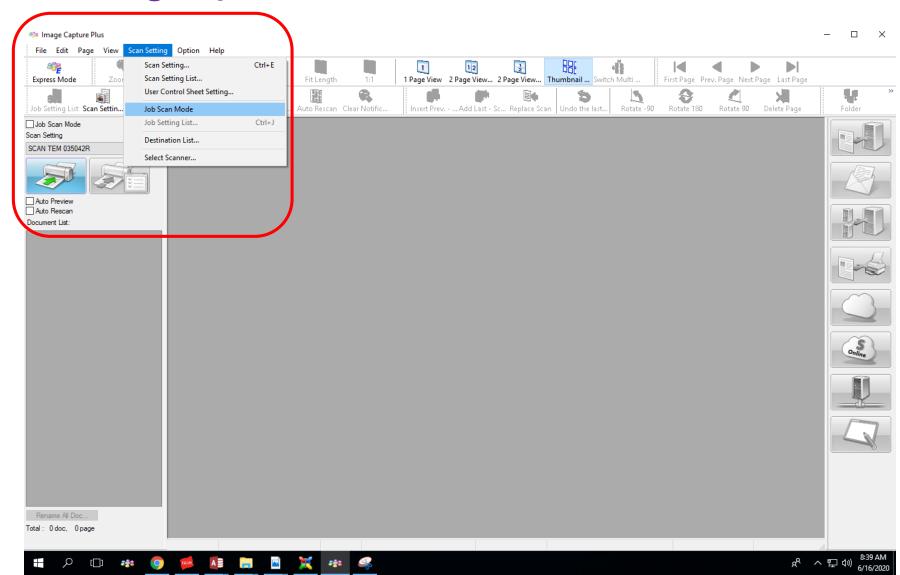


Bước 4: chọn Job Setting List sau đó chọn Add ở cửa sổ hiện lên để tạo 1 job mới.

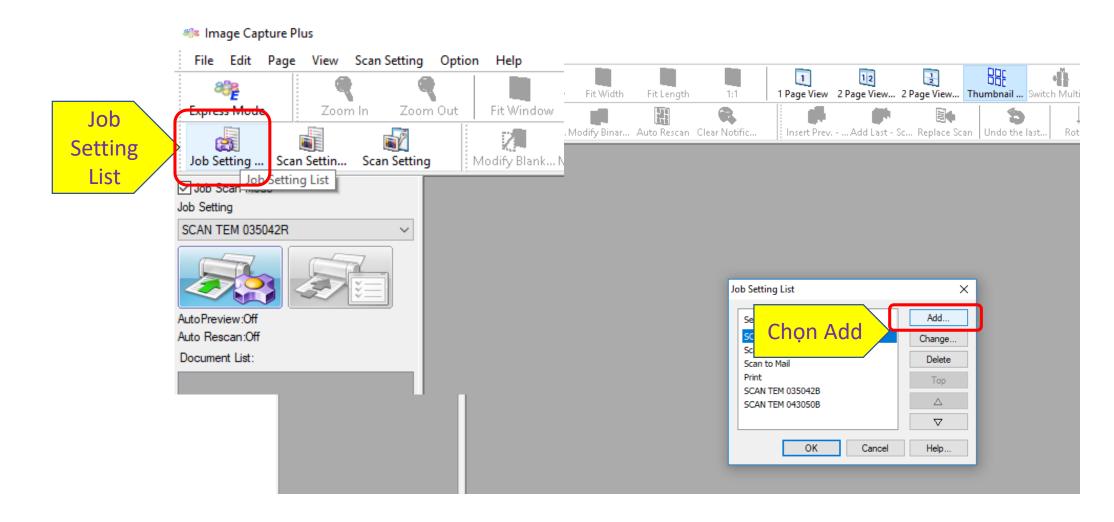


Bước 5: chọn tab Scan => tick vào user Specified Setting=> config(Q) => 256 Level Gray, Resolution: 300.

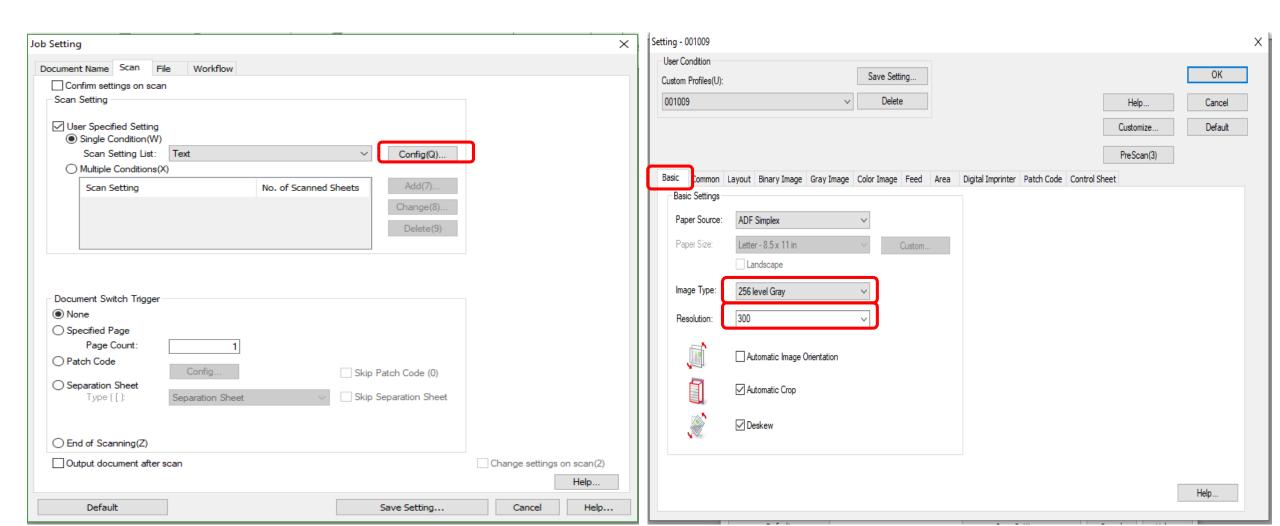


Bước 6: Tab Gray Image => Brigthness: 118; Contrast: 190; Compression: 70; Image Emphasis: None, Drop out: Green=> Save Setting, đặt tên chuyền => OK.

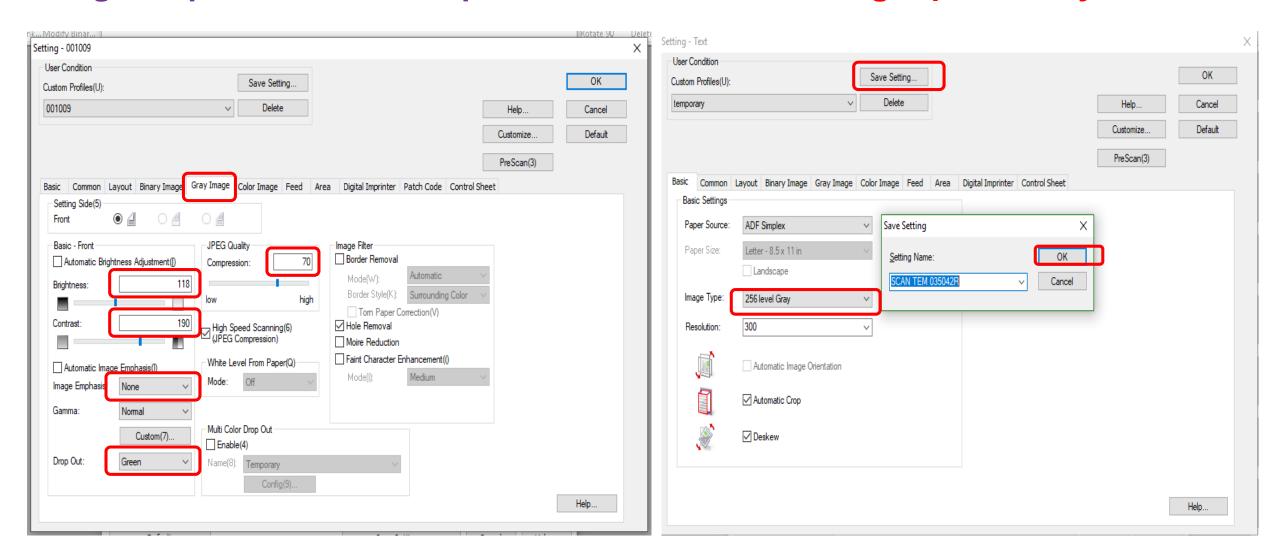


Bước 7: có thể chọn ở danh sách sổ ra nếu đã được config trước đó.

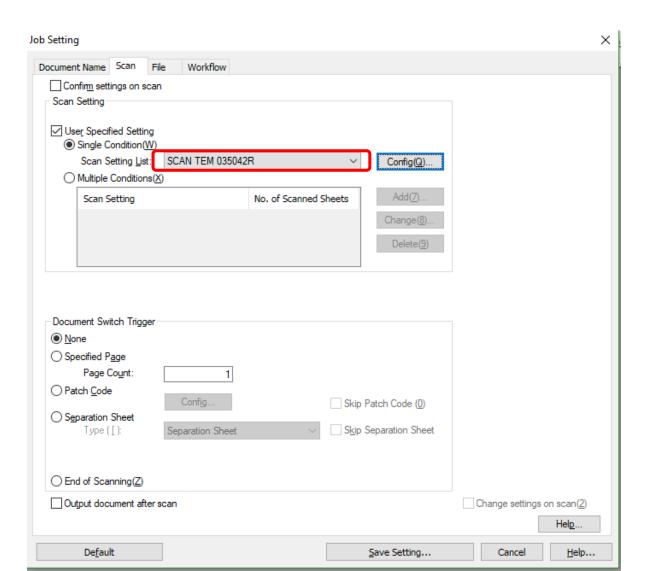

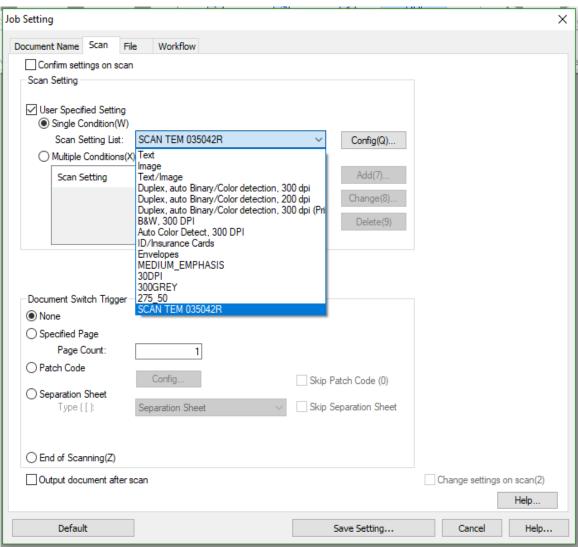

Bước 6: chọn tab "File" ở cửa sổ Job Setting và thiết lập folder lưu ảnh, định dạng ảnh \*.JPG.

=> Custom file Name(K) chọn config(0) để cài đặt tên file.

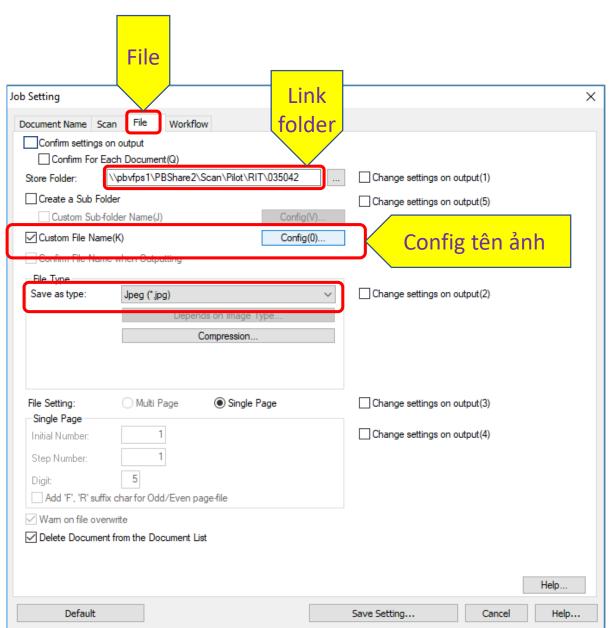

Bước 6: ở cửa sổ File name setting

Selected 4 items theo thứ tự Như hình!

Đặt lại định dạng: Date\_Time


Optional String: tên nhóm chuyền

viết liền + chữ cái đầu của ca viết


hoa

File counter: step 1 \_ 4 digit


Cài đặt xong nhấn OK

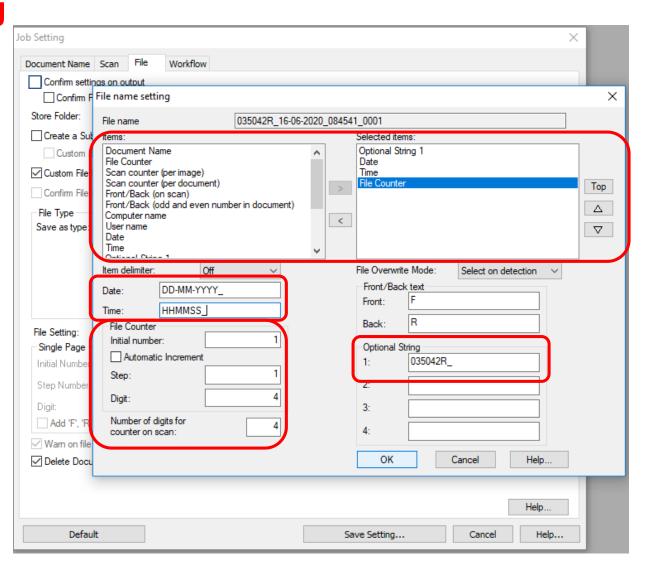


Bước 7: lưu Job vừa cài đặt: nhấn Save Setting... trên cửa số Job Setting => đặt Setting Name nhóm chuyền và ca => OK

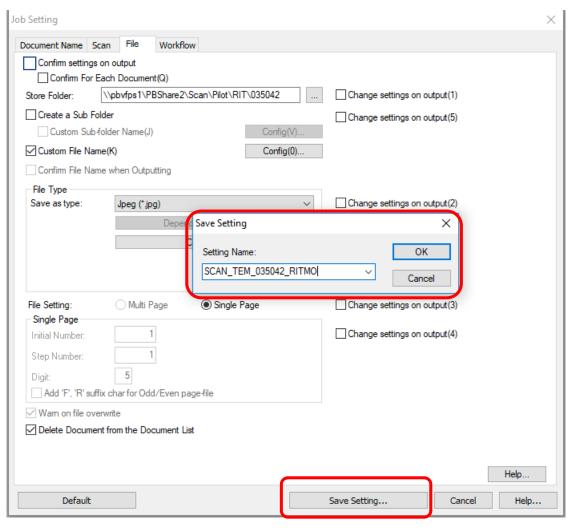

Bước 8: Tên Job vừa cài đặt xuất hiện trong List, sử dụng mũi tên để di chuyển Job lên Top để tiện khi chọn Job lúc đổi ca.

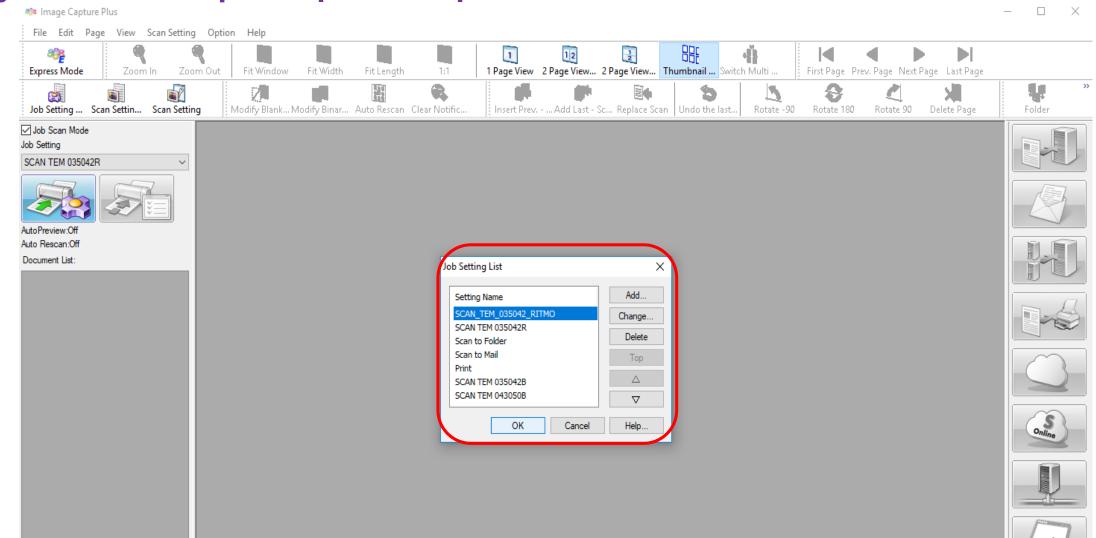

Bước 9: Hoàn thành cài đặt => bắt đầu scan

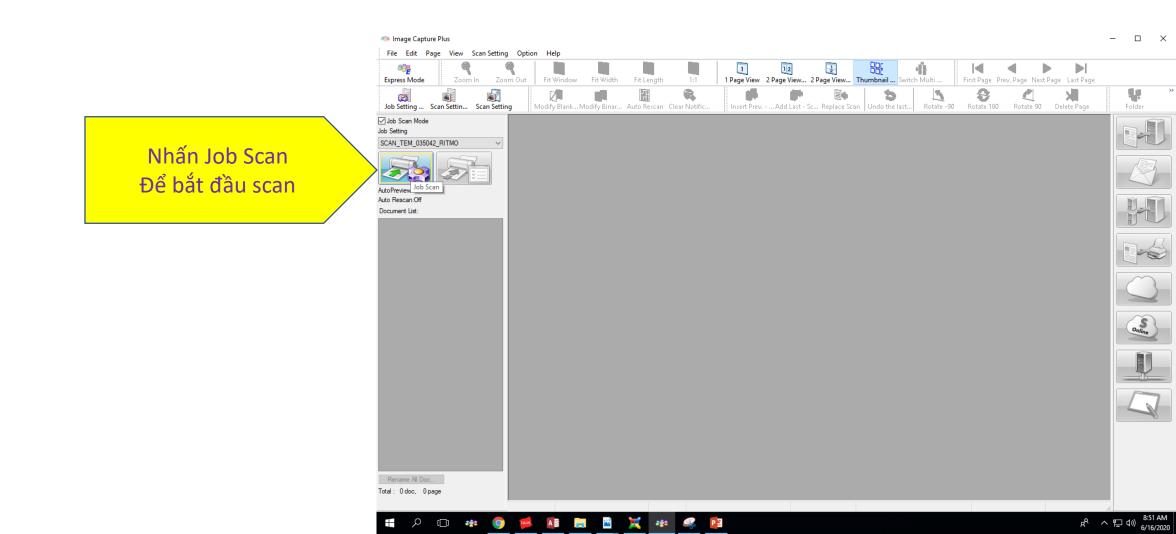

Bước 10: Hoàn thành cài đặt => bắt đầu scan

