
Normas básicas de diseño PCB

- Se diseña lo más simple posible
- Si el diseño se hace en un solo dia esta mal. Se debe hacer en varios días.
- Sugerencia hacer ruteo rápido para ver si todas las conexiones son posibles.


Capas de cobre: Top , Bottom. si tht las pista van el bottom (verde) Capa de tamaño PCB: Edge-cuts 0,8 mm de pista soporta alrededor 2A 2 mm de pista soporta alrededor 5 A 4.5 mm de pista soporta alrededor 10 A


sugerencia si van a hacer ustedes el pcb usen pista de 1.5mm o más. Para q no se les complique a la hora de descobrear el pcb

Entre pista se debe dejar en lo posible 0.8mm .

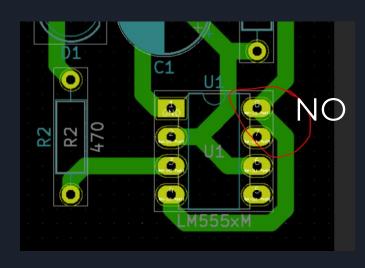


Montar componentes en forma ordenada

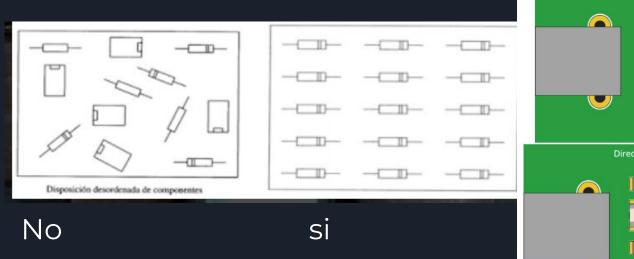

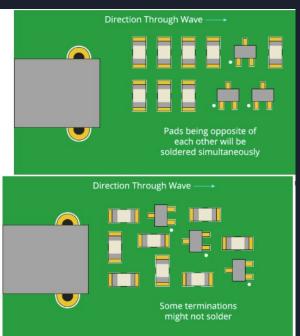

NO

Componentes smd las pista debe unirse por los costados. Si no cuando se suelda el componente se puede girar

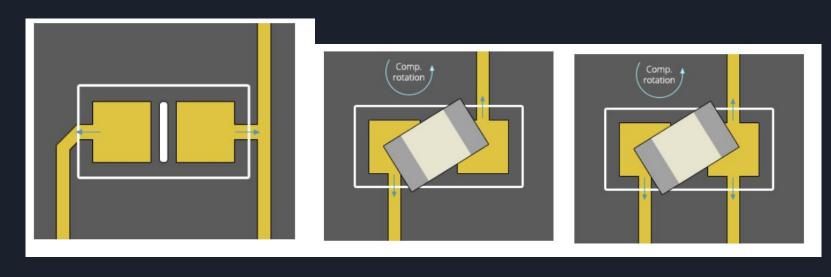

Si No No

las pistas y pad de componentes tht van del bottom (verde)





las pistas y pad de componentes smd van del top (rojo)



