

オイルキー株式会社
AM-400 エアグリースガン
取扱説明書



警 告

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用の前には必ず取扱説明書をお読み下さい。下記事項をよく読み、理解し、必ず守ってください。
AM-400 エアグリースガンは、正しい使用方法でのみ使用して下さい。
グリースガン使用中に怪我をしない様、下記の安全上の注意と規則に従って下さい。

- 用途以外の目的に使用しないで下さい。
- 無理に力を加えて使用しないで下さい。又、ハンドルを延長する等の行為もしないで下さい。
- 作業に適した服装をして下さい。ブカブカの服や宝石等は身に付けしないで下さい。エアグリースガン使用の際は、保護用手袋、又、滑り止めの靴を履く事をお勧めします。作業保護の為、耐衝撃性の安全メガネ、安全ゴーグル及び耐化学薬品保護ゴーグル、フェイスシールドマスク、安全靴、アームプロテクター、エプロン等の保護用具を必ず使用して下さい。長髪の方は、キャップ等を被って下さい。
- 作業環境は、足場の良い、また明るい場所で行って下さい。
- マスクを着用して下さい。危険ガスや煙・蒸気の吸入を避ける為にも適切なマスクを着用して下さい。
- 集中して作業を行って下さい。疲れている時や何らかの薬物(風邪薬等)の副作用が生じている際には、グリースガンの使用を控えて下さい。特に、単調な作業時は十分注意して下さい。数百回も同製品を操作しているかもしれませんが、安心感こそが大変危険です。慎重、且つ、指示に従って使用しなければ、時に危険なツールとなりえます。
- 子供や部外者に操作させないで下さい。
- グリースガン使用前に適切な作業現場であるか、また適切に作動するかどうかをご確認下さい。エア供給元からグリースガンまでの接続箇所がしっかりと締まっているか、損傷箇所がないかを充分チェックし、異常がなければグリースガンは適切に作動します。もし部品の破損等機能上に影響が有り得る箇所があれば、修理または部品交換を行って下さい。
- グリースガンをより良く安全に使用する為にも、手入れを行って下さい。定期的に点検・メンテナンスを行い、油を注したり部品交換を行って下さい。決して圧力がかかっている時に修理を行ったり、又、分解をしないで下さい。
- 保管に際しては、子供の手の届かない所、又、乾燥した場所で保管下さい。
- 改造はしないで下さい。必ず正規の技術者によってのみ修理を行って下さい。
- グリースの取り扱い、噴射、及び廃棄に関しては、常にご使用の地域の法律や条例を確認する様にして下さい。噴射したグリースは正しく廃棄して下さい。街中の排水溝、住居の下水管、及び裏庭等に廃棄するのは止めて下さい。正しい廃棄方法に関しては、ご使用の地域の地方自治体の廃棄物管理担当者に問合せ下さい。グリースガンが安全な状態にあるかどうか少しでも疑わしい場合には、使用を控えて下さい。


操作方法

本製品の使用圧力 範囲0.41～1.03MPaにて作動するように設計されております。エア圧力が低くなれば、グリースガンの性能も引き下げられますが、1.03MPaを超えてしまうと部品等の損傷、又、怪我をする恐れがあります。

綺麗な乾燥したエアを使用して下さい。水分や埃は本体の寿命を著しく縮めます。エアは綺麗且つ乾燥したものを供給し、油を注して下さい。コンプレッサータンク内に溜まった水分を排出して下さい。フィルター／レギュレーター／ルブリケーターの接続・取付をお勧めします。接続に関してはグリースガンに近い所へ行って下さい。

【使用前の準備】

1. ガンヘッドから油筒を外します。(油筒を反時計方向へ回して下さい)
2. リングを引き、油筒の鎖を手前に最後まで引き出し、ボトムキャップの切り欠き部に鎖を引き掛けてください。
3. ジャバラカートリッジグリースのキャップをねじ戻して外し、カートリッジグリースをガンヘッド内のネジ部に取り付けてください。
4. 油筒を元通りガンヘッドにねじ込み、鎖を切り欠き部より外してください。
5. 蝶ロックを反時計方向へ1～2回まわして下さい。
6. グリップ本体を回転して、使い易い角度を設定してください。
7. 蝶ロックを完全に締めて下さい。
8. エア接続前、エアバントから数滴給油してください。
9. エア接続後、トリガーを引くと給油開始。

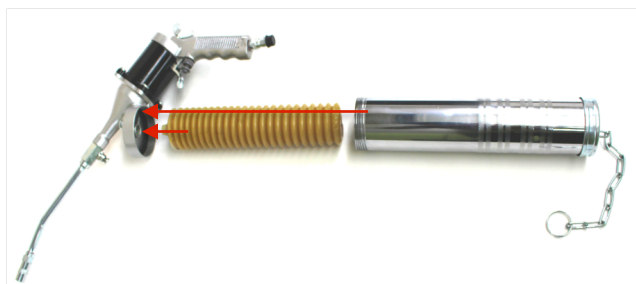

AM-400 エアグリースガンを使用していてエアポケットが出来てグリースが吐出しない時、簡単にエアを抜く事が出来ます。

エア抜きバルブの使用方法：

1. トリガーを引くと停止する。
2. バルブの上部を押したときにエアポケットが簡単に解消できます。
3. グリースが出てくるまで、この手順を繰り返して下さい。
4. トリガーを引く。(給油開始)



⚠ 注意

- ◆ 潤滑油におけるエア噛みは、レバー式グリースガン等の機能を失わせる原因となります。エア抜きバルブを押して、しっかりエアを抜いて下さい。
- ◆ 又、本製品指定の純正カートリッジグリースを必ず使用ください。
- ◆ 本体の汚れは常に拭き取り、手を滑らせて取り落とさないように注意してください。
- ◆ 作業終了後や長時間使用しない場合、又は本製品を持ち運ぶ場合、誤作動を避けるため必ずエアの供給口を切り放し、エア供給を止めてください。
- ◆ エアを抜きませんと本体がはずれません。
- ◆ カートリッジをセットしない状態、或いはグリースが無くなったままでの空運転は、ピストン等故障原因となりますので絶対に行なわないでください。