• затянуть гайку крепления оси заднего колеса.

## РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

Регулировка переднего тормоза заключается в установке свободного хода рычага переднего тормоза.

Свободный ход рычага переднего тормоза определяется расстоянием от начала движения до «схватывания». Нормальный свободный ход, измеряемый по торцу рычага переднего тормоза, должен быть в пределах 10–20 мм (рис. 31).

Порядок операций по регулировке переднего тормоза следующий:

 поставить мопед на центральную опорную подножку;

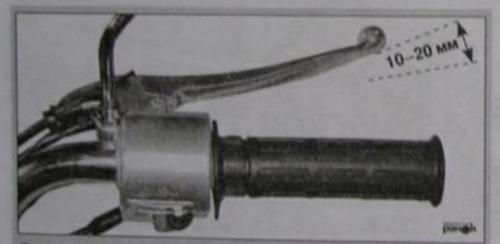


Рис. 31. Свободный ход рычага переднего тормоза

 отрегулировать свободный ход рычага переднего тормоза (для уменьшения свободного хода нужно вращать регулировочную гайку 1 (рис. 32) по часо-



Рис. 32. Регулировка переднего тормоза: 1 — регулировочная гайка; 2 — тормозной рычаг; 3 — гайка тормозного рычага переднего колеса