




Aquí un modelo diseñado en polyboard ([el modelo esta con la fecha 6-10-17](#))

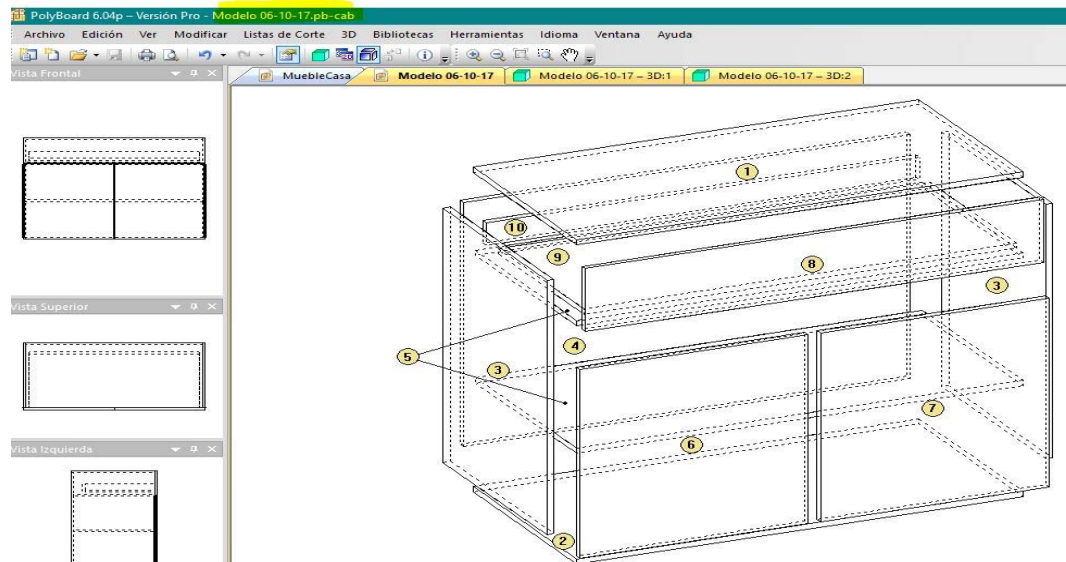


Guardando el diseño en la carpeta de archivos de polyboard ([el modelo esta con la fecha 6-10-17](#))

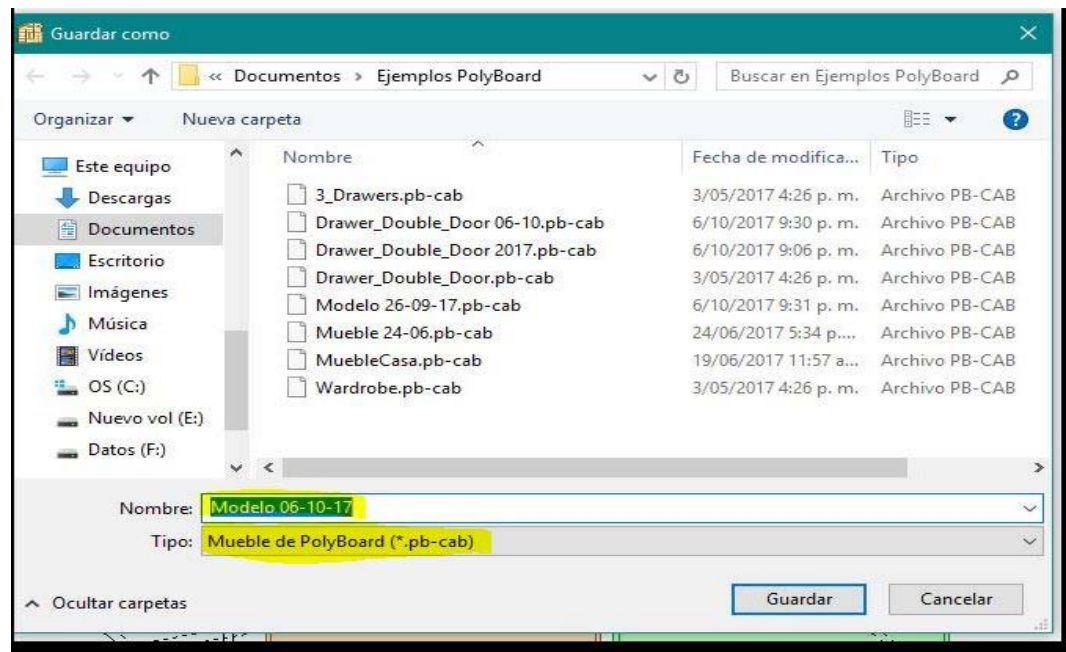


Después que guardas el archivo del modelo. Vas a la [LISTA DE CORTES DEL POLYBOARD](#) y exportas [el archivo al OptiCut](#)

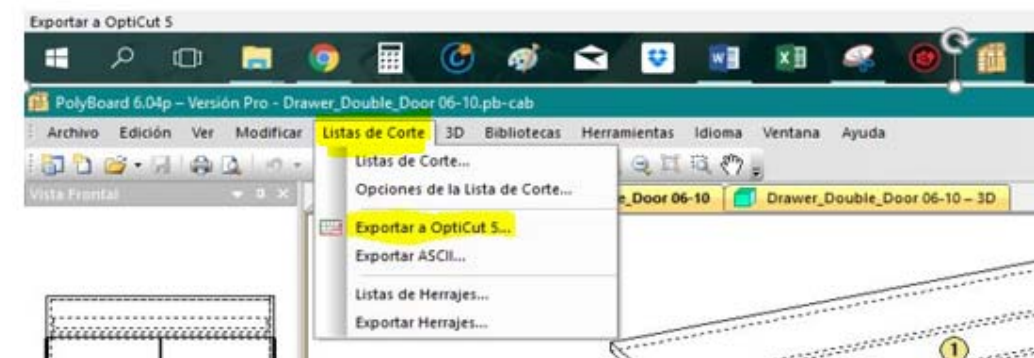


Luego guardas el archivo del diseño del polyboard en la carpeta de archivos del OptiCut

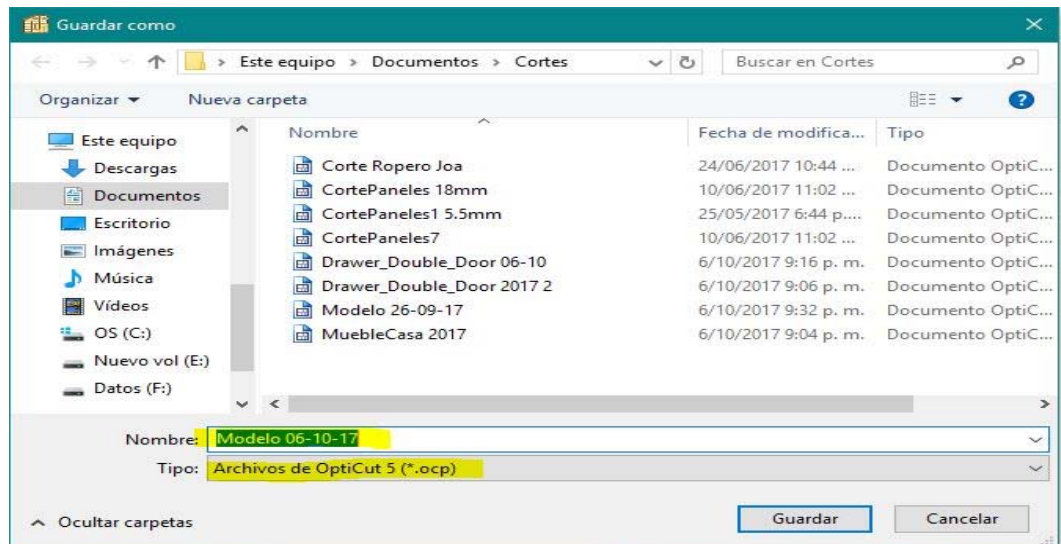

Luego abres el OptiCut y vas a la opción de abajo

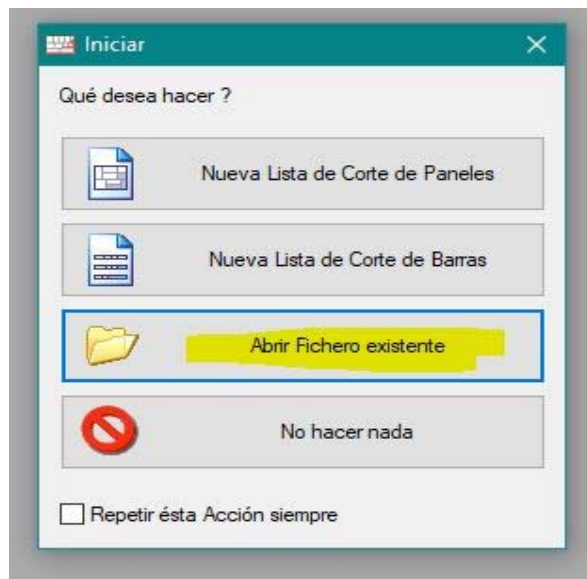


Luego abres el modelo del diseño que guardaste (Modelo 6-10-17)

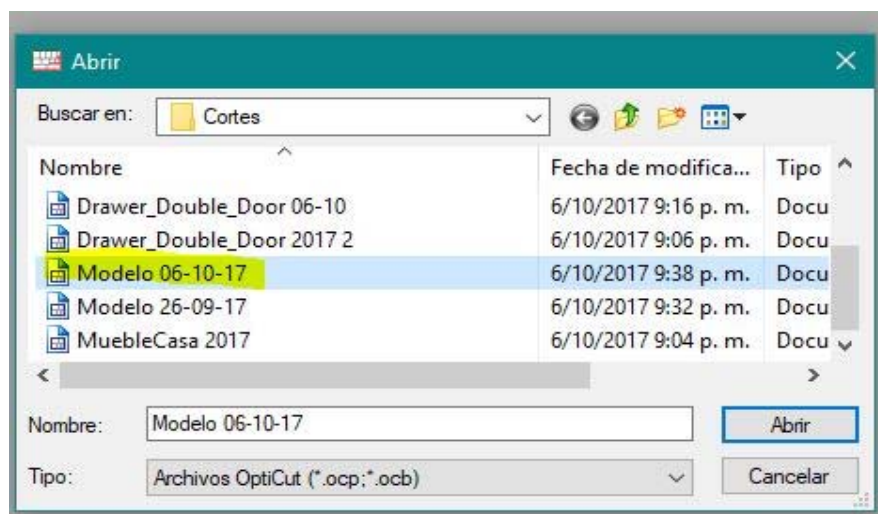

Cuando ya esté abierto el programa, vas al OPTIMIZACION **(resaltado)**



Y se inicia la optimización de los cortes del modelo que se diseñó en el polyboard

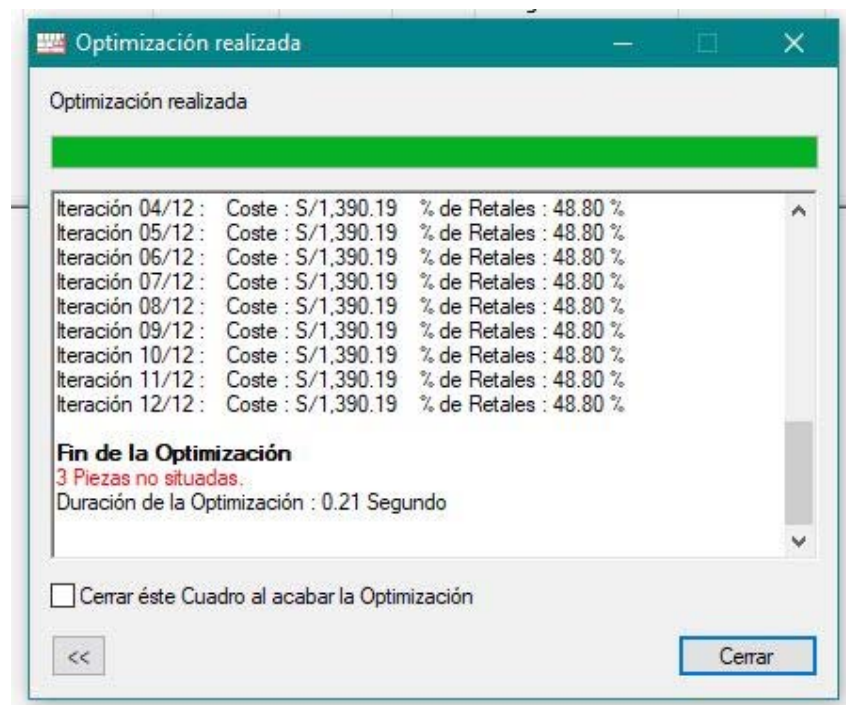

Finalmente abajo ya tienes los cortes en la plancha de melamina del modelo que creaste.

