


## WIRING SYSTEMS

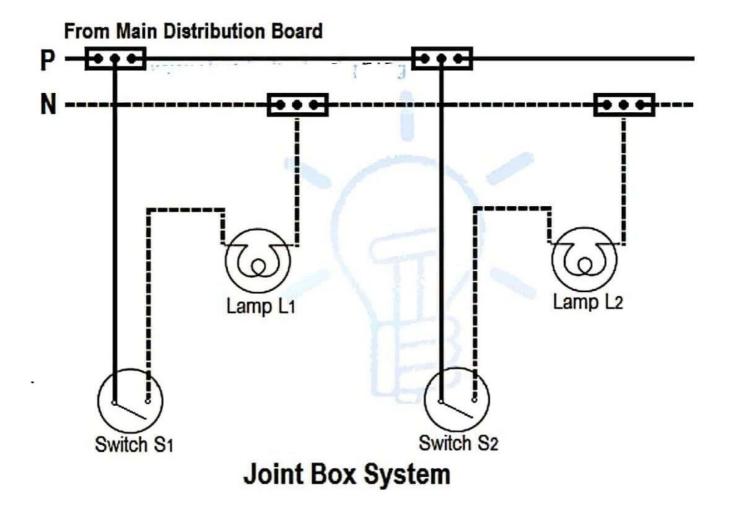

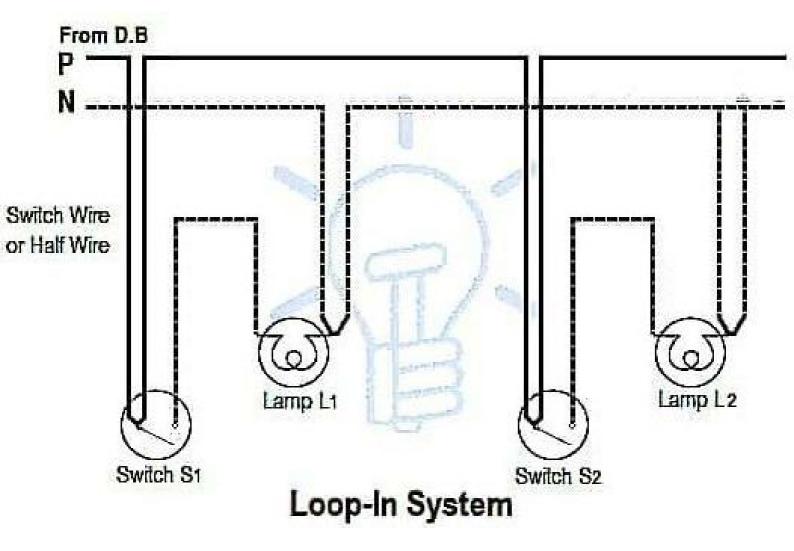

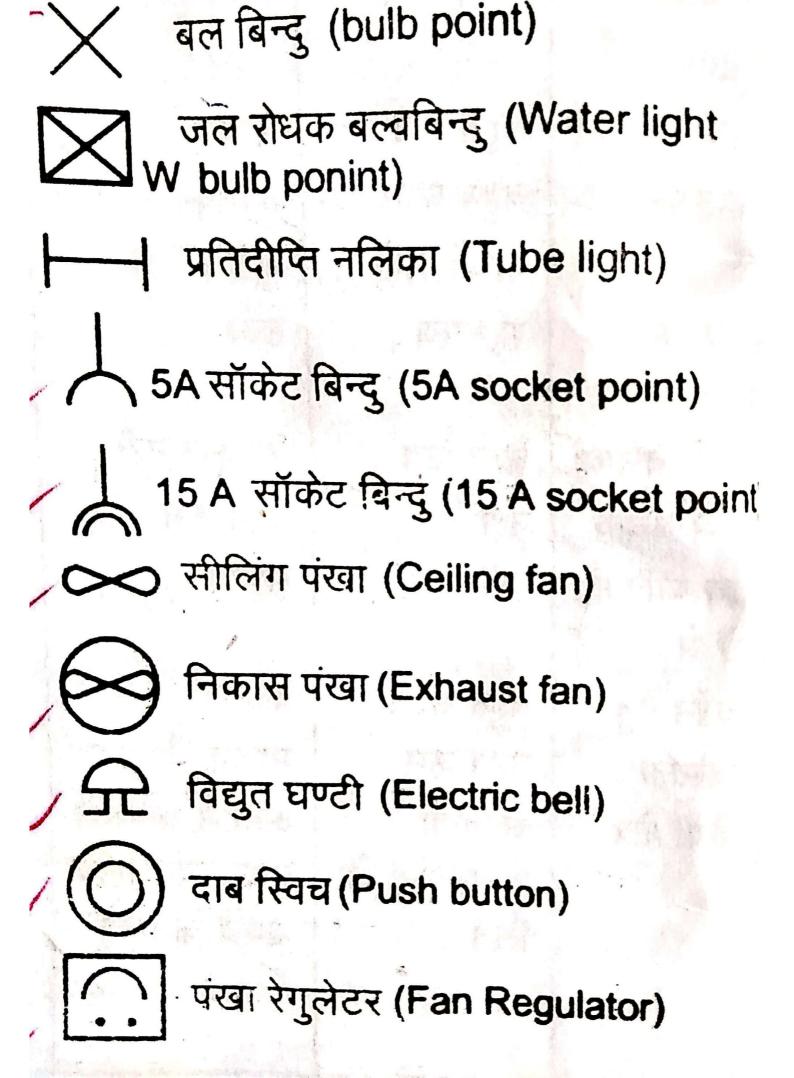

## परिपथों का निर्धारण (Determination of No. of Circuits) :

I.S.: 4648-1968 के अनुसार-

- (1) प्रकाश-पंखा तथा शक्ति कार्यभार के लिए अलग-अलग परिपथ देना चाहिये।
- (ii) प्रकाश व पंखा एक ही परिपंथ में दिया जा सकता है परन्तु एक परिपथ में प्रकार पंखा व 5A सॉकेट, कुल मिलाकर 10 निर्गत-बिन्दुओं (outlets) से अधिक निर्हें होने चाहियें, साथ ही परिपथ में कुल भार 800W से अधिक नहीं होना चाहिये।
- (iii) एक घरेलू शक्ति परिपथ में कुल भार 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिये, स्व ही एक परिप्रध में, 15 A के 2 सॉकेट से अधिक नहीं लगाये जाने, चाहियें।

