

Manual do Usuário

Sensor de Presença Multifuncional



**SENSOR DE PRESENÇA
MULTIFUNCIONAL**

4

FUNÇÕES

- 1 - Sensor de Presença
- 2 - Manter Ligado
- 3 - Timer
- 4 - Simulador de presença

**PREFERIDO
DOS ELETRICISTAS*****


Até **90%** de economia em energia elétrica 

Nosso Website 

ENCAIXE DA MOLA NO SUPORTE



PASSO 1
Encaixe a ponta da mola dentro da abertura.

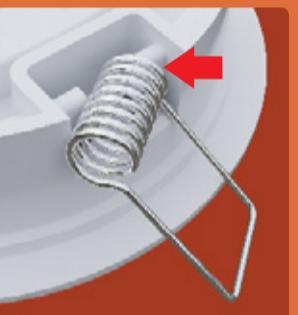

PASSO 2
Encaixe a mola na base lateral direita.



PASSO 3
Pressione a mola firmemente contra a base na lateral direita.



PASSO 4
Encaixe a mola na base lateral esquerda.

Como Funciona: O interruptor (Sensor de Presença) possui infravermelho capaz de “perceber” o movimento de uma pessoa ou objeto através do calor emitido por seus corpos. Para habilitar 1 minuto, habilite a chave 1 minuto, para 2 minutos, habilite a chave 2 minutos, etc. Ao habilitar mais de uma chave os tempos serão somados (Ex.: 1+2+5 = 8 minutos).

Notas:

- Os tempos são aproximados.
- Para lâmpadas fluorescentes, recomendamos tempo acima de 3 minutos.
- A chave de 1 segundo é indicada para teste, reduzindo o tempo da instalação.

Ideal para:
Prédios, residências, hall de elevadores, portarias, garagens, salas, salões, galpões, etc.



**INDÚSTRIA
BRASILEIRA**

Qa18MB

Manual do Usuário

Sensor de Presença Multifuncional

Preferido dos eletricistas***
Instalação 10 vezes mais rápida

Benefícios: Economia de energia elétrica, conforto, segurança, etc.

Anel de acabamento: Usado para funcionar como sobrepor.

Chave de seleção “externa”:

- Não necessita abrir nem energizar o sensor para ajustes.
- Muito mais fácil configurar do que Ajuste Rotativo ou Jumpers.

Fixador e Molas

Lente 360°

Apenas aperte para conectar o cabo.

Retorno
Neutro
Fase

POTÊNCIA MÁXIMA

Halógena
127V ▷ 500W
220V ▷ 1000W

Fluorescente/LED
127V ▷ 160W
220V ▷ 320W

Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/cobertura.

Instalação 1 - Sem interruptor

Fase
Neutro/Fase 2
Retorno
Neutro/Fase 2
Fase

Instalação 2 - Com interruptor

Fase
Neutro/Fase 2
Retorno
Neutro/Fase 2
Fase

O Interruptor não ** acompanha o produto.

1. Sensor de presença: Sem fotocélula.

2. Manter Ligado: Pulse 2 vezes (lâmpada ligada por 8 horas, independente de detecção, após este tempo retorna a função Sensor de Presença).

3. Timer: Pulse 3 vezes (mantém a lâmpada ligada por 30 min., após este tempo retorna a função Sensor de Presença).

4. Simulador de Presença: Pulse 4 vezes (alterna a lâmpada entre ligada e desligada aleatoriamente, quando detecta alguém, passa a funcionar com Sensor de Presença).

OBSERVAÇÕES:

- Para habilitar as funções ativadas por pulso, a chave de 1 segundo deve estar na posição “Liga Tempo”.
- Chave de 1 segundo desabilitada: Não será possível selecionar as funções ativadas por pulso (uso recomendado em regiões com frequentes quedas de energia elétrica).
- Desligar o sensor por mais de 5 segundos, e ao religar ele voltará a função Sensor de Presença.
- Pulse 1 vez: Voltará a função Sensor de Presença.

Produto Bivolt

Cobertura 360°

Altura de 2,2m a 4,0m

Alcance até 12M

GARANTIA **Garantia:** O período de garantia é de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelado, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

Composição: Plástico e circuito eletrônico.

* Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Validade: Produto não perecível.

Contém: 1 unidade do produto.

Ref.: CAR083VA.1.0

eureciclo®

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma ABNT NBR ISO 9001 pelo TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli.

Barcode: 7 898246 050735

Qualitronix Tecnologia Ltda.
CNPJ: 02.803.462/0001-72
Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil
CEP: 37538-620
www.qualitronix.com.br

***Conforme pesquisa de OPUS Pesquisa & Opinião de 01 à 06/08/2019

Qa18MB