De vos mains à Jarvis.

Le guide des tâches physiques : installer, fabriquer, filmer, contrôler et transmettre.

LA MATIÈRE. LE GESTE. L’ŒUVRE.

Ce livret traduit la direction BOJ.ART en actions réalisables dans l’atelier. Il ne suppose ni caméra professionnelle, ni modèle d’imprimante précis, ni système Jarvis déjà raccordé.

> **L’objectif :** travailler réellement, capter quelques moments choisis et laisser des preuves que Jarvis pourra exploiter. On ne fabrique pas une scène dangereuse pour obtenir une belle image.

VOTRE TRAVAIL PHYSIQUE	CE QUE LE SYSTÈME POURRA EN FAIRE
Organiser l’atelier et identifier le matériel.	Construire un inventaire et un planning correspondant au terrain.
Fabriquer, mesurer, assembler et contrôler.	Relier les fichiers, les temps, les résultats et les reprises au bon dossier.
Filmer le geste et photographier l’œuvre.	Préparer un montage, un portfolio et une fiche produit sourcés.
Valider l’art, la finition et la réalité des promesses.	Proposer des contenus et des offres dans un périmètre approuvé.

Mode d’emploi

Pages 2 à 6 : organisation et fabrication. Pages 7 à 11 : captation et signature. Pages 12 à 13 : transmission et essais Jarvis. Pages 14 à 15 : fiches à imprimer. Page 16 : critères de lancement et sources.

Édition terrain · 21 octobre 2026 · Durées de tournage proposées, à adapter.

Deux rôles.
Un dossier commun.

Répartition proposée pour deux associés. Les personnes peuvent échanger les rôles hors des opérations sensibles.

ARTISTE / OPÉRATEUR	CAPTATION / SUIVI
Effectue le vrai geste et garde la maîtrise de la pièce.	Cadre, enregistre, annonce le numéro du plan.
Valide assemblage, finition et manipulation.	Note la matière, la version, les temps et les mesures.
Décide quand l’opération est assez sûre pour être filmée.	Vérifie netteté, couleur, son et sauvegarde.
Ne rejoue pas une étape irréversible pour la caméra.	Se prépare avant collage, coupe, déchargement ou emballage.

Première demi-journée proposée : environ 3 h 30

DURÉE INDICATIVE	ACTION	RÉSULTAT
30 min	Choisir une œuvre finie, une pièce en cours et les offres réalistes.	Un projet pilote et ce que vous pouvez montrer.
45 min	Préparer zone propre, fond, lumière, étiquettes et fiches.	Un coin réutilisable, sans transformation lourde du local.
20 min	Essais cadrage, couleur, scintillement et son.	Un plan-test relu et un réglage conservé.
60 min	Filmer œuvre finie et gestes déjà prévus ce jour-là.	Rushes authentiques ; pas de fausse fabrication.
25 min	Photos, phrases de l’artiste, sons d’atelier.	Médias complémentaires pour les deux comptes.
30 min	Copier, contrôler quelques fichiers et noter les prises.	Sources conservées et identifiables.

> Cette demi-journée ne comprend pas le temps d’imprimer, de sécher, de polymériser ou de peindre une œuvre complète. Les plans de fabrication se collectent pendant ses vraies étapes.

Préparer l’atelier

Une fois au départ, puis vérification avant chaque séance. Faire adapter les mesures de prévention au local et aux produits utilisés.

Quatre zones à distinguer

- ☐ **Zone fabrication :** imprimantes identifiées, accès aux commandes dégagé, passage libre pour les pièces et les personnes.
- ☐ **Zone résine et post-traitement :** surface adaptée, rétention, outils dédiés, contenants identifiés. Le téléphone et les dossiers propres restent à l’écart.
- ☐ **Zone finition :** préparation de surface et peinture avec les protections et le captage adaptés aux procédés. Ne pas disperser les poussières dans le coin photo.
- ☐ **Zone propre :** contrôle, photo, voix, ordinateur et emballage. N’y apporter que des pièces dont le traitement est terminé et l’état vérifié.

Avant d’allumer les machines

- ☐ Faire vérifier alimentation, circuits et besoins simultanés par une personne compétente. Ne pas improviser le branchement du parc sur une chaîne de multiprises.
- ☐ Stabiliser établis, socles et éclairages ; fixer ou ranger les câbles. Prévoir les moyens de manutention des grandes sculptures.
- ☐ Rendre accessibles les notices, fiches de données de sécurité, moyens de premiers secours et d’arrêt adaptés au local.

Les règles du tournage

L’INRS privilégie notamment le captage des émissions à la source et les procédés fermés. Le tournage ne justifie pas de couper le captage, d’ouvrir un carter en fonctionnement ou de retirer une protection. [S1, S2]

Pour les résines et solvants, choisir protections, stockage et traitement des déchets à partir de leurs fiches de sécurité et des notices. L’IPA est inflammable. Ne pas placer la séance photo au-dessus d’un bac ouvert de solvant. [S3, S4]

> **Règle BOJ.ART :** l’opérateur manipule ; le cadreur touche uniquement le matériel propre. Des gants souillés ne doivent pas toucher caméra, poignées ou clavier.

Identifier le vrai matériel

C’est le minimum physique nécessaire pour que les écrans représentent votre atelier, et non un parc imaginaire.

À FAIRE SUR PLACE	PREUVE À CONSERVER
Attribuer une étiquette stable P01, P02… à chaque imprimante.	Photo générale + photo lisible de la référence. Ne pas publier le numéro de série.
Repérer l’usage, le plateau, la buse FDM et les accessoires.	Liste des configurations présentes ; caractéristiques à confronter à la notice.
Identifier résines, filaments et consommables.	Référence exacte, lot, date d’ouverture, stock mesuré ou clairement estimé.
Repérer lavage, cure, séchage, assemblage, peinture et emballage.	Capacité et ressource partagée ; une station combinée ne compte pas deux fois.
Choisir les emplacements du PC et des trois écrans.	Place, câbles, alimentation, éclairage, ventilation et visibilité réels.
Rassembler les disques et supports contenant les médias.	Support, propriétaire, dossier utile ; ne rien effacer pour faire de la place.

Quand la tour est disponible

- ☐ Brancher le PC, les écrans et l’audio ; vérifier la disposition gauche / centre / droite avec une personne devant le poste.
- ☐ Mettre le micro dans une zone propre, près de la personne qui parle, sans gêner la fabrication.
- ☐ Autoriser explicitement l’accès aux dossiers BOJ.ART et aux équipements voulus. Conserver les secrets hors des rushes et des photographies.
- ☐ Ne pas utiliser les caractéristiques du PC d’UNUM ou de M-Tek : ce projet a son propre inventaire.

> L’audit logiciel pourra lire les caractéristiques de la tour. Vous n’avez pas à recopier des commandes pour ce livret ; la partie physique est d’identifier, brancher et autoriser les bons éléments.

Pour chaque création

Préparer le geste de fabrication et le dossier qui lui correspond, avant de lancer les machines.

Avant fabrication

- ☐ Attribuer un identifiant d’œuvre (exemple : BOJ-001), une révision et un numéro à chaque partie. Mettre l’étiquette sur son bac, jamais sur une surface artistique fragile.
- ☐ Noter hauteur, largeur, profondeur, usage, finition, quantité et échéance souhaitée. Préciser si la hauteur inclut le socle.
- ☐ Choisir le procédé pièce par pièce : préférence résine pour la sculpture et FDM pour les socles, puis vérification du détail, des efforts et des raccords.
- ☐ Préparer les assemblages : détrompeurs, sens de montage, accès aux fixations, renforts éventuels, démontabilité et futur emballage.
- ☐ Fabriquer un raccord test représentatif avant une grande série ou une sculpture d’un mètre. Le mesurer après le traitement complet prévu.

À chaque cycle machine

- ☐ Contrôler réellement plateau, bac et état de préparation selon la procédure constructeur ; vérifier matière, quantité et profil prévus.
- ☐ Relever heure de début et de fin, matière utilisée ou estimation du slicer, interventions, échec éventuel et réimpression. Distinguer mesure et estimation.
- ☐ Préparer la caméra avant le déchargement ou le geste unique. Filmer depuis une position sûre ; ne jamais entrer dans une machine pour obtenir un angle.
- ☐ Réidentifier les pièces à la sortie et réserver leur prochaine étape. « Impression finie » ne signifie ni « conforme », ni « machine prête pour le cycle suivant ».

> **Prototype fonctionnel :** définir les cotes et essais correspondant à son usage. Un modèle fermé, une image ou une photo ne démontrent pas une résistance mécanique.

Finir, contrôler, puis livrer

Ces opérations restent humaines tant qu’aucun dispositif physique qualifié ne les réalise.

ÉTAPE	ACTION PHYSIQUE ET PREUVE
FDM	Décharger selon la notice, enlever les supports avec les outils adaptés, inspecter parois, déformations et raccords. Conserver les échecs représentatifs.
Résine	Égoutter, laver, sécher, traiter les supports et polymériser selon le matériau et l’équipement ; l’ordre précis vient de leur procédure. Vérifier aussi les cavités. [S3, S5]
Assemblage	Réaliser un montage à blanc sur pièces traitées ; vérifier alignement, jeux, fixation au socle et parties fragiles avant collage définitif.
Peinture / finition	Respecter produits, séchages et protections ; noter la recette utile. Photographier un témoin de couleur sous lumière neutre.
Qualité	Mesurer les cotes prévues, examiner faces visibles et cachées, stabilité et fixation. Photographier un défaut avant retouche, puis son résultat.
Emballage	Protéger les pointes, immobiliser la pièce sans pression sur les détails, documenter le rangement et vérifier dimensions/poids du colis. Tester d’abord avec un échantillon adapté.

Trois accords différents

Technique : la pièce correspond au besoin et aux contrôles prévus. **Artistique :** la finition convient à l’artiste. **Commercial :** l’exemplaire, le délai et les conditions peuvent réellement être proposés au client.

- ☐ Préparer les instructions de manipulation, montage, entretien et déballage propres à la pièce ; conserver photos et contrôle avant remise.
- ☐ Photographier un colis sans nom, adresse ni bordereau visible. Mesurer le temps de protection et d’emballage, pas seulement celui d’impression.

> Les paramètres de lavage, de séchage et de cure dépendent de la résine et de sa version. Ce livret ne fournit volontairement aucun cycle universel. [S5]

La routine caméra

Partir de votre matériel disponible. Les réglages ci-dessous sont une base de tournage proposée, pas une obligation d’achat.

Avant chaque séance

- ☐ Nettoyer la lentille ; vérifier batterie et espace libre ; choisir un emplacement stable qui ne masque ni les commandes ni la circulation.
- ☐ Préparer un cadre vertical 9:16 pour les vidéos courtes. Pour le site, filmer aussi quelques plans horizontaux dédiés : ne pas compter sur un recadrage universel.
- ☐ Proposer une base 4K à 25 images/s si disponible ; sinon 4K ou 1080p à 30 images/s. Choisir une cadence par série et filmer un test sous les vraies lumières. Les possibilités dépendent de la caméra. [S6]
- ☐ Sur une application manuelle : essayer 1/50 s à 25 images/s sous un éclairage secteur 50 Hz, puis vérifier l’absence de bandes. Certaines LED demandent d’autres réglages. [S8]
- ☐ Verrouiller mise au point, exposition et balance des blancs lorsque le plan le permet. Sur iPhone compatible, le verrouillage de caméra évite un changement d’objectif pendant la prise. [S7]
- ☐ Pour le pilote, proposer vidéo standard, sans filtre de beauté ni effet cinématique imposé ; SDR tant que la chaîne HDR n’est pas vérifiée. Ne pas imposer un format lourd au matériel existant.

Pendant chaque prise


Annoncez : « BOJ-001, peinture, plan C11, prise 1 ». Laissez environ 2 secondes immobiles avant le geste, filmez 8 à 12 secondes utiles, puis gardez 2 secondes après. Deux bonnes prises suffisent en général : la seconde est une sécurité, pas une obligation de rejouer un geste irréversible.

Cadrez assez large pour garder les pointes et le socle. Approchez seulement jusqu’à la distance où le détail reste net. Utilisez d’abord l’objectif principal ; changez d’optique seulement après un essai de netteté.

> Relire le plan-test sur un écran assez grand : détail net, hautes lumières lisibles, couleurs fidèles, pas de bandes ni de pompage du point. Valider le son au casque lorsque disponible.

Un coin lumière facile à retrouver

Lumière de travail neutre sur l’œuvre ; accent carmin facultatif sur le fond. Ce schéma sert de point de départ.

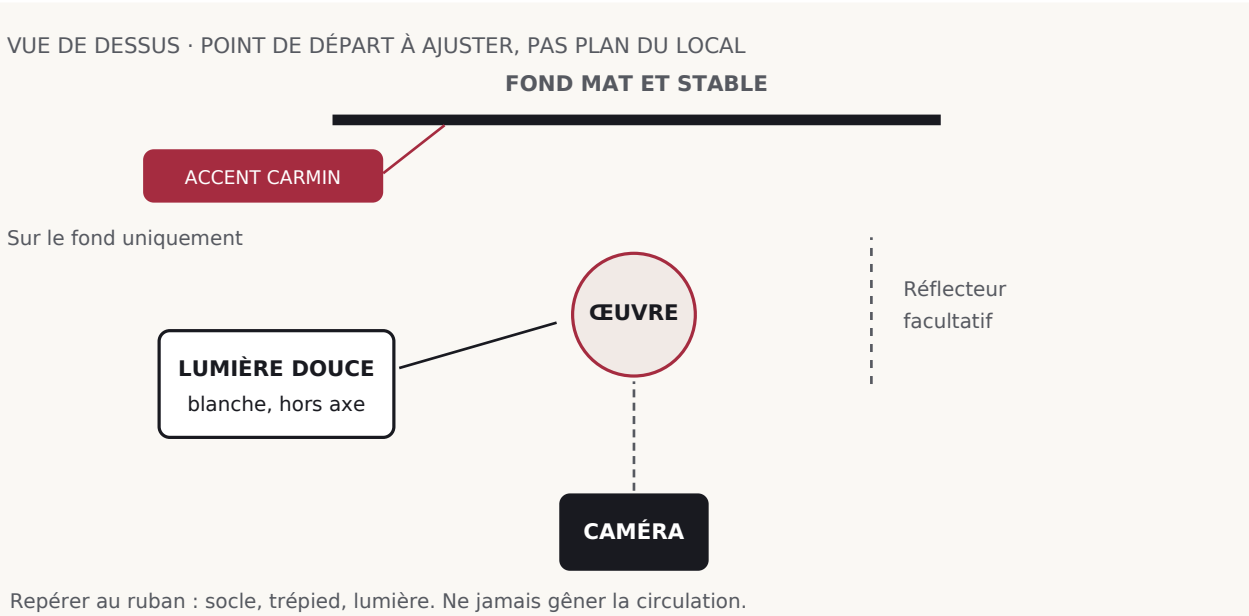

Installation proposée

Placer une lumière blanche diffuse de côté, vers 45° par rapport à la caméra, légèrement au-dessus du sujet. Positionner l’œuvre en avant d’un fond mat. Une surface blanche opposée peut déboucher les ombres ; une surface sombre peut accentuer les volumes. Ajuster en regardant l’œuvre réelle.

- ☐ Prendre une photo du montage d’éclairage et marquer les positions au ruban. Noter hauteur de caméra, distance approximative et réglages utilisés.
- ☐ Filmer d’abord sous lumière neutre. Prendre ensuite une version d’ambiance en conservant la caméra et l’œuvre au même endroit. Ne pas recouvrir toute la peinture d’un éclairage rouge.
- ☐ Éteindre uniquement les éclairages parasites compatibles avec le travail sûr. Ne jamais couper une protection, une extraction ou un éclairage nécessaire à une opération.

Deux scènes récurrentes : une table claire et neutre pour voir le geste ; un fond sobre plus sombre pour révéler l’œuvre. Le logo manga coloré original reste inchangé.

Les 16 plans utiles 01 à 08

Une bibliothèque de rushes à capter sur les vraies étapes. Il n’est pas nécessaire de tourner les 16 plans à chaque séance.

PLAN / MOMENT	GESTE ET CADRAGE	POINT DE CONTRÔLE
C01 · Détail mystère Œuvre finie	Choisir un regard, un relief ou une texture. Caméra fixe, très près seulement si le point est net. Filmer 8–12 s sans montrer immédiatement l’ensemble.	Un détail net, des couleurs fidèles ; pas de gros plan flou.
C02 · Le trait signature Peinture réelle	Cadrer la main et une petite zone. L’artiste pose un vrai trait ou une touche de gauche à droite. Garder le même axe pour la prise du détail terminé.	L’outil entre, agit puis sort ; ne pas ajouter un trait inutile à l’œuvre.
C03 · Le vrai atelier Installation	Plan large fixe de 8–12 s : espace rangé, artiste en activité, machines visibles depuis la zone autorisée.	Aucun client, mot de passe ou bac ouvert de solvant dans le cadre.
C04 · L’artiste concentré Travail en cours	Cadrer les mains et une partie du profil ; demander son accord pour montrer son visage. Filmer une action habituelle.	Les mains seules sont une option complète si le visage doit rester privé.
C05 · De l’idée aux cotes Brief / étude	Filmer un croquis réel, une mesure ou un assemblage d’essai. Pour un écran, montrer uniquement le vrai fichier correspondant.	Dimensions lisibles et dossiers privés hors cadre ; pas de faux projet à l’écran.
C06 · La machine travaille Impression	Installer la caméra à l’extérieur, capots et protections en place. Filmer une séquence réelle de 10–20 s.	Un plan lisible depuis une position sûre ; aucun câble ajouté au mouvement.
C07 · La pièce avant finition Post-traitement	Photographier puis filmer la pièce à son vrai stade. Pour le coin propre, attendre traitement et état vérifiés. Si supports retirés avant cure, capter en zone dédiée.	Indiquer le stade réel ; ne pas manipuler de résine non traitée pour le décor.
C08 · Les morceaux s’assemblent Montage à blanc	Caméra fixe à hauteur des mains. Deux pièces traitées viennent s’aligner. Filmer l’approche, l’emboîtement prévu et le résultat.	Ne pas forcer un raccord ; un jeu incorrect devient un retour qualité.

Base proposée : 8–12 secondes utiles, deux secondes avant/après. Une seconde prise uniquement lorsque le geste peut être répété sans dommage.

Les 16 plans utiles 09 à 16

Une bibliothèque de rushes à capter sur les vraies étapes. Il n’est pas nécessaire de tourner les 16 plans à chaque séance.

PLAN / MOMENT	GESTE ET CADRAGE	POINT DE CONTRÔLE
C09 · Le raccord disparaît Avant / après	Avant retouche : plan fixe du raccord. Après finition : même position, lumière et cadrage. Utiliser des repères.	Les deux prises racontent la même zone et la vraie transformation.
C10 · La palette prend forme Peinture	Plan serré de l’outil, de la palette et de l’échantillon. Filmer le mélange ou le choix de teinte réellement utilisé.	Pas de couleur ajoutée uniquement pour faire joli si elle ne sert pas au projet.
C11 · La précision Derniers détails	Filmer de côté la pointe du pinceau qui applique une vraie touche. Caméra déjà prête avant l’opération.	Point sur le geste utile, pas sur l’arrière-plan ; garder la protection nécessaire.
C12 · Deux lumières Œuvre terminée	Plan neutre de 8–12 s ; puis même cadre en ambiance. Aucun déplacement de l’œuvre ni changement de sa peinture.	La lumière neutre sert de référence ; l’ambiance n’altère pas la promesse produit.
C13 · L’échelle réelle Révélation	Plan d’ensemble sans ultra-grand-angle marqué. Une personne et l’œuvre sont au même niveau de profondeur. Mesurer la hauteur séparément.	Socle et sommet visibles ; afficher la taille mesurée, sans inventer « taille réelle ».
C14 · La découverte complète Révélation	Caméra à hauteur du sujet : déplacer lentement le point de vue de 20–30° sur un trajet dégagé, ou filmer fixe. Pour une grande pièce, ne pas tourner la statue.	Mouvement simple, stable, arrêt au meilleur trois-quarts ; pas de marche arrière aveugle.
C15 · La pièce sous tous les angles Portfolio / contrôle	Filmer arrière, côtés et fixation accessible. Pour le dessous, ne retourner qu’une petite pièce sûre et démontable.	Ne pas soulever ou renverser une statue lourde pour une image.
C16 · La remise au client Emballage	Filmer la protection des points fragiles, l’immobilisation dans l’emballage et sa fermeture, sans coordonnées visibles.	Pièce conforme, emballage réaliste et aucune promesse d’expédition non tenue.

Base proposée : 8–12 secondes utiles, deux secondes avant/après. Une seconde prise uniquement lorsque le geste peut être répété sans dommage.

Ce qui fera signature

Trois raccords reproductibles, une palette respectée et la voix réelle de l'artiste. Ce sont des propositions créatives à valider ensemble.

SIGNATURE	COMMENT LA TOURNER
Le trait devient l'œuvre	Une vraie touche de pinceau (C02), puis le détail terminé au même endroit du cadre. L'éditeur réalise le raccord.
Du fragment à l'ensemble	Un gros plan C01, un plan moyen et un plan complet C14. Laisser de la place autour du sujet : le recul apparent pourra être monté sans mouvement complexe.
Deux lumières, une peinture	Deux prises C12 avec caméra et œuvre fixes. La première montre la couleur neutre, la seconde l'ambiance BOJ.ART.
De l'essai au résultat	Pour un prototype, montrer le besoin, la mesure, le montage puis le fonctionnement réellement essayé. Un échec peut être documenté honnêtement.

Sons à enregistrer sans mise en danger

Sur des prises séparées : 20–30 secondes d'ambiance stable, 3 à 5 gestes de pinceau sur un support approprié, un emboîtement d'essai, le froissement de l'emballage. Garder les sécurités actives. Enregistrer la voix dans la zone propre au lieu de couper l'extraction pour obtenir du silence.

Trois phrases utiles

« Sur cette pièce, j'ai travaillé… »
« La difficulté était… et j'ai choisi… »
« Pour un projet sur mesure, il me faut surtout… »

Une ou deux phrases courtes par prise, avec une pause entre elles. Employer des faits vérifiables : matériau, dimensions, gestes et étapes réellement accomplis.

Photographies finales proposées : huit vues

Face ; trois-quarts gauche ; trois-quarts droit ; profil gauche ; profil droit ; arrière ; détail important ; vue d'échelle. Éclairage neutre pour la référence couleur. Une version d'ambiance vient en complément, pas à sa place.

> Même œuvre, deux récits : révélation artistique pour @boj.art ; difficulté, geste et apprentissage pour @boj.art3d. Ces rôles restent à confirmer par leurs performances réelles.

Transmettre à Jarvis sans perdre la source

Le classement fin et l'indexation peuvent être automatisés. Votre tâche est de fournir des originaux et des repères fiables.

À la fin de la séance

- ☐ Identifier l'œuvre à voix haute au début des prises, ou filmer une ardoise « BOJ-001 / étape / plan ». Le nom technique du fichier peut rester celui de la caméra.
- ☐ Transférer les originaux vers le stockage du projet. Éviter de fournir seulement une copie passée par une messagerie ou réexportée avec musique et texte incrustés.
- ☐ Garder une copie indépendante et ouvrir quelques fichiers sur les deux supports, dont un extrait vidéo et son son. La vérification d'empreinte et la restauration pourront ensuite être automatisées.
- ☐ Ne pas supprimer les médias du téléphone ou de la carte tant que la copie et sa sauvegarde ne sont pas vérifiées.
- ☐ Signaler ce qui ne peut pas être publié : client privé, œuvre sous embargo, personne sans accord, document visible ou autorisation incertaine.

Ce que vous notez ; ce que Jarvis pourra faire

SUR LE TERRAIN	APRÈS INGESTION
Œuvre, étape, prise préférée et remarque.	Retrouver les rushes et proposer des extraits horodatés.
Matière, profil et temps constaté.	Rapprocher estimation et fabrication réelle.
Dimensions mesurées, poids et état qualité.	Préparer une fiche sans inventer ses caractéristiques.
Référence de peinture ou de finition.	Retrouver les recettes utilisées sur un projet.
Accord artistique, technique et de publication.	Autoriser les parcours correspondant au bon état.

> Une photographie peut aider à examiner une surface ; elle ne remplace ni le pied à coulisse, ni une pesée, ni un essai adapté à l'usage. Les temps d'attente et le travail actif sont enregistrés séparément.

Tester le poste réel

Ces essais se font sur place, après installation locale. L’architecture préparée ne vaut pas preuve que la voix ou les machines sont raccordées.

Vocal et trois écrans

- ☐ Vérifier d’abord lecture seule : « ouvre le projet », « montre la pièce », « affiche le détail à droite ». Contrôler que le bon dossier et la bonne révision restent sélectionnés.
- ☐ Tester chacune de vos voix, près du micro puis à la distance de travail prévue, dans le bruit normal. Ne pas couper les protections pour améliorer le score.
- ☐ Dire « celle-là », changer de dossier pendant une réponse et répéter un ordre. L’ambiguïté doit entraîner une clarification ; répéter une réponse ne doit pas répéter une action.
- ☐ Vérifier lisibilité et accès aux commandes debout et assis, sur les trois moniteurs. Le mouvement décoratif ne doit pas masquer un état ni déplacer un bouton sous le curseur.

Fabrication pilote, sous supervision

- ☐ Qualifier une FDM et une résine sur une pièce et un raccord représentatifs. Conserver leur fichier, profil, matière, résultat et temps de traitement.
- ☐ Tester pertes de réseau et doublons d’abord sur simulateur. Sur le matériel, appliquer seulement un protocole constructeur-compatible, encadré par une personne compétente.
- ☐ Apprendre où se trouvent arrêt, pause et annulation physiques ; ne pas les considérer comme interchangeables. Ne pas provoquer une coupure électrique en pleine impression pour tester la voix.

Rythme proposé ensuite

Chaque jour : préparation des postes, matière, travaux, qualité et copie des rushes.
À chaque changement de procédé ou profil : essai ciblé et révision du dossier.
Chaque semaine : stock, maintenance selon la notice, reprises, temps réel, médias manquants et créneaux de finition.
Périodiquement : restauration d’un dossier sur un espace de test, retour critique sur un montage et révision des offres réalisables.

Fiche création / contrôle

À imprimer ou à remplir sur papier. Une fiche par œuvre ; compléter les lots séparément si nécessaire.

Œuvre / projet : _____ ID : _____

Révision du modèle : _____ Date : _____ Opérateur : _____

Usage / finition / quantité : _____

Hauteur : _____ Largeur : _____ Profondeur : _____ Unité : _____

Socle inclus dans la hauteur ? _____ Masse mesurée : _____

PIÈCE / LOT	PROCÉDÉ / MACHINE	MATIÈRE / PROFIL	DÉBUT / FIN
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Temps humain actif : _____ Attente / séchage / cure : _____ Machine : _____

Matière : _____ Mesurée / estimée : _____ Reprise : _____

Opération de reprise et raison : _____

_____

- ☐ Dimensions / raccords vérifiés selon les critères du projet.
- ☐ Traitement terminé ; assemblage et fixation contrôlés.
- ☐ Finition validée par l’artiste ; défauts et retouches documentés.
- ☐ Photos finales et instructions de manipulation conservées.
- ☐ Disponibilité commerciale et date réalistes confirmées.

Accepté / à reprendre / non conforme : _____

Contrôle réalisé par : _____ Date : _____

Les critères et essais mécaniques du projet doivent être définis séparément lorsque l’usage l’exige.

Fiche captation / rushes

À garder près du trépied. La personne qui filme note les prises ; l'artiste continue son travail.

Projet / ID : _____ Date : _____ Cadreur : _____

Caméra / réglages : _____

Format / cadence : _____ Lumière repérée : _____

☐ Test net, couleur neutre et absence de bandes relus.

☐ Sécurités actives ; pièce et zone compatibles avec la manipulation.

☐ Identité du dossier annoncée ; aucune donnée privée visible.

PLAN C01–C16	PRISE / FICHIER	BONNE PRISE / REMARQUE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Sons / phrases enregistrés : _____

Photos manquantes : _____

Restrictions de publication : _____

☐ Originaux copiés ; exemples de fichiers relus ; copie indépendante contrôlée.

☐ Sources conservées sur le téléphone / la carte jusqu'à vérification.

Validation artistique : _____ Date : _____

Une case vide ne devient pas automatiquement une validation ; conserver les questions restantes.

Prêts pour un premier projet démonstrateur

Une preuve complète vaut mieux qu’une multiplication des effets ou des promesses.

- ☐ Un coin propre et un atelier dont les risques et circuits sont traités.
- ☐ Une création identifiée, avec dimensions, révision et assemblages connus.
- ☐ Une fabrication et une finition contrôlées ; délais et coûts réellement observés.
- ☐ Des rushes authentiques, au moins une vue entière et une échelle vérifiée.
- ☐ Des originaux retrouvables, une copie indépendante et un retour artistique enregistré.
- ☐ Un écran qui affiche la bonne pièce ; une démonstration vocale seulement si elle a réellement été testée.

Sources techniques consultées le 21 octobre 2026

[S1] INRS · Fabrication additive : prévention

[S2] INRS · Fabrication additive : ce qu’il faut retenir

[S3] Formlabs · Safety with the Form Wash

[S4] Formlabs · Introduction to isopropyl alcohol

[S5] Formlabs · Form Cure time and temperature settings

[S6] Apple · Enregistrer une vidéo, formats disponibles

[S7] Apple · Réglages vidéo, balance des blancs et caméra

[S8] Nikon · Video Flicker Reduction

Les références constructeur illustrent des précautions et fonctions ; elles ne supposent pas que l’atelier possède leurs produits. Appliquer la notice et la fiche de sécurité de votre référence exacte. Ce livret ne remplace pas l’évaluation des risques du local.

Les temps de tournage, positions de lumière, répartitions de rôles et recettes visuelles sont des propositions BOJ.ART. Aucune opération physique, intégration machine ou validation de sécurité n’est déclarée réalisée par ce document.