

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Instrucciones de armado

Cabeceira Casal / cabecera

Ref.D8122

COD. FERRAGEM:

L2019-Serie 01

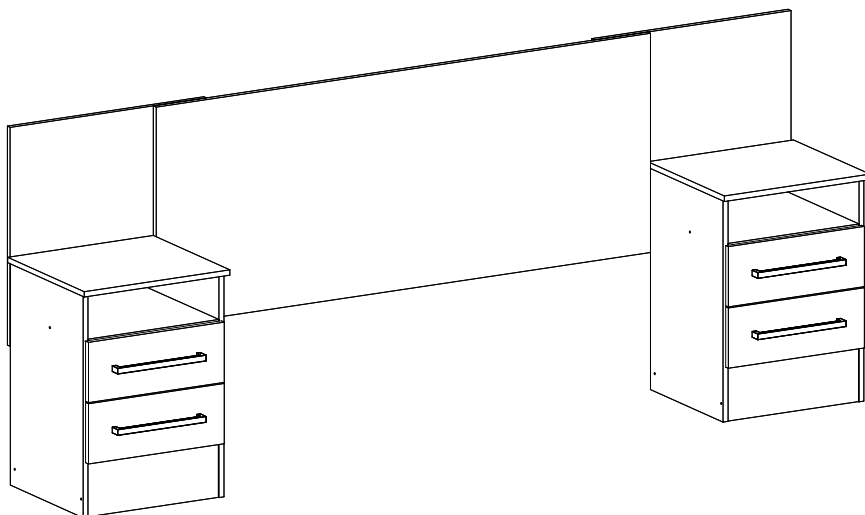

Altura: 1090
Largura: 2560
Profundidade: 400

Ajustável para box 1,38 e 1,58

ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

LIMPEZA

- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;



ATENCIÓN

- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;

LIMPIEZA

- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;

Você vai precisar de/ Usted necesitará

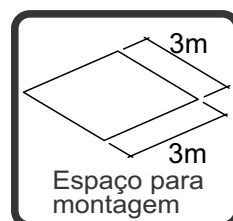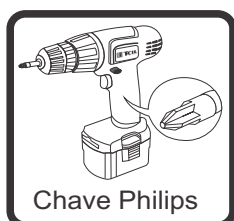

IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o numero da peça ou letra do acessório.

Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	BRANCO	CINAMOMO	C. OFF WHITE	C. CHUMBO	C. CAPPUCCINO
01	LATERAL GAV 360X90X12	8	28405	34522	34522	34522	34522
02	FUNDO GAV 372X366X3	4	31160	34854	34854	34854	34854
03	FRENTE GAVETA 415X165X15	4	27928	33634	33635	33633	34976
04	TRASEIRO GAVETA 350X90X12	4	31153	33691	33691	33691	33691
05	COSTA 420X370X3	2	9370	9370	9370	9370	9370
06	LATERAL DIREITA 610X385X15	2	28853	33033	33033	33033	33033
07	LATERAL ESQUERDA 610X385X15	2	28855	33032	33032	33032	33032
08	TAMPO INFERIOR 400X385X15	2	28859	33035	33035	33035	33035
09	TAMPO SUPERIOR 445X405X15	2	28861	32042	32042	32042	32042
10	RODAPÉ FRONTAL 400X150X15	2	28857	33034	33034	33034	33034
11	RODAPÉ TRASEIRO 400X50X15	2	9645	9645	9645	9645	9645
12	CABECEIRA MÉDIA 600X600X15	2	33133	33134	33134	33134	33134
13	CABECEIRA 1510X600X15	1	28887	33135	33135	33135	33135


Lista das Ferragens

A 01 PÇS Cod. 10722 RODIAL ETIQUETA LOGOMARCA	B 12 PÇS Cod. 3876 PREGO ARDOX	C 20 PÇS Cod. 3983 PARAFUSO 4,0X40	D 12 PÇS Cod. 3874 PORCA PLÁSTICA 12X9	E 52 PÇS Cod. 3881 CAVILHA 6X30
F 24 PÇS Cod. 3385 PARAFUSO 3,5X12	G 04 PÇS Cod. 16452 CORREDIÇA 350MM	H 48 PÇS Cod. 5738 PARAFUSOS 3,5X12 CORREDIÇAS	I 12PÇS Cod. 3882 CANTONEIRA SIMPLES	J 01 PÇS Cod. 3872 COLA 10G
K 04 PÇS Cod. 3879 SAPATA SIMPLES 12MM	L 04 PÇS Cod. 3878 SAPATA DUPLA	M 70 PÇS Cod. 3875 PREGO 10X10	N 04 PÇS Cod. 10425 PUXADOR 192MM	O 14 PÇS Cod. 3870 PARAFUSO 3,5X25

NOTA: Em caso de assistência informar o código dos acessórios




NOTA: En caso de asistencia informar el código de los accesorios

Identificação das Peças / Identificación de Las Piezas

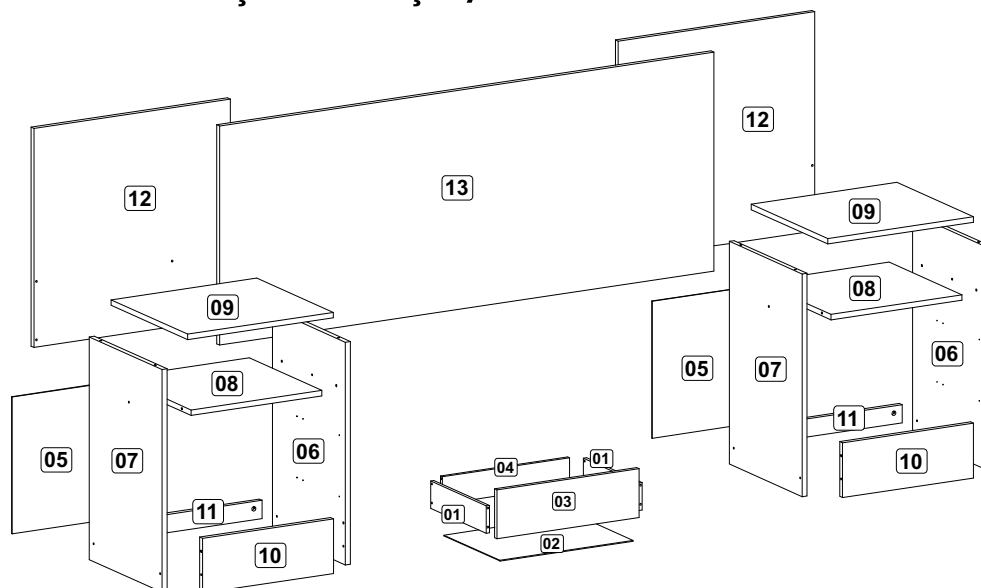

1º


Pré Montagem / Premontaje

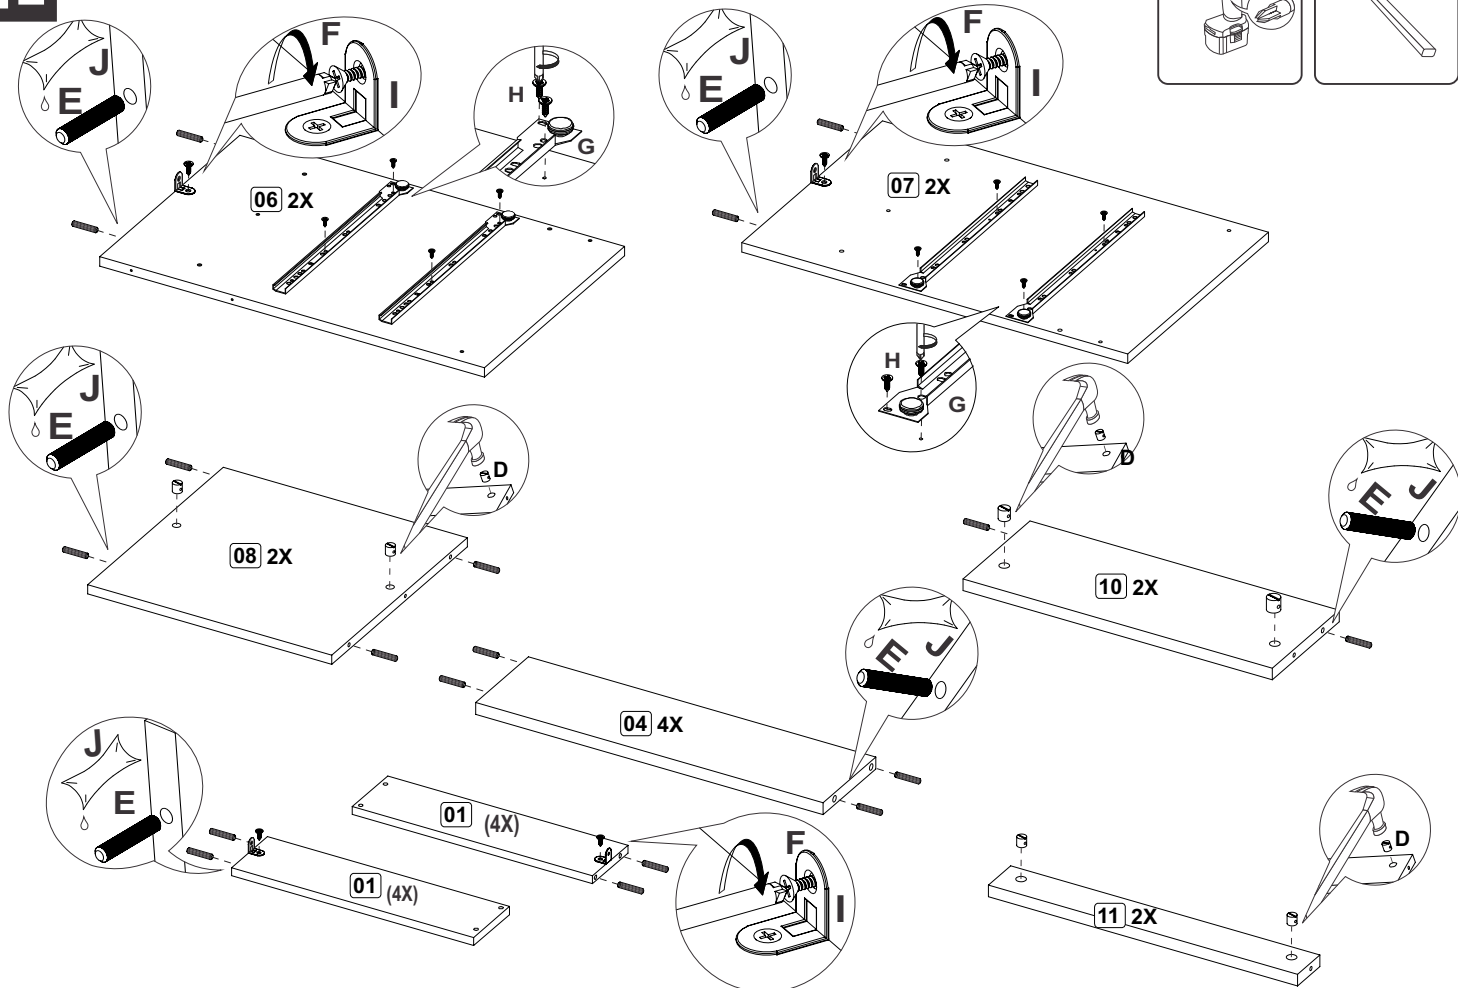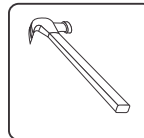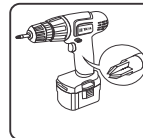

2º

Montagem /Montaje


- Encaixe o tampo 09 nas laterais 06 e 07 utilize o parafuso F e a cantoneira I para fixar.
- Sempre utilizar cola J junto com a cavilha E.
- Fixar as laterais 06 e 07 nas peças 08,10 e 11 utilizando o parafuso C.
- Fixar as sapatas K e L com pregos M.

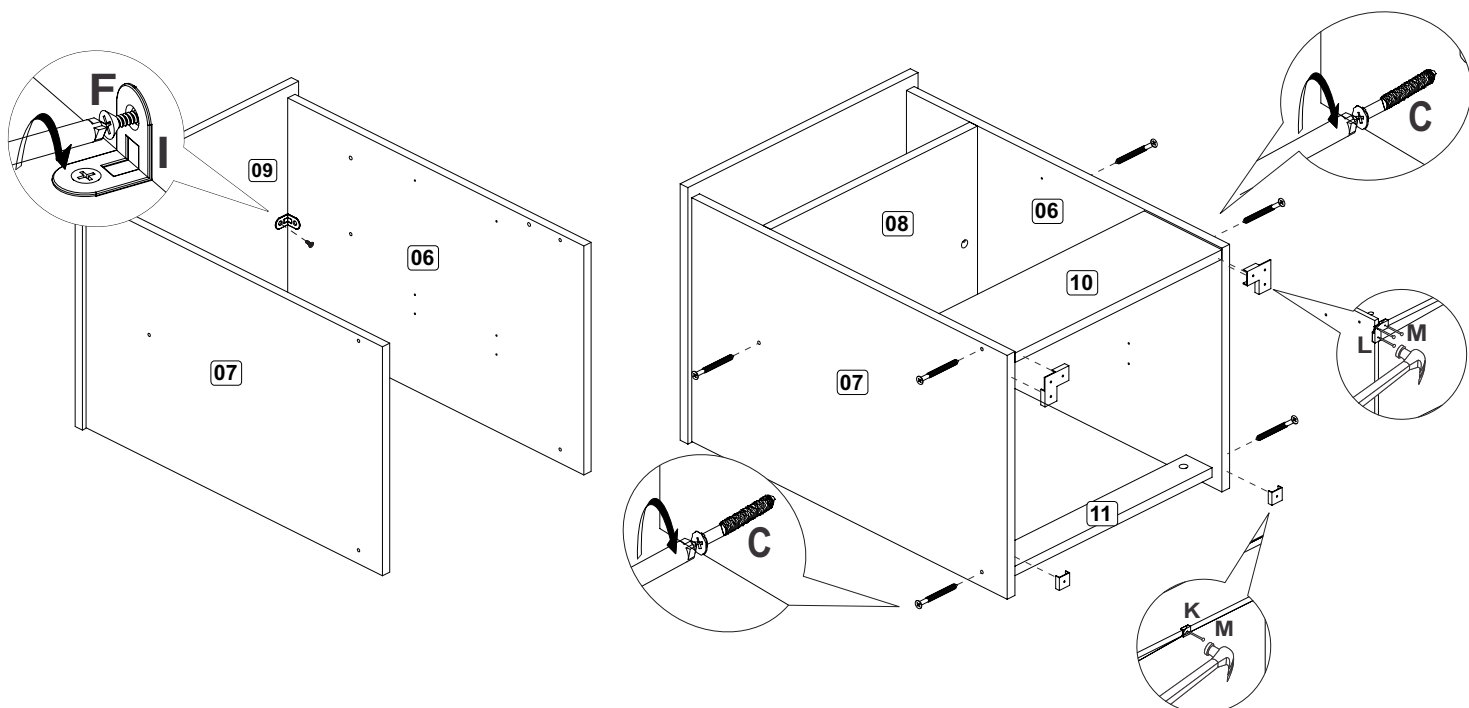

3º

Montagem /Montaje

- Fixar as cabeceiras 12 nas laterais dos criados com os parafusos C.
- Fixar a cabeceira 13 nas cabeceiras 12, usando o parafuso O.
- Fixar as costas 5 nos criados usando prego M.

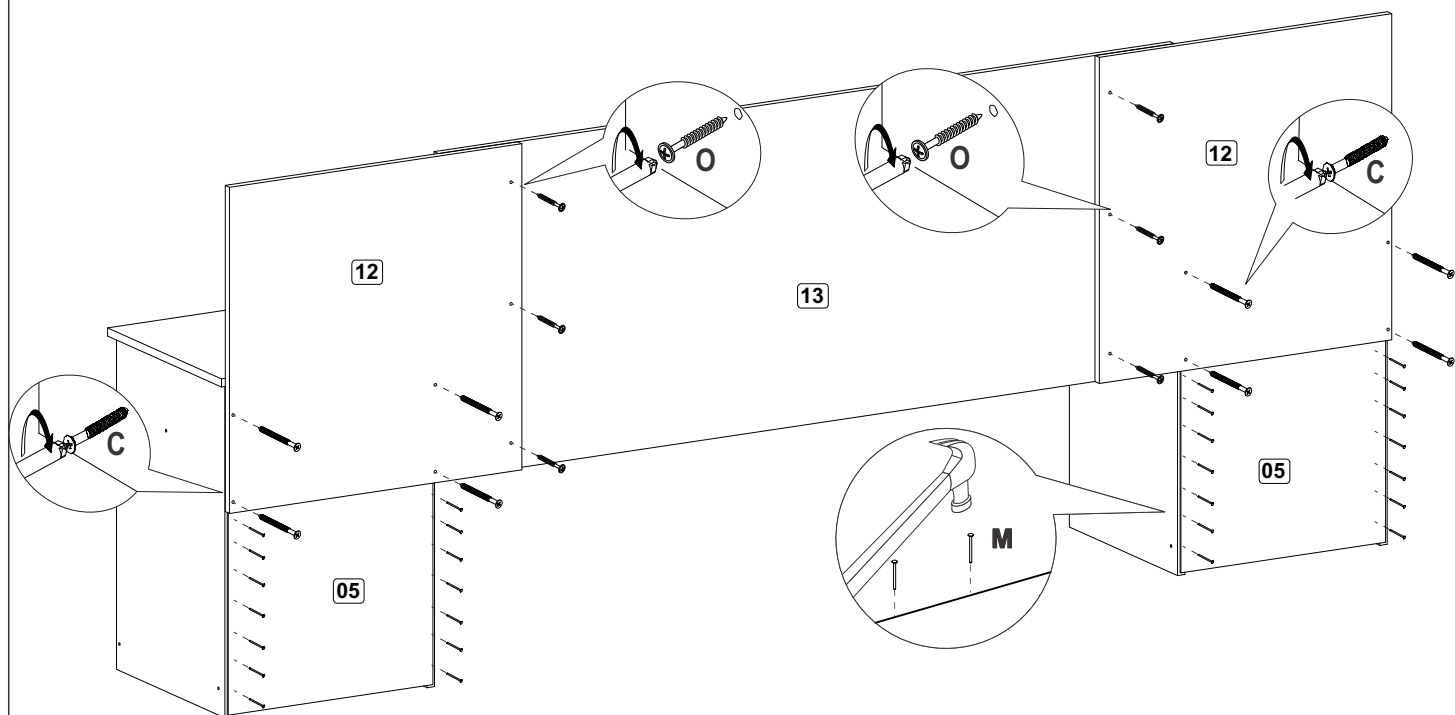

4º

Montagem das Gavetas /Montaje de los cajones

- Fixar as laterais 01 com a frente de gaveta 03 utilizando o parafuso F, utilize cola J para melhor fixação.
- Encaixar a peça 04 nas laterais 01 e fixar com o prego B, utilize cola J para melhor fixação. Fixar fundo 02 com o prego M, **ATENÇÃO** utilize prego B no centro da gaveta conforme a imagem abaixo.
- Fixar a correia G com os parafusos H na parte de baixo conforme a imagem abaixo.

